

MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE MV08 – MV10 – MV12 - MV14



*HIGH-TECH PLEASURE
FOR YOUR BREAK*



PRELIMINARY

From software revision
CPU EN889 v.32.90
POWER EN867 v.12.3



Rev.15 02/2019

Manea Vending srl via M.Pasubio ,156 36010 Zanè(VI) Italy
Tel. +39 0445 314621 e-mail info@maneavending.it web. www.maneavending.it

QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA

Certificato di conformità alla
norma ISO 9001:2015 n. Q-1623-14

Rilasciato a

Manea Vending S.r.l.

codice fiscale: 03860770241

Sede Legale: Via Pasubio, Snc - 36010 Zanè (VI) Italia

per l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità nel sito di:
Via Pasubio, Snc - 36010 Zanè (VI) Italia

Settore: 19

Scopo: Progettazione, produzione ed assistenza di macchine automatiche per
la distribuzione di cibi e bevande.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (semestrale/annuale) e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale. Il presente certificato viene emesso sulla base della valutazione della precedente certificazione n° Q-2335-03 del 07/10/2003. Il presente documento riporta informazioni sullo stato della certificazione alla data della sua emissione. Si raccomanda di verificarne la validità ed autenticità tramite il sito web www.qcb.it o tramite l'effettuazione della scansione del QR Code sotto indicato.

Data prima emissione: 06/02/2014
Data ultima emissione: 08/05/2018
Data obbligata del rinnovo: 18/01/2020



Management Representative
Management Representative



SGQ N° 084 A
SGA N° 031 D

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC
Mutual Recognition Agreements



Socio fondatore UNOA
Founder member of UNOA

Quality Certification Bureau Italia S.r.l. - Via Fermi 23, 35136 Padova - Italy
ph. 049 8725897 - Fax 1786076741 e-mail: info@qcb.it - web: www.qcb.it

Form 964_ITA 1.0 - certificato di conformità QMS

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE' – ERKLARUNG
DECLARACION DE CONFORMIDAD

ManeaVending Srl
 Via Monte Pasubio n°156 , 36010 Zanè'(VI) ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina descritta nella targhetta di identificazione è progettata e costruita in base alle disposizioni legislative delle Direttive Europee, emendamenti ed integrazioni di seguito elencati:

Declares under its own responsibility that the machine described in the identification plate is designed and manufactured in compliance with the legislative directions of the European directives and further amendments and integrations listed below:

AUTOMATIC SPIRAL DISPENSER

Model.

Serial nr.

- **direttiva 2014/30/UE (Direttiva EMC / EMC Directive)**
- **direttiva 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione / Low Voltage Directive)**
- **direttiva 2006/42 CE (Direttiva Macchine / Machinery Directive)**

e che sono state applicate le normative europee armonizzate:
and that all the following standards have been applied:

Sicurezza (Bassa tensione - Direttiva macchine)

EN 60335-1:2012/A12:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

EN 60335-2-75:2004/A12:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

EN 60335-2-24:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers

Compatibilità elettromagnetica(Emc)

EN 55014-1:2006/A2:2011 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

EN 55014-2:1997/A2:2008 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

EN 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

EN 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection

EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Ultime due cifre dell'anno in cui è affissa la marcatura CE : <i>Last two figures of the year of the CE marking:</i>	19
---	----

INDICE

1.0

- 1.1 IDENTIFICAZIONE
- 1.2 GUASTO
- 1.3 TRASPORTO
- 1.4 UTILIZZO
- 1.5 POSIZIONAMENTO
- 1.6 CARATTERISTICHE
- 1.7 DEMOLIZIONE

2.0

- 2.1 COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 2.2 MONTAGGIO SISTEMI DI PAGAMENTO
- 2.3 DISPLAY
- 2.4 COMPONENTI INTERNI
- 2.5 INTERRUPTORI PORTA
- 2.6 MANUTENZIONE E PULIZIA

3.0

- 3.1 VASSOI
- 3.2 CONFIGURAZIONE VASSOI
- 3.3 MODIFICA ALTEZZA VASSOI
- 3.4 SPIRALI
- 3.5 SWITCH PORTA

4.0

- 4.1 GRUPPO FRIGO

5.0

- 5.1 ALIMENTATORE
- 5.2 OPZIONE ASCENSORE
- 5.2 OPZIONE PONTE
- 5.3 OPZIONE DOPPIA TEMPERATURA

6.0

- 6.1 PROGRAM. ED USO DEL DISPLAY
- 6.2 VIDEATA STANDARD
- 6.3 PROGRAMMAZIONE GESTORE
- 6.4 RIPROGRAMMAZIONE SCHEDE
- 6.5 SCHEDA I/O EN0459
- 6.6 SERIAL PROGRAM

7.0

- 7.1 MENU' GENERALE
- 7.2 MENU' OPERATORE

- 7.3 DATI MACCHA
- 7.4 TOTALE VENDUTO
- 7.5 STATISTICHE
- 7.6 STAMPA
- 7.7 ESEMPIO STAMPA STATISTICHE
- 7.8 CANCELLA STATISTICHE
- 7.9 FASCIA PROTETTA
- 7.10 LISTINO PREZZI
- 7.11 ASSEGNAZIONE LISTINO
- 7.12 MENU PROMO

8.0

- 8.1 MENU' IMPOSTAZIONI
- 8.2 LINGUA
- 8.3 PASSWORD
- 8.4 DATA/ORA
- 8.5 TEMPERATURE
- 8.6 SBRINAMENTO
- 8.7 GESTIONE LUCI
- 8.8 TIPO MACCHINA
- 8.9 PAGAMENTO
- 8.10 MULTI/MONO VENDITA
- 8.11 PRICE HOLDING
- 8.12 TASTO ENTER
- 8.13 MODULI AGGIUNTI
- 8.14 PIANI ASCENSORE
- 8.15 ABILITAZIONE FOTOCELLULE
- 8.16 TEMPERATURA ALLARME
- 8.17 SCADENZA PRODOTTI
- 8.18 COMUNICAZIONE
- 8.19 COMUNICAZIONE
- 8.20 RIPRISTINO DEFAULT

9.0

- 9.1 ERRORI
- 9.2 TABELLA ERRORI

10.0

- 10.1 MENU' DELLE VERIFICHE
- 10.2 POSIZIONE CAMME
- 10.3 VERIFICA MOTORI
- 10.4 SBRINAMENTO
- 10.5 ASCENSORE
- 10.6 FOTOCELLULA
- 10.6 AUSILIARI

L'identificazione della macchina e del modello avviene attraverso la targhetta posta sul retro della macchina.

La targhetta porta inciso il numero di matricola dell'apparecchiatura ed il modello.

Essa è indispensabile per conoscere tutti i dati del prodotto e consentire l'invio immediato di eventuali informazioni tecniche e parti di ricambio.


La scheda del profilo macchina con i collaudi eseguiti viene archiviata presso il costruttore, da essa è possibile in qualunque momento risalire alla ricostruzione del prodotto.

			
MODELLO			
MATRICOLA			
TENSIONE		FREQUENZA	
POTENZA		CORRENTE	
TIPO FRIGORIFERO		REFRIGERANTE	

La macchina è costruita e progettata in maniera tale che la maggior parte dei guasti sia facilmente individuabile e gli stessi riparabili con semplici interventi tecnici.

Per tali operazioni Vi consigliamo di consultare il presente manuale prima di contattare direttamente il costruttore.

Nel caso che i malfunzionamenti e/o le anomalie riscontrate non risultassero risolvibili rivolgersi a:




Questo manuale è stato preparato con impegno e attenzione; il costante sviluppo e aggiornamento dei nostri prodotti, tuttavia, potrebbe far sì che alcune informazioni non siano completamente aggiornate. Non si accettano responsabilità per errori o omissioni tecniche o editoriali contenuti nel presente documento, così come per danni incidentali o consequenziali derivanti dall'uso del presente materiale. Il presente documento contiene informazioni protette dai diritti d'autore.

Durante le operazioni di trasporto e di carico e scarico, tutte le manovre devono essere effettuate con particolare cura. La macchina, completa dell'imballo, può essere sollevata dai normali mezzi di trasporto come carrelli elevatori e traspallet.

 - Durante gli spostamenti non inclinare mai il prodotto.

- Non rovesciare il distributore.
- Non sollevare il distributore con prese sui lati.
- Non usare imbracature o funi.
- Non scuotere la macchina.
- Non scaricarla violentemente.

Immagazzinare il distributore in ambiente asciutto senza caricarvi altri prodotti sopra. Stoccare in ambiente asciutto e con temperatura tra 0° e 40°.

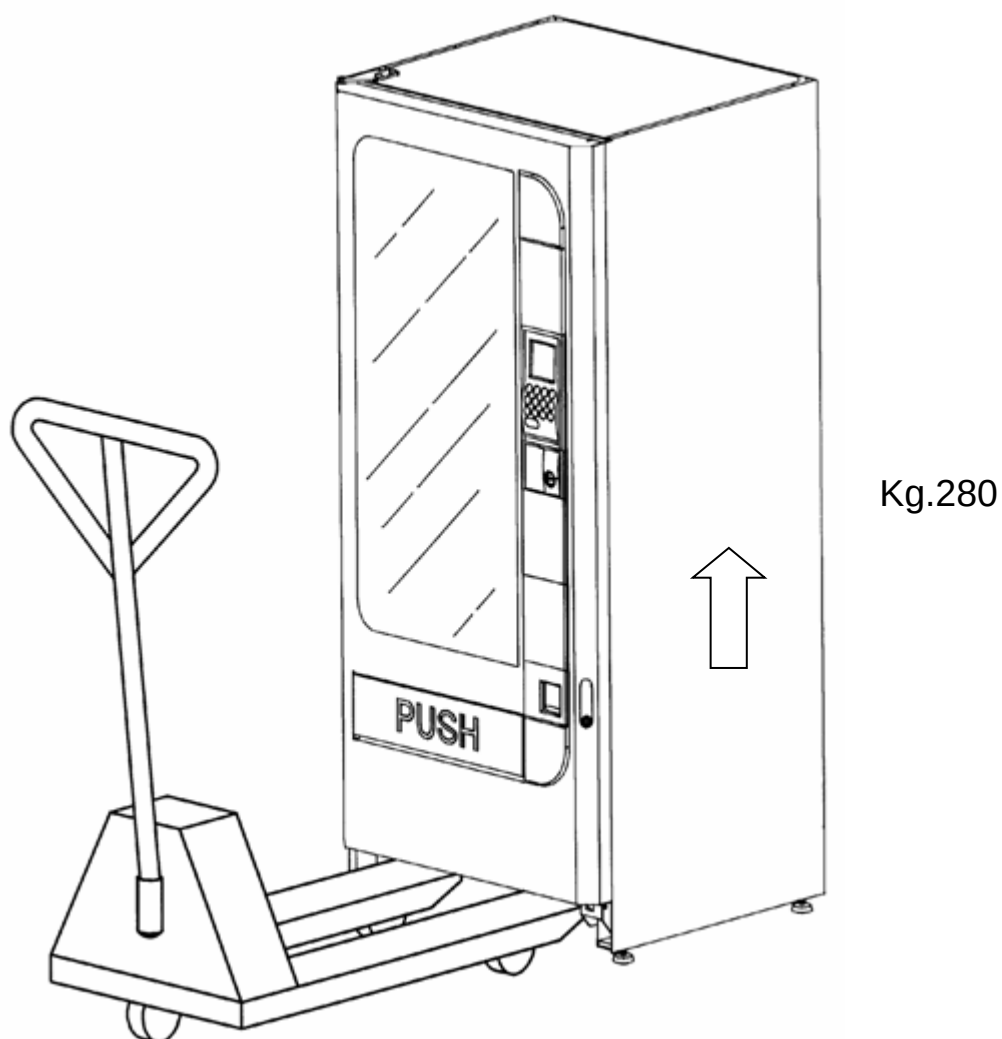

I distributori della serie **MSX** sono macchine per la distribuzione automatica di prodotti confezionati a temperatura controllata.

I servomeccanismi di distribuzione sono controllati da una scheda a microprocessore la quale permette di programmare e modificare tutti i parametri della macchina.

I prodotti sono visibili da una vetrina frontale protetta da vetro antisfondamento riempito a gas e le selezioni possono avvenire mediante una tastiera frontale e tutte le operazioni guidate da un ampio display grafico.

I prodotti sono contenuti in vassoi configurabili meccanicamente ed estraibili, la loro configurazione massima può essere a 12 scomparti di distribuzione.

Nella parte inferiore è situato il gruppo frigo, completamente estraibile ed ispezionabile. Tale gruppo è completamente isolato dal resto della macchina.

Il distributore può essere usato esclusivamente per la distribuzione automatica di prodotti confezionati e bevande in lattina o bottiglia PET perfettamente sigillata.

 I prodotti deteriorabili come sandwich, panini, frutta e verdura, devono essere collocati nella parte bassa del distributore. Per la loro conservazione è obbligatorio impostare sulla macchina, temperature dai 3°C. ai 5°C.
Si consiglia di dotare la macchina di ventole supplementari interne ed eventualmente l'uso del separatore di temperature(vedi par. 5.5)

 Nel caso di prodotti a temperatura controllata è obbligatorio attivare il controllo della temperatura di allarme della macchina.




Ogni altro uso diverso è da considerarsi improprio, e viene fatto ad esclusiva responsabilità del gestore.



Usi non consentiti annullano con effetto immediato la garanzia della macchina.

Staccare i supporti in legno, se presenti, svitando i 4 bulloni M8 che li tengono agganciati alla macchina.

I bulloni vanno poi riavvitati alla parte inferiore del distributore, inserendo le apposite coperture di plastica del sacchetto in dotazione alla macchina.

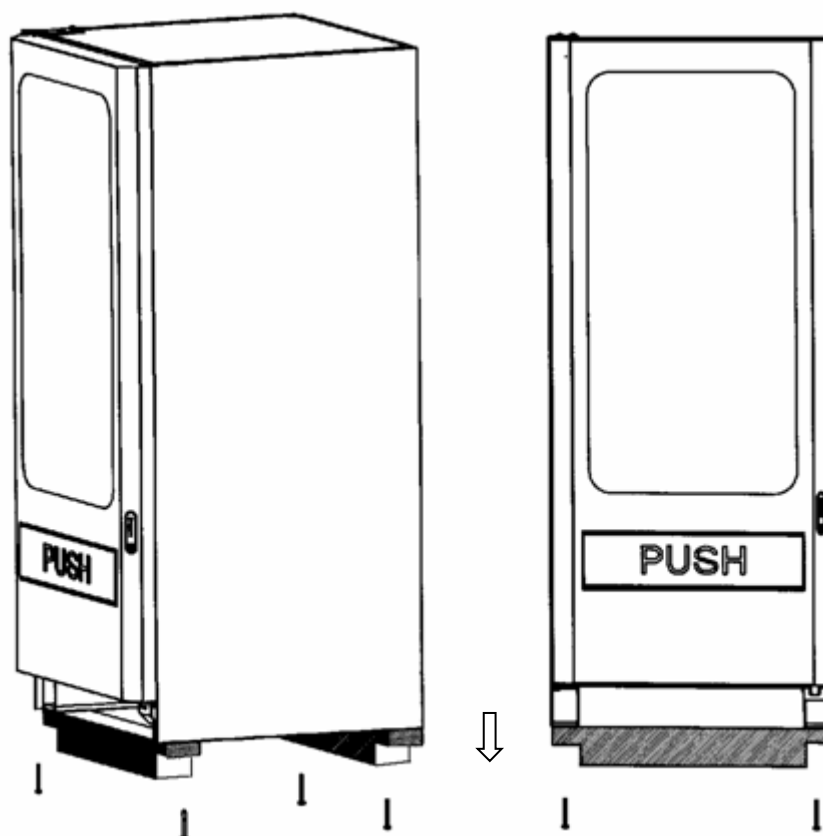

Il distributore non può essere installato all'esterno ma in locali asciutti con temperature comprese tra **0° e 40°C.** e umidità massima del **70%**

Non deve essere posizionato vicino a fonti di calore intense ne in **presenza di spruzzi d'acqua.**

Accertarsi che l'installazione avvenga in posizione ombreggiata e che la vetrina dei prodotti **non sia direttamente esposta ai raggi solari.**

Tenere la macchina ad una distanza minima di **30cm dal muro di fondo** in modo che sia garantita l'aerazione posteriore e la ventilazione interna.

Le zone di flusso d'aria in entrata ed uscita devono essere tenute libere.

Nel caso di installazione in box chiusi, si consiglia di praticare delle forature all'altezza della presa aria posteriore e frontale della macchina e di dotare il box di ventilazione forzata

Il rispetto delle indicazioni elencate permette di utilizzare completamente le performance della macchina


PER TEMPERATURE INTERNE DI FUNZIONAMENTO INTORNO AI 3°C. CIRCA LA TEMPERATURA ESTERNA NON DEVE SUPERARE I 32°C.

 **Non posizionare l'apparecchiatura inclinata, eventualmente essa può essere livellata tramite la regolazione dei piedini inferiori.**

Nel posizionare il distributore tenere conto degli ingombri relativi all'apertura della porta e verificare precedentemente la facilità di accesso all'interno macchina (vedi tabella).

 **Le operazioni di installazione devono essere effettuate da personale qualificato ed addestrato e devono essere conformi alle norme in vigore.**

La congruità degli impianti di allacciamento e della rispondenza alle norme in vigore del sistema andrà verificata almeno una volta all'anno.

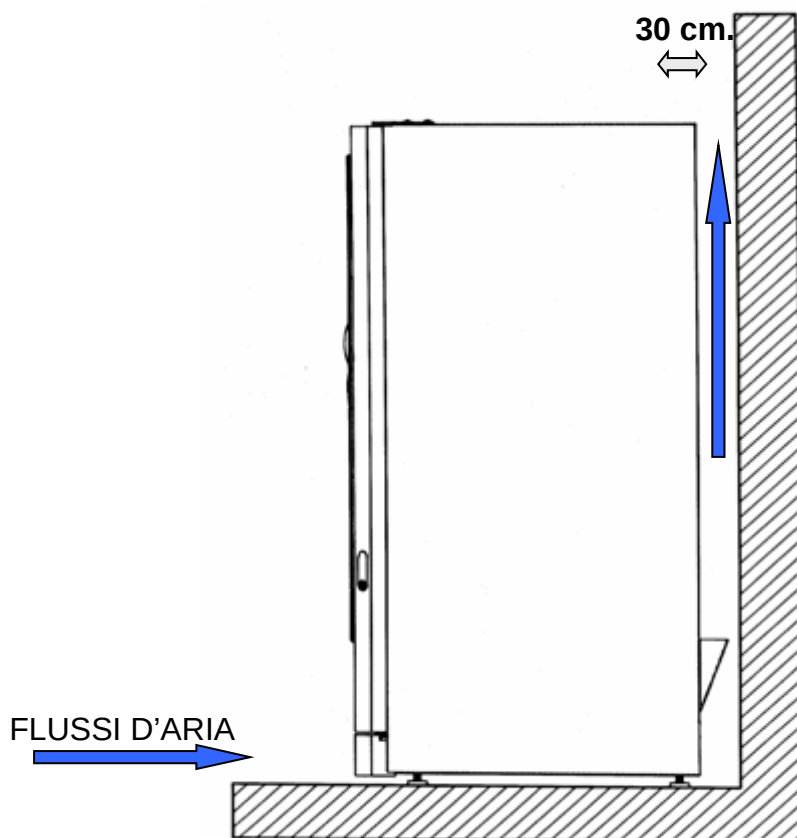

	MSX 8	MSX 10	MSX12
DIMENSIONI	730(L) 860(P) 1830(H)	880(L) 860(P)1830(H)	1050(L) 900(P)1830(H)
PESO	Kg.250	Kg.300	Kg.350
ALIMENTAZIONE	230V.	230V.	230V.
FREQUENZA	50HZ	50HZ	50HZ
REFRIGERATORE	1/3hp	1/3hp	1/3hp
SBRINAMENTO	automatico	automatico	automatico
GAS	R404	R404	R404
COIBENTAZIONE	Poliuretano 5cm	Poliuretano 5cm	Poliuretano 5cm
MAX.CASSETTI	07	07	07
MAX.SPIRALI	56	70	84
TRASMISSIONE	RS232 GSM	RS232 GSM	RS232 GSM
PROTOCOLLO	Executive MDB	Executive MDB	Executive MDB
VETRO PORTA	25mm. gas antinfort.	25mm. gas antinfort.	25mm. Gas antinfort.
POTENZA ASS.	600 W (max)	600 W (max)	600 W (max)
ILLUMINAZIONE	LED	LED	LED
TEMPERATURE	Programm. 2°- 26°	Programm. 2°- 26 °	Programm. 2°- 26 °

CONSUMO

Poiché il consumo della macchina dipende da innumerevoli fattori come:

TEMPERATURA DI UTILIZZO

TEMPERATURA AMBIENTE ESTERNO

LOCAZIONE MACCHINA

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

FREQUENZA DI CARICAMENTO

Il consumo è approssimato, in quanto non si è in grado di stabilire a priori tutti i fattori che intervengono, tenuto conto di un lavoro del 40% - 50% del tempo di accensione del distributore.

Il distributore è stato progettato in modo da poterlo completamente disassemblare alla fine del suo ciclo di vita.

Tutti i materiali di cui esso è composto, sono completamente riciclabili ed è possibile differenziare le parti da demolire in brevissimo tempo.


Si consiglia di far eseguire la demolizione da ditte specializzate.

E' comunque necessario attenersi alle leggi vigenti per la tutela della salvaguardia ambientale:

i materiali ferrosi e plastici vanno consegnati a depositi autorizzati,

i materiali isolanti ed i gas presenti nelle unità refrigeranti vanno fatti recuperare da ditte specializzate.

La coibentazione interna della macchina è facilmente asportabile in quanto non aderente alle pareti che formano l'intercapedine, lasciandole prive di scorie e pulite dopo lo smontaggio e facilitando così lo stoccaggio e la successiva demolizione.

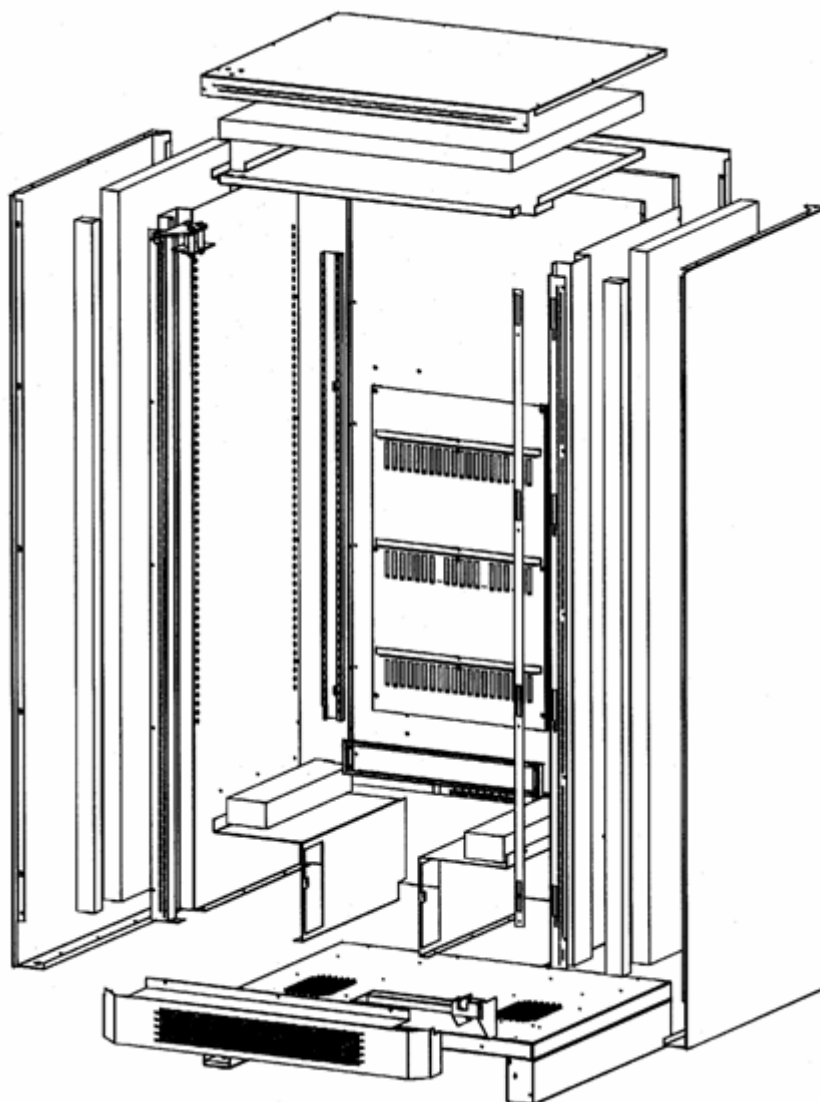

Il distributore viene consegnato già munito di cavo e spina di connessione 230V.



Assicurarsi che il collegamento risponda alle esigenze delle norme relative.

Accertarsi della presenza del collegamento di terra e della sua continuità nonché della presenza sulla rete dei requisiti di sicurezza necessari.

Verificare ciclicamente le condizioni degli allacciamenti e verificarne l'integrità.

Non modificare per nessuna ragione i collegamenti dell'alimentazione all'interno della macchina.



Tutte le operazioni devono essere svolte da personale qualificato.

La tensione di lavoro risulta sempre iscritta nell'apposita sezione della targhetta identificativa del prodotto.

Altre tensioni su specifica richiesta.

<u>TABELLA ALIMENTAZIONE</u>	
VERDE-GIALLO	MASSA
BLU	NEUTRO
MARRONE	FASE



ATT. ACCERTARSI DELLA PRESENZA DEL COLLEGAMENTO DI TERRA

☞ I distributori vengono consegnati, salvo richieste del cliente, privi dei sistemi di pagamento. Il montaggio dei sistemi e l'installazione viene generalmente eseguita sotto responsabilità del cliente.


Gettoniera

I fissaggi della gettoniera sono all'interno del portello copri sistemi. Montare il modulo in posizione orizzontale facendo coincidere la camma di apertura del sistema di rigetto, con la leva della gettoniera regolandola per la completa apertura del sistema.

Regolare gli scivoli di inserimento monete e di incasso in funzione del tipo di gettoniera montata.

Collegare i cavi dei segnali e dell'alimentazione nelle relative posizioni sulle schede di controllo.

Eseguire i test dal programma di gestione e test presente sulla macchina.

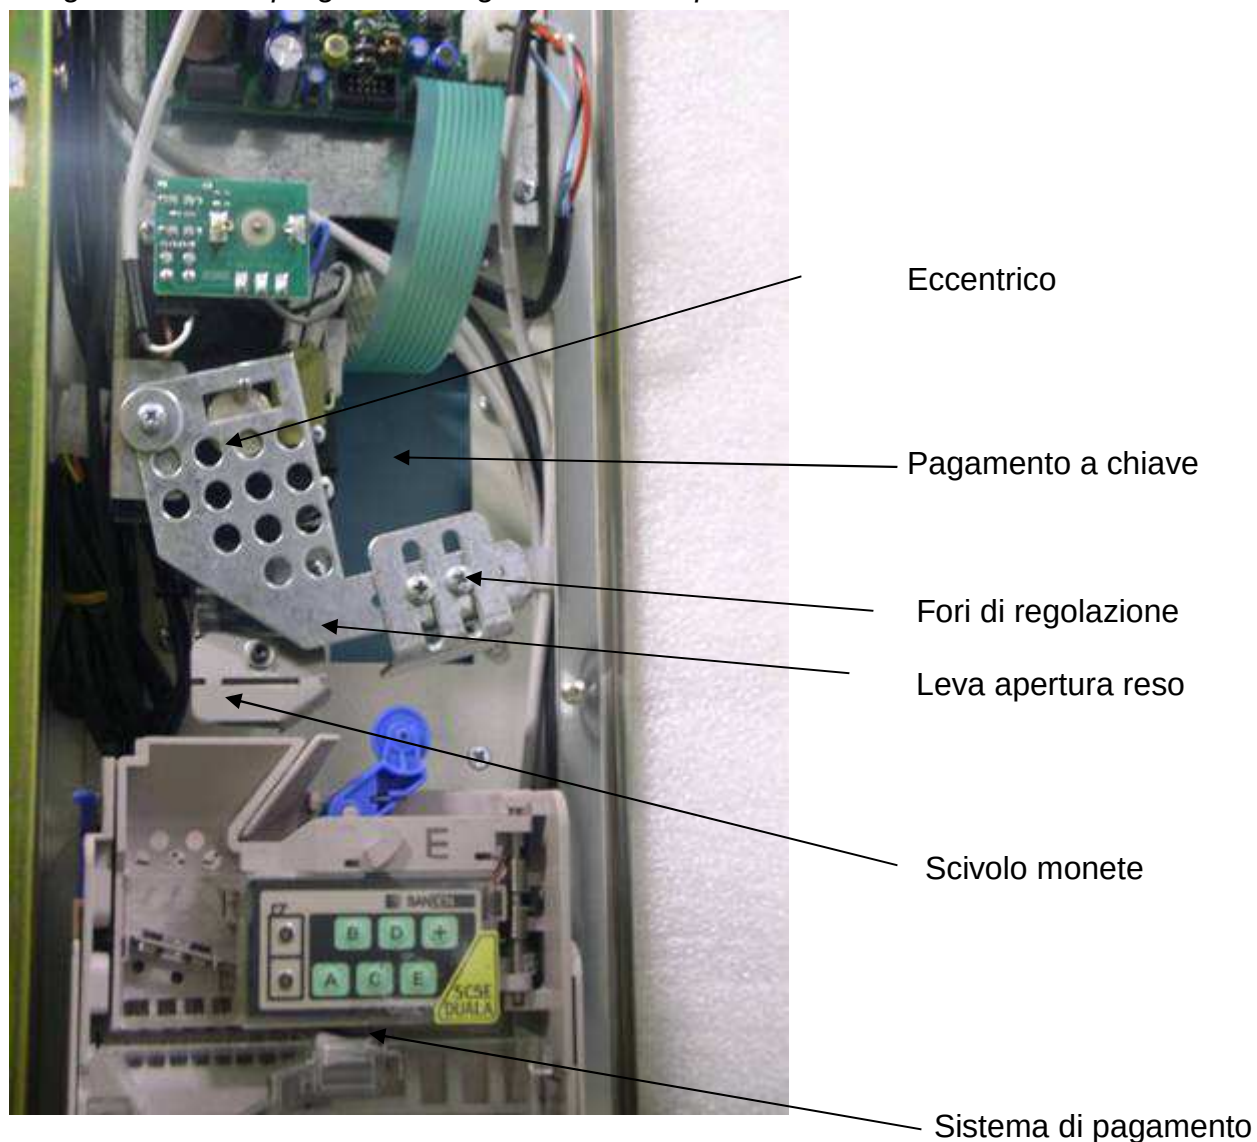


Lettores di chiavette o carte

Questi sistemi vengono montati sul pannello posto sotto la tastiera, in fianco all'introduzione monete, Gli spazi e le forature sono predisposte per la maggior parte dei sistemi di pagamento in commercio. E' possibile creare nuove aperture o forature per l'inserimento di sistemi diversi, sul pannello fornendosi di normali attrezzature.

Collegare i cavi di alimentazione e segnali.


Eseguire i test dal programma di gestione e test presente sulla macchina.

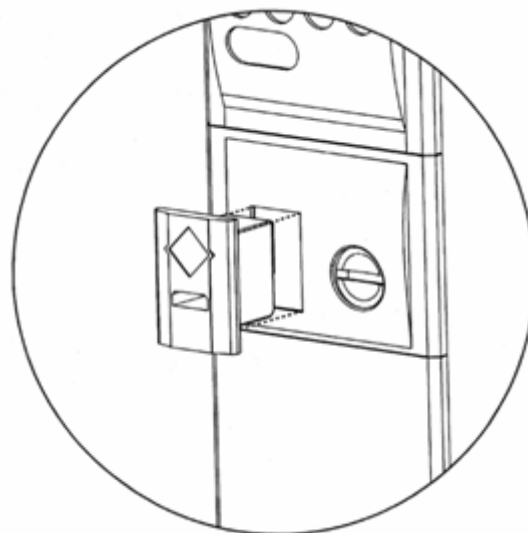

Lettores di banconote

Il lettore di banconote viene inserito nel secondo pannello sopra la tastiera dopo aver praticato le forature del caso.

In alcuni casi dovrà essere necessario regolare il vassoio superiore eliminando le due ultime molle per far posto a lettori con staker orizzontali. E' preferibile ordinare la macchina con la predisposizione, in modo che tutte le varianti vengano eseguite in fase di produzione.

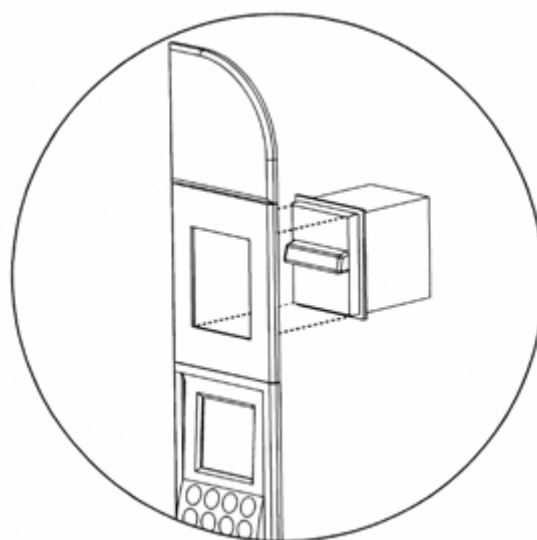

 **E' indispensabile conoscere e configurare esattamente i sistemi di pagamento che vengono installati, in quanto influiscono sul funzionamento del distributore.**


Tutti i modelli della serie MSX sono dotati di un display grafico 5,7" (640x480) protetto da uno schermo antisfondamento, tale lcd facilita tutte le operazioni di selezione da parte dell'utente e di programmazione da parte del gestore.

Per la pulizia del vetro di protezione usare un panno umido, per il controllo e verifica del display agire dall'interno macchina.

 Tutte le operazioni relative devono essere eseguite da personale specializzato.



- 1) CASSA COIBENTATA
- 2) PORTA SCHIUMATA
- 3) VETRO ANTISFONDAMENTO 24mm. caricato a gas
- 4) GRUPPO FRIGO
- 5) SPORTELLO RITIRO PRODOTTO
- 6) ALIMENTATORE
- 7) ASTA CHIUSURA PORTA A 4 PUNTI
- 8) CPU – TFT . TASTIERA
- 9) COPERTURA ANTI – INTRUSIONE
- 10) ILLUMINAZIONE LED
- 11) SWITCH CHIUSURA PORTA

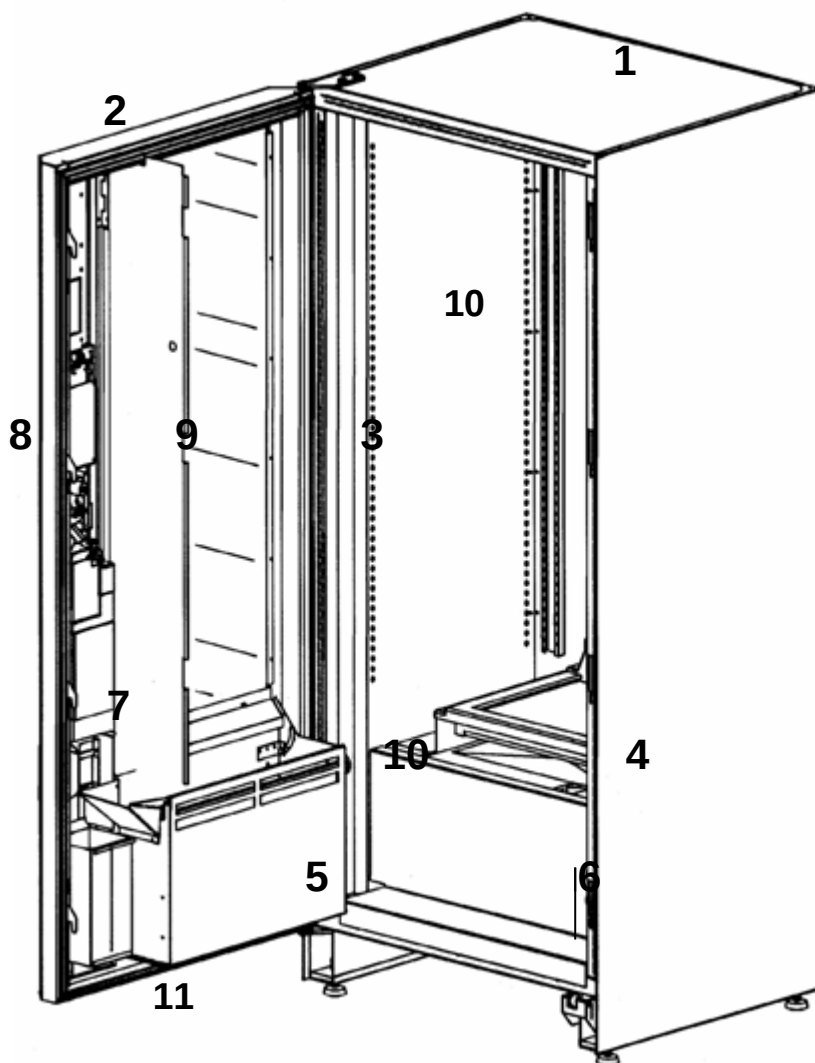

L'operatore, anche in base alla normativa vigente in campo sanitario, ha la responsabilità dell'igiene e della manutenzione del distributore.

Oltre alla manutenzione ordinaria sarebbe opportuno effettuare una manutenzione programmata, calcolata in base alla locazione della macchina, dalle frequenze d'uso e dalla tipologia dei prodotti distribuiti.

La completa igienizzazione del distributore comporta lo smontaggio dei vassoi in modo da rendere accessibile l'interno macchina.




Usare per la pulizia prodotti sanificanti clorodetergenti, con un panno umido.
Il costruttore declina ogni responsabilità per l'uso di agenti chimici aggressivi.

assistenza La possibilità e la velocità di estrazione del gruppo frigorifero, permette in pochissimi secondi di rendere accessibile l'accesso a tutti i suoi componenti per la pulizia. Usare un aspiratore o aria compressa per togliere lo sporco dal condensatore, pulire la vaschetta di condensa ed il convogliatore schiumato di condensa estraendolo da sotto il refrigeratore dopo aver svitato le viti di fissaggio.

TUTTI I COMPONENTI SONO COSTRUITI IN LAMIERA ELETTROZINCATA E PLASTIFICATA O PREVERNICIATA O INOX PER ALIMENTARI. L'USO DI QUESTO PARTICOLARE MATERIALE RENDE POSSIBILE UNA PULIZIA INTERNA FACILE ED EFFICACE IN TEMPI RISTRETTI.



Durante tutte le operazioni evitare spruzzi d'acqua e scollegare preventivamente la macchina dalla linea elettrica.

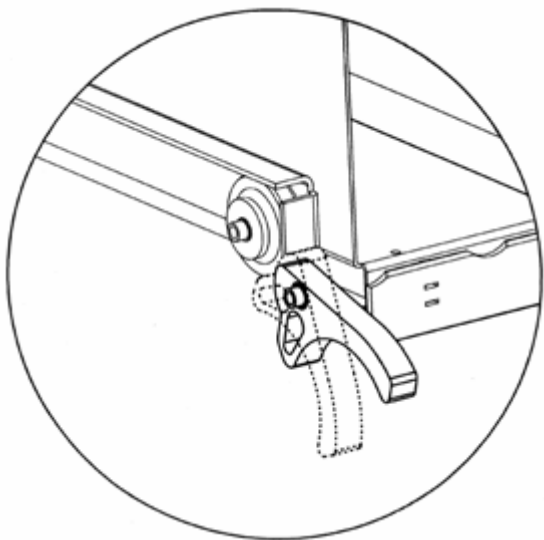**Estrazione**

L'estrazione dei vassoi avviene tirando le levette di sblocco fissate sulle guide laterali e facendo scorrere l'elemento fino al punto di fermo.

Dal punto di fermo il vassoio può essere inclinato verso il basso per permettere il caricamento dei prodotti o alzato leggermente verso l'alto e poi abbassato per l'estrazione.

Caricamento


Eseguire le operazioni sopradescritte per le operazioni di estrazione del cassetto e lasciarlo in posizione di caricamento. Caricare i prodotti partendo dall'esterno verso l'interno assicurandosi che la molla sia idonea alla distribuzione del prodotto, mantenere le confezioni ben visibili dall'esterno.

Alla fine delle operazioni reinserire il cassetto fino al fondo macchina facendo attenzione che i contatti siano inseriti.

I prodotti più fragili devono essere posizionati nei cassetti più bassi.

La completa chiusura della leva di fermo del cassetto, assicura il corretto posizionamento dello stesso all'interno della macchina.

NB. L'estrazione dei cassetti più bassi avviene linearmente, quindi per la loro estrazione completa non è necessaria la loro inclinazione verso il ba

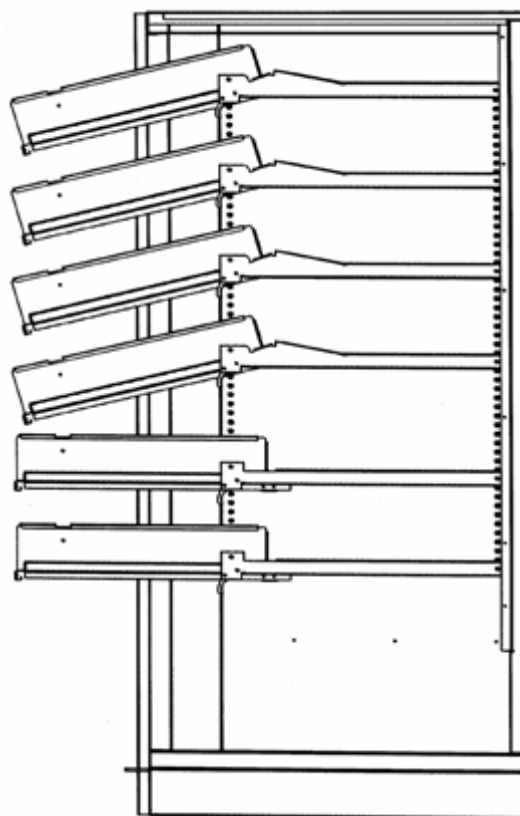**Accensione**



All'accensione la macchina segnerà i cassetti collegati sul display in modo da rendere agevole l'eventuale ricerca di cassetti scollegati o guasti.

Separatori

Consentono di separare i prodotti dividendo in scomparti i vassoi. Possono essere posizionati a piacere utilizzando le apposite fessure presenti sui vassoi.


Introdurre le alette all'interno delle fessure desiderate e fissarle con l'apposita molletta in plastica al vassoio accertandosi che le alette di guida posteriori vengano inserite nelle guide dei divisori portamotori posteriori.

Il sistema di fissaggio e la forma del separatore, lo rendono rigidamente fissato alla base evitando che i prodotti appoggiati tendano a piegarlo.

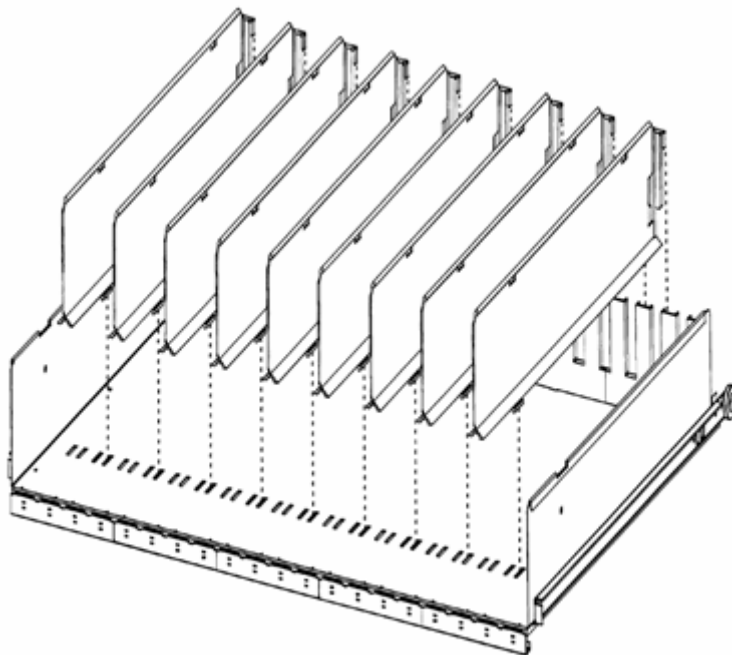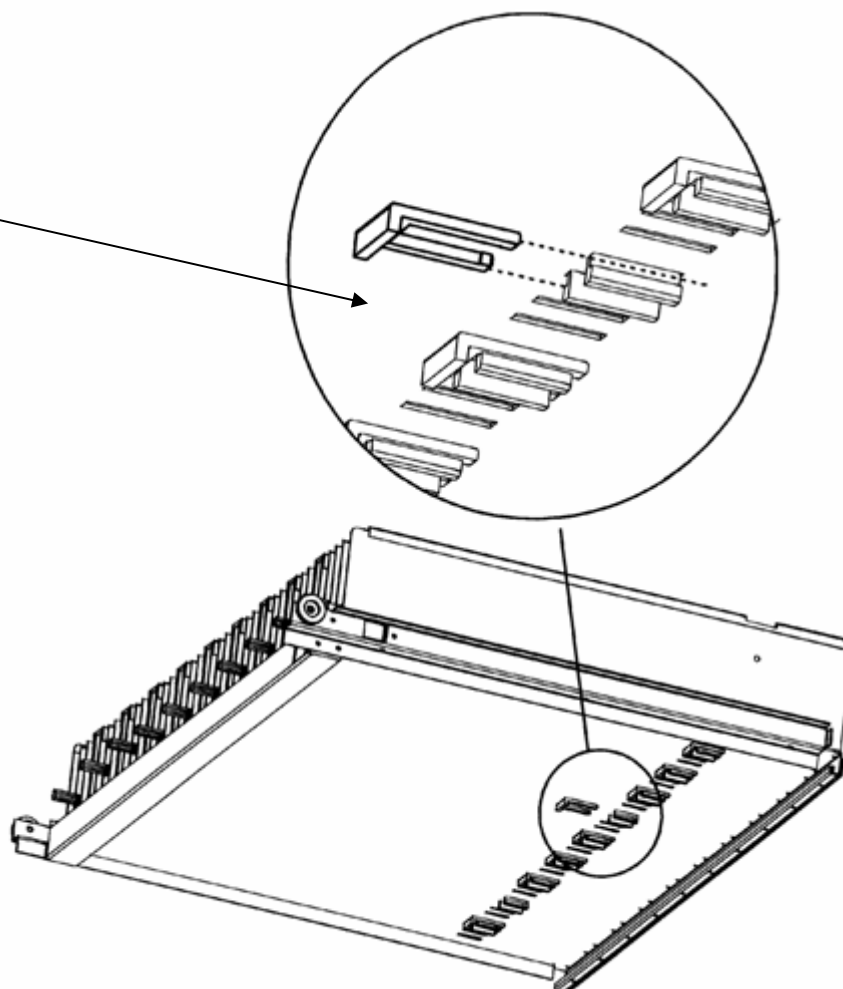**Clip di aggancio**

In base alle altezze dei prodotti da distribuire, devono essere modificate le altezze tra un vassoio e l'altro all'interno della macchina.

Per modificare le altezze di inserimento sarà necessario spostare le guide di scorrimento laterali mobili, fissate con due viti M4 sulle pareti interne della macchina in alto od in basso, accertandosi che la nuova quota di fissaggio corrisponda sia sulla guida di destra che su quella di sinistra.

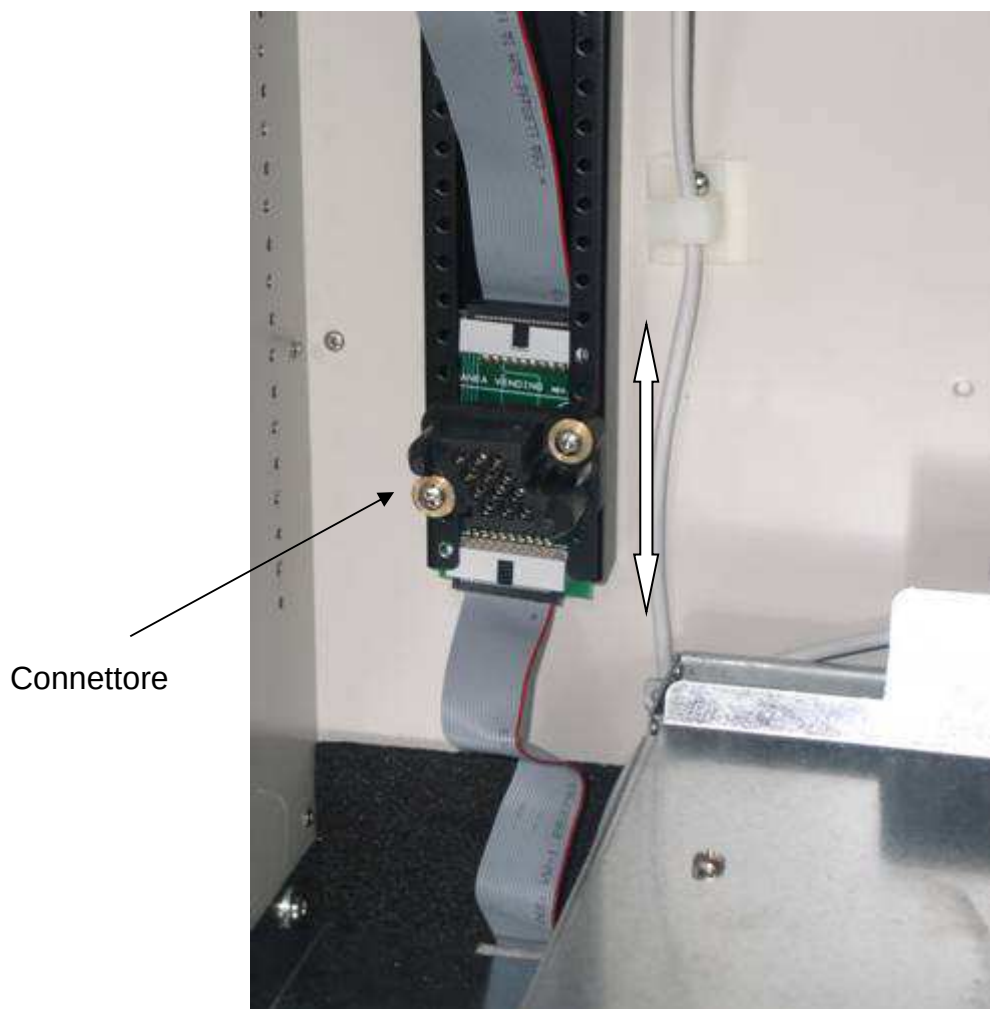

Per i vassoi normali si dovrà quindi spostare il connettore interno, relativo al vassoio spostato, fissato sulla canaletta di passaggio cavo e riposizionarlo più in alto o più in basso a seconda dello spostamento del cassetto.

☞ Att. Per lo spostamento dei cassettei HQBO si segue lo stesso schema facendo attenzione allo spostamento del connettore che avviene ad una quota leggermente diversa che per un cassetto normale.



**ATT.NEL CASO DI MACCHINA MUNITA DI MODULO ASCENSORE,
RICORDARSI DI RIPROGRAMMARE LA FERMATA DELLO STESSO**



Divisori porta-motori

I divisori porta-motori posteriori supportano i motori e le spirali ad essi collegate, nonché i separatori dei cassettei.

Essi sono fissati a scatto al vassoio e possono essere facilmente sostituiti in caso di rottura.

I motori vengono infilati o sfilati facendoli correre tra le alette dei divisori, tale operazione non richiede attrezzi specifici in quanto essi sono perfettamente incastrati e non permettono al gruppo motore – spirale, di spostarsi o uscire.

Nel caso di sostituzione di motori con doppia spirale eliminare alternativamente i separatori ed utilizzare i primi cablaggi numerati Es. nel caso di un vassoio a 10 scomparti si portano gli scomparti a 5 utilizzando per i motori doppi i cablaggi da 1 a 9 fascettando i rimanenti.

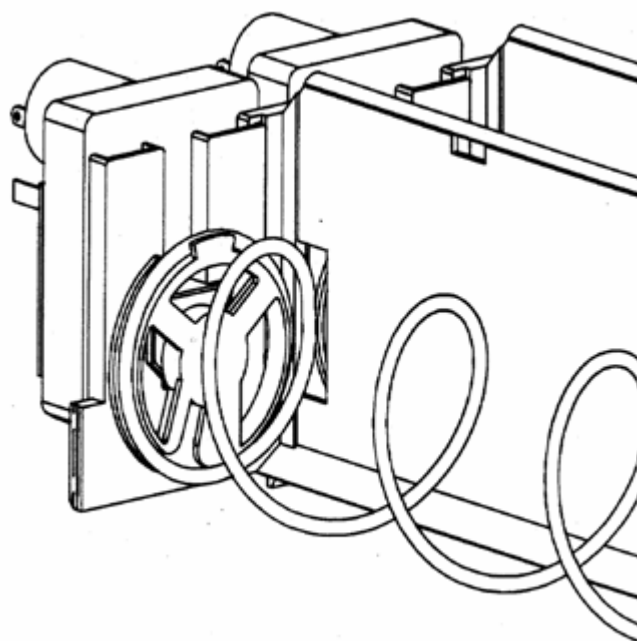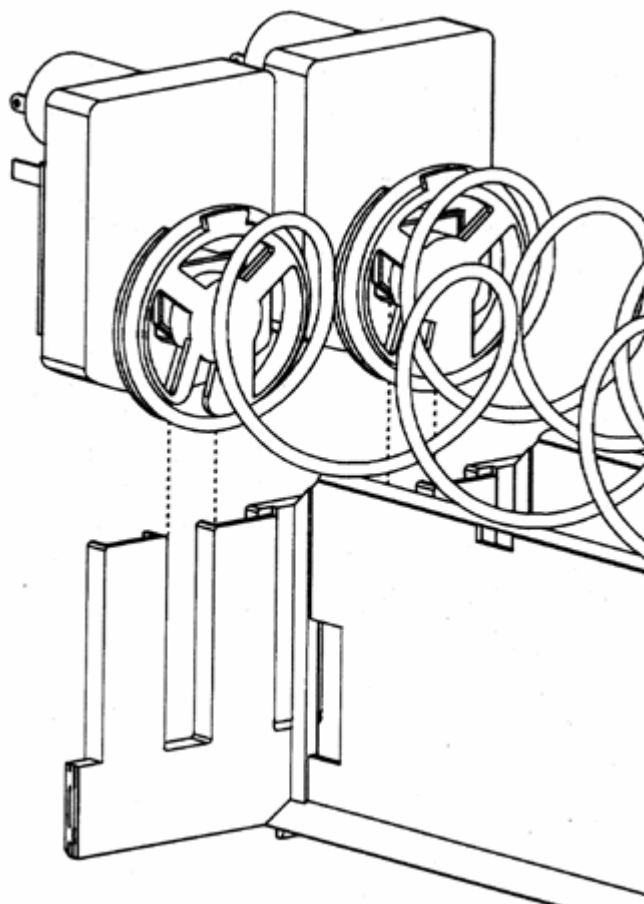

 **Att.** Dopo l'operazione sarà necessario var anche la configurazione software agendo sul menù di gestione.

Le spirali con cui vengono equipaggiati i distributori possono variare al variare delle dimensioni dei prodotti che si intendono distribuire.

La variazione del passo della spirale consente di aumentare lo spazio per i prodotti più grandi diminuendo però la quantità di prodotti inseriti.


Generalmente i vassoi possono essere divisi in spazi da 145mm. o da 75mm. Negli spazi più grandi possono essere inserite due spirali guidate da un doppio motore, accertarsi che le spirali in coppia siano una con rotazione destra e una con rotazione sinistra.

I cassettei di distribuzione possono essere dotati di appositi kit(ponti) per distribuire lattine, PET, tetrapack.


Le spirali possono essere posizionate a passi di 20° tirando la spirale e facendola ruotare nel senso dell'espulsione.

Le spirali sono realizzate in versione in metallo verniciato o inox.


Con l'uso dei motori doppi e dei cassettei per bottiglie HQBO, le spirali devono essere collocate con avvolgimento destro nella posizione destra rispetto alla vista frontale e con avvolgimento sinistro nella posizione sinistra.

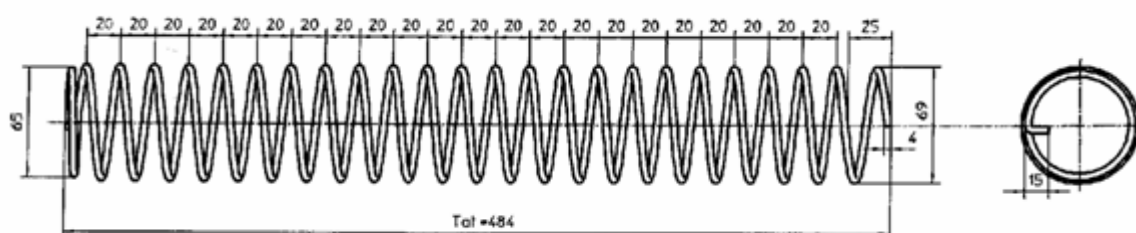


COD. 5550004

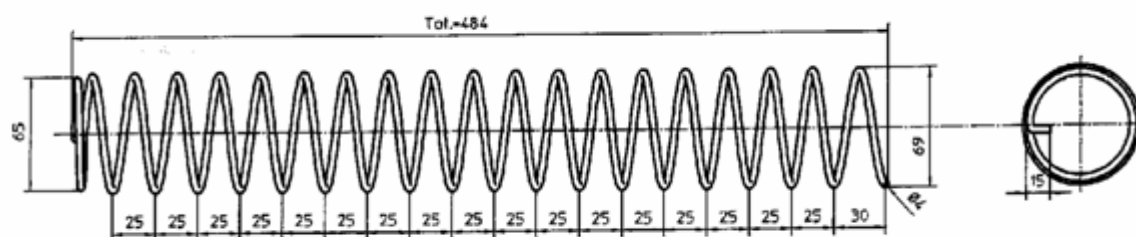


COD. 5550002

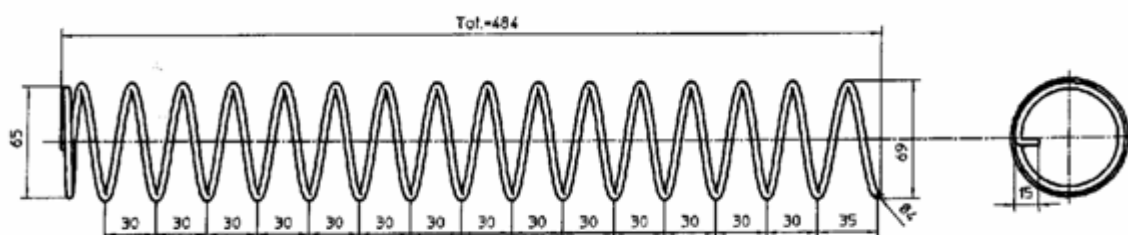


COD. 5550003

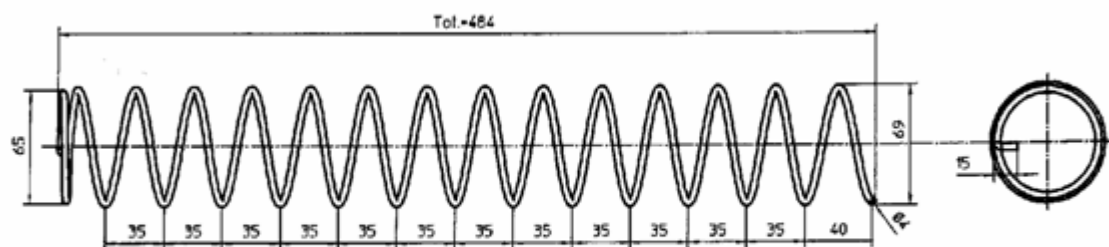


COD.5550004

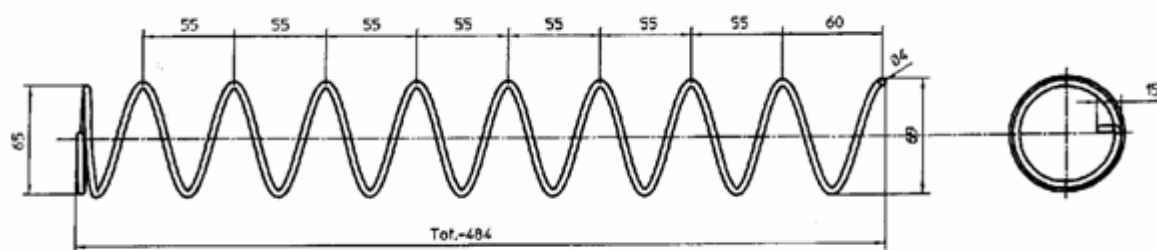


COD.5550005

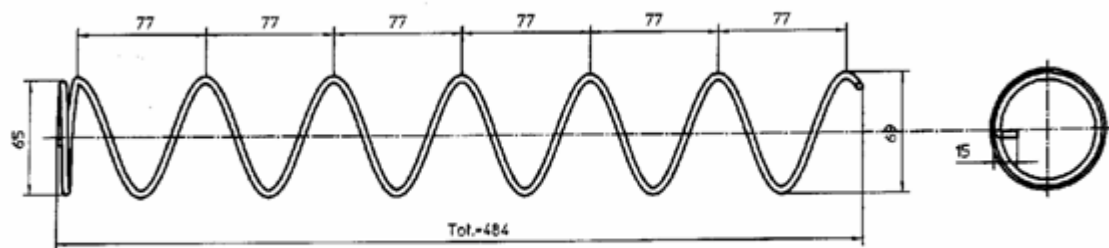


COD.5550006

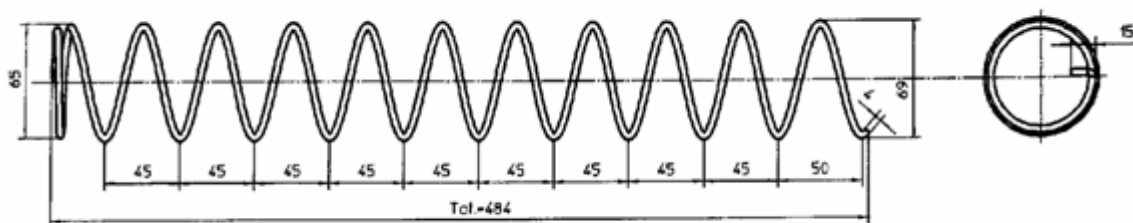


COD.5550007

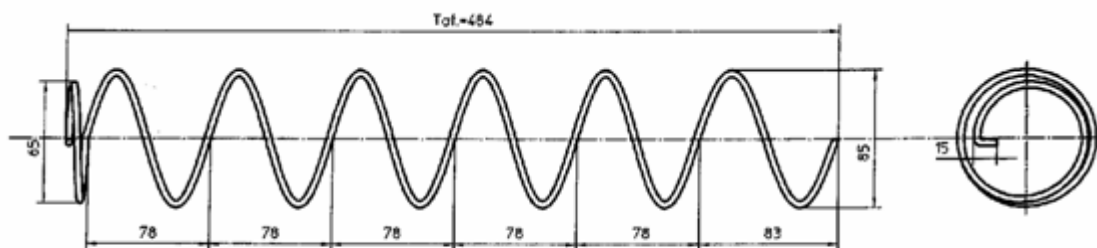


COD.555008

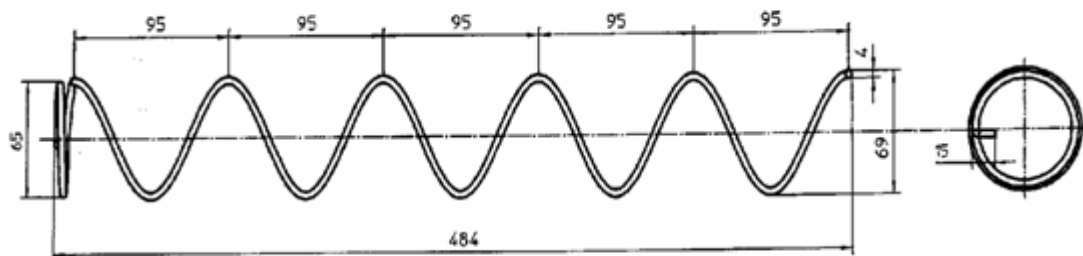


COD.5550009

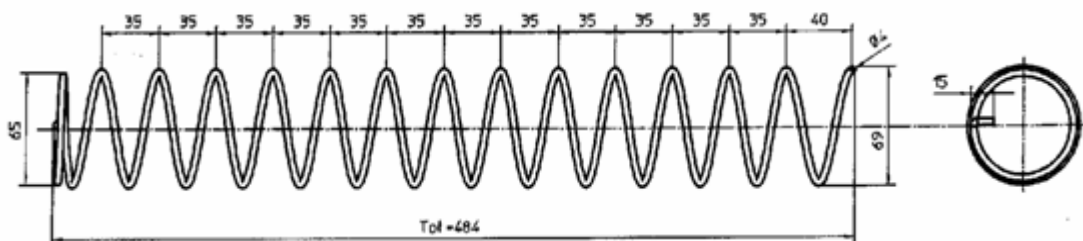


COD.5550011

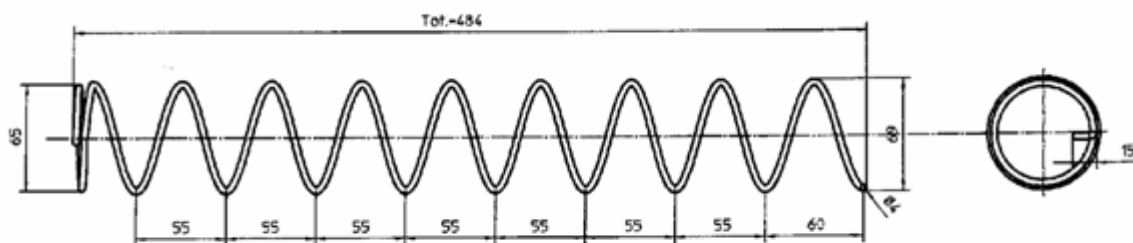


COD.5550012

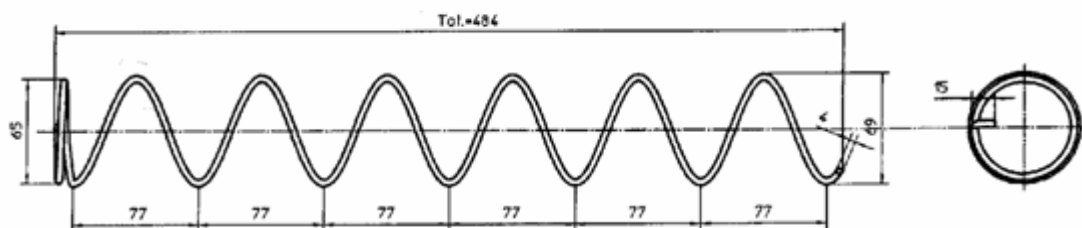


COD.550013

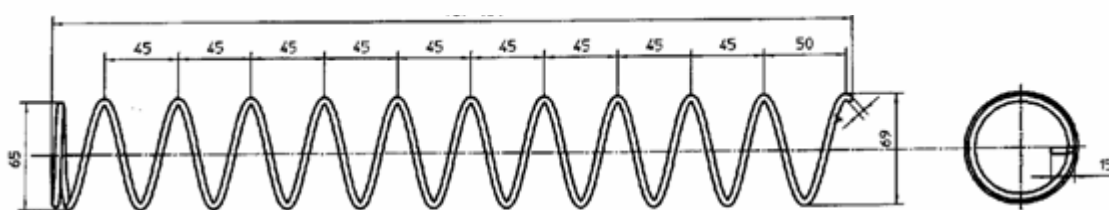

COD.5550014

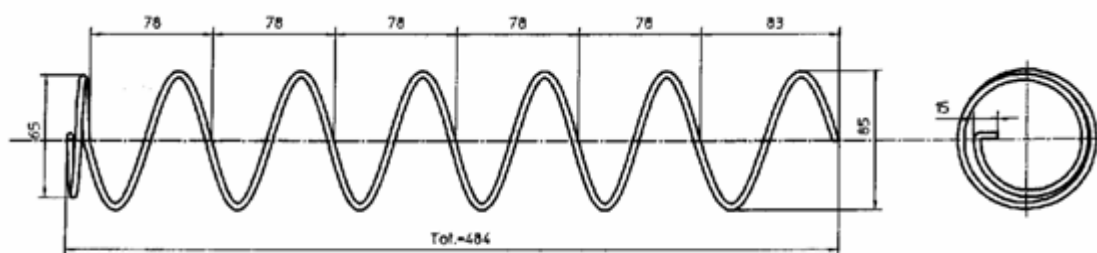

COD.5550015

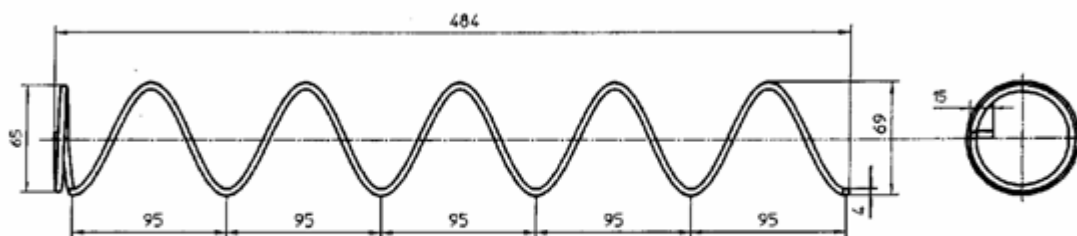

COD.5550016

Lo switch di chiusura porta è installato sotto il supporto della cassetta di raccolta delle monete incassate.

Esso permette di attivare le funzioni di fuori - servizio di porta aperta e di ritorno in servizio a porta chiusa.

👉 Se al ritorno in servizio della macchina sono intervenute modifiche nella configurazione della quantità dei cassettei disponibili o se uno dei cassettei non è stato inserito in maniera correttamente, l'avvisatore acustico della macchina emetterà 10 impulsi di segnalazione, avvisando delle avvenute modifiche o del non corretto inserimento dei cassettei.

Con la posizione della macchina in PORTA APERTA i sistemi di pagamento sono inibiti all'accettazione e le funzioni della macchina sono sospese.



Switch porta

Il gruppo frigorifero da 1/3 Hp è costruito in un unico monoblocco completamente estraibile dal fronte della macchina.




Per l'estrazione è necessario togliere la protezione frontale bassa **dopo aver scollegato il distributore dalla rete.**

Svitare poi i pomelli di fissaggio del gruppo alla cassa ed estrarlo facendo attenzione dopo avere scollegato il connettore di collegamento.

Il gruppo è composto da un evaporatore posto orizzontalmente sopra ad un convogliatore di condensa e dalla ventola tangenziale di distribuzione dell'aria raffreddata.


Il condensatore ed il compressore sono fissati alla struttura di supporto nella parte inferiore e sono facilmente ispezionabili smontando il gruppo. La vaschetta di raccolta della condensa può essere estratta dall'apposita fessura sul lato del supporto.

Sul gruppo è collegata anche la ventola tangenziale che facilita la distribuzione ed il ricircolo dell'aria raffreddata.

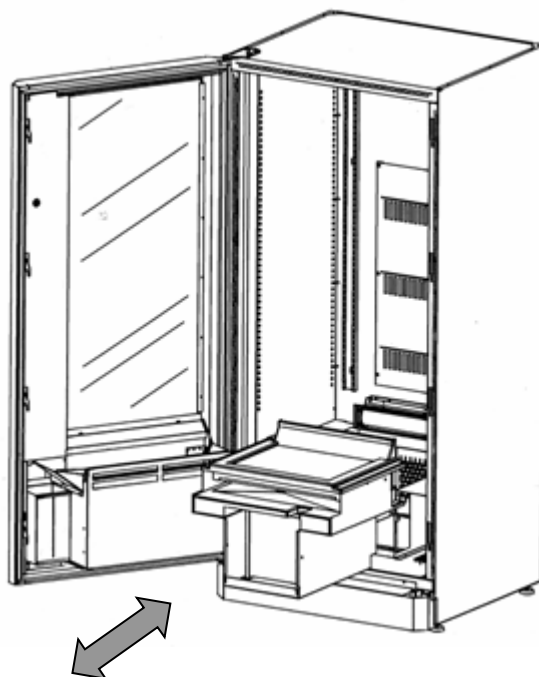

Tutte le operazioni relative allo smontaggio e montaggio del gruppo devono essere fatte da personale qualificato ed in assenza di alimentazione alla rete.

Lo sbrinamento del gruppo frigo avviene automaticamente in base a degli algoritmi che si basano sulla durata del suo funzionamento continuo e sulla temperatura impostata.

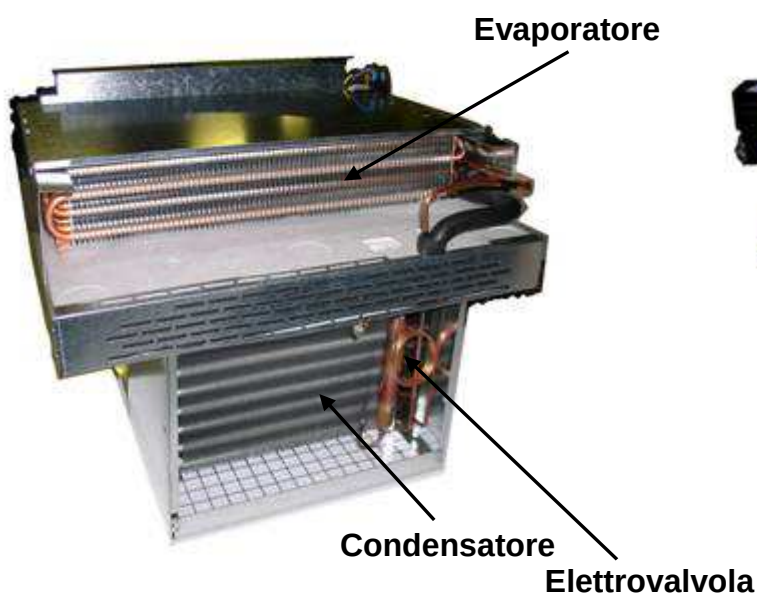

Note importanti sul gruppo frigorifero

Il gruppo frigorifero è l'elemento più importante della macchina.

Le sue prestazioni dipendono da molti fattori diversi:

Temperatura esterna alla macchina (temperatura ambiente)

Umidità dell'aria



Tipologia dei prodotti contenuti nel distributore

Posizionamento del distributore

Numero dei prelievi e delle aperture della porta

Fino a poco oltre i **32°C.** di temperatura esterna il gruppo frigorifero ha la sua massima resa, dopodiché si potrà avere un decadimento delle prestazioni.

La macchina gestisce automaticamente le variazioni di prestazione effettuando automaticamente gli adeguamenti di temperatura.



Per un corretto uso del distributore sarà necessario effettuare tutte le operazioni di manutenzione

Controllo periodico della pulizia del condensatore, evitando accumuli di polvere(ogni 60 gg. Circa)

Controllare visivamente la presenza di ghiaccio sull'evaporatore.

Controllare periodicamente il funzionamento delle ventole

Controllare che il tubo di scolo d'acqua di sbrinatura, non sia intasato

Controllare il perfetto funzionamento delle ventole

Controllare il funzionamento dell'elettrovalvola.

Tutti i controlli possono essere fatti dal programma di test nel menù delle verifiche, compresa la sbrinatura manuale.

Nei casi di umidità permanente, si potranno avere delle leggere perdite dell'acqua da sotto il distributore, posizionare eventuali contenitori supplementari.

Il gruppo alimentatore è fissato al suo supporto tramite un pomello svitabile, che ne rende facile l'asporto.

Per l'accesso è sufficiente rimuovere il pannellino frontale dalla lama di copertura del gruppo frigorifero.

All'alimentatore sono collegati tutti gli elementi della macchina tramite i connettori posti nella parte anteriore.


I vari connettori sono differenziati in modo da rendere impossibile errori di collegamento che potrebbero causare danni.

Il gruppo è dotato di 4 fusibili di linea di uno switch di sicurezza.

Assicurarsi che, durante le operazioni di manutenzione e assistenza, lo switch sia in posizione **OFF**.

In ogni caso scollegare la macchina dalla rete di alimentazione a 230 VAC

Alimentazione 22VAC : CPU EN0889 – POWER EN0867 – ALIM LED EN0888

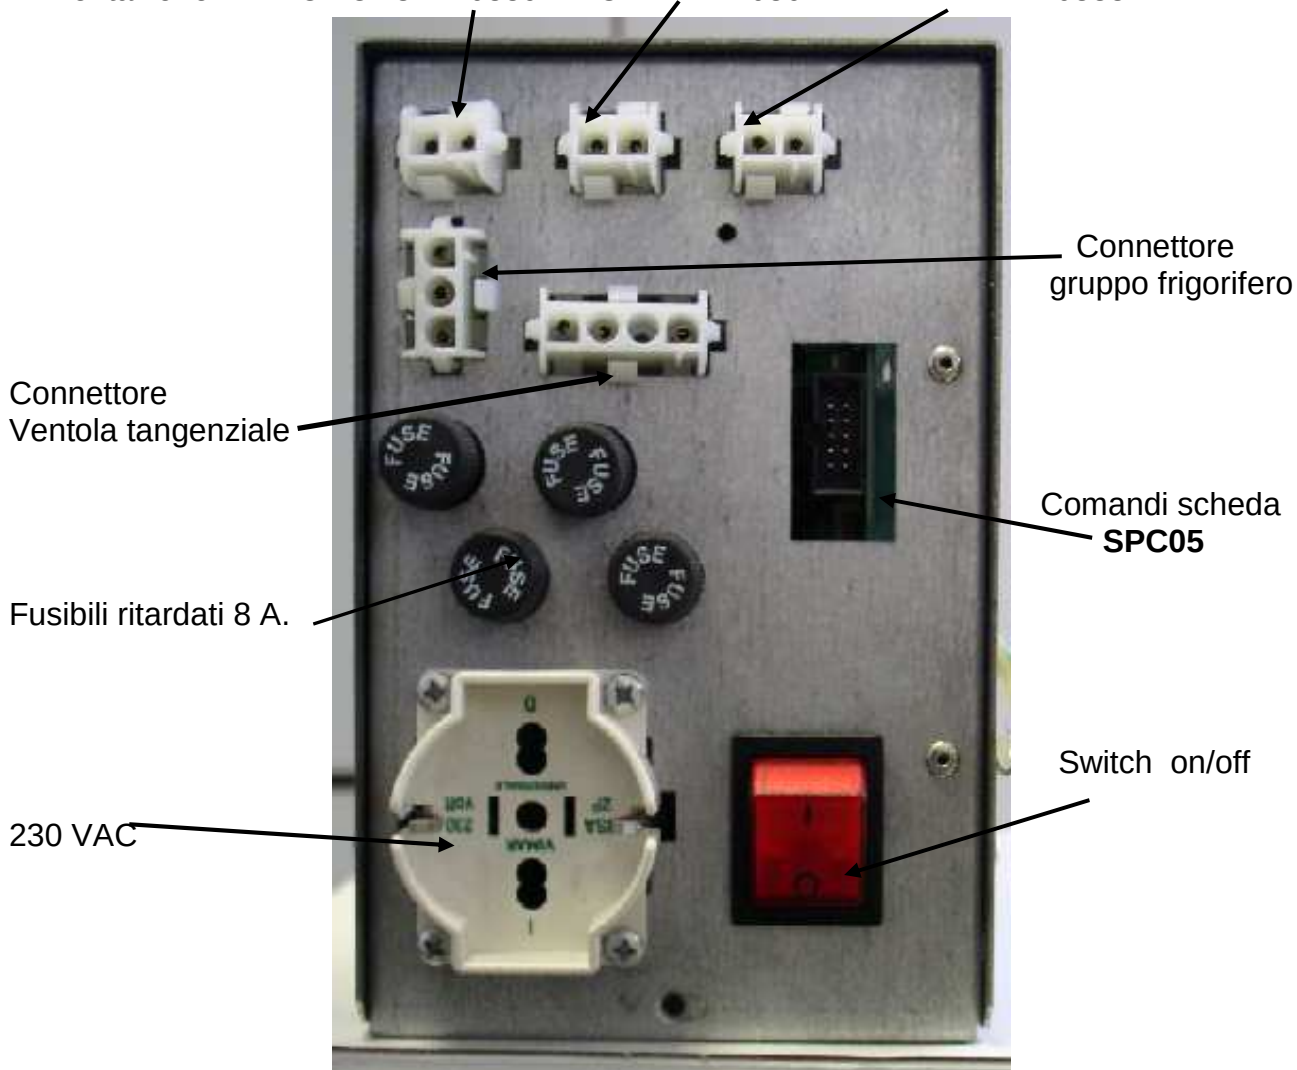

Su tutte le macchine della serie MSX è prevista la possibilità di installare un gruppo a 'tasca mobile' in grado di posizionarsi sotto i vari cassettei e raccogliere i prodotti espulsi dalle spirali evitando così la possibilità di caduta degli stessi, specialmente dai cassettei più alti. Tale gruppo è definito Elevator System.

⚠ ATT. Tutte le operazioni di carico e scarico della macchina provvista di ascensore, devono essere fatte da personale qualificato e prestando attenzione ai seguenti punti:

- 1) **NON AVVIARE MAI LA MACCHINA CON I CASSETTI ESTRATTI**
- 2) **ACCERTARSI CHE TUTTI I CASSETTI SIANO INSERITI CORRETTAMENTE**
- 3) **NON DIMENTICARE MAI LE CHIAVI INSERITE NELLA CHIUSURA DEL PORTELLO INTERNO**

Di seguito sono riportate le operazioni di installazione e manutenzione del modulo Elevator System:

- 1) Installare le barre ascensore destra e sinistra



- 2) Unire la barra di trasmissione con l'apposito morsetto



3) Installare la copertura barre ascensore destra e sinistra



4) Collegare il cablaggio motore sull'apposito connettore posto sulla barra sinistra




5) Fissare la tasca mobile al supporto scorrevole sulla destra e sulla sinistra



6) Fissare la camma di apertura in modo che la tasca mobile risulti aperta di circa 80° nella posizione di minimo in basso



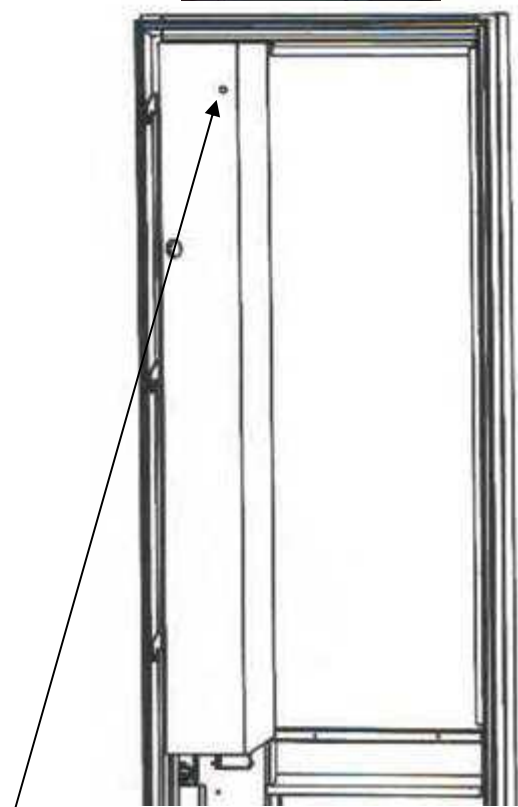


Pulsante interno salita/discesa
modulo ascensore



Att. PER EFFETTUARE IL CARICAMENTO DEI PRODOTTI SUL PRIMO CASSETTO DIETRO AL MODULO DI PRELIEVO DEL PRODOTTO BASTERA' PREMERE IL PULSANTE DI RIPOSIZIONAMENTO POSTO SULLA PARTE INTERNA DELLA PORTA. IL MODULO SI ALZERA' PERMETTENDO L'ACCESSO AL CARICAMENTO DEL CASSETTO. PER FAR RITORNARE IL MODULO IN POSIZIONE ORIGINALE PREMERE NUOVAMENTE IL PULSANTE. QUESTA OPERAZIONE CONSENTE DI CARICARE LA MACCHINA SENZA APRIRE LO SPORTELLLO INTERNO.




**ATT. SVOLGERE TUTTE LE OPERAZIONI DI SALITA E DISCESA
CON I CASSETTI BEN INSERITI.**

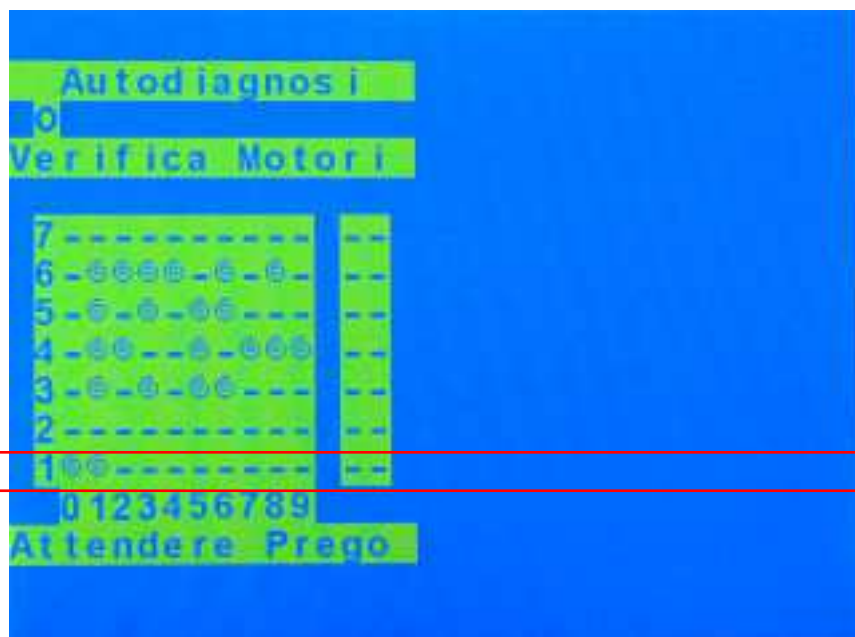

Quando si tenta di fare un azionamento dell'ascensore in modalità manuale, il sistema controlla rapidamente la corretta posizione dei cassettei.

Se uno o più vassoi non sono posizionati correttamente il sistema visualizza una schermata di allarme indicando di verificare il corretto posizionamento dei vassoi. Una volta verificata la corretta posizione dei vassoi premere il tasto ENTER per confermare.

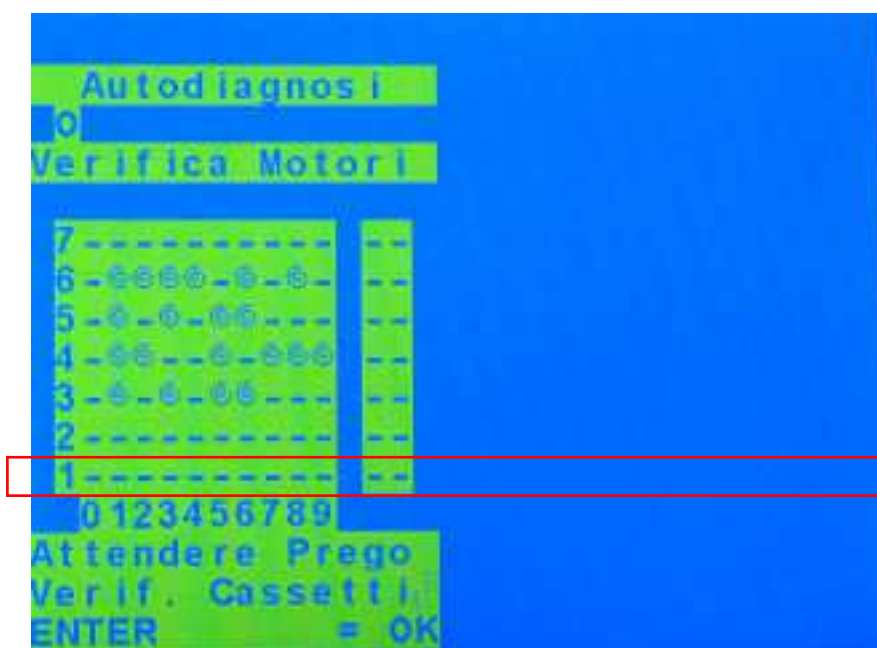


Per la distribuzione di prodotti piatti o di lattine vengono usati dei kit di supporto (ponti) che vengono collegati al centro del disco porta spirale tramite un perno.

Il ponte viene agganciato inserendolo nella fessura presente all'estremità del vassoio.

I prodotti vanno caricati appoggiandoli sul ponte facendo attenzione al loro inserimento tra le spire.

 Att. Per i prodotti in tetrapack l'estremità della spirale va regolata anticipandola di 90° ed i prodotti posizionati inclinati in avanti di 45°.

 Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Per l'ordinazione dei kit consultare il manuale 'PARTI DI RICAMBIO' ed identificare il codice di ordinazione.

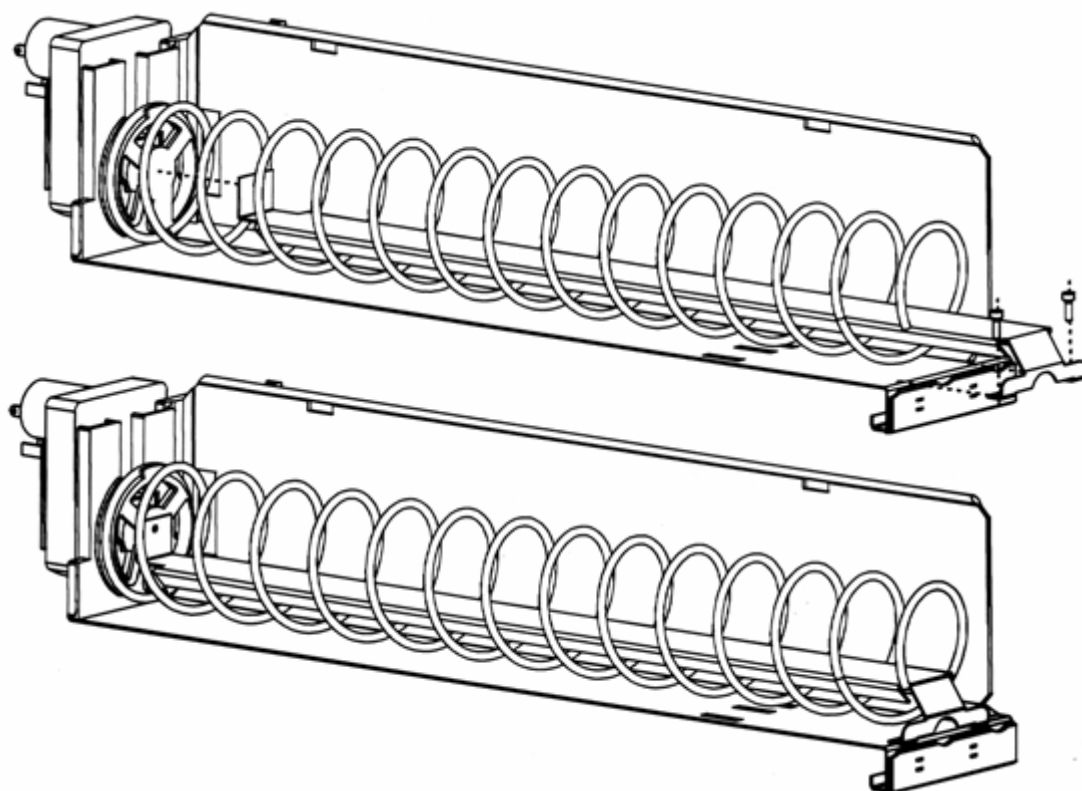

E' possibile dividere la macchina in due zone a diversa temperatura.

La divisione avviene installando un pannello isolato che divide lo spazio interno del distributore. Il pannello può essere usato anche con doppia sonda che regola il funzionamento delle temperature differenziate. La seconda sonda deve essere collegata alla scheda EN0459 nel connettore centrale della zona dei connettori delle sonde e posizionata sopra il divisorio. Il software del distributore riconosce automaticamente la presenza della seconda sonda ed il display visualizzerà due temperature, la prima relativa alla sonda inferiore e la seconda alla sonda superiore.

La temperatura nella parte inferiore della macchina può essere impostata di grado in grado con un funzionamento tra $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

La temperatura nella parte superiore della macchina è impostabile dal programma delle temperature. Generalmente la temperatura superiore è maggiore di quella inferiore di $8/12^{\circ}\text{C}$., questo dipende dalla posizione del divisore e dalle quantità e tipologia dei prodotti presenti in macchina. In pratica la temperatura superiore dovrebbe essere regolata tra 14°C . e 18°C . anche se la temperatura minima potrebbe arrivare a 11°C .

SEPARATORE



Il divisore deve essere usato anche nel caso di funzionamento a basse temperature come per esempio, quando devono essere distribuiti tramezzini, yogurt, o in qualunque caso in cui le temperature sono impostate intorno ai $3/4^{\circ}\text{C}$.

Tutti i modelli MSX fabbricati dopo il 20-03-2005 sono predisposti per la gestione delle due temperature con separatore munito di ventola di scambio d'aria e quindi con cavo di connessione alla ventola del separatore, si dovrà aggiungere e collegare comunque la seconda sonda.

PROGRAMMAZIONE ED USO DEL DISPLAY

I modelli della serie MSX sono dotati di un display grafico TFT 5,7" (640x480). Esso favorisce una più semplice ed immediata gestione dei programmi e può fornire un efficace aiuto visivo per l'utilizzatore.

Ad ogni attivazione della macchina se non vi sono errori attivi, il programma di gestione analizzerà il funzionamento delle componenti e auto-configurerà i contenitori dei prodotti in maniera automatica facendo apparire a video per alcuni secondi la schermata del test dei motori.



La schermata si attiverà ad ogni ritorno in servizio dal **MENU' PRINCIPALE**

La schermata di autodiagnosi visualizzerà sulla sinistra, incasellata, la colonna dei cassette con il numero di assegnazione di ogni cassetto, in basso la colonna delle spirali da 0 a 9 per ogni singolo cassetto.

Con il simbolo ' 0 ' saranno indicate le spirali presenti o i motori attivi, con il simbolo ' - ' le spirali non presenti o i motori non attivi.

Se vengono utilizzate le fotocellule, la schermata visualizzerà con ' ● ' le selezioni che avranno disinibito il controllo del passaggio del prodotto, tramite le fotocellule (v.8.15).

La configurazione così assegnata sarà memorizzata dalla macchina e verrà poi ripresa per l'assegnazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

Dopo questa operazione la macchina si porterà in posizione di avvio uscendo dal programma della configurazione ed aprendo la videata **standard** di funzionamento.

Per quanto riguarda la numerazione dei vassoi nei DA Manea Vending il ripiano più in basso è il primo con numerazione 10, 11, 12 ecc...

Numerazione selezioni MSX8-MSX10 :

7	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
6	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Numerazione selezioni MSX12 - EXTREME :

7	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		92	93
6	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		90	91
5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		88	89
4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		86	87
3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		84	85
2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		82	83
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		80	81
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			



Nella videata principale il display è diviso in varie zone.

Nella parte in alto a sinistra è visualizzata la temperatura di funzionamento che viene continuamente aggiornata in tempo reale.

Nella parte alta a destra del video viene indicato, tramite delle lettere, lo stato della macchina.

↓ *macchina in funzione compressore attivato*



macchina in funzione compressore fermo (Raggiunta temperatura)

↑ *attivato ciclo di sbrinatoria*

Nella parte bassa a sinistra viene indicata la data completa mentre nella parte destra vengono indicati i dati relativi all'orologio macchina. Nella stessa videata, per poter entrare in programmazione, sarà possibile digitare la PASSWORD d'entrata, alla specifica richiesta.

La password è composta da cinque numeri e può essere ri-programmata tramite lo specifico sottomenù interno.



N.B. Si raccomanda di tenere aggiornati i dati calendario/orologio, tramite l'apposito sottomenù di regolazione.



Alla schermata iniziale può essere aggiunto, modificati o tolto il logo scorrevole. Nel caso di macchina abilitata alla trasmissione dati.

Nel caso di attivazione di sistemi di pagamento il display visualizzerà le righe del '**CREDITO** e del **PREZZO**'.

Se tutte le procedure di configurazione e regolazione macchina sono esatte e con collegato un sistema di pagamento, il funzionamento sarà segnalato dalla scritta **MACCHINA PRONTA**.

Se tutte le operazioni di configurazione risultano esatte ma il sistema di pagamento non è in grado di erogare i resti, il display avvertirà l'utente tramite la segnalazione 'NESSUN RESTO'. Con l'uso di gettoniere rendiresto si raccomanda di regolare i livelli di resto e di accettazione, con attenzione e valutando il massimo valore di vendita dei prodotti

Una volta inserito del credito a contante o chiave il D.A. invita l'utente a selezionare il numero del prodotto desiderato



Digitato il prodotto, il D.A. informa l'utente sul prezzo del prodotto e il credito inserito



Oltre alle informazioni sul prezzo e credito è possibile per ciascun prodotto visualizzare una icona raffigurante il prodotto e soprattutto una descrizione che può essere informativa o pubblicitaria




A corretta erogazione il D.A. segnala all'utente di prelevare il prodotto dall'apposita tasca prelievo prodotto



Quando la porta del DA viene aperta il microinterruttore posto sotto la cassetta di ferro per il prelievo monete viene rilasciato.


Il sistema si pone nella condizione PORTA APERTA.

Se all'apertura della porta il sistema permane nelle videate STANDARD controllare l'integrità e la connessione del microapriporta.

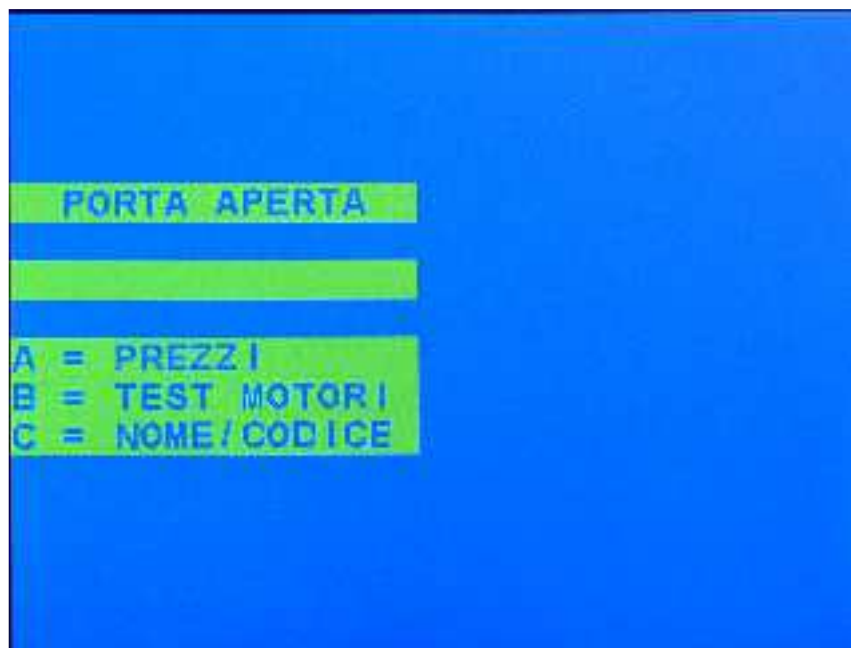

A **PORTA APERTA**, senza entrare nel menù di programmazione, è possibile effettuare alcune operazioni.

Alla pressione del **tasto B** si può accedere all'utility TEST MOTORI. Digitando una selezione e premo il tasto ENTER il DA effettuerà una erogazione vera e propria utilizzando anche l'ascensore. Questo TEST permette al caricatore/operatore di effettuare un test di sgancio prodotti senza entrare nel menù di programmazione della macchina.

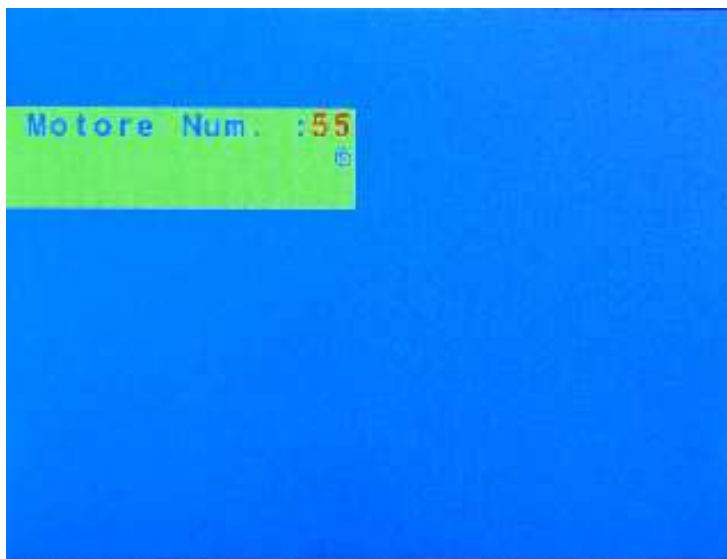

Alla pressione del **tasto A** a display compariranno i prezzi di tutte le selezioni. Questo funzionamento facilita l'operare per verificare velocemente la corretta impostazione dei prezzi nel D.A.

A screenshot of a green LCD display showing a list of products and their prices. The list is organized into two columns. To the right of the list, there is a small image of the machine's interior, showing shelves and a product being dispensed.

10)	1.00	20)	1.00	30)	1.00	40)	1.00	50)	1.00
11)	1.00	21)	1.00	31)	1.00	41)	1.00	51)	1.00
12)	1.00	22)	1.00	32)	1.00	42)	1.00	52)	1.00
13)	1.00	23)	1.00	33)	1.00	43)	1.00	53)	1.00
14)	1.00	24)	1.00	34)	1.00	44)	1.00	54)	1.00
15)	1.00	25)	1.00	35)	1.00	45)	1.00	55)	1.00
16)	1.00	26)	1.00	36)	1.00	46)	1.00	56)	1.00
17)	1.00	27)	1.00	37)	1.00	47)	1.00	57)	1.00
18)	1.00	28)	1.00	38)	1.00	48)	1.00	58)	1.00
19)	1.00	29)	1.00	39)	1.00	49)	1.00	59)	1.00
60)	1.00	70)	1.00	80)	1.00	90)	1.00		
61)	1.00	71)	1.00	81)	1.00	91)	1.00		
62)	1.00	72)	1.00	82)	1.00	92)	1.00		
63)	1.00	73)	1.00	83)	1.00	93)	1.00		
64)	1.00	74)	1.00	84)	1.00				
65)	1.00	75)	1.00	85)	1.00				
66)	1.00	76)	1.00	86)	1.00				
67)	1.00	77)	1.00	87)	1.00				
68)	1.00	78)	1.00	88)	1.00				
69)	1.00	79)	1.00	89)	1.00				

Alla pressione del **tasto C**, se presente il kit display cassette, è possibile alternare la visualizzazione dei nomi prodotti con la visualizzazione del relativo codice articolo.

Accesso alla programmazione

Aprire la porta della macchina ed accedere mediante le chiavi al vano di protezione della parte elettronica e della gettoniera.


Premere il tasto rosso o azzurro di programmazione posto sulla scheda CPU e comporre la password tramite la tastiera e premere il tasto

ENTER

Automaticamente la macchina entrerà nella videata del **MENU' GENERALE** di programmazione che apparirà a video in forma estesa visualizzando tutti i sottomenù.


La selezione dei sottomenù avviene tramite la casella evidenziatrice che potrà essere fatta scorrere dall'alto al basso.

Essa potrà essere posizionata in corrispondenza dei vari sottomenù facendola scorrere verticalmente tramite i tasti freccia



Una volta selezionato il sottomenù si potrà accedere allo stesso tramite il tasto

ENTER

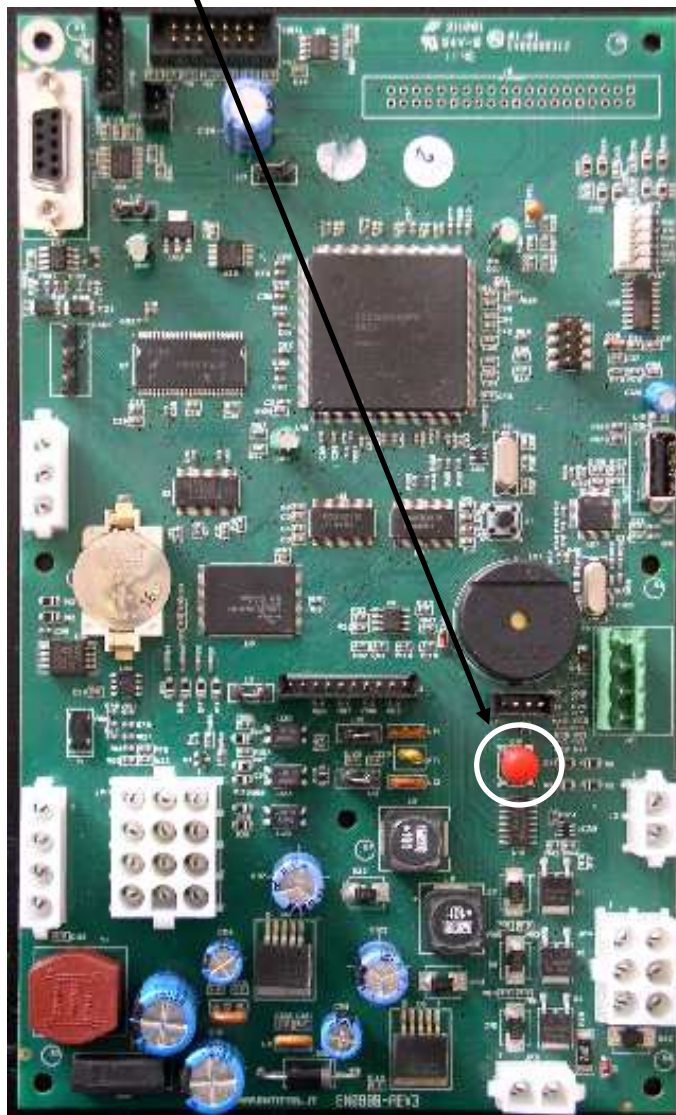


Sul retro del display a colori è alloggiata la scheda CPU EN0889.


Scopo di questa scheda è la gestione dell'interfaccia utente display / tastiera e la comunicazione EXE/MDB verso i sistemi di pagamento.

Tutti i parametri macchina di funzionamento risiedono sulla CPU.

Tramite semplici procedure utilizzando la penna USB è possibile aggiornare le immagini pubblicitarie, le immagini di funzionamento, le immagini prodotto, clonare e/o duplicare un DA ed aggiornare il software.

CPU : EN0889

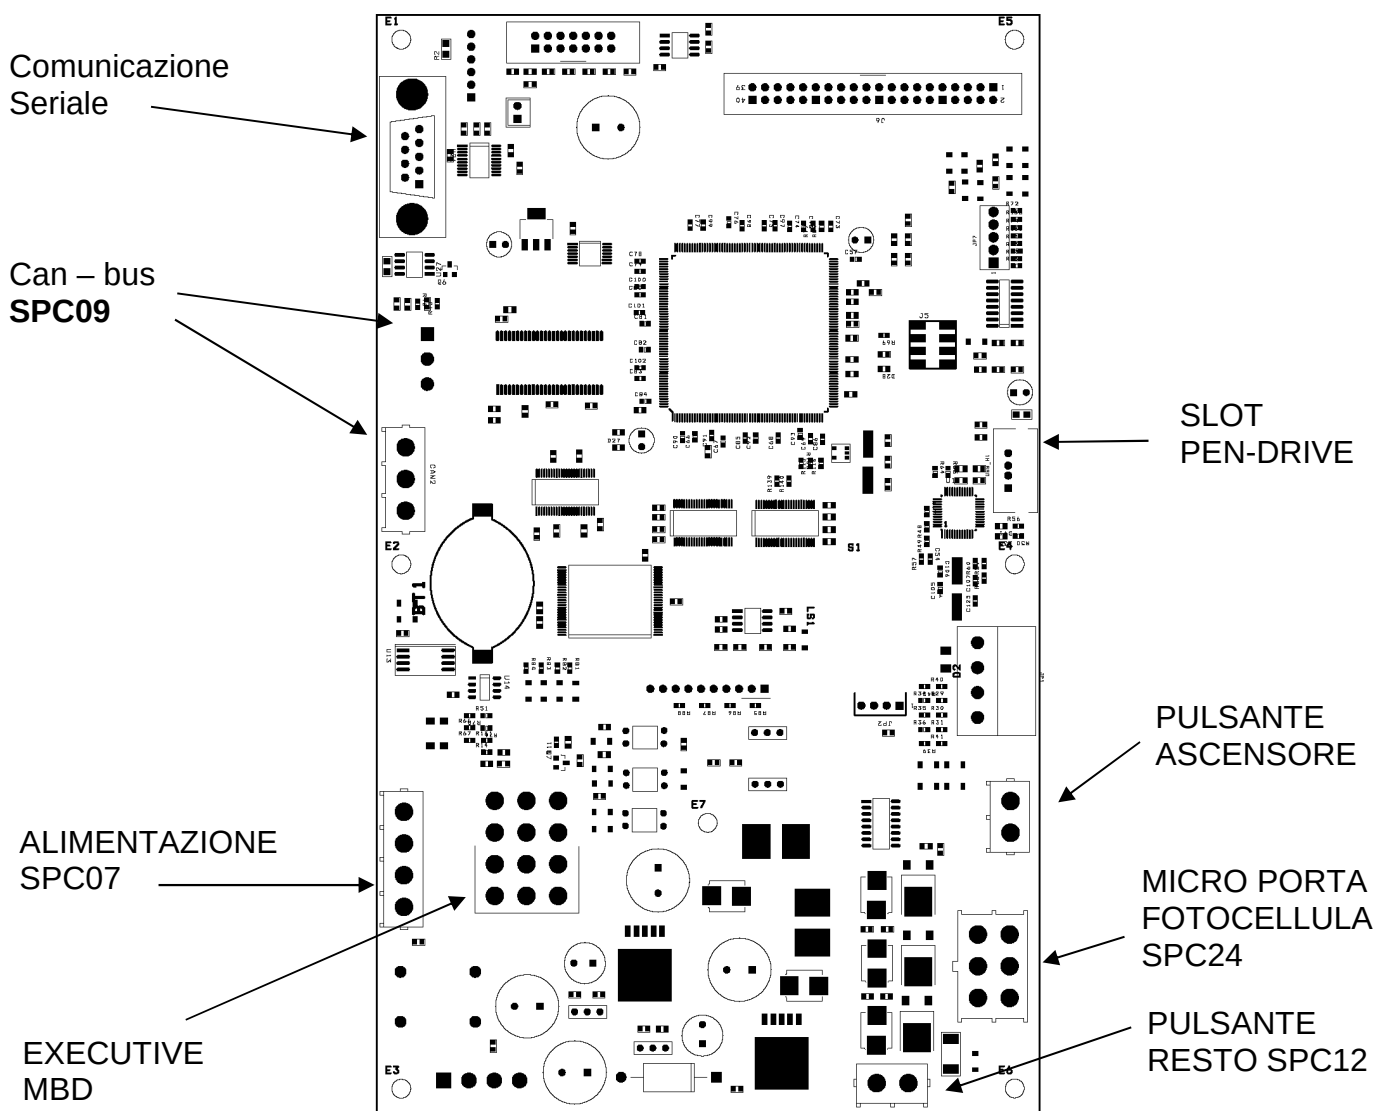

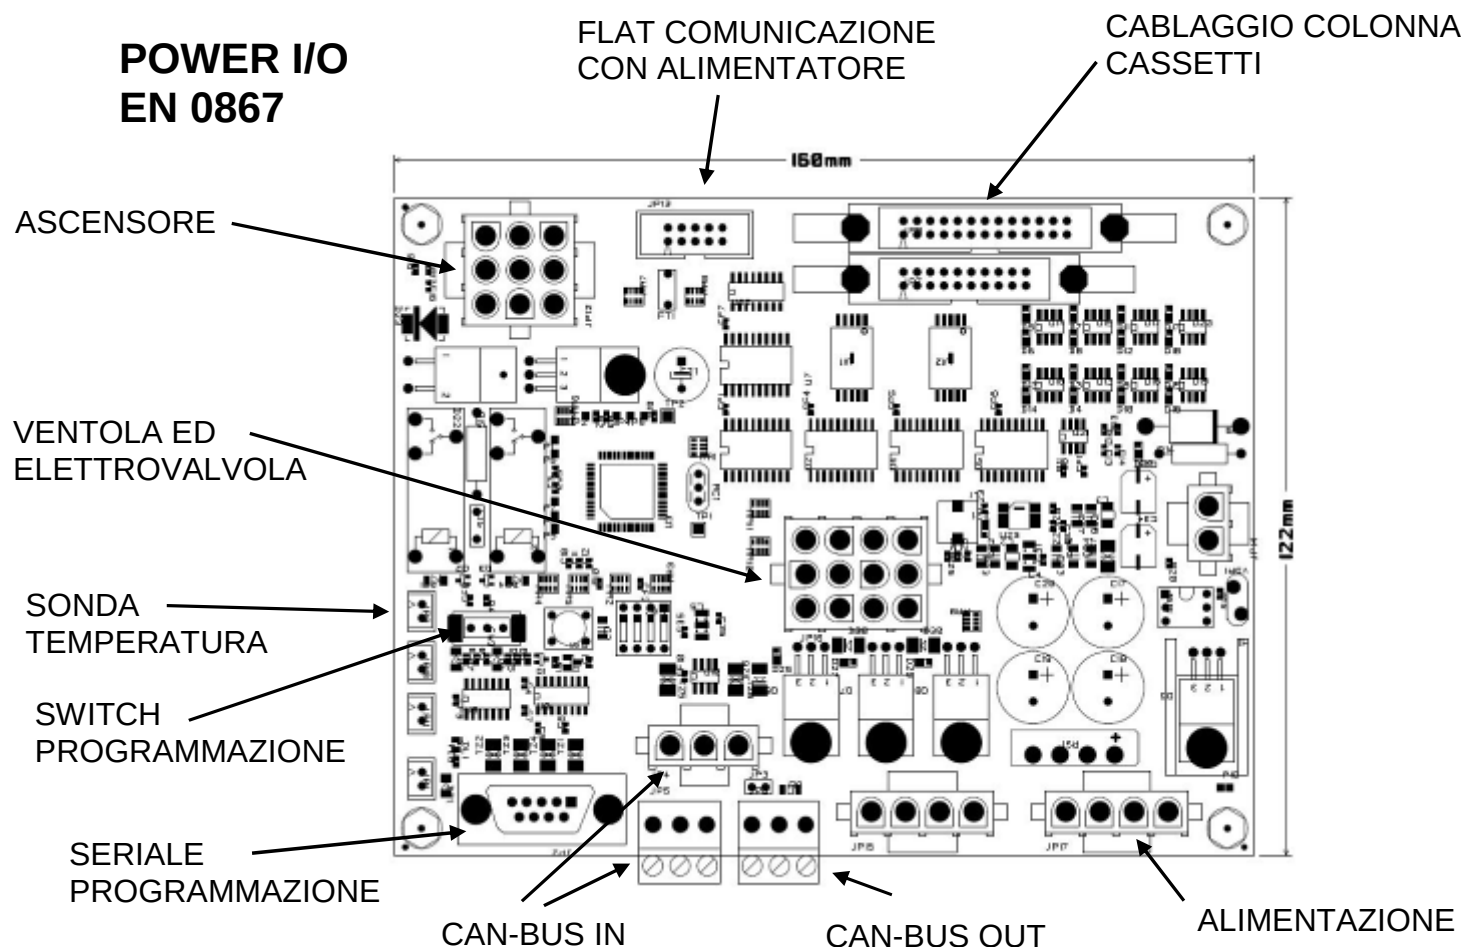

La scheda è fissata nel vano a sinistra del gruppo frigorifero. Per accederci sarà sufficiente rimuovere il pannello frontale inferiore che copre anche l'accesso al gruppo frigorifero. Da qui si può avere accesso al connettore seriale ed allo switch di programmazione.

Lo switch di programmazione dovrà essere posizionato su PGM-EN (verso il connettore della seriale) durante la programmazione.

Alla scheda sono assegnati tutti i comandi per pilotare le periferiche interne del distributore, frigorifero, alimentazione, sonde, motori e comunica con la scheda CPU tramite CAN –bus. Il bus di programmazione è separato in CAN – IN e CAN – OUT. L'entrata riceverà i comandi dalla scheda CPU EN0889, il CAN – OUT comunicherà con con altre schede munite dello stesso bus.

Per riprogrammare le schede sarà necessario avere il cavo di comunicazione seriale ed il programma di comunicazione "FUJITSU FLASH MCU Programmer".

Collegare il cavo alla porta di comunicazione delle schede e lanciare il programma per scaricare i file.

Att. È possibile collegare un distributore ad un altro o ad una vetrina aggiuntiva tramite il can-bus della scheda.

Collegando i due distributori sarà possibile usare un unico sistema di pagamento.

Per configurare la macchina spostare tutti li switch in OFF mentre la scheda del modulo aggiuntivo dovrà avere il primo switch in ON.


PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SCHEDA POWER

Scaricare da

http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_tool/detail/FLASH_PROGRAMMER_16LX.htm


il file PCW16LXsetup.exe, quindi installarlo sul PC

Attivare il programma di comunicazione cliccando sull'icona corrispondente, ed aprire la finestra di inizio

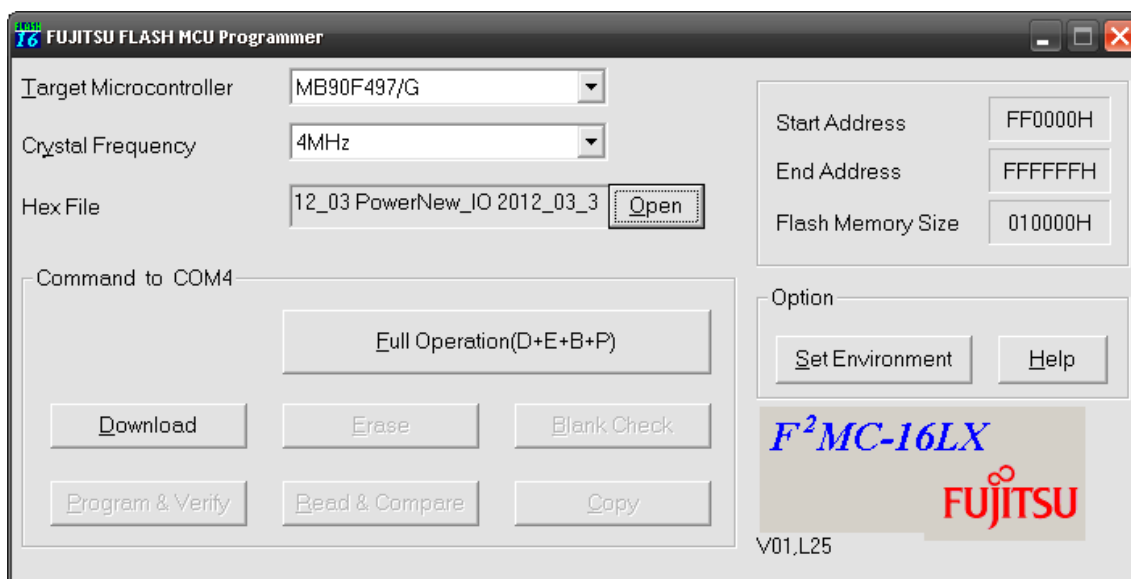


Scegliere il tipo di CPU che si vuole programmare.


MB90F497 per programmare le scheda I/O EN0459 ed EN0867

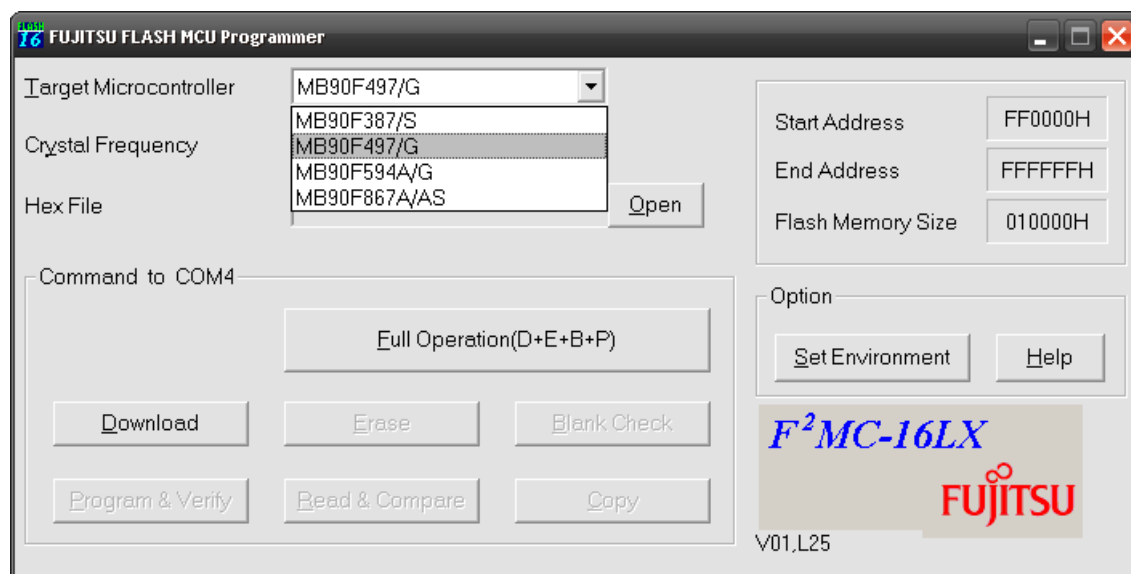


Da Set Enviroment selezionare la COM opportuna

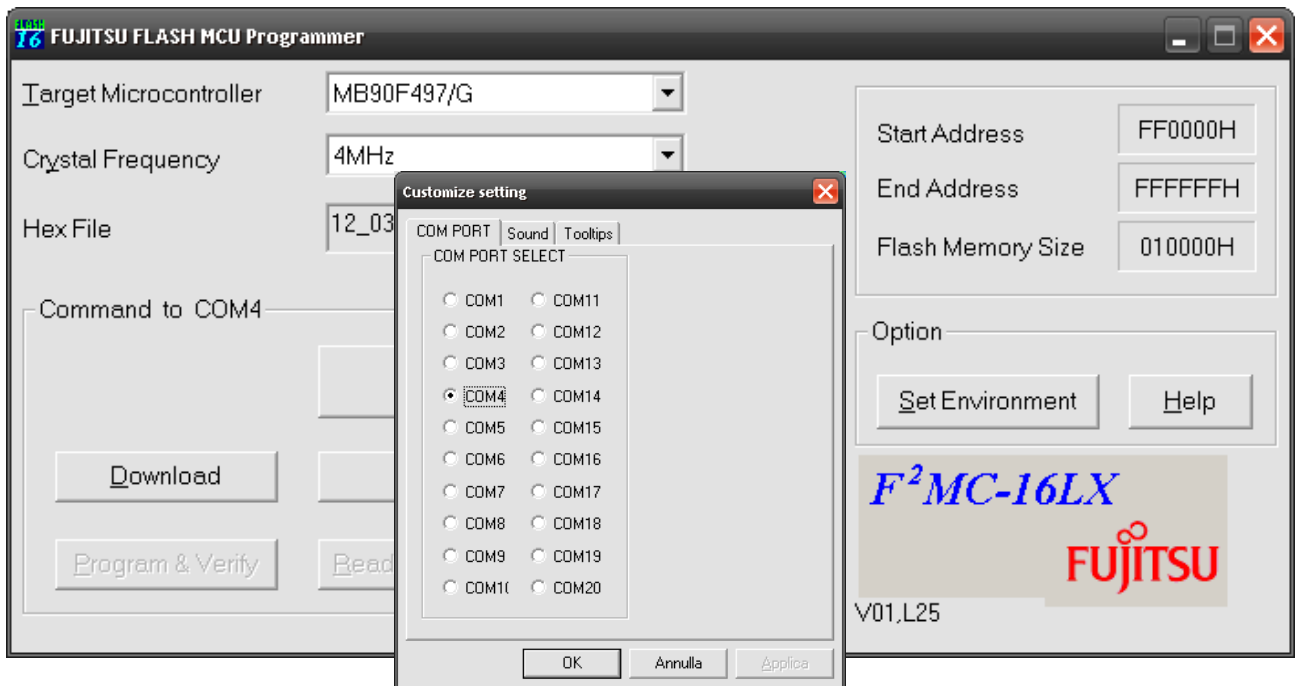

Scegliere il file da caricare dalla fonte dove si è memorizzato

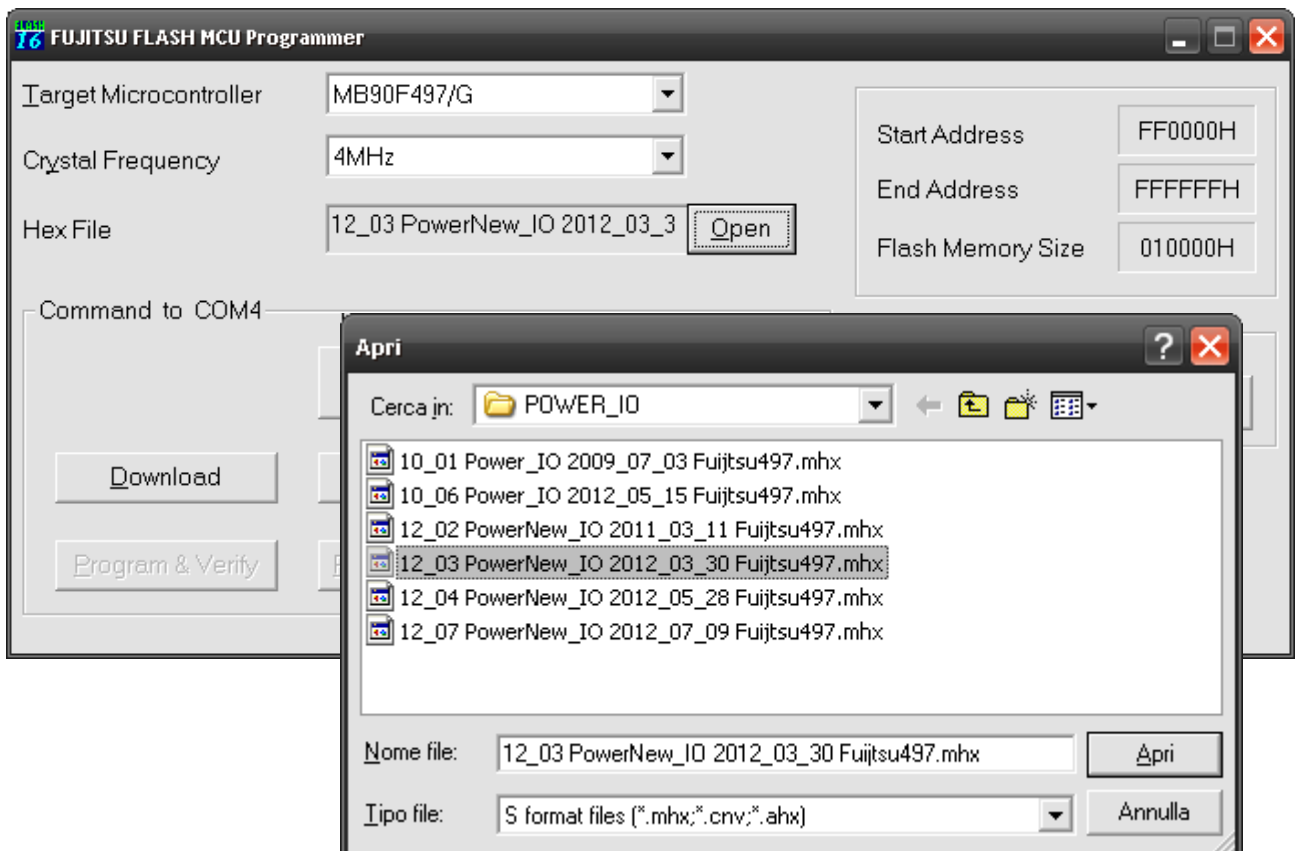

Scaricare il programma sulla scheda tramite “Full Operation (D+E+B+P) che provvederà in automatico a cancellare scrivere e verificare.

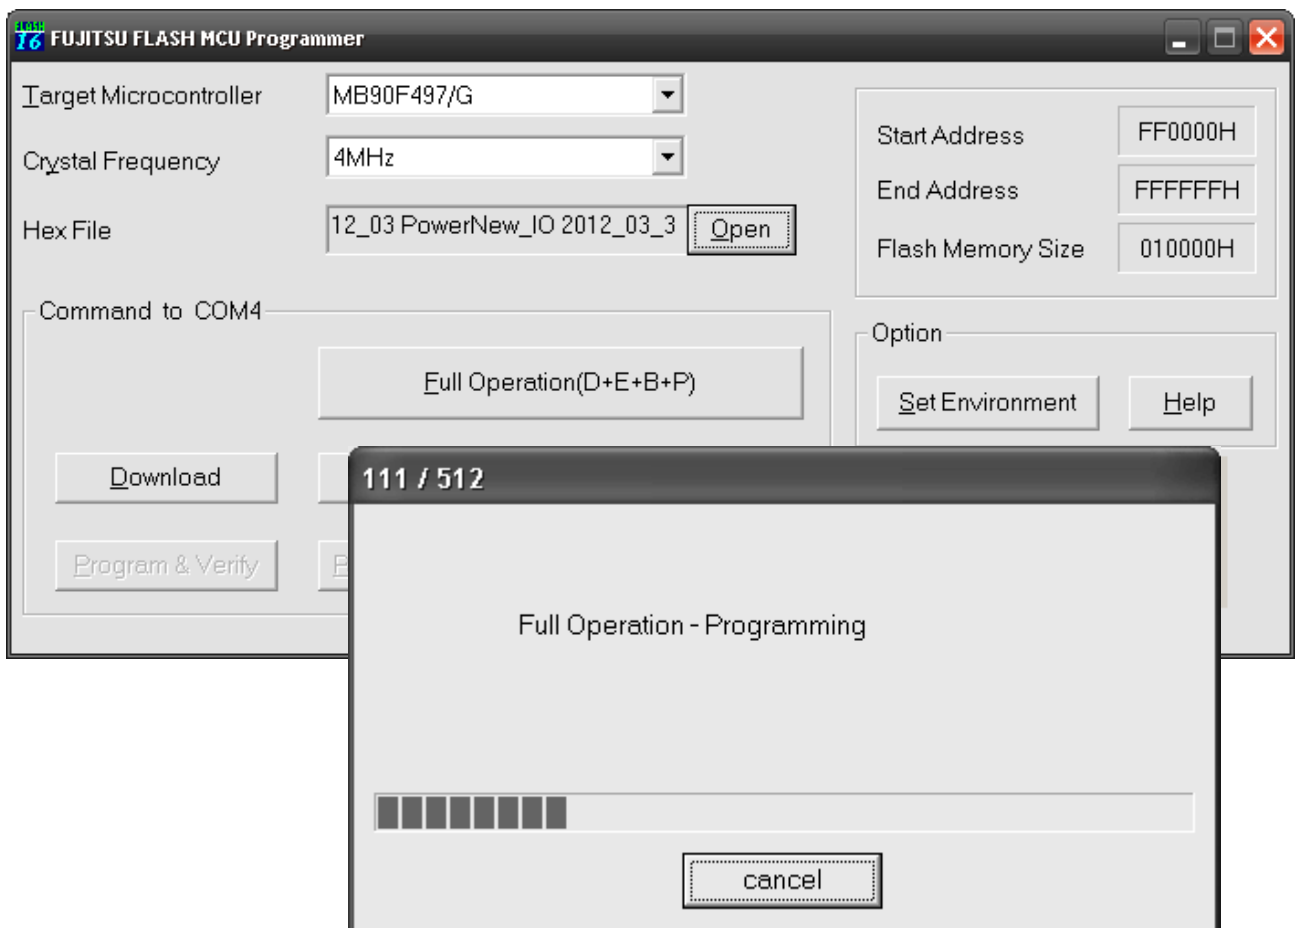

MENU' PRINCIPALE




E' il menù principale della macchina da cui si ha accesso a tutti i gruppi dei sottomenù. La selezione del menù desiderato avviene spostando il cursore con le frecce SU e GIU' e confermando con il tasto ENTER.

 **ATT. ENTRANDO NEI MENU' DI PROGRAMMAZIONE LA MACCHINA VISUALIZZERA' GLI ERRORI ATTIVI SEGNALANDOLI. ESSI SONO GLI ULTIMI DIECI ERRORI INTERCORSI DALL'ENTRATA IN PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE E SCOMPARIRANNO RIENTRANDO IN SERVIZIO. POSSONO ANCORA ESSERE VISUALIZZATI O STAMPATI DAL SOTTOMENU' ERRORI. SE NON ESISTONO ERRORI REALIZZATI DALL'ULTIMO ACCESSO AI MENU', LA MACCHINA NON LI VISUALIZZERA'.**

MENU' OPERATORE



Il **MENU' OPERATORE** è composto da vari sottomenù ai quali si accede usando i tasti freccia **A** e **C** per lo spostamento del cursore sul sottomenù che si desidera aprire: e dal tasto **ENTER** per confermare la scelta fatta.

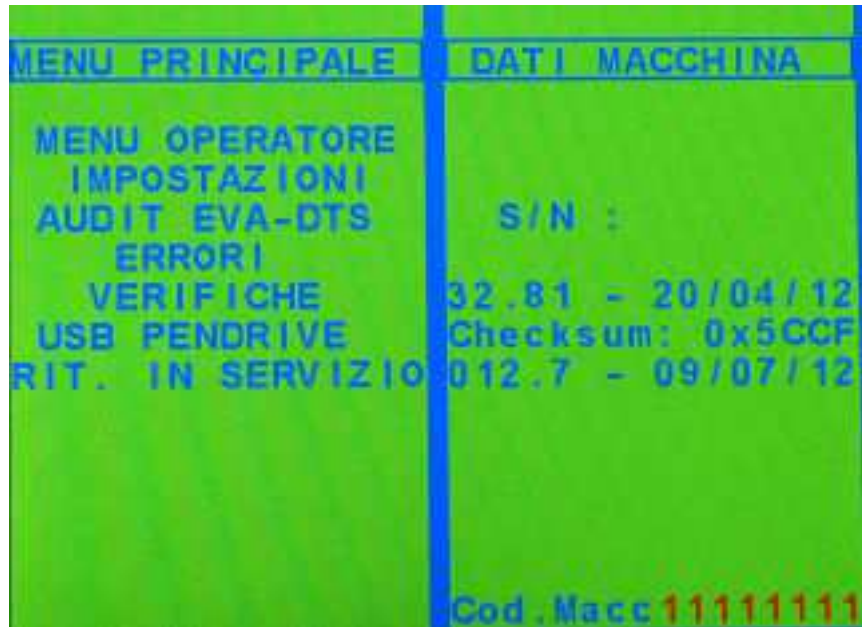

Richiama il numero di serie della macchina e permette di assegnare un codice proprio alla macchina.

Il codice macchina verrà utilizzata come ID nella rilevazione dati EVA-DTS

Sulla prima riga compare la versione sw della CPU (ad esempio 32.81) e

Sulla seconda riga compare la versione sw della Scheda Power I/O (ad esempio 12.7)

MENU PRINCIPALE	VENDUTO
MENU OPERATORE	Venduto: 13.50
IMPOSTAZIONI	Gratuito: 5.00
AUDIT EVA-DTS	Contanti: 5.20
ERRORI	Esterno: 3.30
VERIFICHE	Vend.N. : 12
USB PENDRIVE	
RIT. IN SERVIZIO	
	Premere un Tasto

Richiama la tabella dei totali venduti e delle operazioni di cassa intervenute dall'avviamento della macchina.

 Tutti i dati raccolti vanno ad incrementare i valori totali progressivamente.

MENU PRINCIPALE	STATISTICHE		
	Venduto x Prezzo		
MENU OPERATORE	1)	10 11)	0
IMPOSTAZIONI	2)	2 12)	0
AUDIT EVA-DTS	3)	0 13)	0
ERRORI	4)	0 14)	0
VERIFICHE	5)	0 15)	0
USB PENDRIVE	6)	0 16)	0
RIT. IN SERVIZIO	7)	0 17)	0
	8)	0 18)	0
	9)	0 19)	0
	10)	0 20)	0
	TOT.P. 1=00012		
	Premere un Tasto		

Con il sottomenù STATISTICHE, potranno essere visualizzati tutti i dati contabili della macchina in dettaglio.

Si possono visualizzare ad esempio il TOTALE VENDUTO per PREZZO o il TOTALE VENDUTO per SELEZIONE.

Il sottomenù può essere utilizzato qualora si avesse la necessità di visualizzare in maniera rapida i dati dettagliati contabili della macchina.

Verranno visualizzati sulla prima schermata i totali dei pezzi venduti **per prezzo**, proseguendo con i tasti freccia o confermando con ENTER si accederà alle altre schermate con i dati delle quantità venute **per selezione o motore**.

 **Att. Le cifre si riferiscono alle quantità e non ai valori.**

Con la scelta STAMPA STATISTICHE verrà attivata la linea di stampa delle statistiche di vendita ed i dati di funzionamento macchina. Con la stampa statistica i dati non verranno persi ma solamente stampati. La stampa potrà essere fatta da una qualsiasi stampante dotata di trasmissione seriale con cavo a connettore vaschetta maschio 9 poli

PIN 2 Tx

PIN 7 DTR

PIN5 Ground

Trasmissione 9600 baud

8bit

no parità

Collegare il dispositivo di stampa o di prelievo dei dati alla presa seriale RS232 e dal menù selezionare il sottomenù STAMPA STATISTICHE.

E' possibile selezionare quali dati stampare tramite la scelta di una delle selezioni della nuova finestra.

STAMPA TOTALE

Stampa di tutti i dati memorizzati dalla macchina.

STAMPA DATI CONTABILI

Stampa di tutti i dati contabili relativi al venduto all'incassato e alle rimanenze.


STAMPA DEI DATI

CONTABILI DETTAGLIATI

Stampa dei dati contabili per prodotto e selezione


STAMPA DATI TECNICI

Stampa di tutti i dati tecnici della macchina come configurazioni errori e tempi di funzionamento

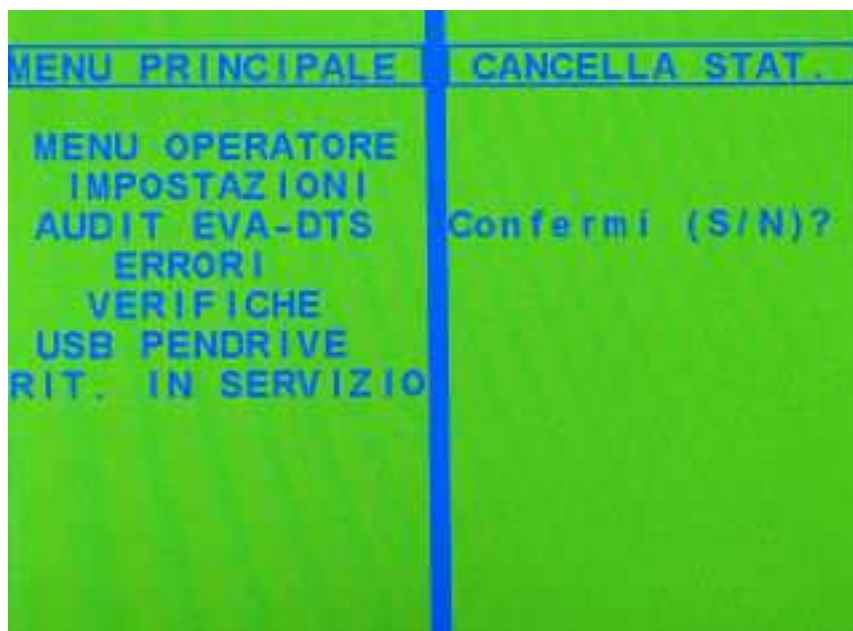

Vengono cancellati tutti i dati contabili e tecnici parziali.

 **ATT.** Una volta confermata la cancellazione i dati parziali andranno completante persi, non i progressivi generali.

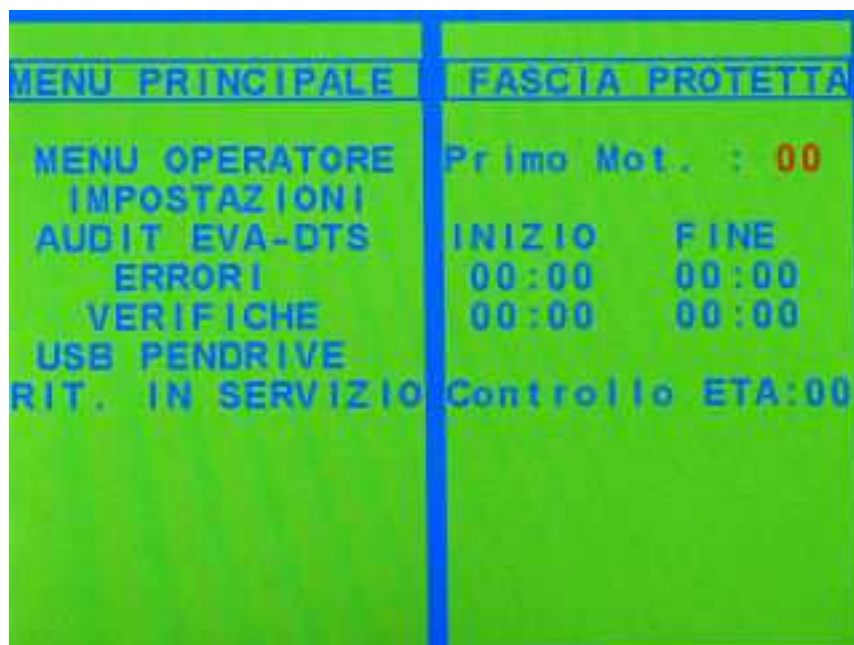

Il sottomenù di protezione oraria di distribuzione, viene usato per inibire la distribuzione parziale di prodotti in fasce orarie definite e programmabili.

La schermata di programmazione permette di programmare, nella sua parte iniziale, DA CHE NUMERO DI MOTORE IN POI si vorrà escludere la distribuzione, mentre nella parte inferiore sarà possibile indicare le fasce orarie a cui praticare l'inibizione.

Quindi se indicherò il motore n.°50, tutti i prodotti inseriti dalla spirale n.°50 in poi verranno inibiti alla distribuzione nelle fasce orarie che saranno programmate.

Le fasce programmabili sono 2 e vengono attivate solo se programmate.

Nell'uso della funzione programmare correttamente l'orologio.

Sul parametro "Controllo ETA" è possibile inserire l'età da controllare (ad esempio 16 oppure 18 anni) in base al tipo di prodotti da distribuire

MENU PRINCIPALE	LISTINO PREZZI			
MENU OPERATORE	Ct	Prz.	Ct	Prz.
IMPOSTAZIONI	01	10	11	0
AUDIT EVA-DTS	02	20	12	0
ERRORI	03	50	13	0
VERIFICHE	04	100	14	0
USB PENDRIVE	05	150	15	0
RIT. IN SERVIZIO	06	200	16	0
	07	500	17	0
	08	0	18	0
	09	0	19	0
	10	0	20	0

Attraverso questo sottomenù vengono assegnati i prezzi a 20 categorie diverse, applicabili a 20 diverse categorie di prodotto in distribuzione.

Nella modalità **PRICE HOLDING** è importante assegnare correttamente i prezzi alle categorie, nella stessa maniera con cui sono configurati i sistemi di pagamento in modo che le contabilità della macchina e del sistema di pagamento siano coerenti.

L'assegnazione e la registrazione dei prezzi avviene posizionando il cursore evidenziatore sulla linea dei prezzi relativi alla categoria interessata. Premendo il tasto **B** il prezzo viene azzerato, tramite i tasti numerici sarà poi possibile assegnare il nuovo valore alla categoria desiderata.

Assegnato il nuovo prezzo sarà possibile confermarlo e memorizzarlo usando il tasto **ENTER**.


Automaticamente il cursore si posizionerà sul valore successivo memorizzando il precedente.

Con i tasti freccia A e B, dopo aver selezionato la categoria prezzi interessata, si potrà incrementare o decrementare il relativo prezzo.

Per uscire dal sottomenù, confermare tutti i valori fino all'ultimo e premere ancora **ENTER** per ritornare al **MENU'OPERATORE**.

Lo stesso risultato si può ottenere tenendo costantemente premuto il pulsante **ENTER** mentre il cursore si sposta automaticamente fino all'uscita dalla videata.

I prezzi così assegnati verranno memorizzati e dovranno corrispondere a quelli impostati sulla gettoniera, serviranno poi per la programmazione del sottomenù successivo di assegnazione prezzi.

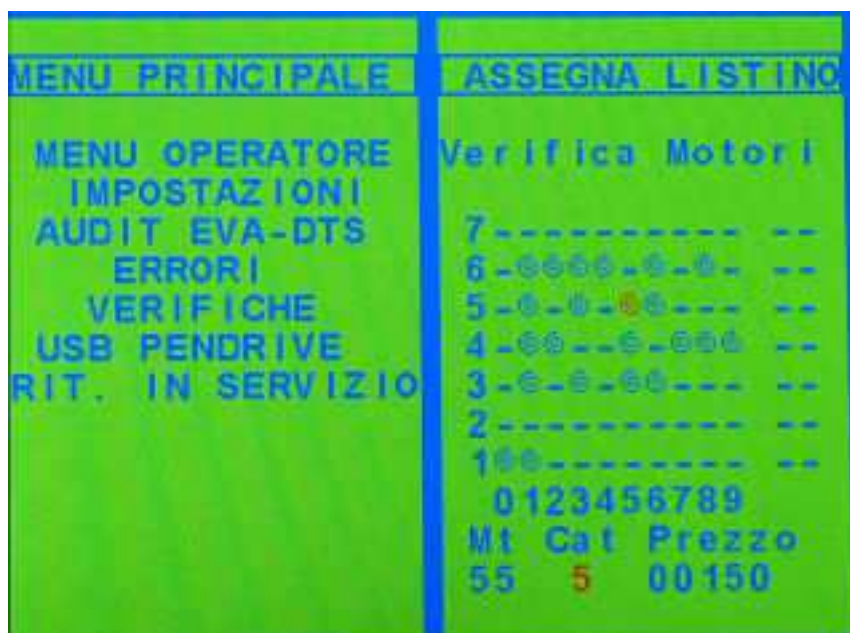

L'assegnazione dei prezzi ai prodotti o alla relativa spirale, avviene in maniera grafica attraverso questo sottomenù direttamente collegato ai precedenti di **AUTODIAGNOSI** iniziale e **CATEGORIA PREZZI**.

La tabella del listino prezzi memorizza i dati ricavati dalla schermata iniziale di **AUTODIAGNOSI**, o da quella di **VERIFICA MOTORI** dal menù **VERIFICHE**.

Avremmo sulla sinistra in riquadro verticale il numero dei cassettei ed in basso, sempre in riquadro ma orizzontale, il numero delle spirali.

Sono quindi già memorizzati i dati relativi ai motori presenti o attivi e quindi non guasti, sulla macchina.

Nella parte inferiore del video avremo la parte programmabile del sottomenù composta da tre campi

Mt. = *numero motore*

Cat. = *categoria di appartenenza*

Prezzo = *prezzo*

Il cursore si posiziona sotto la casella di indicazione del numero del motore a cui si dovrà assegnare la categoria di prezzo.

Imposto il numero del motore e della relativa spirale (due cifre) e confermo con il pulsante **ENTER**. Automaticamente il cursore avanzerà di un passo, posizionandosi sotto l'indicatore di categoria. Assegno la categoria alla spirale selezionata e automaticamente si potrà leggere il prezzo della categoria assegnata precedentemente impostato.

Qualora il motore non fosse presente o fosse guasto, la macchina lo segnala con l'apparizione dell'avviso '**motore non presente**', in basso sullo schermo, confermo e premo il tasto annulla per ritornare al menù. Abbiamo abbinato quindi ad un prodotto il prezzo di una categorie, assegnandolo ad una spirale e quindi al relativo prodotto in vendita. E' importante che i prezzi e le categorie siano assegnati in modo corretto così che la quadratura contabile teorica risulti equivalente alla reale.

Att. Se ad una delle selezioni viene assegnata una categoria con valore '0', la selezione potrà essere fatta gratuitamente.



Su tutti i distributori della serie MSX è possibile installare il modulo opzionale **MSX Kitchen**. L'attivazione di ciascun microonde è subordinata all'acquisto di un prodotto dal D.A. Nel sottomenù TEMPO DI COTTURA possiamo impostare un tempo per il riscaldamento per un tal prodotto. Solo dopo l'erogazione verrà attivato uno dei tre forni microonde. Se il tempo è a 0 (zero) la funzione è disabilitata






Accendo a questo sottomenù è possibile indicare alla CPU quali selezione sono spirali e quali invece è presente il trascinatore / spingitore.
In particolare con il parametro


Delta = 0	Spirale
Delta = 1	Trascinatore. Una volta sganciato il prodotto il trascinatore bi blocca
Delta = 2	Trascinatore. Una volta sganciato il prodotto il trascinatore si blocca ed esegue 1 step indietro
Delta = 3	Trascinatore. Una volta sganciato il prodotto il trascinatore si blocca ed esegue 2 step indietro

Con Delta = 1,2,3 al posto del simbolo spirale compare il simbolo **T**

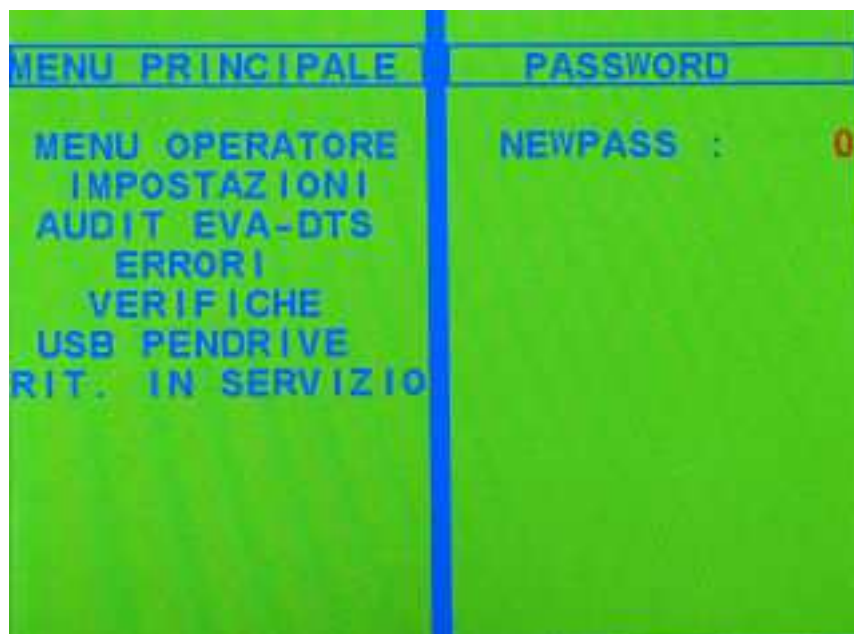

Si accede al sottomenù per modificare la password di accesso alla programmazione
Non modificare mai la password se non si è sicuri di poterla recuperare.
Digitare la nuova password e confermare con **ENTER**.

Al successivo tentativo di ingresso nel MENU PRINCIPALE, verrà richiesta l'introduzione della password appena digitata

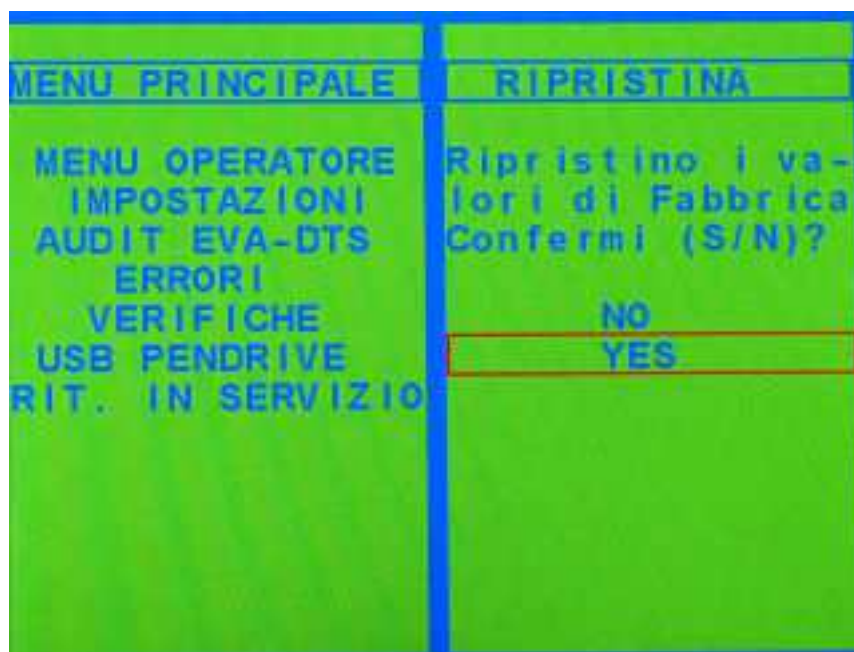

Dal sottomenù è possibile riattivare in ogni momento le condizioni di default prestabilite dalla costruttrice.


Si possono quindi ripristinare le condizioni iniziali e le programmazioni standard della macchina utilizzando i parametri prestabiliti.

Per confermare la scelta posizionare il cursore, con le frecce Su o Giù sulla posizione YES, quindi premere **ENTER**

Per procedere uscendo dal sottomenù senza attivare le funzioni di ripristina premere **ANNULLA**.

 **Att. RIPRISTINANDO LE REGOLAZIONI FIFABBRICA TUTTI I DATI DI REGOLAZIONE IMPOSTATI VERRANNO MODIFICATI**

MENU'IMPOSTAZIONI

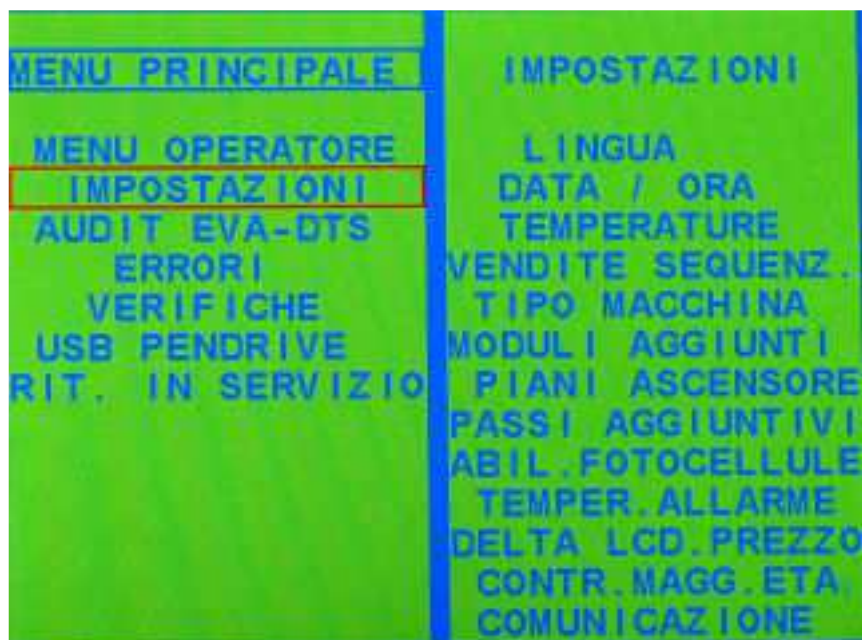

Dal menù generale è possibile accedere al menù impostazioni selezionandolo e confermando con **ENTER**.

Tutti i sottomenù accessibili dal menù, sono riferiti a regolazioni e programmazioni della macchina, che non riguardano la parte contabile ma la gestione del funzionamento meccanico generale.

La modifica di uno qualunque di questi dati, varia la configurazione di **default** del distributore.

I parametri impostati dal produttore possono essere comunque richiamati dall'apposito sottomenù.



ATT. PRIMA DI MODIFICARE QUESTI PARAMETRI SI DEVE ESSERE A CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE.




Permette di selezionare la lingua di funzionamento della macchina.
A richiesta è possibile inserire qualunque tipo di lingua.
Selezionare tramite la tastiera numerica il numero corrispondente alla lingua scelta e premere ENTER.

MENU PRINCIPALE	DATA / ORA
MENU OPERATORE	Anno : 12
IMPOSTAZIONI	Mese : 08
AUDIT EVA-DTS	Giorno : 06
ERRORI	Ora : 10
VERIFICHE	Minuto : 58
USB PENDRIVE	
RIT. IN SERVIZIO	

Da questo sottomenù avvengono le regolazioni dell'orologio e del calendario macchina. L'impostazione dei dati avviene impostando i dati con la tastiera numerica e confermandoli con **ENTER**.

E' possibile inoltre incrementare o decrementare i valori, con i tasti freccia **A** e **B**.

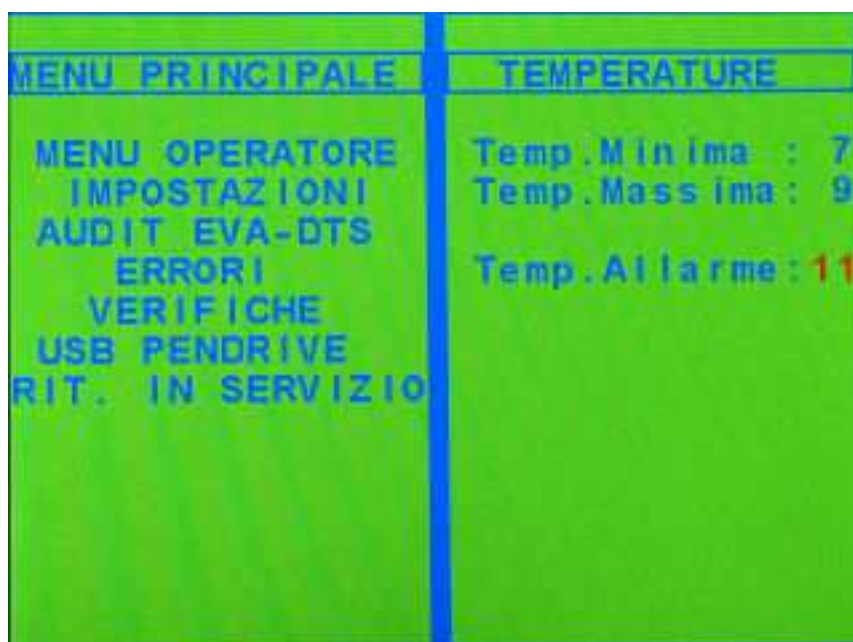

Il sottomenù di programmazione delle temperature è accessibile dal menù delle **IMPOSTAZIONI** macchina ed è la posizione dalla quale è possibile programmare tutte le temperature di esercizio e di allarme.

I valori assegnabili sono 3

T min = Temperatura minima di funzionamento

Quando la temperatura interna raggiunge questa temperatura, viene interrotto il funzionamento del compressore del gruppo frigorifero.

T max = Temperatura massima di attacco.

Quando la temperatura interna raggiunge questa temperatura, viene riattivato il funzionamento del gruppo frigorifero

T linfer. = Temperatura della sonda inferiore in caso di presenza del kit doppia temperatura

T all = E' la temperatura massima con cui la macchina può funzionare
E' impostabile fino a 30°

Impostando il valore 0 (zero) non viene attivata la temperatura di Allarme°

L'attivazione del gruppo frigorifero avviene quando la temperatura interna del distributore, raggiunge il grado superiore della temperatura massima impostata.

Lo spegnimento avviene quando la temperatura raggiunge il grado inferiore rispetto alla temperatura minima impostata.

Si raccomanda di impostare un intervallo di almeno 2 gradi. Es. 3-5 se non necessarie temperature più estreme.

La temperatura inferiore viene impostata nel caso di presenza di **kit a doppia temperatura** e presenza della seconda sonda sotto il piatto separatore.

Se per 120 minuti la macchina funziona con temperature superiori a quella di allarme, automaticamente il distributore entrerà in ALLARME, inibendo la distribuzione dei prodotti. Generalmente la temperatura d allarme potrà essere posizionata intorno agli 12/16 gradi. Se la temperatura di allarme viene impostata, in caso di mancanza rete o spegnimento del distributore per più di 120 minuti, al riavvio del distributore non potranno essere effettuate dispensazioni di prodotti in quanto la macchina verrà inibita alla vendita per sicurezza sui prodotti.

Per una gestione selettiva delle spirali da inibire (o abilitare) nel caso di raggiungimento della temperatura di allarme si consiglia di vedere paragrafo 8.16 .

Se la temperatura di allarme non viene impostata, lasciando il valore a 0 (zero), al riavvio, la macchina potrà riprendere le sue funzionalità normali di distribuzione e vendita.



Assicurarsi sempre che, la temperatura di ALLARME impostata, non sia inferiore a quella massima di funzionamento

La temperatura inferiore viene impostata nel caso di presenza della seconda sonda temperatura.

Riguarda la parte macchina al disotto del separatore temperatura motorizzato e controlla la temperatura del vano.

Le temperature vengono regolate tra un grado sotto e uno sopra la temperatura impostata.

Lo sbrinamento automatico stabilisce il ciclo di funzionamento del gruppo frigorifero in base alla temperatura di funzionamento impostata nella macchina.

L'**INTERVALLO** di defrost (sbrinatura) è programmato automaticamente, in base alla regolazione della temperatura minima impostata.

L'intervallo è riferito alla durata di lavoro effettivo del gruppo compressore.

La DURATA dello sbrinamento automatica imposta il valore in minuti del ciclo di sbrinamento dall'attivazione dell'elettrovalvola di inversione del ciclo.

La durata varia da due a tre minuti in base alla temperatura minima impostata.

I valori indicati sono medi e possono essere influenzati dalla temperatura ambiente e dall'umidità.

TEMPERATURA IMPOSTATA -	DURATA DI FUNZIONAMENTO -	DURATA DI SBRINAMENTO
7° - >	150min.	2min.
3° - 5°	120min.	3min.



Il Sottomenù Vendite Sequenziali ha lo scopo di favorire la vendita di prodotti uguali in modo sequenziale. In questo modo si evita di svuotare completamente alcune selezioni, magari centrali al distributore, penalizzando la vendita dei prodotti posti a lato. Il principio di funzionamento delle vendite sequenziali è estremamente semplice ed intuitivo e verte sul concetto di gruppo.

Se un prodotto fa parte di un gruppo la sua selezione non sarà diretta ma sarà il distributore a scegliere quale prodotto del gruppo erogare.

Nell'esempio riportato sopra sono riportati 3 gruppi, così composti

Gruppo1 : Selezioni 61,62,63,64

Gruppo2 : Selezioni 47,48,49

Se l'utente digita una qualsiasi selezione compresa, ad esempio, nel gruppo 1, la vending machine distribuirà un prodotto facente parte alla gruppo numero 1, ma in modo sequenziale da destra verso sinistra.

In questo modo il distributore si svuota in modo omogeneo per articoli uguali facenti parti delle stesso gruppo.

Lo zero '0' indica che la selezione non fa parte di nessun gruppo, quindi selezionabile direttamente.

I Gruppi sono compresi dall'1 (uno) al 15(quindici).

MENU PRINCIPALE	TIPO MACCHINA
MENU OPERATORE	Multilingua : 1
IMPOSTAZIONI	Multi Vendita : 1
AUDIT EVA-DTS	Price Holding : 0
ERRORI	Rotaz. Mot Resto : 0
VERIFICHE	60 Cat. Prezzi : 0
USB PENDRIVE	Pagamento : 4
RIT. IN SERVIZIO	Resto Max : 00000
	Escrow MDB : 1
	0. No
	1. Si

Dal sottomenù vengono impostati i dati relativi al tipo di macchina e al suo uso, alla tipologia del sistema di pagamento, alle modalità di vendita.

Selezionando il tipo di macchina è possibile assegnare le modalità di funzionamento abbinandolo alle caratteristiche della macchina.

Per modificare l'impostazione basterà assegnare alla casella il numero corrispondente della leggenda riportata nella parte inferiore dello schermo. L'assegnazione avviene attraverso la tastiera numerica ed il dato deve essere confermato con il tasto **ENTER**.

Dopo la conferma il cursore si posizionerà nella posizione inferiore successiva.

Per uscire al menù principale basterà continuare a premere il tasto conferma fino all'uscita.

 **ATT.SI MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DEL TIPO MACCHINA SOLO QUANDO SI E' SICURI DELL'USO DE PROGRAMMA E VERIFICARE LE SCELTE FATTE PRIMA DI CONFERMARLE**

MENU PRINCIPALE	TIPO MACCHINA
MENU OPERATORE	Multilingua : 1
IMPOSTAZIONI	Multi Vendita : 0
AUDIT EVA-DTS	Price Holding : 0
ERRORI	Rotaz.MotResto : 0
VERIFICHE	60 Cat.Prezzi : 0
USB PENDRIVE	Pagamento : 4
RIT. IN SERVIZIO	Resto Max : 0
	Escrow MDB : 1
	0. Libera Vendita
	1. Executive
	2. Parallelo
	3. Esterno (Pc)
	4. MDB

PAGAMENTO

Seleziona la modalità di pagamento scelto in funzione del sistema installato.

0. LIBERA VENDITA Permette il funzionamento delle selezioni della macchina escludendo i sistemi di pagamento.
Può essere utile per il funzionamento libero della macchina o per effettuare test di distribuzione.

1. EXECUTIVE Abilita il funzionamento della macchina in modalità executive attivando i relativi protocolli di comunicazione.

2. PARALLELO Attiva la modalità di funzionamento della gettoniera in parallelo.

3. ESTERNO (PC) Il distributore automatico risponde unicamente ai comandi spediti tramite comunicazione RS232 dal Personal Computer

4. MDB Abilita la macchina al collegamento con sistemi di pagamento MDB.

RESTO MAX Questo valore indica il massimo valore reso dopo una vendita. Se impostato a 0 (zero) il distributore rende il resto corretto senza nessuna limitazione

Escrow MDB : 1 Nel lettore di banconote la banconota viene posteggiata in precassa ed incassata dopo aver selezionato il prodotto

Escrow MDB : 0 La banconota viene incassata immediatamente

MENU PRINCIPALE	TIPO MACCHINA
MENU OPERATORE	Multilingua : 1
IMPOSTAZIONI	Multi Vendita : 1
AUDIT EVA-DTS	Price Holding : 0
ERRORI	Rotaz. Mot Resto : 0
VERIFICHE	60 Cat. Prezzi : 0
USB PENDRIVE	Pagamento : 4
RIT. IN SERVIZIO	Resto Max : 00000
	Escrow MDB : 1
	0. No
	1. Si

MULTIVENDITA

Permette di selezionare tra MONO VENDITA e MULTI VENDITA.

Assegnando **0** alla riga selezionata il funzionamento della macchina sarà esclusivamente in MONO VENDITA..

Nel funzionamento in contante il credito residuo eccedente il prezzo del pagamento, viene restituito.

Assegnando **1** alla riga selezionata il funzionamento della macchina sarà esclusivamente in MULTI VENDITA.

Nel funzionamento in MULTI VENDITA, l'importo eccedente il prezzo, dopo la vendita, può essere riutilizzato per altre selezioni.

0 = Mono Vendita
1 = Multi Vendita

Per modificare la modalità basta posizionare il cursore evidenziatore sulla sezione vendita, tramite i tasti **FRECCIA SU'** - **FRECCIA GIU'**, e modificare la scelta inserendo i numeri 1 o 0 tramite il tastierino numerico. Premere **ENTER** per confermare.

MENU PRINCIPALE	TIPO MACCHINA
MENU OPERATORE	Multilingua : 1
IMPOSTAZIONI	Multi Vendita : 1
AUDIT EVA-DTS	Price Holding : 1
ERRORI	Rotaz. Mot Resto : 0
VERIFICHE	60 Cat. Prezzi : 0
USB PENDRIVE	Pagamento : 4
RIT. IN SERVIZIO	Resto Max : 00000
	Escrow MDB : 1
	0. No
	1. Si

PRICE HOLDING

Permette di impostare la macchina in modalità PRICE HOLDING.

I prezzi programmati in gettoniera devono essere uguali a quelli programmati in macchina. Tutti i prezzi sono gestiti dal sistema di pagamento e quindi per avere una perfetta congruità dei dati, dovremmo copiare i prezzi impostati nel sistema di pagamento, anche nella tabella di assegnazione dei prezzi del menù **CATEGORIA PREZZI**.

- 0 = Prezzi in macchina (Price WMC)
- 1 = Price Holding (Prezzi nella gettoniera o sistema di pagamento)

ANIMA ICONA

Definisce lo stato dell'icona

- 0 = Icona Statica sul display
- 1 = Icona Scorrevole


MENU PRINCIPALE	TIPO MACCHINA
MENU OPERATORE	Multilingua : 1
IMPOSTAZIONI	Multi Vendita : 1
AUDIT EVA-DTS	Price Holding : 1
ERRORI	Rotaz. Mot Resto : 1
VERIFICHE	60 Cat. Prezzi : 0
USB PENDRIVE	Pagamento : 4
RIT. IN SERVIZIO	Resto Max : 00000
	Escrow MDB : 1
	0. No
	1. Si

ROTAZIONE MOTORE RESTO

Per favorire la rimozione di oggetti estranei dalla gettoniera (carta, plastica ecc...) è possibile attivare l'opzione

- 0 = Funzione disattiva
- 1 = Funzione Attiva. Ogni due minuti il motorino rendiresto esegue una rotazione premendo in questo modo la leva recupero resto della gettoniera.

Un elevato numero di rotazioni giornaliere potrebbe usurare sia il motorino rendiresto che la leva rendiresto della gettoniera. Si consiglia di utilizzare questa funzione solo se strettamente necessario.

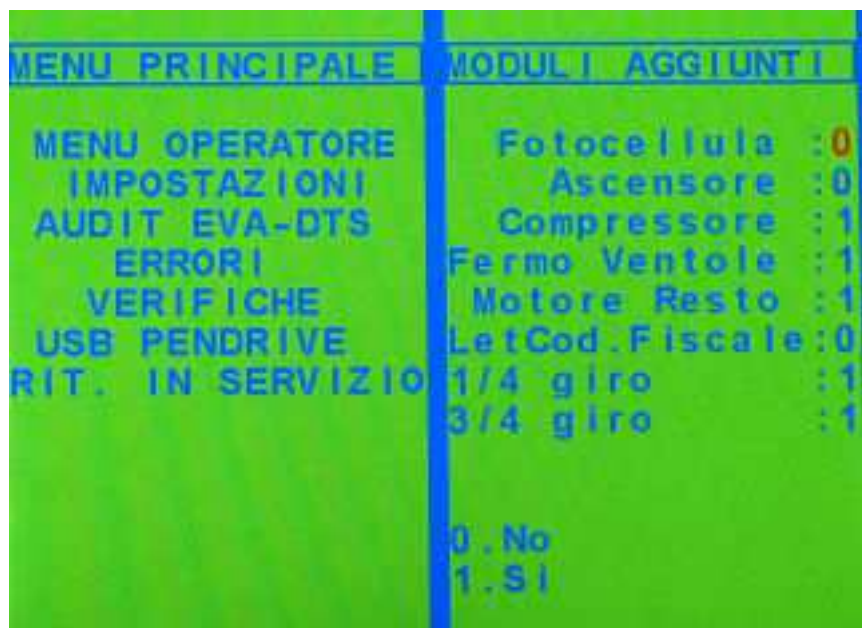

MODULI AGGIUNTIVI

Attraverso questo menù vengono assegnati alla macchina ed attivati i vari moduli accessori elencati. '1' per l'attivazione '0' per la disattivazione

FOTOCELLULA : verifica la distribuzione prodotto

Se viene attivata la fotocellula, quando dopo una selezione, il prodotto non viene distribuito, viene fatto compiere un altro mezzo giro al motore.

Questo per due volte quindi un giro intero circa.

Se le fotocellule non rilevano alcuna caduta di prodotto, il motore della selezione non distribuita viene messo fuori servizio e viene mantenuto il credito.

ASCENSORE : prelievo prodotto

COMPRESSORE: per l'esclusione del gruppo refrigeratore quando non richiesto

FERMO VENTOLE: Questa regolazione permette il funzionamento continuo delle ventole di raffreddamento del gruppo condensatore e di distribuzione dell'aria interna

E' consigliabile regolare questo parametro con la scelta '1'

LETTORE CODICE FISCALE: Questa voce impostata ad 1 indica al distributore che è installato il lettore di codice fiscale, 0 (zero) non è installato.

$\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$ giro:

Con fotocellule attive per erogare un prodotto il DA eseguirà una rotazione di 360gradi (1 giro) della spirale selezionata. Se il prodotto non è caduto il DA eseguirà un piccolo spostamento della spirale (chiamato quarto di giro), se il prodotto non è ancora caduto verrà eseguito il rimanente percorso (chiamato trequarti di giro).

E' possibile abilitare / disattivare singolarmente il quarto di giro e il trequarti di giro.

MENU PRINCIPALE	MODULI AGGIUNTI
MENU OPERATORE	Fotocellula :1
IMPOSTAZIONI	Ascensore :0
AUDIT EVA-DTS	Compressore :1
ERRORI	Fermo Ventole :1
VERIFICHE	Motore Resto :1
USB PENDRIVE	LeiCod.Fiscale:1
RIT. IN SERVIZIO	1/4 giro :1
	3/4 giro :1
	AutoFaseMotori:0
	0.No
	1.Sì

Se sono presenti le fotocellule ed è attivato il $\frac{1}{4}$ quarto di giro, c'è la possibilità che qualche selezione non sia in fase.

Quando viene selezionato un prodotto il DA effettua un giro completo della spirale, se non cade, il sistema effettua un quarto di giro. Se in questo caso il prodotto è sceso dal ripiano, la spirale si trova FUORI FASE rispetto allo zero iniziale.

Questa utility avvisa l'operatore quali sono le selezioni fuori fase e il DA le rimette automaticamente in fase dopo la pressione di qualsiasi tasto.

0 = All'apertura della porta viene richiesta la pressione di qualche tasto

1 = All'apertura della porta il sistema esegue una messa a zero automatica, delle selezioni fuori fase, senza chiedere eventuali conferme all'operatore



MENU PRINCIPALE	PIANI ASCENSORE	
MENU OPERATORE	PIANO N.	FORO N.
IMPOSTAZIONI	1	17
AUDIT EVA-DTS	2	10
ERRORI	3	18
VERIFICHE	4	26
USB PENDRIVE	5	34
RIT. IN SERVIZIO	6	38
	7	38
	8	38
	(B) Prova Piano	
	Fori Aggiunti:00	
	Passi/Giro :062	

Il menù di programmazione piani ascensore viene usato per programmare i posizionamenti del modulo di prelievo dei prodotti nella posizione ideale per permettere la caduta ottimale degli stessi e la loro raccolta e trasporto.

Il riposizionamento dei punti di fermata dovrebbe essere fatto ogni volta che vengono aggiunti o spostati i cassettei dei prodotti.

Nel rifare i punti si deve tener conto che il posizionamento del modulo dovrebbe avvenire tra i due e quattro centimetri sotto la linea di caduta del prodotto dal cassetto.

Nel caso dei cassettei per bottiglie HQBO sarà bene programmare la fermata tenendo conto che il peso dei prodotti caricati, farà diminuire la quota di caduta e quindi a non meno di quattro centimetri sotto il piano di caduta.

La programmazione avviene assegnando al piano del cassetto il numero del foro laterale al quale si vuole far corrispondere la fermata del modulo e confermando con ENTER.

Una volta confermato, il cursore si posizionerà automaticamente al foro successivo da programmare e così via.

Tasti


A = incrementa il valore

C = decrementa il valore

ENTER = Conferma il dato

ANULLA = Riporta il cursore nella posizione precedente

B = Con la pressione del tasto B il distributore fa salire il modulo ascensore della quota preimpostata per poter verificare effettivamente che il valore inserito sia compatibile con la posizione del cassetto.

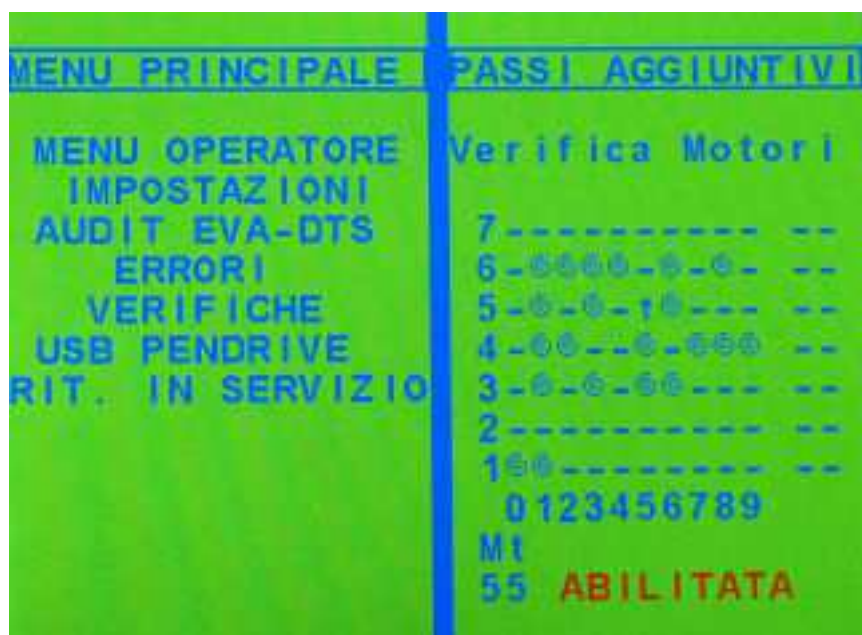

Nel caso in cui nel distributore siano presenti prodotti di grande dimensione è consigliato erogarli senza l'ausilio dell'ascensore.

Questo perché altrimenti si rischierebbero inceppamenti all'interno della'ascensore.

Per questi prodotti è possibile attivare l'opzione PASSI AGGIUNTIVI

Nell'esempio sopra, al motore 55 è stata attivata l'opzione.

Questo significa che alla erogazione del prodotto 55 l'ascensore raggiungerà il ripiano del motore 55 e si alzerà di ulteriori STEP impostati nel menu PIANI ASCENSORE/FORI AGGIUNTI


ABILITAZIONE SELETTIVA FOTOCELLULE

Per permettere il più corretto funzionamento possibile, anche nel caso d'uso di prodotti di dimensioni ridotte, potrebbe essere necessaria la disabilitazione del controllo di caduta su alcune selezioni del distributore automatico.

Dalla tabella di ABILITAZIONE FOTOCELLULE, sarà possibile selezionare la spirale della quale non controllare l'avvenuta corretta distribuzione.

PALLINO VUOTO = controllo fotocellula abilitato

PALLINO PIENO = controllo fotocellula disabilitato

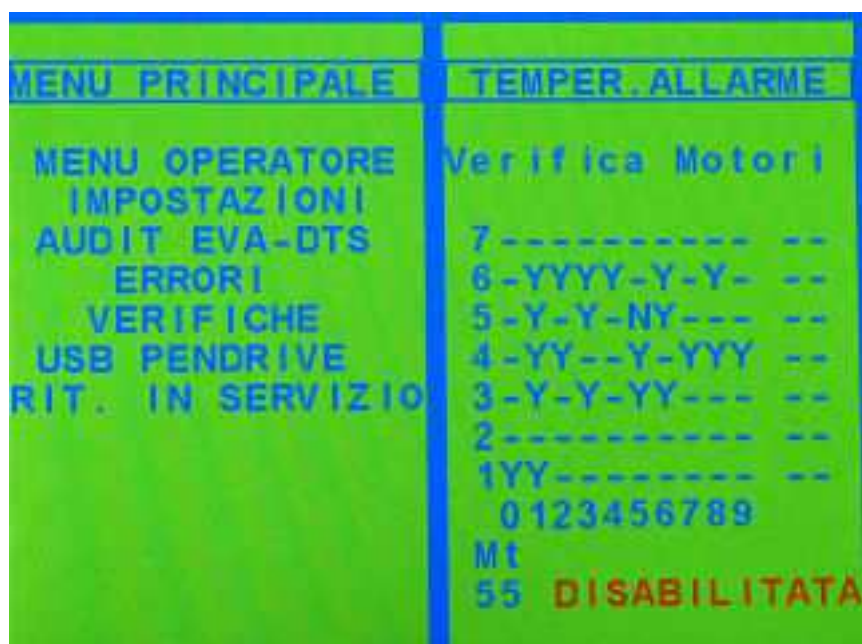

TEMPERATURA DI ALLARME

Nel caso di malfunzionamento o errata installazione del distributore automatico, può succedere che la temperatura interna superi per un periodo di tempo prefissato la soglia massima definita come temperatura di allarme.

In questo caso il distributore automatico deve disabilitare la possibilità di acquistare determinati prodotti. Con questo sottomenù è possibile selezionare una abilitazione selettiva dei prodotti soggetti alla temperatura di allarme, in particolare le spirali contraddistinte dal simbolo:

Y = ABILITATA

E' attivo il controllo per la temperatura di allarme, questi prodotti non sono selezionabili in caso di raggiungimento della temperatura di allarme


N = DISABILITATA

Prodotti non soggetti al controllo della temperatura di allarme. Questi possono essere distribuiti anche nel caso la temperatura interna superi le condizioni di allarme

Nel caso di blackout (mancanza della tensione di rete) per un periodo superiore alle 2 ore i prodotti contraddistinti dal simbolo Y non sono più usufruibili.

Il valore della temperatura di allarme è un valore impostabile nel sottomenù TEMPERATURE (v.8.5).

Se la temperatura di allarme è impostata a 0 (zero) significa che il sistema non effettuerà nessun controllo sul raggiungimento della temperatura di allarme.

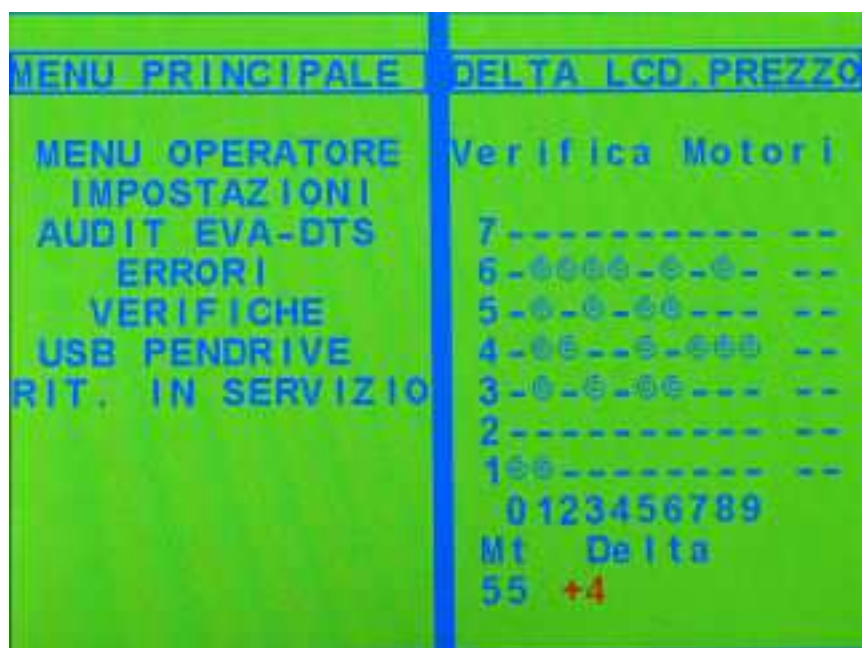

Nel caso sia presente sulla vending machine il kit display cassetto può essere necessario centrare la visualizzazione numero selezione e prezzo in corrispondenza del prodotto.

Un esempio su tutti è il caso di prodotto erogato da molla doppia.

La selezione doppia occupa 2 LCD invece il numero e prezzo solo una.

Da questo sottomenù è possibile “muovere” a destra oppure a sinistra la visualizzazione.

Valori **positivi** sposteranno a destra al scritta . Ogni “delta” equivale ad un digit.

Valori **negati** faranno scorrere a sinistra l’indicazione N.SEL PREZZO

Un LCD è composto da 14 caratteri

Mt 55 = 0 delta


N. 53 €1,00		N. 55 €1,00	N. 56 €1,00	N. 57 €1,00
-------------	--	-------------	-------------	-------------

Mt 55 = - 7 delta

N. 53 €1,00	N. 55	€1,00	N. 56 €1,00	N. 57 €1,00
-------------	-------	-------	-------------	-------------

Mt 55 = - 14 delta

N. 53 €1,00	N. 55 €1,00		N. 56 €1,00	N. 57 €1,00
-------------	-------------	--	-------------	-------------

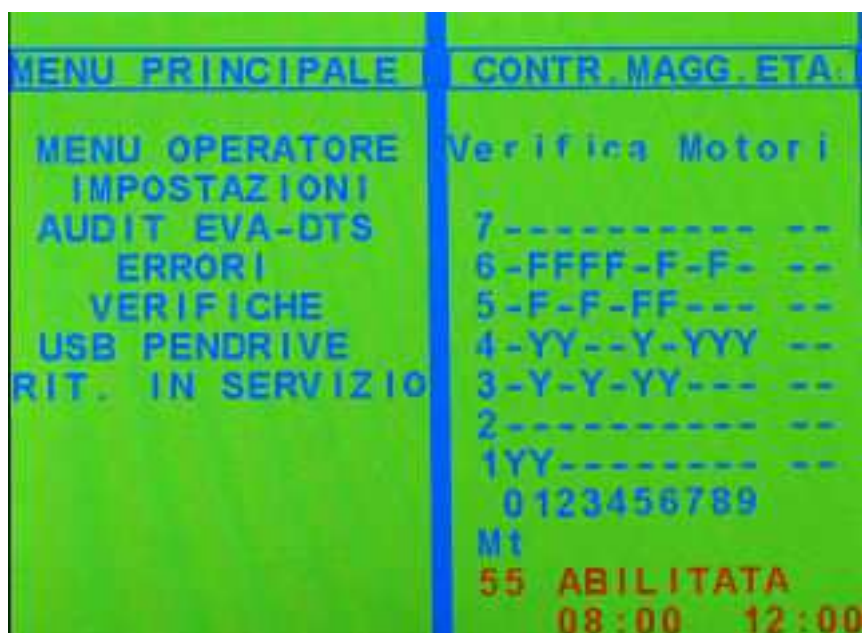

CONTROLLO MAGGIORE ETA'

In questo sottomenù è possibile definire quali sono i prodotti soggetti al controllo dell'età. L'autorizzazione avviene previo inserimento della tessera magnetica nell'apposito lettore. L'utente è abilitato se ha compiuto almeno 16 anni.

Per ciascuna selezione è possibile assegnare o togliere il controllo dell'età.


Di seguito sono riportate le possibili scelte:

N (NO) Per lo specificato prodotto il distributore NON effettua nessun controllo sull'età

Y (YES) Il sistema richiede la verifica dell'età 24 ore su 24.

F (FASCIA) Il sistema richiede il controllo dell'età nella fascia protetta impostata (v. 7.9)

Nell'esempio per il prodotto 64 è richiesto il controllo dell'età dalle 7:00 alle 21:00, per il resto del tempo il prodotto è vendibile liberamente.

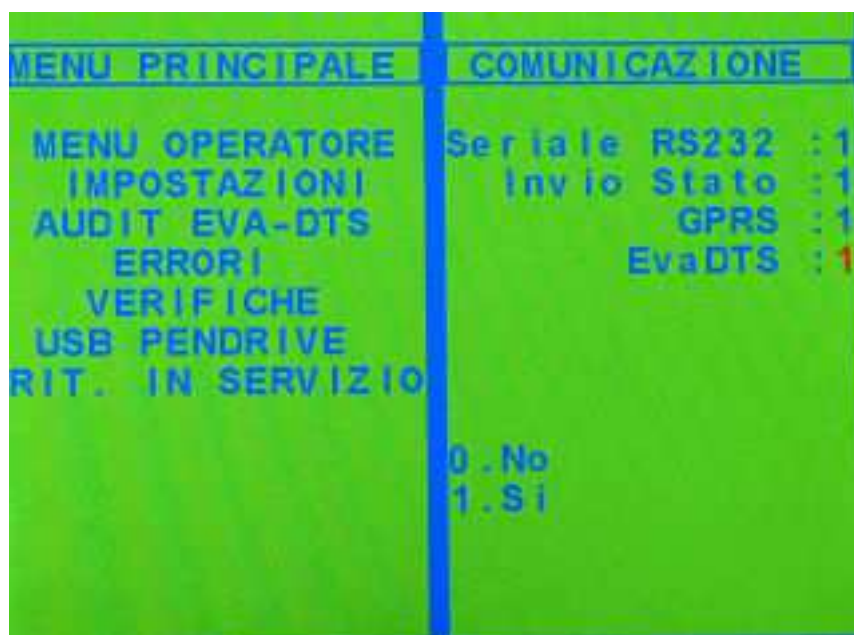


Seriale RS232 : Attivazione della seriale RS232

Invio Sato : Questa funzionamento è da utilizzare quando si vuole monitorare ed utilizzare il DA collegato come SLAVE ad una unità MASTER tipo PC.


GPRS : Diagnostica DA da remoto con il MODEM estremo


EVADTS : Predisposizione del DA a comunicare con un GATEWAY EVADTS RS232 – 19200 baud


AUDIT EVADTS

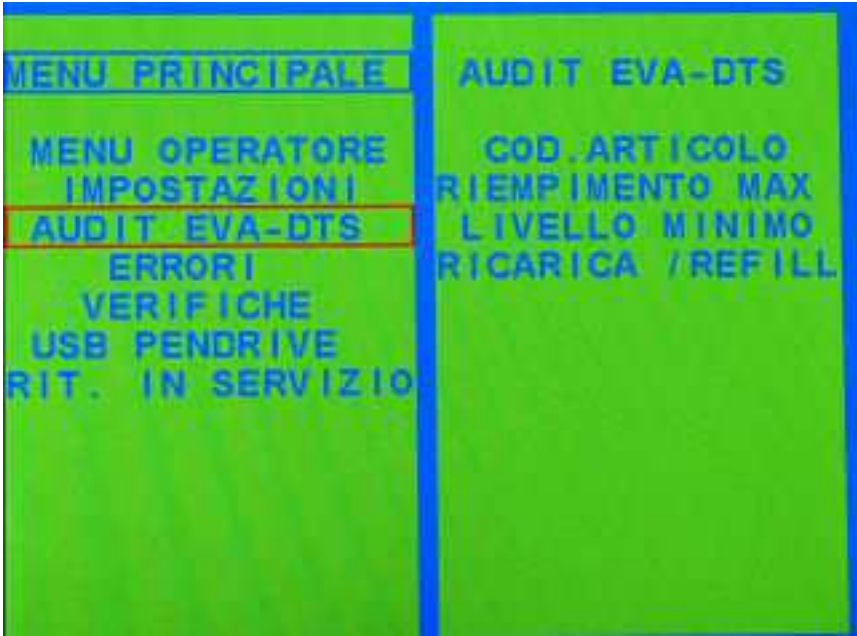

Nel caso si voglia rilevare i dati EVA-DTS direttamente dal distributore è necessario associare a ciascun motore il relativo codice Articolo, il livello massimo di pezzi presenti nella spirale e il valore di sottoscorta per l’invio di messaggi di errore

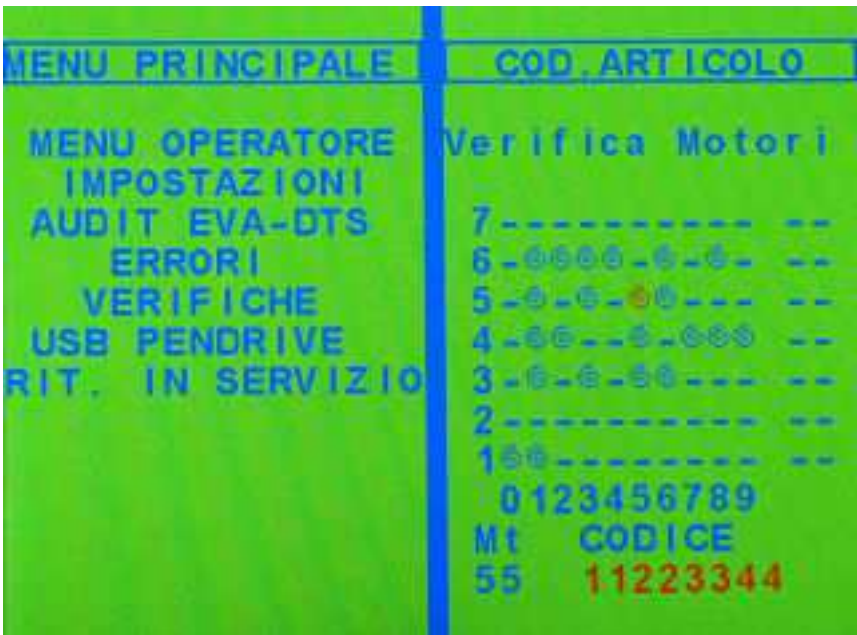

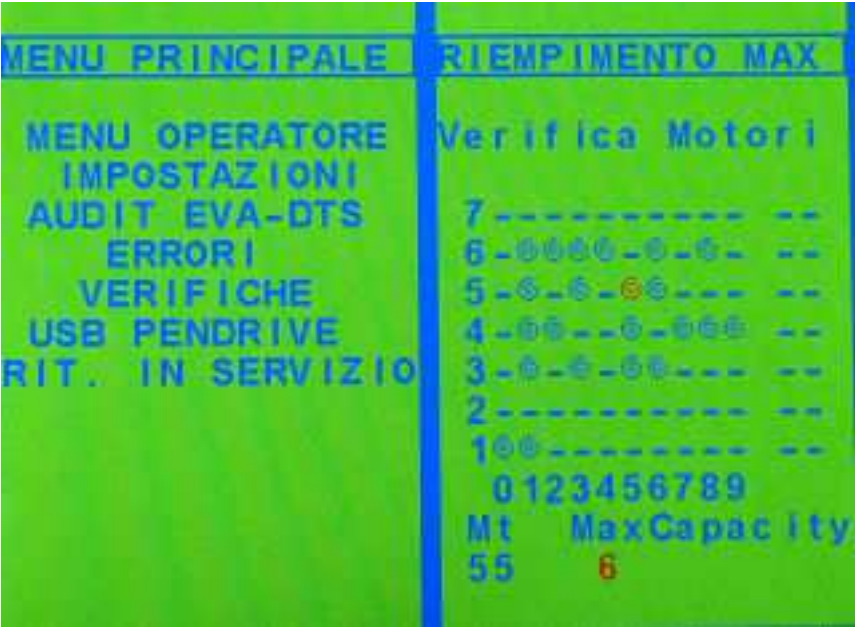

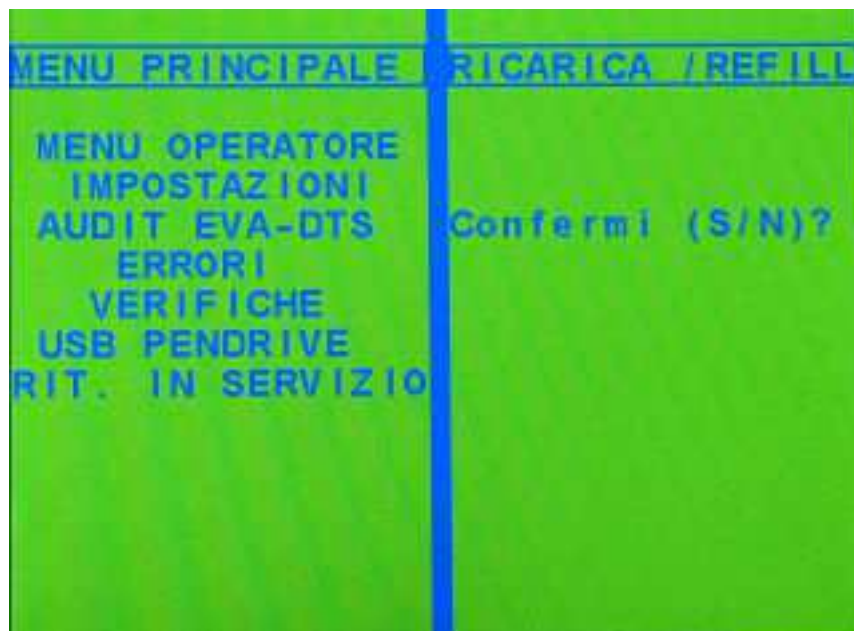


Da questo menù è possibile comunicare al DA che è stato effettuato un REFILL completo della macchina.

Se è attiva la voce **COMUNICAZIONE/EVADTS:1** ad ogni chiusura della porta verrà richiesto all'operatore, se è stata effettuata una operazione di refill oppure se il DA è stato aperto e chiuso per un controllo funzionale.



USB PENDRIVE

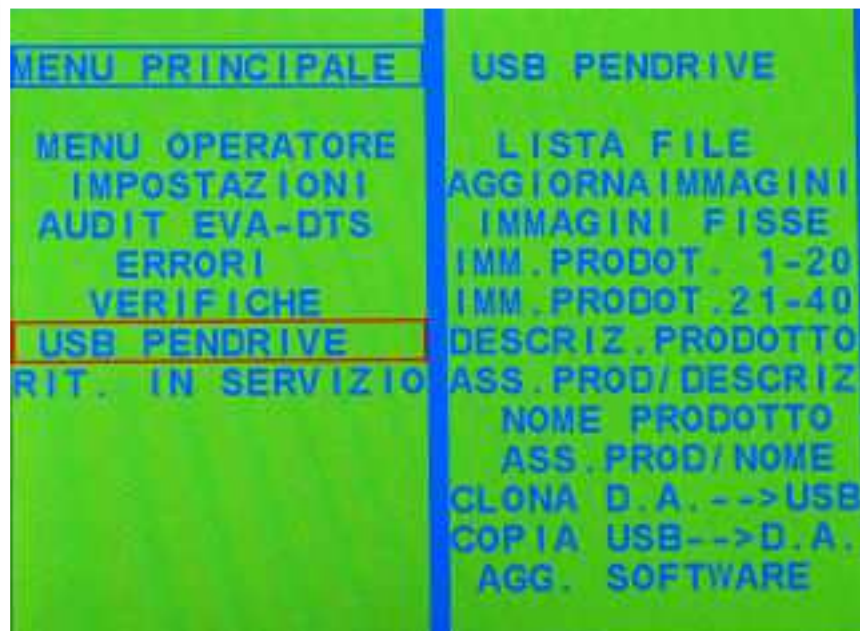

Tutti i modelli di distributore automatico con display TFT a colori, della serie **MSX**, consentono di essere programmati tramite una comunissima **USB - PENDRIVE** ed un PC, **senza nessun ausilio di programmi particolari o dedicati**. Si tratta quindi di un sistema libero, semplice ed efficace. Tutte le funzioni di programmazione, carico scarico dati, sostituzione immagini, assegnazione immagini e descrizioni sono oggi modificabili con un'estrema facilità anche da personale meno esperto, ma che abbia le nozioni basilari sul funzionamento di Windows.




La struttura del nostro programma consente di modificare e sostituire con unica


USB PENDRIVE

- Fino a 4 immagini cliente libere, su cui possono essere visualizzate informazioni per gli utenti, loghi o pubblicità
- Fino a 4 immagini fisse, che sono in successione fissa, che permettono di guidare le operazioni durante l'acquisto al distributore
- Le immagini prodotto in due gruppi da 20 immagini di cui uno già pre caricato per default, ma modificabile
- Le descrizioni, da poter attribuire alle immagini prodotto, fino a 60 diverse con capacità massima di 160 caratteri per ogni descrizione
- La sostituzione ed aggiornamento del programma
- La clonazione della configurazione macchina

Tutte le funzioni possono essere raccolte e copiate su specifiche cartelle da creare, su un'unica USB PENDRIVE. Sostanzialmente, ad oggi, le cartelle da creare sono 5, facendo molta attenzione all'esattezza della loro denominazione :

- desktop
- desktopf
- product
- software
- setup

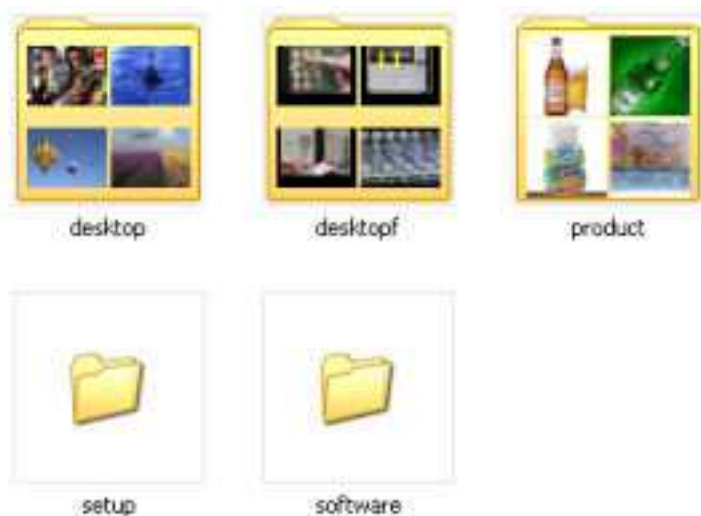

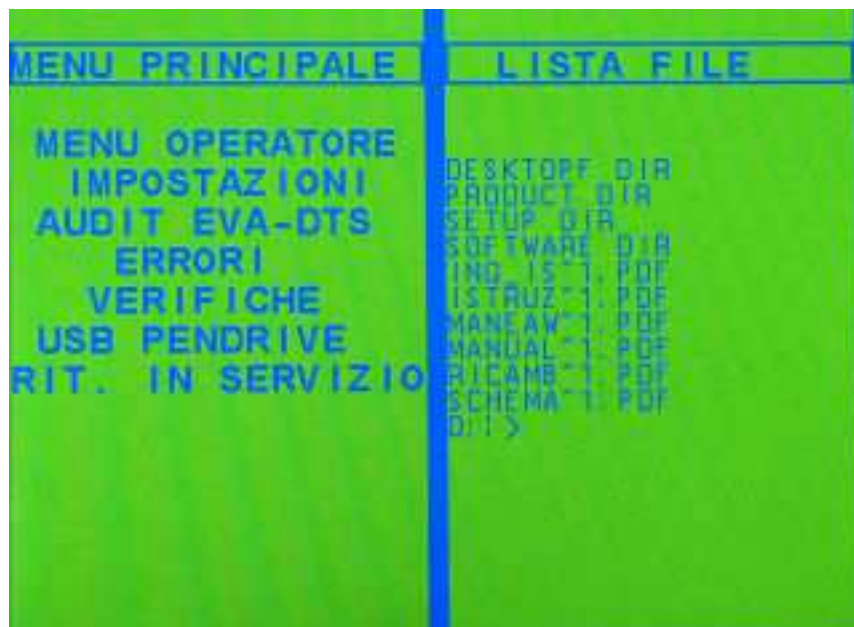


Premere il tasto di programmazione della CPU per accedere ai menù del Distributore.
Posizionare il cursore sul programma **USB PENDRIVE**, confermare tramite il tasto **ENTER** e accedere alla voce **LISTA FILE**.

Vengono visualizzati tutti i files contenuti nella **USB PENDRIVE**.

In caso di mancata visualizzazione, accertarsi che i files siano realmente presenti o copiati esatti con l'estensione richiesta e ripetere l'operazione.




Creare all'interno della penna USB una cartella denominata "desktop" e copiare 4 immagini a piacere in formato **BITMAP (*.bmp)** 320x240 con risoluzione 102pixel/pollice

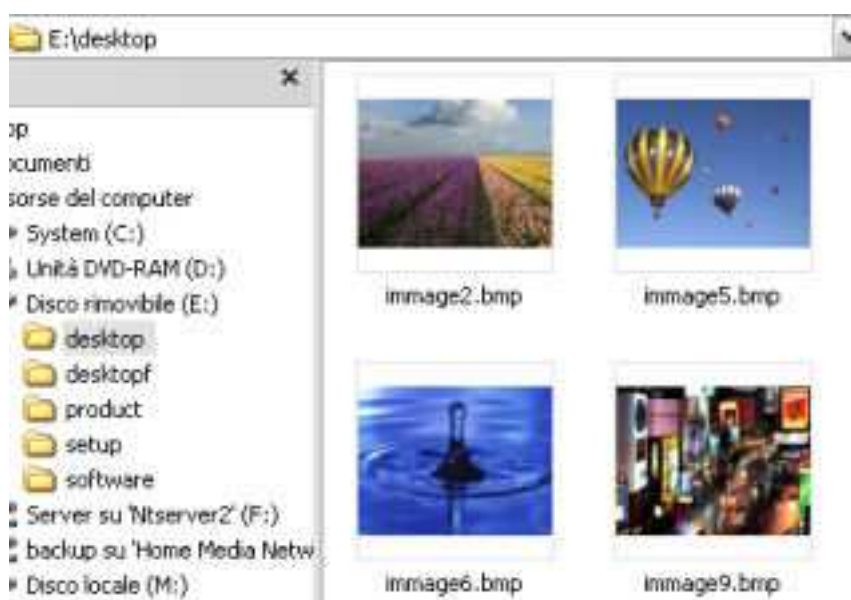


Confermare ancora per iniziare la memorizzazione delle immagini dalla penna al Distributore automatico.

Per la completare 'operazione saranno necessari circa una decina di minuti fino al termine dell'intermittenza della luce del led sulla scheda CPU. Non possono essere caricate immagini parziali, quindi, anche per cambiare una sola delle immagini, dovrà essere ricopiato l'intero data-base delle immagini memorizzate nella cartella **"desktop"**.




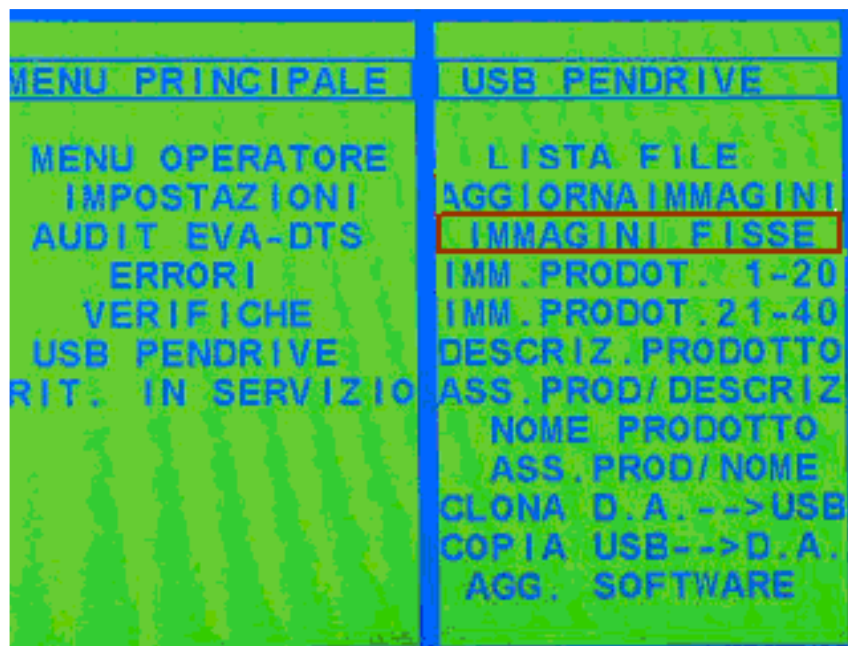

Creare all'interno della penna USB una cartella denominata "**desktopf**", all'interno di essa copiare 4 immagini in formato **BITMAP (*.bmp)** 320x240 con risoluzione **102pixel/pollice**

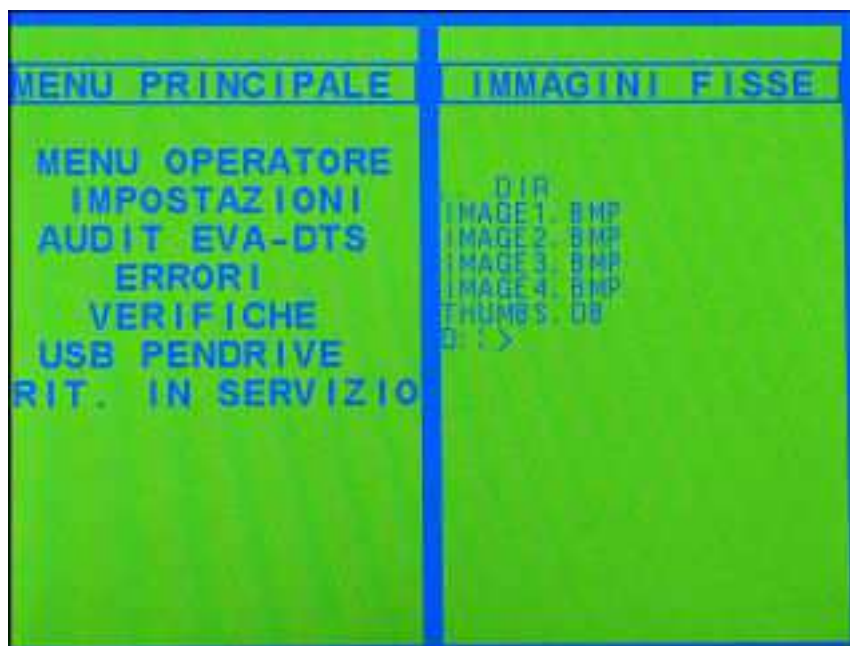


Confermare, tramite il tasto **ENTER**(verde) per entrare e visualizzare i file da copiare.
Riconfermare per iniziare la memorizzazione delle immagini dalla penna al Distributore Automatico.

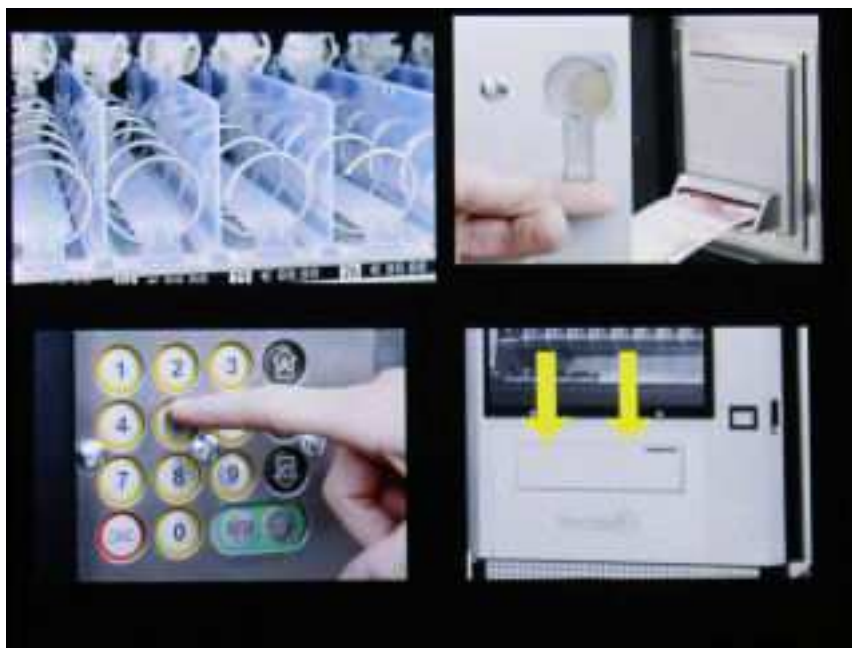

Per completare l'operazione saranno necessari circa una decina di minuti nei quali le quattro immagini in caricamento verranno visualizzate lentamente sul display, occupandolo interamente.

La fine dell'operazione è segnalata dall'accensione fissa e non più intermittente, del led della scheda CPU.

Non possono essere caricate immagini parziali, quindi, anche per cambiare una sola delle immagini, dovrà essere reinserito l'intero data-base delle immagini prodotto memorizzate nella cartella: **“desktopf”**.

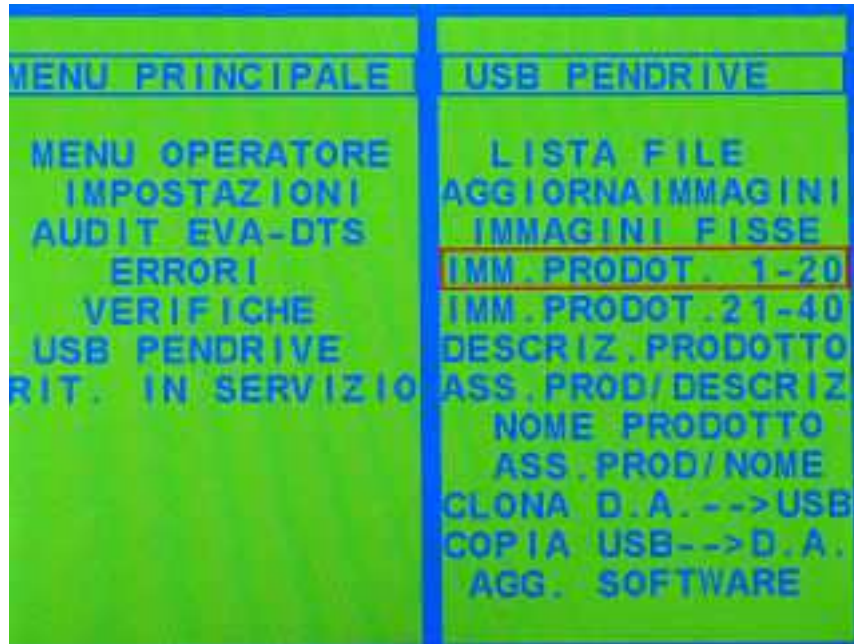

Creare all'interno della penna USB una cartella denominata "**product**", all'interno di essa copiare **20/40** immagini a piacere. La sezione permette di memorizzare due banchi di memoria da 20 immagini ciascuno.

Il primo data base contiene già 20 immagini standard, che possono essere modificate, il secondo Data base è completamente libero.

Il formato delle immagini da importare dovrà essere obbligatoriamente

BITMAP (*.bmp) 120x120 con risoluzione 102pixel/pollice.

Anche in questo caso le immagini per essere numerate dal D.A. devono essere introdotte, nominandole precisamente:

prod01.bmp

prod02.bmp

□ □ □ □



Usando un qualunque programma di testo, per semplicità il **"BLOCCO NOTE"** di Windows, digitare fino a 60 descrizioni dei prodotti che si intendono utilizzare all'interno del D.A.

Non ha nessuna rilevanza la successione ma la forma della scrittura.

-Le descrizioni devono essere inserite tra due parentesi quadre, una all'inizio(aperta) e l'altra alla fine(chiusa).

-Ogni descrizione deve essere preceduta da un numero progressivo 01.....60.

-Ogni descrizione può avere fino ad un massimo di **160 caratteri**.

-La descrizione è libera e si possono usare caratteri maiuscoli o minuscoli e tutti i simboli a disposizione del **BLOCCO NOTE** di Windows.

-Le descrizioni possono essere anche in numero inferiore a 60.

-Salvare il file **"ingr.txt"** e copiarlo
all'interno della cartella **"product"**
della **USB PENDRIVE**.

Per modificare anche una sola delle descrizioni, sarà necessaria la loro installazione completa dopo aver aggiornato la voce interessata

Es.

[01 ACQUA MINERALE NATURALE]

[02 ACQUA MINERALE GASSATA]

[03 TRAMEZZINO:PanCarre'mascarpone, salame, olive verdi
snocciolate, sale, pomodori, maionese]


[04 BEVANDA BIOLOGICAI]

...

Inserire la PENDRIVE nello slot della scheda ed assicurarsi che il led ne segnali la lettura.



Selezionare dal menù **USB PENDRIVE** la voce **DESCRIZ.PRODOTTO**, confermare ed attendere la memorizzazione dei file fino alla loro completa scrittura a video

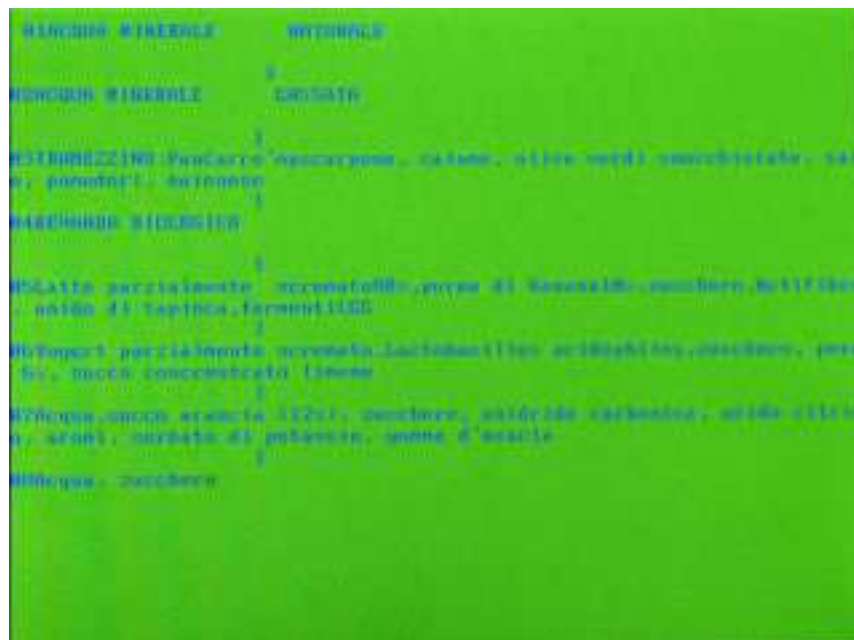



Dal menù **USB PENDRIVE** accedere al sottomenù

ASSOCIA PRODOTTO/DESCRIZIONE

per associare ad un prodotto una delle 40 immagini e uno dei 60 messaggi e alla selezione di destinazione.

La procedura è simile a tutte le programmazioni dei parametri relativi ad ogni singola selezione dei distributori della serie MSX.

Sulla videata in basso a sinistra appare il numero della selezione o spirale, esso può essere scritto con la tastiera o fatto scorrere con i tasti freccia, una volta confermato, il cursore si posiziona sul parametro successivo corrispondente alla selezione dell'immagine da attribuire alla selezione.

Le immagini vengono visualizzate e possono essere fatte scorrere con i tasti freccia **A** e **C**, poi confermati con il tasto ENTER, passando così all'assegnazione della descrizione dell'immagine nella stessa modalità.

A questo punto immagine e descrizione del prodotto sono assegnati alla selezione. Se ad altre selezioni dovessero essere assegnati gli stessi parametri, basta solamente spostare il cursore sulla scelta della selezione e modificarla senza modificare immagine e descrizione e quindi confermare.

I parametri di visualizzazione risulteranno così confermati ed assegnati alla selezione scelta.

L'utente del D.A. potrà così leggere in preselezione tutte le informazioni riguardanti il prodotto da selezionare.




Con il kit display cassetto è possibile far comparire, all'apertura della porta, il nome del prodotto che andrà caricato nella specifica selezione.

Per trasferire il nome prodotto dal PC al D.A. è sufficiente creare un file di testo chiamato **"name.txt"** all'interno della cartella **"product"**


```
[10ACQUA MINERALE]
[20ACQUA NATURALE]
[37 COCA COLA ]
```

Ad esempio:

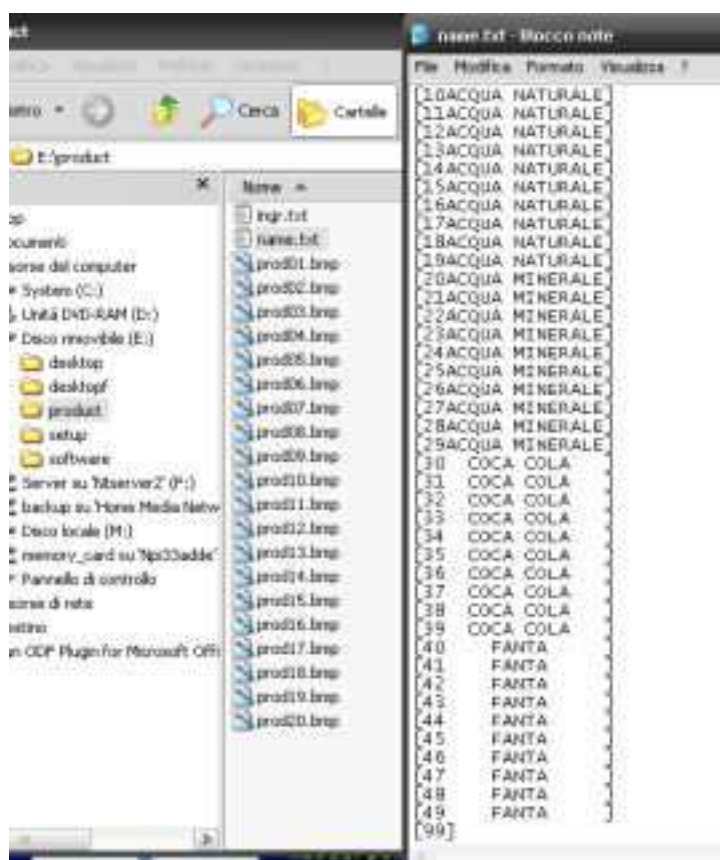


Inserire la PENDRIVE nello slot della scheda ed assicurarsi che il led ne segnali la lettura.

Andare su USB PENDRIVE / NOME PRODOTTO il D.A. si prenderà la informazioni presenti nel file name.txt ed assocerà per ciascun prodotto il relativo nome.

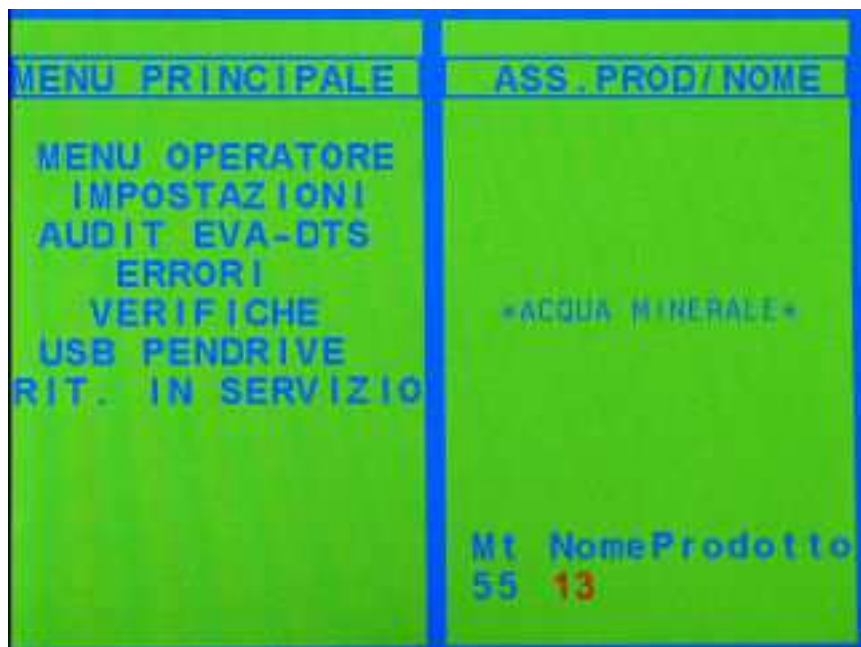

Nel caso invece si voglia modificare un nome di un prodotto direttamente sul D.A. è sufficiente entrare nel sottomenu
USB PENDRIVE / ASSOCIA PRODOTTO NOME.


A questo punto il sistema richiede l'inserimento della selezione da modificare (ad esempio 55) e successivamente si può scorrere le varie voci per poter assegnare un nome diverso da quello impostato in precedenza.

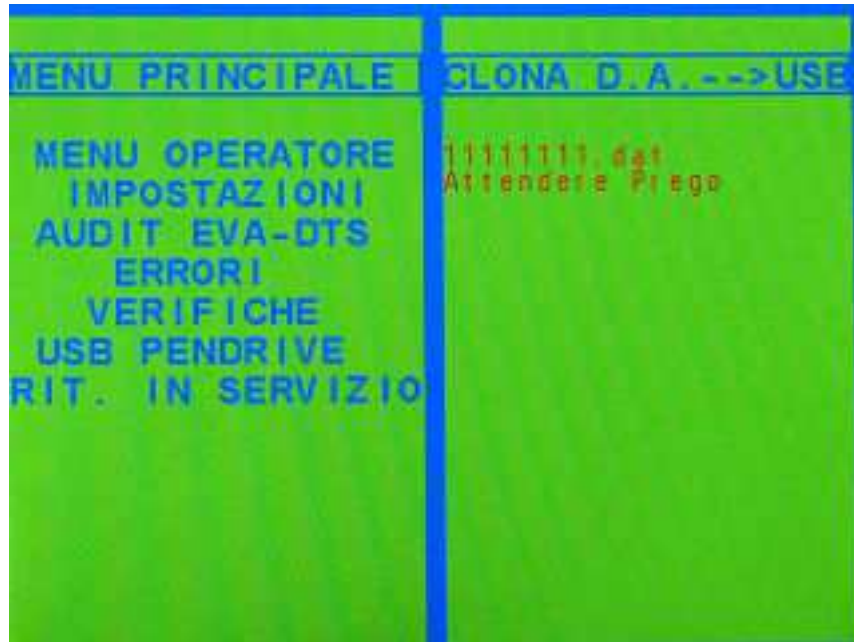


La funzione permette di clonare tutte le impostazioni macchina e trasferirle su altri distributori della serie MSX.

E' possibile stabilire le regolazioni di un D.A. "**master**", copiarle e trasferirle ad altri D.A. La procedura è automatica, quindi non è necessario impostare nessun altro parametro, i file interessati verranno ricopiati all'interno della cartella della **PENDRIVE** denominata: "**setup**"

Alla fine della procedura verrà creato un file chiamato "codice macchina.txt" nell'esempio riportato il file sarà "11111111.dat"

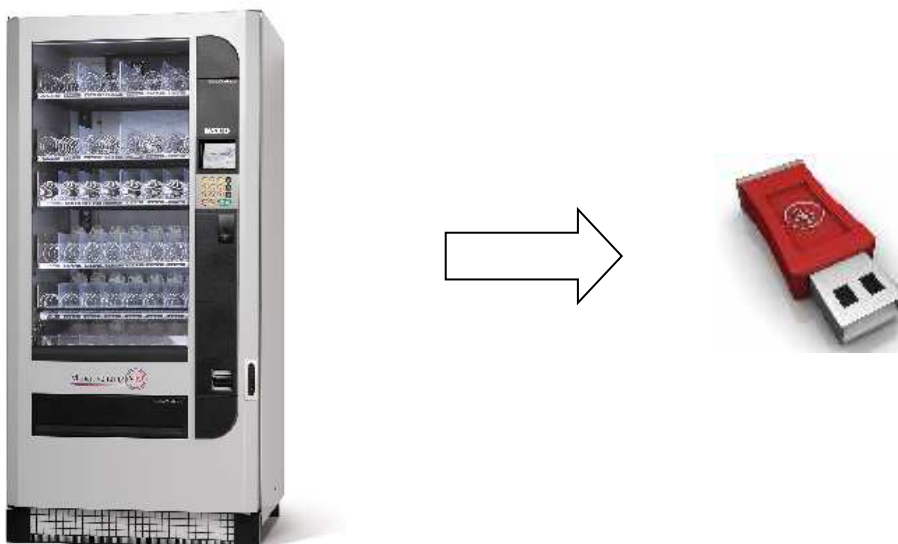

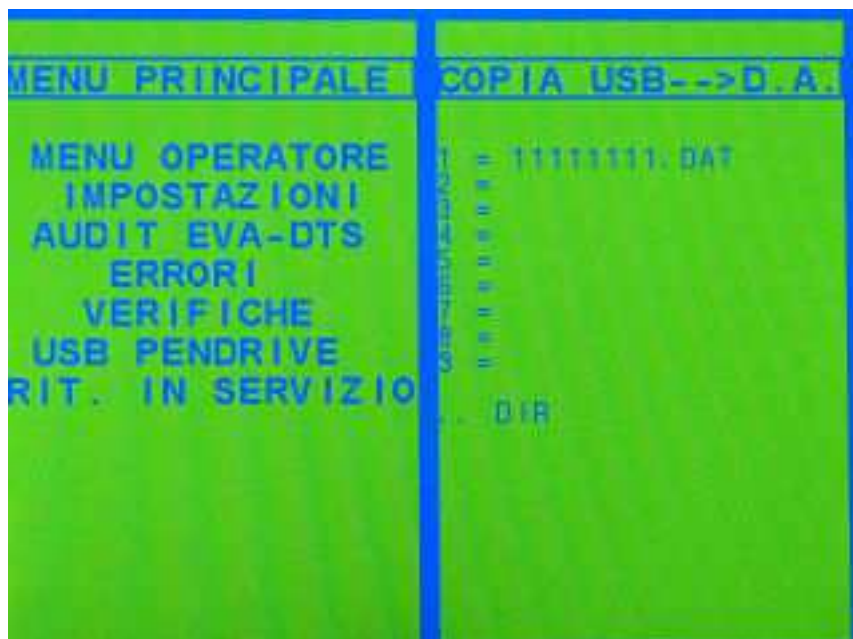



Con questo comando si possono copiare su qualunque altro distributore della serie MSX tutte le funzioni e regolazioni di un distributore “**master**” senza dovere reimpostarlo.

Quindi i parametri prestabiliti, di uno o più distributori, possono essere trasferiti su uno o più distributori della stessa specie e configurazione.

La procedura è automatica, basterà inserire la **PENDRIVE** e confermare per copiare i dati automaticamente.

Per scegliere quali delle 9 configurazioni della USB PENDRIVE copiare, sarà sufficiente selezionare il numero corrispondente al codice o alla denominazione, di quella che si desidera copiare sul D.A. e sarà clonata sul distributore automatico che automaticamente imposterà i nuovi parametri



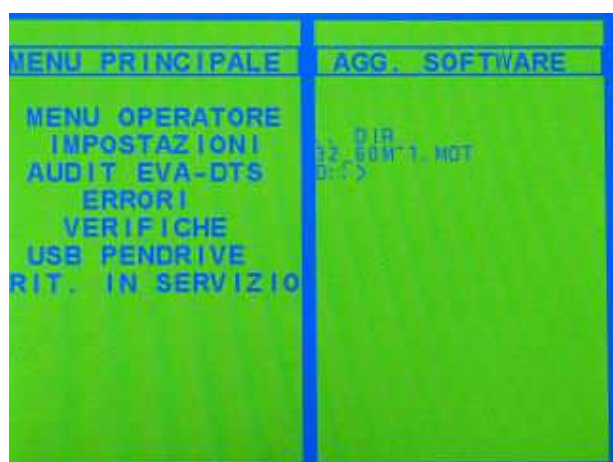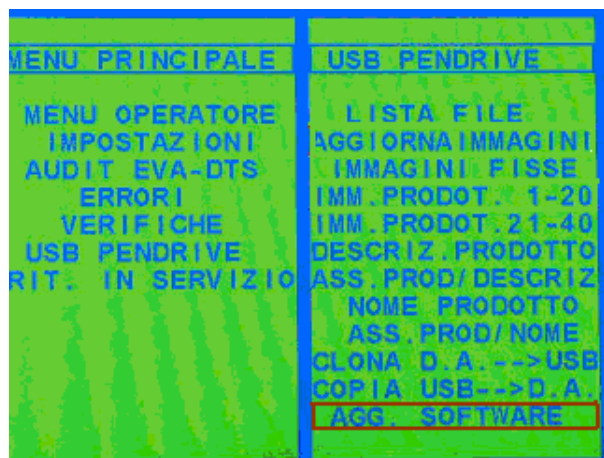

Creare all'interno della penna USB una cartella denominata "**software**" (se già presente **cancellarne il contenuto**) all'interno di essa copiare i file di **aggiornamento** originali dalla Manea Vending.

Essi possono essere forniti su supporto, PENDRIVE o altro, o inviati per e-mail. Inserire la penna USB nello slot della scheda e assicurarsi che il led della scheda segnali la lettura.

Nel menù del D.A. confermare alla voce **USB PENDRIVE** e successivamente selezionare **AGGIORNAMENTO SOFTWARE**, a questo punto compare a display il nome del file per l'aggiornamento (nell'esempio la ver. 32.60).

Confermare ancora per iniziare la memorizzazione del software dalla penna USB.

L'aggiornamento sostituirà automaticamente il software esistente, senza modificare i parametri impostati sulla macchina .

Durante l'aggiornamento lo schermo si riempirà della scritta "Manea Vending", in questa fase NON togliere la penna USB e NON spegnere il distributore. A procedura conclusa il D.A. si riavvia automaticamente.

MENU' ERRORI



Permette di avere a video gli ultimo 5 codici d'errore segnalati dalla macchina anche se già verificati.

Alcuni errori non compromettono il funzionamento del distributore ma segnalano eventuali malfunzionamenti.

Altri errori provocano la disattivazione della macchina in quanto renderebbero impossibile un corretto funzionamento del sistema.

Gli errori intercorsi dall'ultima entrata in programmazione da parte dell'operatore, cioè errori ancora attivi, vengono segnalati all'entrata in programmazione, per poi trasferirsi a questo sottomenu' al rientro in servizio.

Gli errori sono visualizzati nella seguente sintassi:

GGMMHHMM = Motore – Cod.Errore
Descrizione dell'errore


Esempio:

Il 31/02 alle 22:29 è mancata la comunicazione Executive tra il Distributore e la gettoniera (o sistema di pagamento)

31022229 = 0-21
No Com.Executive

COD	DESCR. DISPLAY	COMMENTO
EN0459 MULTI I/O		
00	SchedaNoIniziali	Scheda Non Inizializzata
01	ProblemaAscensor	Controllo Posizione Ascensore
02	Inv.Codice.Error	Invio Codice di Errore
03	Ciclo Principale	Ciclo Principale
04	Motore Guasto	Inizio Dispensazione
05	ProblemaAscensor	Avvio Ascensore in SU
06	Motore Guasto	Avvia Motore Spirale
07	Motore Guasto	Attendi avvio Motore Spirale
08	Presenza Motore	Presenza motore
09	Motore Guasto	Attesa superamento 1 fronte micro
10	Motore Guasto	Controllo ½ giro spirale
11	Motore Guasto	Attesa 3° Fronte
12	Motore Guasto	Attesa 4° Fronte
13	ProblemaAscensor	Avvio Ascensore GIU'
14	ProblemaAscensor	Attesa Ascensore GIU'
15	Fotocel.Prodotto	Attesa Scatto Fotocellula
16	ProblemaAscensor	Attesa arrivo ascensore posizione
EN0453 SCHEDA PRINCIPALE		
17	Communic. CANBUS	Comunicazione CAN BUS
18	Reset Scheda IO	Reset scheda Multi I/O
19	TipoMach.Errato	Tipo Macchina Sbagliato
20	PianiAscen.Errat	Piani ascensore Sbagliati
21	No Com.Executive	Non c'è comunicazione Executive
22	Fotocel.Prodotto	Fotocellula Porta
23	TemperaturaErrat	Temperatura Errata
24	Timeout CANBUS	Timeout in spedizione CAN BUS
25	TimeoutRicCANBUS	Timeout in ricezione CAN BUS
26	N.Vetrine Errate	Numero vetrine Sbagliato
27	Temper. Allarme	Temperatura Allarme
28	T.Allar.BlackOut	Temp. Allarme per mancanza rete
29	Er.CommandCANBUS	Comando non contemplato
30	Er. Motore Resto	Errore Motore Resto
31	Tast. Bloccata	Tastiera Bloccata


MENU' DELLE VERIFICHE

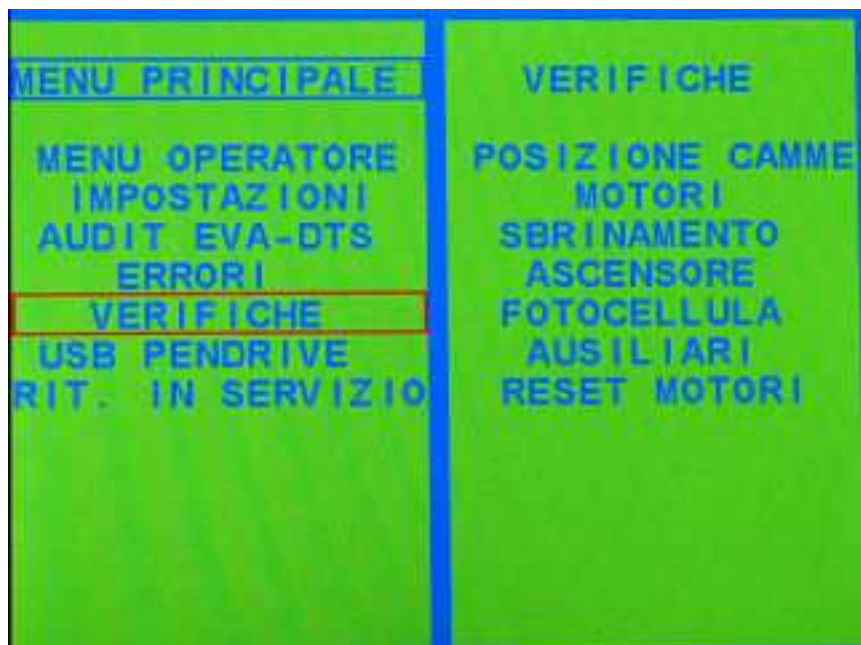

Il menù delle verifiche permette di poter utilizzare dei test sulle parti della macchina e verificarne il funzionamento.

Per selezionare la voce interessata posizionare il cursore sulla stessa tramite le frecce **sù** e **giù** e confermare con il tasto **ENTER**.

In tal modo si potrà accedere ai diversi sottoprogrammi indicati dalla finestra principale. Alcuni TEST riguardano particolari opzioni non sempre presenti sul distributore, la macchina provvederà ad individuare automaticamente la loro presenza attivando la funzione di verifica adeguata alla gestione dei test.

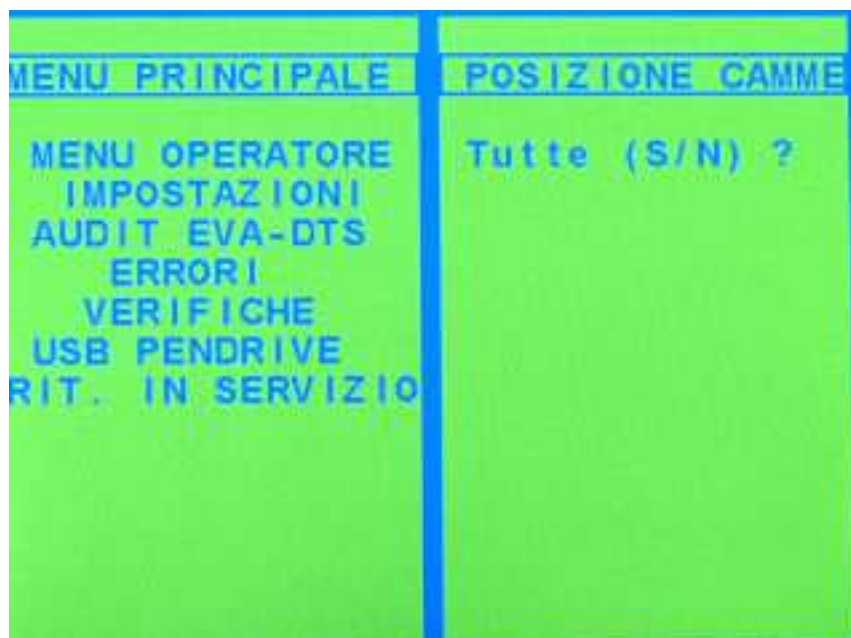

Il sottomenù di riposizionamento delle camme può essere usato per portare la camma motore al punto di inizio ciclo e successivamente regolare la posizione della molla rispetto i prodotti da distribuire.

Viene richiesta la modalità di verifica, o per singolo motore o in automatico con cadenza sequenziale.

Il posizionamento dei motori nella loro posizione di partenza del ciclo è fondamentale per una corretta messa in servizio della macchina e per la regolazione dopo l'introduzione di nuovi prodotti.

Se si notano delle anomalie nel riposizionamento delle camma, controllare:

- 1) la perfetta introduzione del vassoio
- 2) l' introduzione del connettore sulla schedina di comando posta sul motore
- 3) il fissaggio della molla
- 4) il fissaggio dell'anello porta molla




Ripristina la verifica dei motori presente all'inizio dell'attivazione della macchina, Permette di individuare i motori presenti, i motori funzionanti ed i guasti.

I motori funzionanti vengono segnalati con il segno **0**

I motori non presenti o non funzionanti con il segno - In caso di mancato funzionamento eseguire i controlli segnalati nel paragrafo precedente

 Att. In questo caso dopo la verifica dei motori non verrà memorizzata,

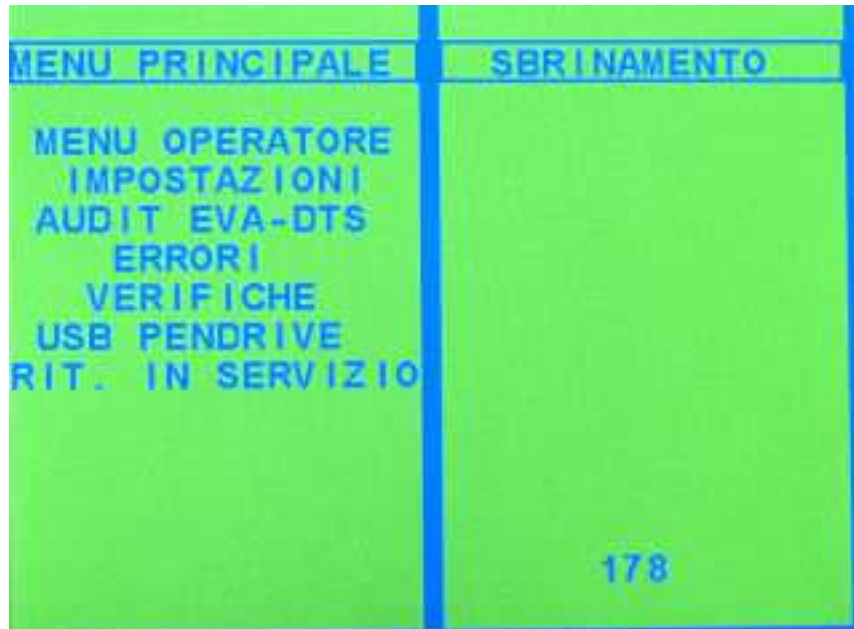

Da questo programma è possibile eseguire una sequenza controllata di sbrinatoria, invertendo il flusso del gas all'interno del gruppo compressore, tramite l'attivazione di un'elettrovalvola.

Il menù oltre alla funzione di collaudo del ciclo può servire per sbrinare l'evaporatore del gruppo frigorifero o sciogliere il ghiaccio eventualmente presente.

La durata del ciclo è di 180 secondi, al termine del quale potrà essere riattivato.



Questo sottomenù attiva il test del gruppo opzionale dell'ascensore. Viene data la possibilità di movimentare tutto il gruppo ascensore testando la sua funzionalità elettromeccanica. Vengono abilitati i tasti freccia in su A freccia in giù C ed il tasto intermedio B.

Il tasto freccia in su farà scorrere il modulo verso l'alto, il tasto freccia in giù farà scorrere il modulo verso il basso mentre il tasto centrale B potrà bloccare il sistema in qualunque posizione intermedia.

⚠ Att. Mentre nella parte bassa la corsa del modulo è limitata dal microinterruttore di fine – corsa, nella parte alta della macchina la corsa è libera. Sarà quindi necessario prestare molta attenzione nel bloccare l'ascensore prima del raggiungimento della quota massima, per evitare danni al gruppo.

Il test può essere interrotto in qualunque posizione del modulo in quanto alla messa in servizio della macchina esso si riposizionerà nella posizione di partenza. Il test ascensore può essere usato sia per accertare il funzionamento del sistema che per poter estrarre eventuali cassette posizionate all'altezza del gruppo.



Da questo sottomenù è possibile verificare il funzionamento della fotocellula.

Per la verifica si dovrà oscurare con la mano, o un oggetto, ad una delle fotocellule in modo da simulare la caduta del prodotto.

Quando verrà oscurata una delle fotocellule il segnale cambierà di stato facendo variare da **ON** a **OFF** e viceversa il riquadro a video.

Se visivamente non si noterà alcun cambiamento la fotocellula potrebbe essere guasta, scollegata o non attivata dal menù dei MODULI AGGIUNTI.

MENU PRINCIPALE	AUSILIARI
MENU OPERATORE	
IMPOSTAZIONI	1=ON 2=OFF LUCI
AUDIT EVA-DTS	3=ON 4=OFF COMP.
ERRORI	5=ON 6=OFF VENT.
VERIFICHE	7=ON 8=OFF EIVa I
USB PENDRIVE	B=MOTORE RESO
RIT. IN SERVIZIO	


Con questo sottomenù è possibile verificare il funzionamento dei componenti ausiliari della macchina come LUCI, COMPRESSORE, VENTILATORE.

Dalla videata principale è possibile attivare e disattivare i vari componenti attraverso i tasti numerici della tastiera, come indicato nello schema a video.

Nel caso di mancato funzionamento di tutti i moduli il guasto andrà verificato sull'alimentatore della macchina.

Nel caso di non funzionamento di un singolo componente andrà verificata sia la funzionalità dello stesso che della parte alimentazione.

Tramite il tasto n.°7 è possibile verificare il funzionamento del motore del reso monete da gettoniera.

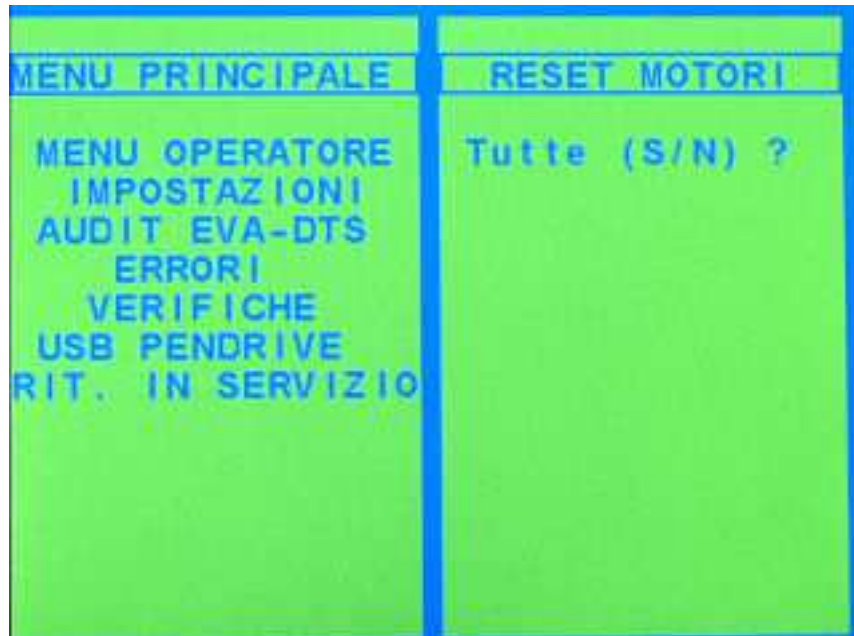

Nel caso in cui nel distributore automatico siano presenti i prodotti è sconsigliato utilizzare l'utility POSIZIONE CAMME altrimenti i prodotti cadrebbero dai vari vassoi. Invece con RESET MOTORI posso fare una erogazione completa (oppure selettiva) di ciascuna selezione utilizzando anche l'ascensore. In questo caso l'operatore è in grado di eseguire un collaudo reale sull'erogazione per ciascuna selezione.



**VENDING MACHINES
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES**

**Via M. Pasubio, 156
36010 ZANE' (VI)
ITALY**

**tel. +39 0445 314621 R.A.
e-mail: info@maneavending.it
www.maneavending.it**

