



USB PENDRIVE ENGINE





Todos los modelos de la máquina expendedora con pantalla TFT en color, el estándar MSX, permitir que se programan a través de un USB común - STICK y un PC, sin necesidad de utilizar ningún programa especial o específico.

Con un PC, sin necesidad de utilizar ningún programa especial Todas las funciones de programación, imágenes de carga, descarga de datos, descripción de productos se pueden cambiar con facilidad y con conocimientos básicos de Windows.

La estructura de nuestro programa le permite modificar y reemplazar con un único dispositivo USB.

- 1) hasta cuatro imágenes de clientes libres, que pueden mostrar información de logotipos o publicidad.
- 2) hasta 4 imágenes fijas, que le permiten conducir las operaciones en la compra en el distribuidor.
- 3) Las imágenes producidas en dos grupos de 20 imágenes en una ya pre-cargado de forma predeterminada, pero con posibilidad de cambios.
- 4) Las descripciones, se puede atribuir a las imágenes del producto, con un máximo de 60 descripciones y hasta 160 caracteres por descripción.
- 5) El programa (software) se puede cambiar o sustituir. actualización
- 6) La clonación de la configuración del equipo le permitirá transferir o copiar datos de una a otra máquina.

Todas las funciones se pueden recoger y se copia en carpetas específicas que se creen en un solo USB.

Básicamente, hay, 4 carpetas que se crean, prestando especial atención y con precisión a la hora de darles el nombre:


desktop

desktopf

product

software

setup

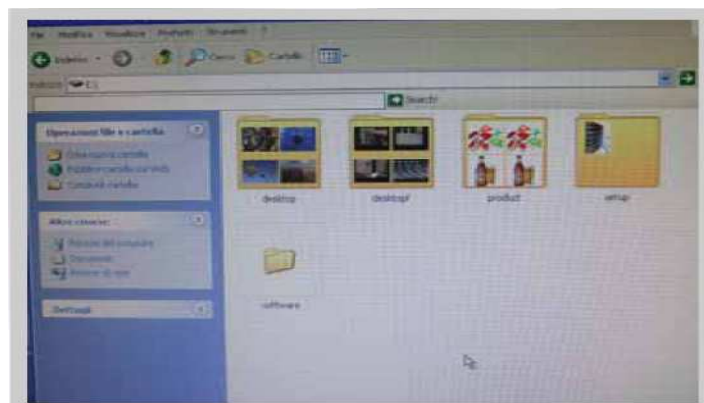

Dentro de ellas, se copiarán los archivos y datos de los cambios de varias máquinas como se describe a continuación.



Para mayor comodidad, crearemos en un PEN DRIVER las diferentes carpetas que hemos descrito anteriormente y en ellas cargaremos los datos que queremos reemplazar o actualizar.

1º LISTAR ARCHIVOS.



En el apartado del menú llamada USB PENDRIVE proporciona el acceso a todas las funciones de programación de las máquinas expendedoras mediante el uso de una pendriver.

Insertar el pen driver en el conector de la placa cpu

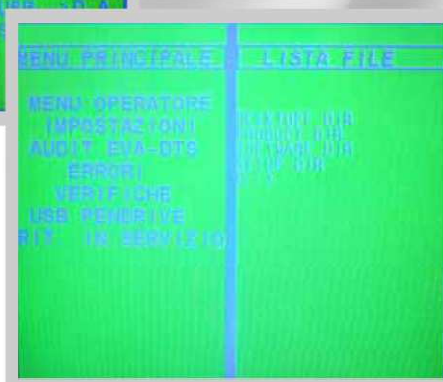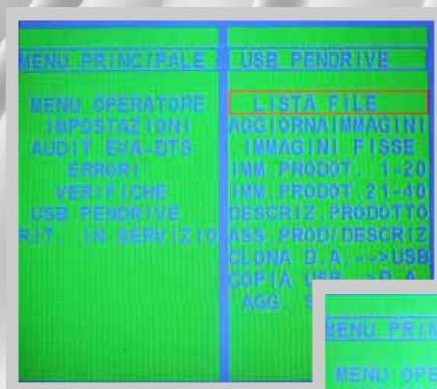


Pulsando el pulsador de la placa CPU se accede a programación. Posicionar el cursor del programa en USB PENDRIVER y confirmar con el pulsador ENTER y acceder al apartado LISTA FILE. En el display de la máquina se mostrarán todos los archivos que hay en el pen driver. En el caso de falta de visualización, asegurarse que todos los archivos presentes en el pen driver tienen la extensión necesaria y repetir la operación.

2. ACTUALIZACION IMAGENES DEL CLIENTE



Crear en el interior del PEN DRIVER una carpeta con el nombre DESKTOP y copiar las 4 imágenes elegidas dentro de ella.

Las imágenes deben de ser en formato BITMAP (*.BMP) con una resolución de 320 x 240 y 102ppp (puntos por pulgada).

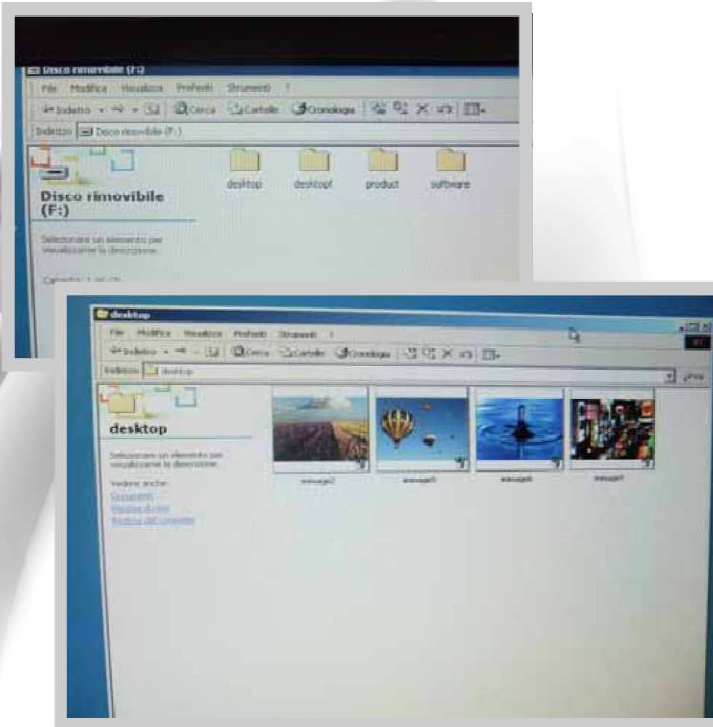


En este caso las imágenes deben de tener un nombre y número preciso con el que se guardan.

imagen 1.bmp

imagen 2.bmp

imagen 3.bmp

imagen 4.bmp

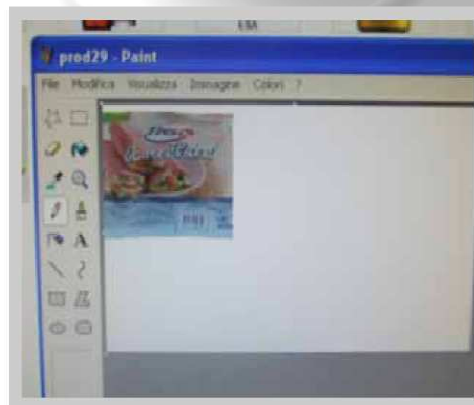



Insertar el pen driver en el conector de la cpu.

En el menu de la máquina llegar hasta el dato **USB PENDRIVER** y seleccionar la casilla **ACTUALIZA IMAGENES**, luego confirmar con el pulsador **enter** y seguidamente la máquina entra en el proceso de cargar




Para completar la operación serán necesarios unos 10 minutos hasta que el led de la placa CPU deje de parpadear. No se pueden cargar imágenes parciales, siempre se deberán de cargar las 4 imágenes que se encontraran en la carpeta **DESKTOP**..

3. ACTUALIZACION DE LAS IMAGENES FIJAS (



Crear en el interior del pen una carpeta con el nombre **DESKTOPF**.

En el interior de la carpeta desktopf copiar las 4 imágenes con formato: **BITMAP (*.BMP) 320 X 240** con la resolución de **102 ppp**.

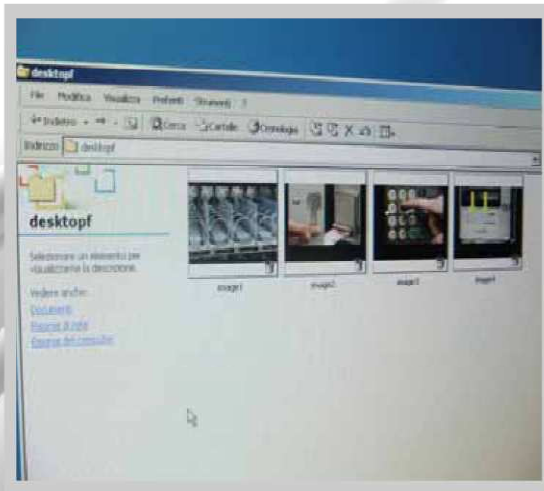


En este caso las imágenes deben de tener un nombre preciso.

imagen 1.bmp
imagen 1.bmp
imagen 1.bmp
imagen 1.bmp



Insertar el pen driver en el conector de la cpu.

En el menú del distribuidor automático se debe de confirmar el dato **USB PENDRIVE** y y después seleccionar **ACTUALIZAR IMAGENES FIJAS**.

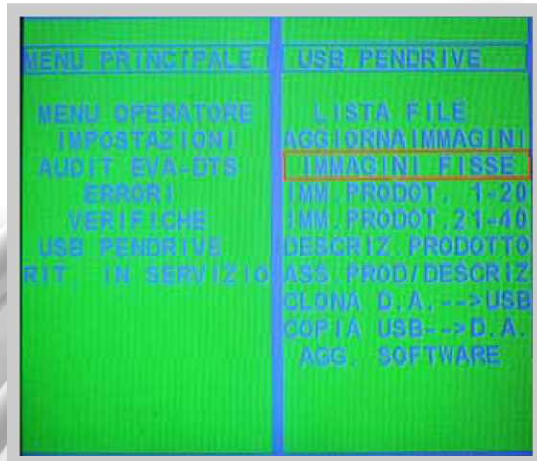

Confirmar pulsando el pulsador ENTER (verde) para entrar y visualizar los archivos a copiar. Volver a confirmar con el pulsador ENTER para iniciar el proceso de descarga de las imágenes.

Para completar la operación serán necesarios unos 10 minutos y se apreciarán en el display conforme se van copiando las imágenes. El final de la operación será señalizada por la iluminación fija y no intermitente del led de la placa CPU. No es posible cargar imágenes parciales, siempre se deben de volcar las 4 imágenes que debe de contener la carpeta **DESKTOPF**.




4. TRANSFERIR IMAGENES DE PRODUCTO.



Crear en el pendriver una carpeta con el nombre **PRODUCT** y en su interior copiar **20/40** imágenes. La sección permite de memorizar **dos** bancos de memoria de **20 imágenes cada uno**.

El primer banco de datos (20 imágenes standard) ya está introducido en la máquina, el segundo banco de datos está libre (sin imágenes)

El formato de las imagenes debe de ser **BITMAP (*.bmp)** con una resolución de **120 x 120 y 102 ppp (puntos por pulgada)**.

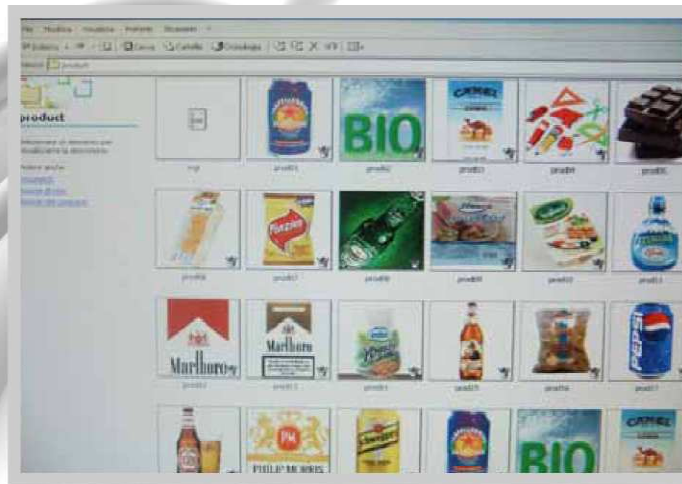

En este caso, las imágenes deben de ser numeradas correctamente tal y como se detalla a continuación. **Es muy importante dar el order preciso a las imágenes.**

prod01.bmp


prod02.bmp

...

prod20.bmp



Insertar el pen driver en el conector de la cpu.

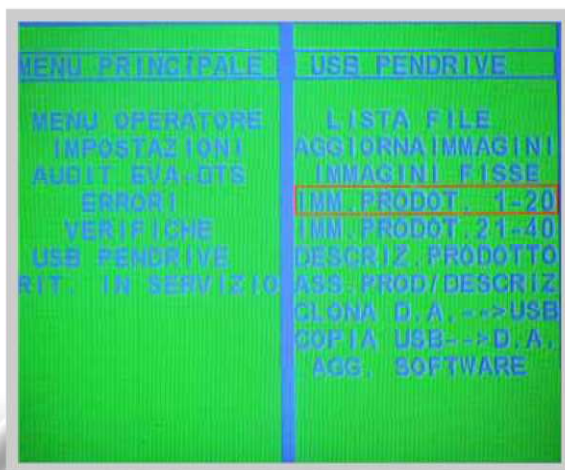

En el menú de programación de la máquina ir hasta el apartado USB PENDRIVER y después seleccionar **IMAGENES PRODUCTO del 1 al 20 o del 21 al 40** y confirmar con el pulsador **ENTER** para empezar la transferencia de imágenes a la máquina.




En el primer banco de datos de imágenes ya están las 20 primeras grabadas en la máquina para facilitar el trabajo, las otras 20 imágenes están en blanco (no están), igualmente, siguiendo los pasos anteriores, se pueden cambiar las imágenes tanto del primer como del segundo banco de imágenes, del 1 al 20 o del 21 al 40.

5. TRANSFERIR LAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO.



Usando cualquier programa de tratamiento de texto, para simplificar utilizaremos **BLOC de NOTAS** del Windows, podemos escribir hasta **60 descripciones** de producto para

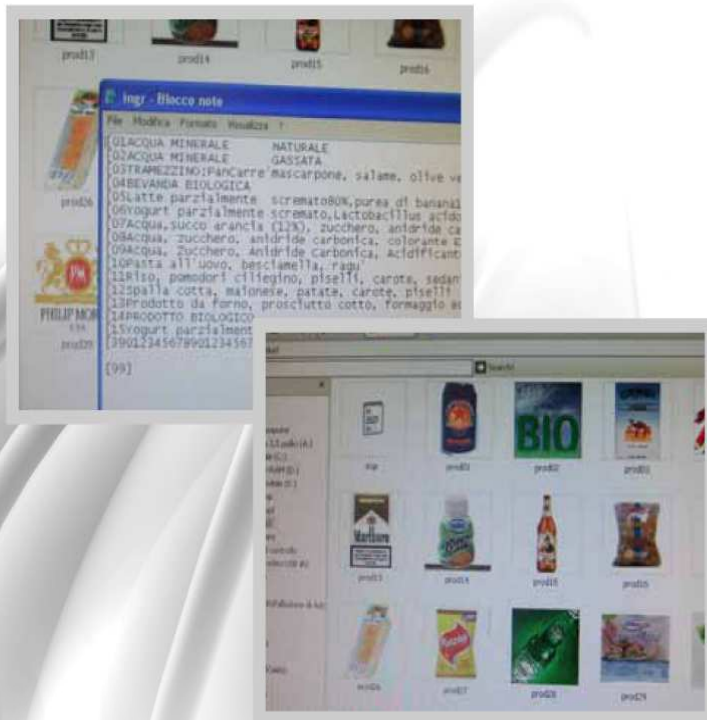

- No hay ninguna norma en la forma de escribir las descripciones de producto.
- La descripción debe de ser escrita entre paréntesis, al principio paréntesis abierto (y al final paréntesis cerrado).
- Cada descripción debe de ser precedida de un número y de forma progresiva desde el **01 hasta el 60**.
- Las descripciones tienen un máximo de **160 caracteres**.
- Las descripciones pueden contener cualquier tipo de letra o de carácter que se encuentre en **BLOC de NOTAS** de windows.
- No es necesario escribir las 60 descripciones, pueden ser menos, nunca más de 60.
- Hay que guardar el archivo con la terminación **ingr.txt** y copiarlo en

Aunque solo se modifique una de las descripciones, será necesario descargar de nuevo el BLOC de NOTAS modificado.

Ejemplos:

(01 AGUA MINERAL SIN GAS)


(02 AGUA MINERAL CON GAS)

(03 REFRESCO DE COLA)


(04 REFRESCO DE COLA bajo en calorías y descafeinada)

etc..etc..etc.

Insertar el PENDRIVE en el conector de la placa CPU y asegurarse que el led señaliza la lectura.

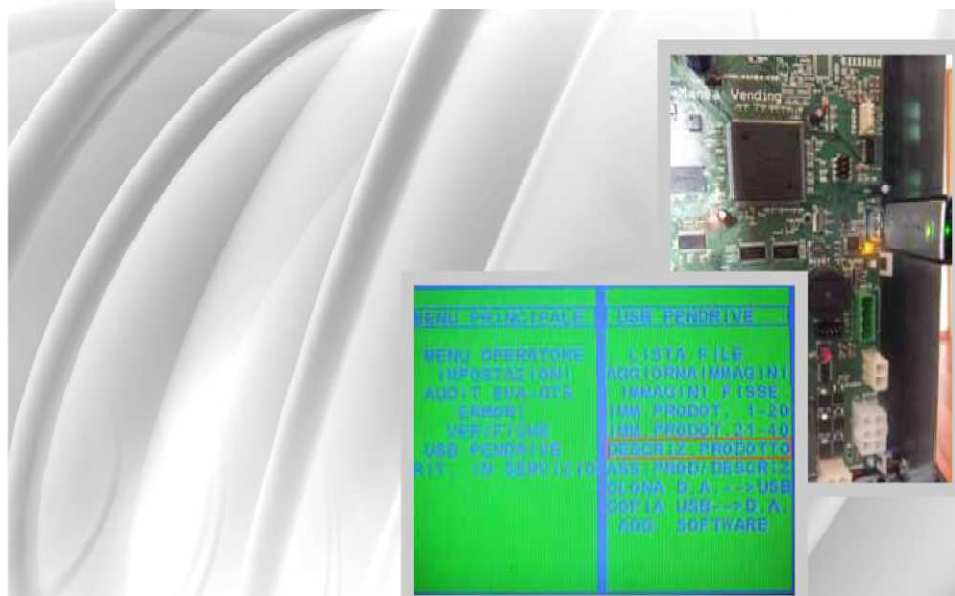


Seleccione el menú **USB PENDRIVE** hasta el apartado **DESCRIPCION DE PRODUCTO**, confirmar y esperar la memorización del archivo hasta que salga la escritura completa en la pantalla.

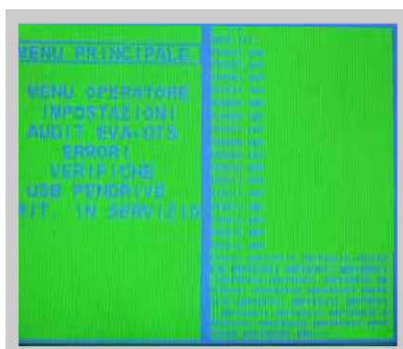


6. ASOCIAR LA IMAGEN DEL PRODUCTO A LA DESCRIPCION

En el menú **USB PENDRIVE** acceder al sub-menú **ASOCIACION PRODUCTO DESCRIPCION** para poder asociar uno de las imágenes de producto con una de las 60 descripciones de producto.

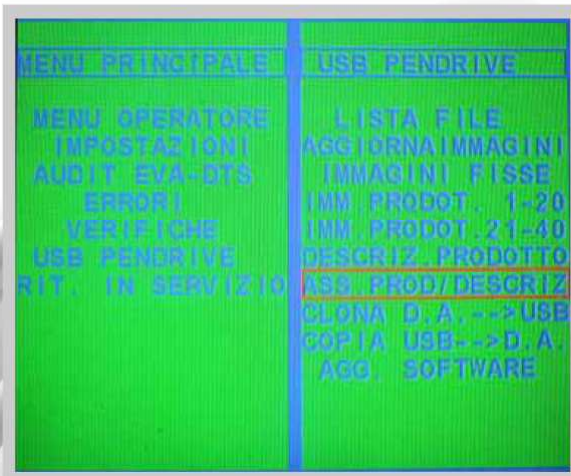


El proceso es similar a toda la programación del parámetro de una sola selección del distribuidor de la serie MSX. En la imagen de abajo a la derecha aparece el número de la selección o espiral MT el número de la imagen FOTO y el número de la descripción DESCRIZ. Con estos tres parámetros asociamos la imagen y la descripción que queremos que aparezca en la pantalla TFT cuando en el teclado numérico efectuamos una selección.

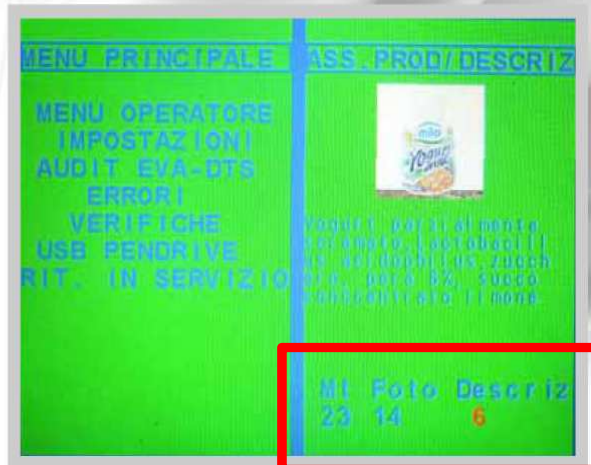

La imagen sale visualizada y se puede hacer cambiar con los pulsadores **A** o **C** (los que tienen las flechas) y se confirma pulsando **ENTER**, pasando de esta manera a la descripción de la imagen de la misma manera.

De esta manera la imagen y la descripción están asignadas a la selección deseada.

El cliente de la máquina podrá ver en la pantalla TFT la imagen del producto que está comprando y podrá leer la descripción del producto que va a consumir.

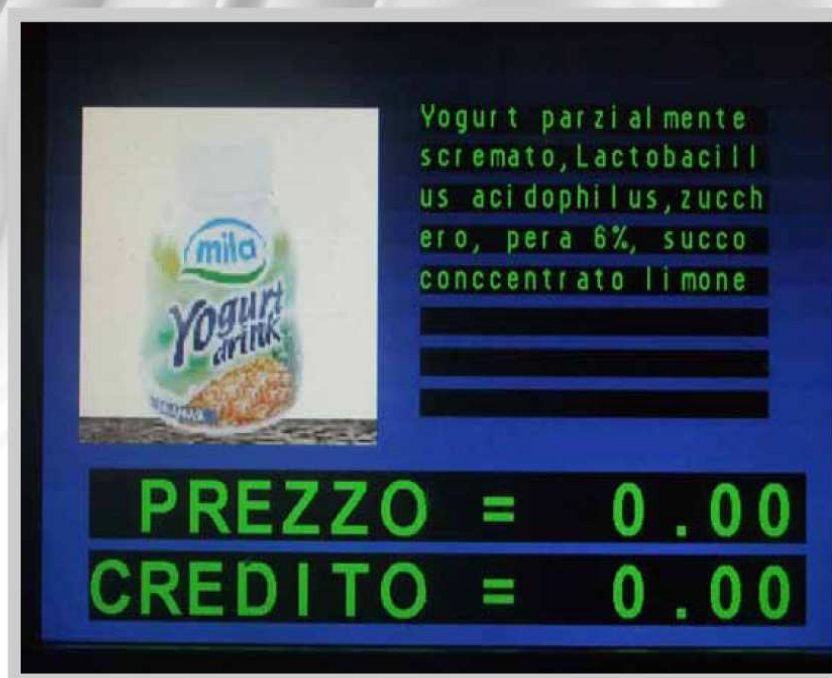

7. CLONAR DEL D.A > USB



Esta función permite clonar todos los datos de programación de la máquina para poder transferirlos a otra máquina de la serie MSX. Este archivo sería un archivo **MASTER** el cual podemos guardar para futuras operaciones.

El proceso es automático, cuando no es necesario transmitir ningún otro parámetro el fichero interesado se deberá guardar dentro de la carpeta **SETUP** que crearemos en el **PENDRIVE**.



8. CLONAR DEL USB > D.A



De este modo se puede copiar sobre otro distribuidor de la serie MSX todas las funciones y regulaciones de un distribuidor master sin tener que hacerlo manualmente.

Todos los parámetros preestablecidos de uno o más distribuidores se pueden volcar sobre otras máquinas siempre encuando que las máquinas tengan las mismas configuraciones.



El procedimiento es automático, solo bastará conectar el PENDRIVE a la CPU , confirmar y los datos se copiarán automáticamente.

9. ACTUALIZACION DEL SOFTWARE




Crear en el **PENDRIVE** una carpeta con el nombre **SOFTWARE** y copiar el archivo de actualización en su interior facilitado por Manea.

Insertar el **PENDRIVER** en el conector USB de la placa CPU y verificar que el led parpadea señalizando la lectura.

En el menú del distribuidor confirmar el apartado **USB PENDRIVE** y después confirmar **ACTUALIZACION del SOFTWARE**, volver a confirmar con el pulsador **ENTER** y sobre la pantalla TFT se verá el transcurso de la actualización.

La actualización del software no causa ninguna modificación de los datos anteriormente programados.

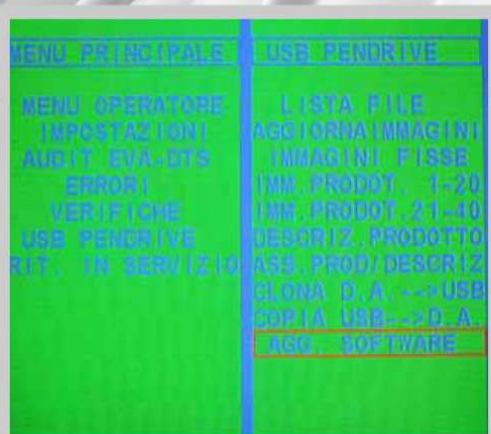

**VENDING MACHINES
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES**

**Via M. Pasubio, 121
36010 ZANE' (VI)
ITALY
tel.0445 314343 R.A.
Fax.0445 314347
e-mail.info@manea.com
www.manea.com**

Tel. +39 0445314343

Fax + 39 0445314347

E-mail : sales.vending@manea.com

