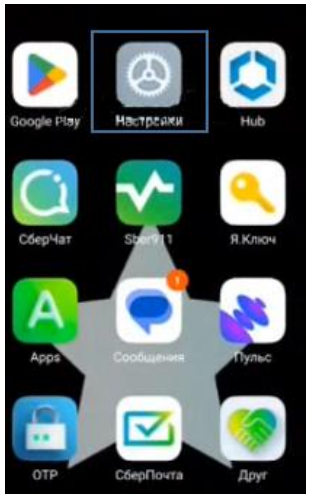
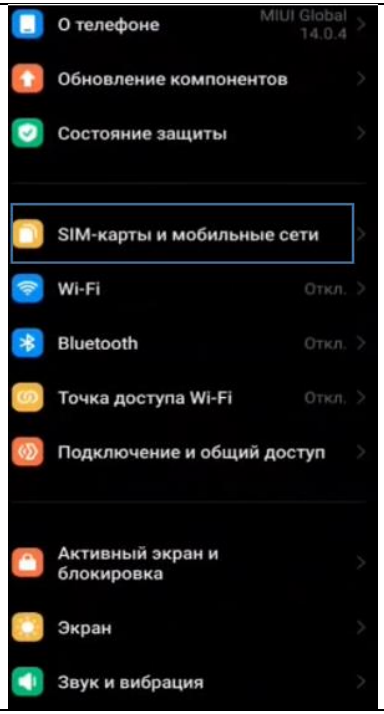
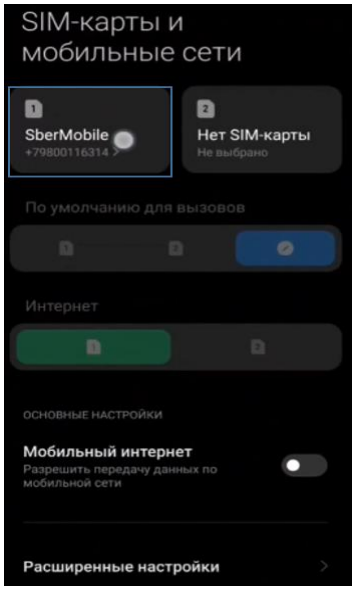
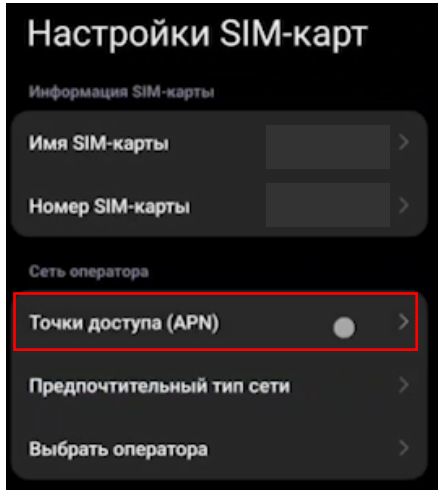
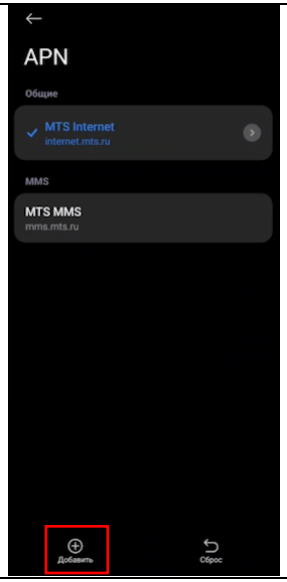
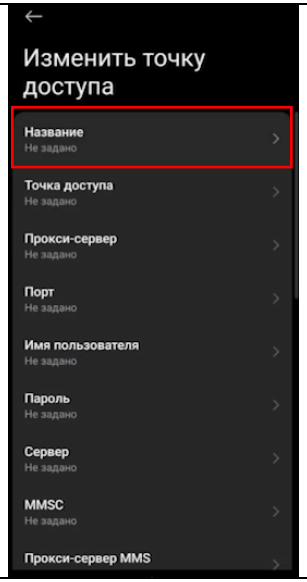
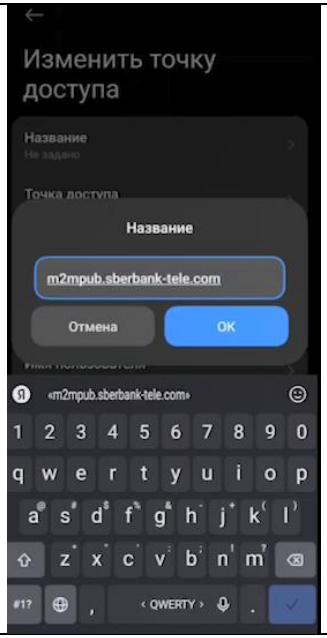
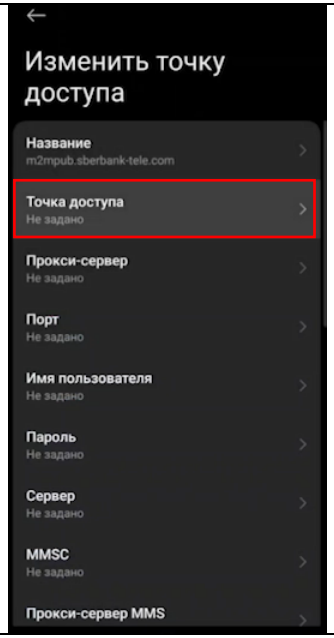
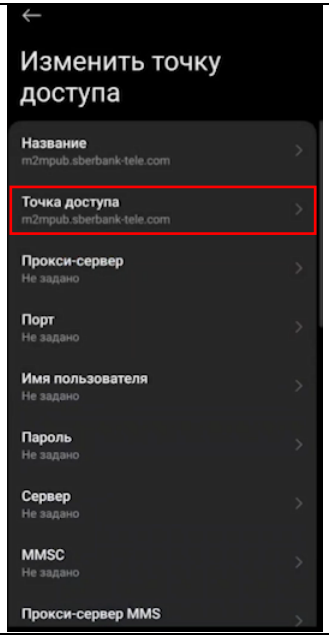
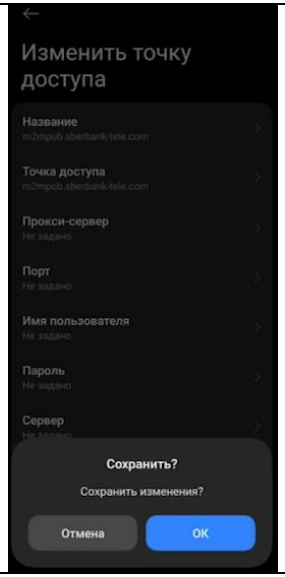
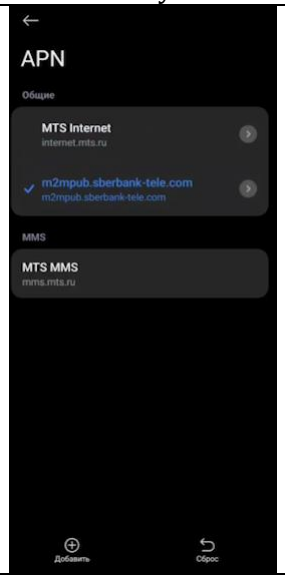
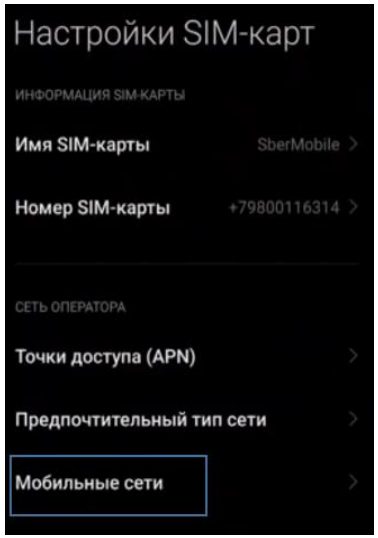
Принцип регистрации в разных мобильных сетях с универсальной СИМ СберМобайл




Вставляем в телефон СИМ СберМобайл, выданную специально для замеров уровня сигнала сотовой связи (замер оператора МТС производится с использованием служебной СИМ МТС).

Переходим в настройки телефона	SIM-карты и мобильные сети	Выбираем SIM SberMobile
		

Точки доступа (APN)	Нажимаем **Добавить**	Нажимаем на **Название**
		

Вводим **m2mpub.sberbank-tele.com**	Нажимаем **Точка доступа**	Вводим тоже самое
		


Сохраняем изменения	Нажимаем на новый APN – выбираем его по умолчанию	Переходим в **Мобильные сети**
		

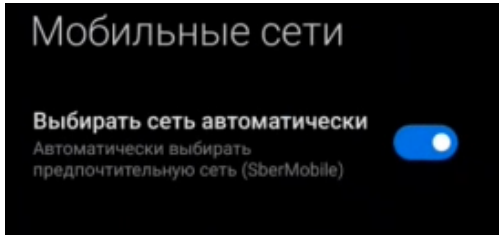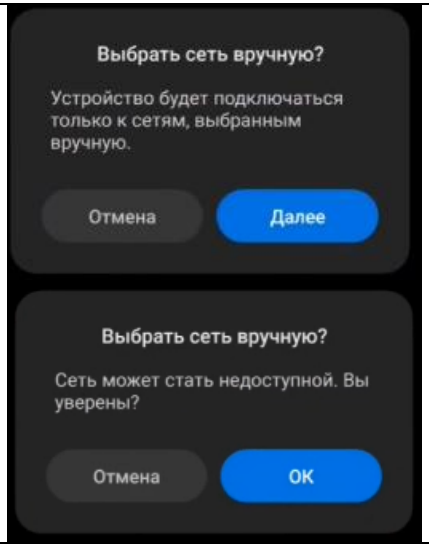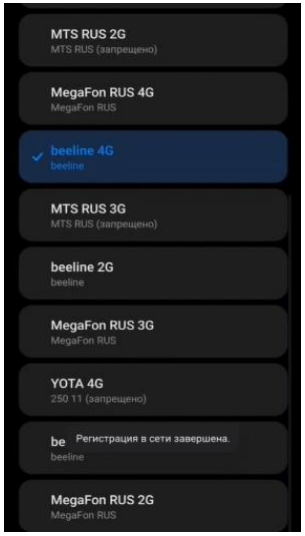Снимаем галочку ***выбрать сеть автоматически***	Соглашаемся с предупреждениями	Осуществляем выбор оператора связи
		

Настройка сим завершена, выполняем замер сигнала сотовой связи по выбранному оператору

Проверка настройки оператора

На скриншоте замера виден код оператора связи

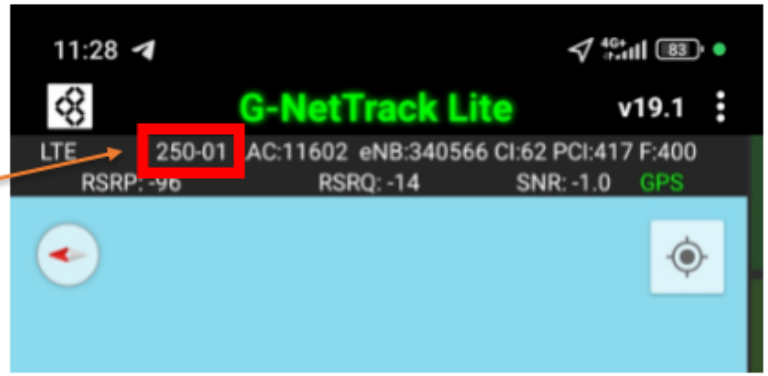

Код на скриншоте должен совпадать с оператором, по которому выполнялся замер

250-01 МТС
250-02 Мегафон
250-99 Билайн
250-20/05/17/50 Теле2

Замер сигнала сотовой связи в режиме

«По трекингу. 1 технология»

Выполняем замеры с помощью приложения **G-NetTrack Lite**

Измерения оператора МТС проводим с помощью служебной SIM МТС


С помощью универсальной SIM СберМобайл проводим измерения операторов Т2, Мегафон, Билайн (универсальную SIM карту СберМобайл для замеров сотовой связи необходимо получить на складе СБС)

Выполняем предварительную настройку

1. Включаем геолокацию на смартфоне
2. Извлекаем вторую сим (при наличии). **Важно!** при проведении замеров в телефоне должна быть вставлена только одна SIM
3. Заходим в настройки телефона -мобильная сеть - мобильная передача данных - предпочтительный режим сети - выбираем автоматический выбор сети (авто 4G/3G/2G)
4. Для универсальной SIM-карты СберМобайл **обязательно** настроить APN по инструкции «Принцип регистрации в разных мобильных сетях с универсальной СИМ СберМобайл»
5. Запускаем программу **G-NetTrack Lite**
6. Заходим в меню настройки (три вертикальные точки в правом верхнем углу), нажимаем кнопку ***Настройки – В помещении*** - ставим галочку ***Режим в помещении***
7. Заходим в меню настройки (три вертикальные точки в правом верхнем углу), нажимаем кнопку ***Настройки - Двойная SIM-карта -*** снимаем галочку ***Поддержка двух SIM-карт***
8. Перезапускаем программу **G-NetTrack Lite** (необходимо выйти и сбросить из памяти телефона)

Фотографируем план помещения

важно!!! На фото должно быть видно адрес объекта и номер этажа
важно!!! Необходим план целиком всего этажа (а не части). Если плана всего этажа нет, запросить план у сервис менеджера

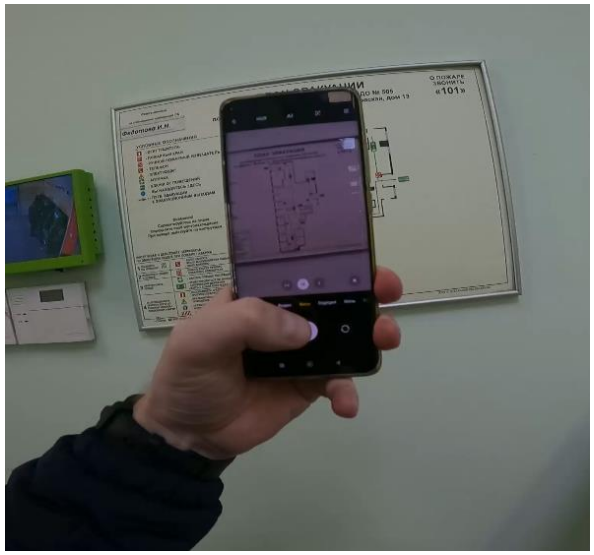




Загружаем план помещения в приложение **G-NetTrack Lite**

Карта –> Настройки –> Загрузить мгн план этажа –> Выбираем ранее сфотографированный план этажа

Выполняем построение карты покрытия сотовой связи

Устанавливаем точку в приложении на то место, где мы фактически находимся в помещении

После этого нажимаем **SET POINT**

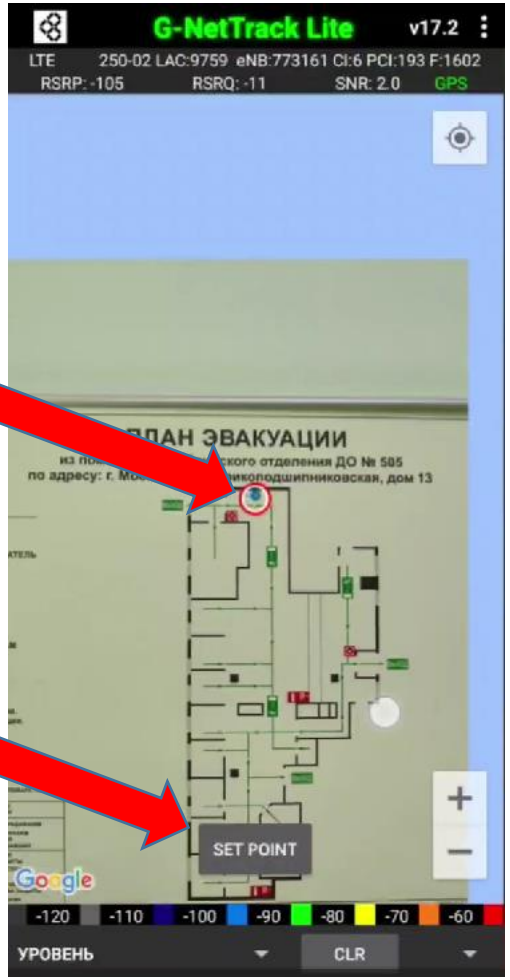

Выполняем построение карты покрытия сотовой связи

Делаем 2-3 шага, перемещаем точку в приложении на наше текущее местоположение

После этого нажимаем **SET POINT**



Выполняем построение карты покрытия сотовой связи

Таким образом проходим все помещение или этаж с заходом во все доступные помещения

Через каждые 2-3 шага, перемещаем точку в приложении на наше текущее местоположение и нажимаем **SET POINT**

Будет построена карта покрытия сотовой связи всего помещения



Сохраняем полученные результаты

Выбираем поочередно параметры в нижнем левом углу приложения

УРОВЕНЬ, ТЕХ, SNR

Делаем скриншоты экрана при отображении карты каждого параметра

