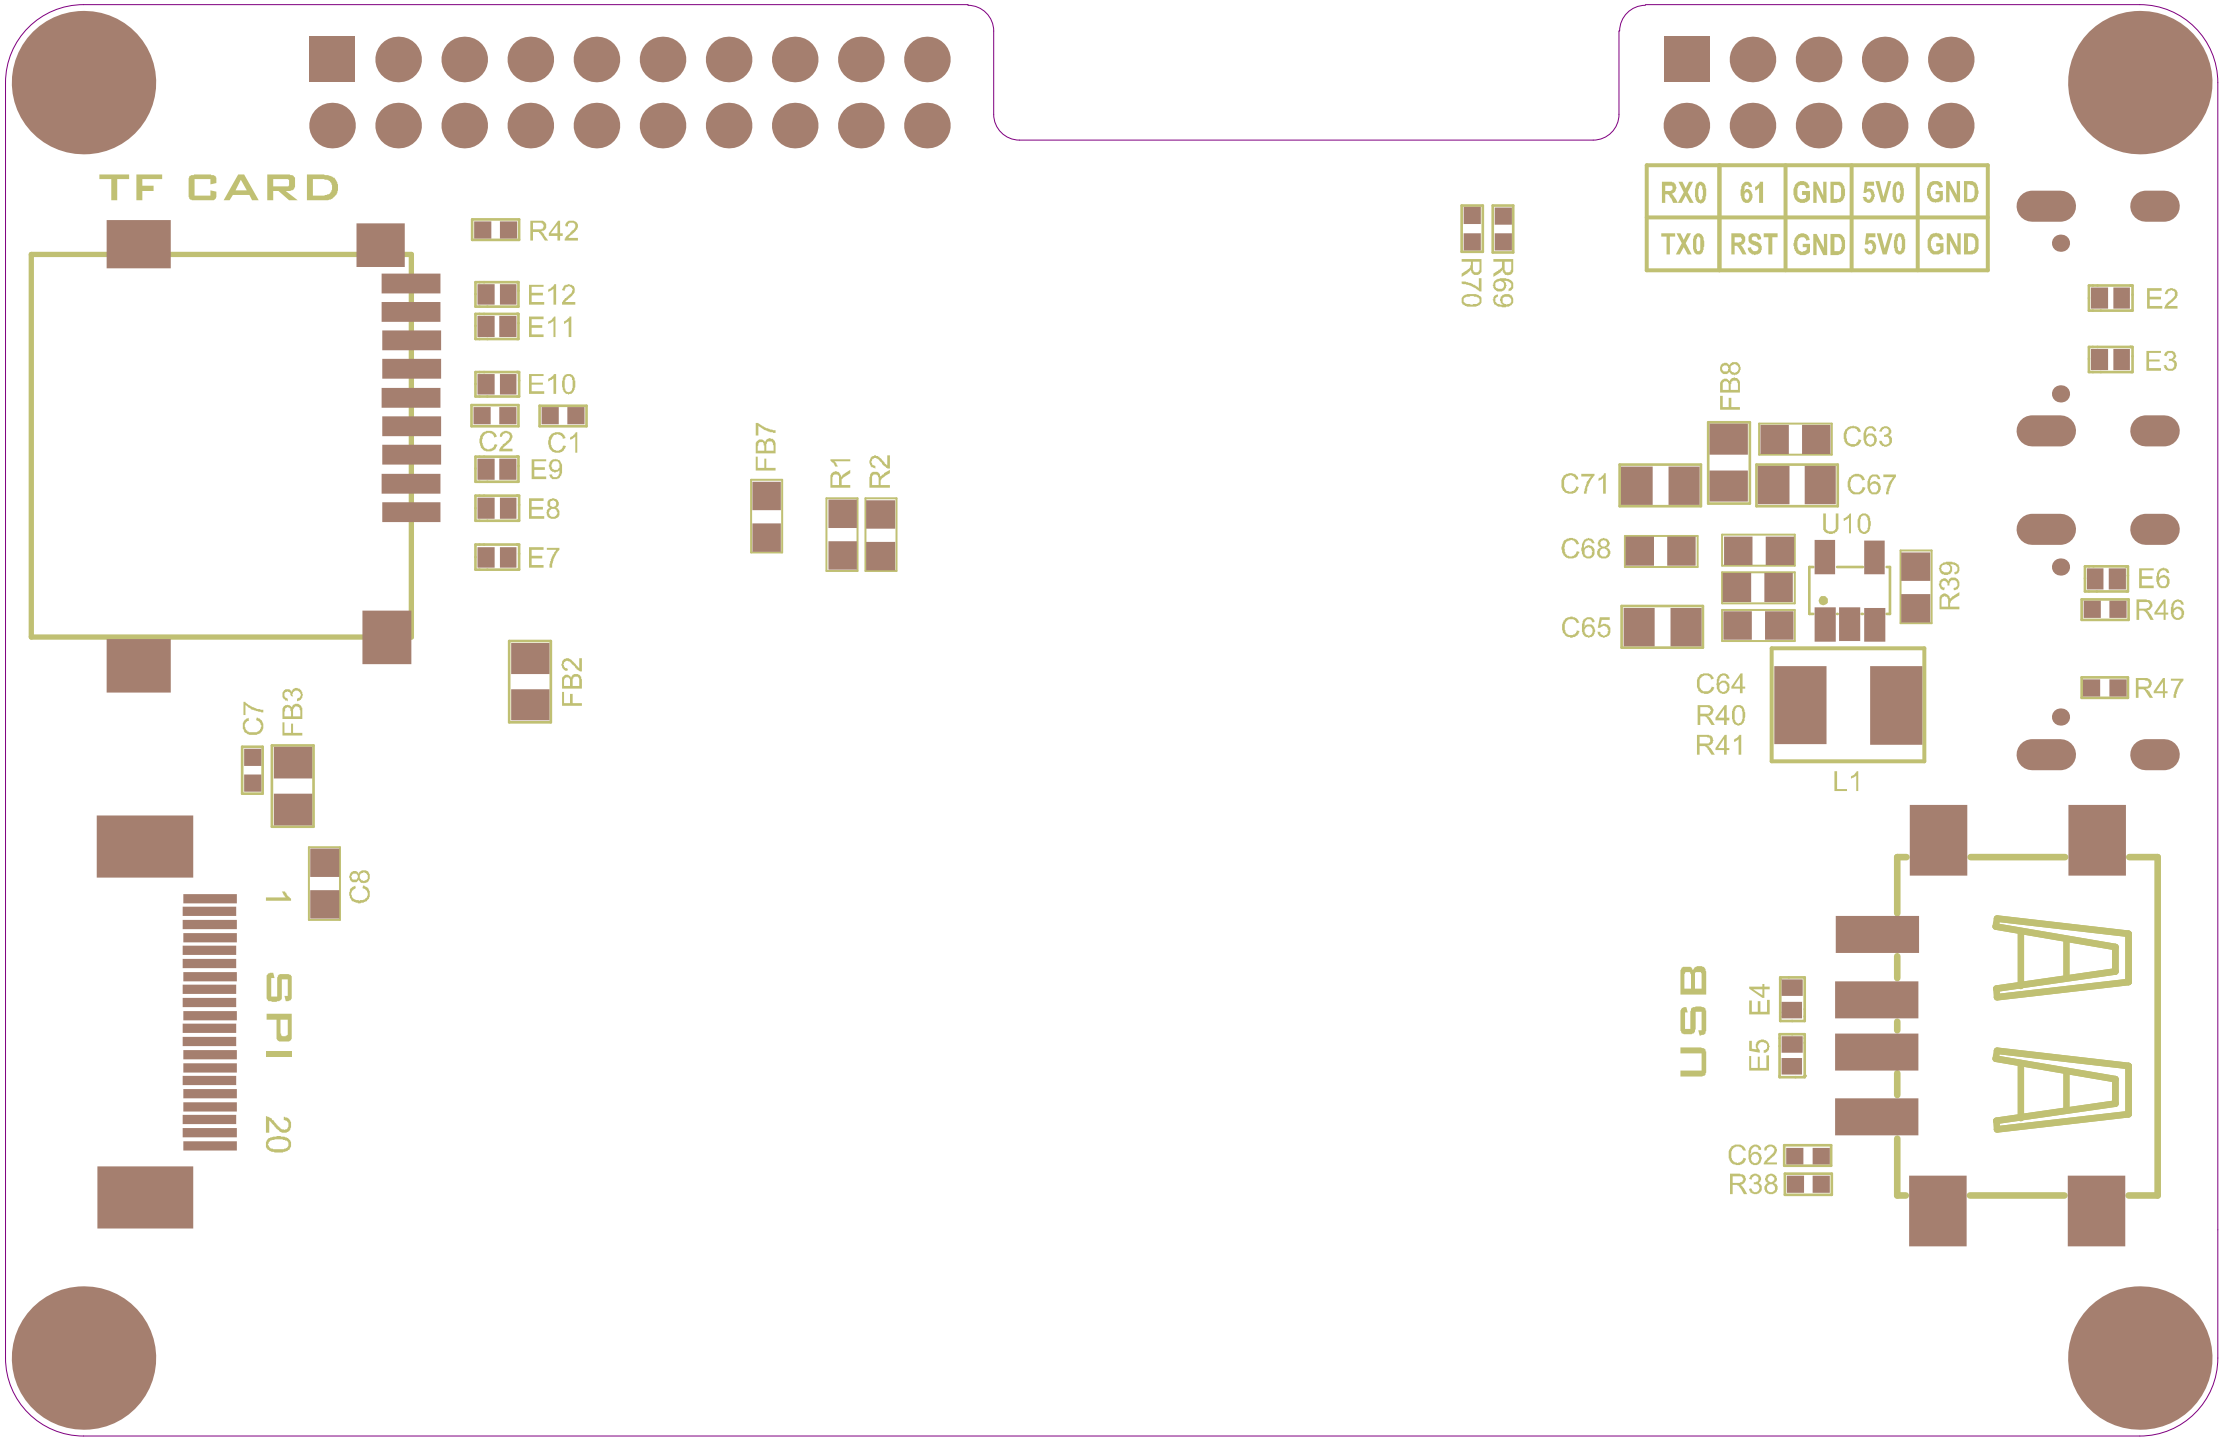

TF CARD
R42
E12
E11
E10
C2
C1
E9
E8
E7
FB2
C7
FB3
C8
1
SPI
20
FB7
R1
R2
R70
R69
RX0
61
GND
5V0
GND
TX0
RST
GND
5V0
GND
E2
E3
FB8
C63
C71
C67
U10
C68
R39
C65
E6
R46
C64
R40
R41
L1
R47
USB
E4
E5
C62
R38