Wonder Swan Total Sound Driver

Version 1.00

User's Manual

Digitalis

始めに

この度は、Wonder Swan Total Sound Driver(以後、WTD と略します。)をご購入いただきありがとうございます。

本製品は、Wonder Swan(以後、WS と略します。)用開発ツール Wonder Witch において、統合的な音源環境を構築すべく開発しました。 WS 内蔵 PCM 音源、外部 MIDI 音源の制御が可能ですが、今後の拡張性も備えています。

本製品のドライバーは、全てアセンブリ言語によって記述することで、処理速度を向上させ、できる限り割り込み処理が軽くなるように設計されています。 演奏 20 トラック、効果音 3 トラックの同時発生にもドライバーの重さを感じさせません。(しかし、PCM Voice 発生時だけは頻度に割り込み処理を行う必要があり、処理速度が低下致しますが、なにとぞご了承下さい。)

本ドライバーを製作するに当たって多くの方にお世話になりました。

- ・(株)バンダイ様、(有)キュート様 Wonder Witch というすばらしい開発環境を与えていただきました。
- ・都立高専エレクトロニクス研究部様 測定器具の貸与、測定・実験方法の提案等をしていただきました。 この場を借りて、感謝の意を述べたいと思います。

2001.05.29 Digitalis 渡部 篤史 (S.W.) 渡辺 伊織 (FUN-X)

Wonder Swan は、株式会社バンダイの登録商標です。
Wonder Witch は、株式会社バンダイの登録商標です。
Freya BIOS , Freya OS, Trans Magic は、有限会社キュートの登録商標です。
MS-DOS,MS-Windows は、米国 Microsoft Corporation 及びその他の登録商標です。
Macro Assembler は、米国 Microsoft Corporation 及びその他の登録商標です。
LSI-C86 は、エル・エス・アイ・ジャパン株式会社の登録商標です。

1.目次

1	. 目次	p.	2
2	. 付属品	p.	3
3	. 仕樣	p.	4
	3-1.ドライバー制御	p.	4
	3 - 2 . 演奏・効果音制御	p.	5
	3-3.PCM Voice 制御	p.	6
4	. 付属ツールについて	p.	7
	4 - 1 . プレイヤー	p.	7
	4 - 1 - 1 . 準備	p.	7
	4 - 1 - 2 . 操作方法	p.	7
	4 - 1 - 3 . ビューモード	p.	7
	4 - 1 - 4 . 注意	p.	7
	4 - 1 - 5 . 戯言	p.	7
	4 - 2 . MML コンパイラ	p.	8
	4 - 2 - 1 . コマンドライン書式	p.	8
	4 - 2 - 2 . MML 文法	p.	9
5	参老文献	n 4	12

2. 付属品

本製品は4つのエディションがございます。

· Demo Edition ... (DEMO)

主に、評価・配布用途としてご利用頂けます。

· Standard Edition ... (SE)

曲データの作成・演奏が可能です。開発にはご利用できません。

· Professional Edition... (PE)

主に、本製品を用いたアプリケーションの作製・開発にご利用頂けます。

• Developer's Edition... (DE)

本ドライバー開発時の資料一式です。

文書、電子データになっている資料のみです。

表 2-1 Wonder Swan Total Sound Driver 付属品リスト

	SE	PE	DE	再配布
Driver(内蔵 PCM のみ)				
Driver(内蔵 PCM + 外部 MIDI)				
MML Compiler				
Music Selector & Viewer for WTD				
User's Manual				
Developer's Manual				
WTD Software Development Kit				
WTD Source list				
開発時の資料(HCP Chart,他)				

(各々の価格は、最後のページを参照して下さい。)

3. 仕様

3-1.ドライバー

本ドライバーは、インダイレクトライブラリ(以後、'IL'と略す)として作製しました。ユーザは、IL ファンクションを使用することで、本ドライバーの制御が可能となります。

本ドライバーはアセンブル言語にて作製することで、処理速度の向上・効率 化を図っています。

本ドライバーは、ユーザが Freya OS 及び、Freya BIOS を使用することを前提に作製しています。故に、本ドライバーを使用するプログラムは Freya OS 及び Freya BIOS の規格に準拠したものである必要があります。

本ドライバーは、内部で以下に示すデバイスを使用しており、ドライバーの 常駐時にユーザはこれらのデバイスにアクセスをしてはいけません。

- ・サウンド関連
- ・シリアル通信関連
- ・HBLANK タイマー割り込み関連

本ドライバーは制御用ワークエリアとして、ユーザプロセス用 SRAM を要求します。制御用ワークエリアは、ヒープ領域の先頭から 4096byte の領域を使用します。

本ドライバーは、以下の機能を有します。

- ・ドライバー常駐/常駐解除機能を有します。
- ・WS 内蔵 PCM と、外部 MIDI(38.4kbps)の同時制御が可能
- ・音楽、効果音、PCM Voice の同時制御が可能
- ・音楽、効果音、PCM Voice について、個別に演奏開始及び停止、又、ソフトウェアボリュームを有します。

3-2.演奏・効果音制御

本ドライバーは、HBLANK タイマー割り込みを用いて演奏、効果音制御を行っている。演奏及び、効果音は、以下の機能を有す。 1

- 4トラックの WS 内蔵 PCM の制御
- ・16 トラックの外部 MIDI 音源(38.4Kbps)の制御
- ・MIDI 音源に指定したトラックは、最大8和音まで発生することができる。
- ・16 個の WS 内蔵 PCM 用の音色をドライバーに記憶させることができる。
- ・MIDI 音源の、バンクセレクトとプログラムチェンジに対応。
- ・WS 内蔵 PCM は、テーブルを用いた対数演算によって、128 段階の音量及び パンポットを実現させ、MIDI 音源にレンジを合わせた。
- ・WS 内蔵 PCM は、音階テーブルを持たせることで、キーレベル(ドレミ…) での制御にし、MIDI 音源と制御ルーチンを同一にした。
- ・音量、音程の制御にそれぞれ LFO とエンベロープ、ディチューンを有す。 MIDI の音程制御はベンドによって行われ、音量制御はエクスプレッションに よって行われる。ディチューン等の音程制御を MIDI 音源のレンジに合わせる処理は、複雑な計算を必要とするため行っていない。
- ・HBLANK タイマー割り込みの周期を用いたテンポ制御。効果音のテンポは、 現在演奏している曲のテンポと同一になる。
- ・MIDI に送信するデータを直接記述することができる。この時、エクスクルーシブ等のチェックサムの計算はユーザが行うものとする。MML コンパイラレベルでは対応予定。
 - 1 効果音の場合は、以下に示す機能は無い。
- ・MIDI 制御関連
- ・テンポ制御関連

3-3. PCM Voice 制御

本ドライバーは、HBLANK タイマー割り込みを用いて、PCM Voice 処理も行っている。PCM Voice は、以下の機能を有す。

- ・HBLANK タイマー割り込み周期を最速にし、WS で可能な最大のサンプリングレイト(12[kHz))での PCM Voice が発生可能。この時、タイマー割り込み処理は非常に重くなるので、メインの処理速度に及ぼす影響が大きいことを留意してプログラムを作成すること。
- ・PCM Voice 発生中は、演奏・効果音処理は擬似的なタイマーを作動させるため、独立した発生が可能。但し、演奏・効果音処理のテンポ落ちは発生する。
- ・Microsoft 社の'wave'ファイル(12[kHz],モノラル,8[bit])に対応する。

4. 付属ツールについて

4-1.プレイヤー

このソフトはワンダーウィッチ用のサウンドドライバ「WTD」に対応したミュージックプレイヤー&ビュアーです。

4-1-1.準備

ワンダーウィッチに「WMSVWTD.FX」と「WTD.IL」と WTD の演奏ファイルを/ROM0/ディレクトリに転送してください。

4-1-2.操作方法

X1~X4 : 演奏ファイルの選択

Y2,Y4 : ビューモード変更

Y1,Y3 : トラックのスクロール

A : 再生 B : 停止 START : 終了

4-1-3.ビューモード

a.) 鍵盤モード

鍵盤付きで音階を表示します。

b.) ステータスモード

演奏データのメモリの状態を表示します。

演奏を再生させるだけに使う方には、必要の無いモードです。

4-1-4.注意

たぶん無いと思いますが、このソフトを使用して FreyaOS、FreyaBIOS 他が 壊れてしまっても作者は一切の責任を取りません。大切なファイルはちゃんと バックアップを取っておきましょう。

4-1-5.戯れ言

まだまだ Wonder Witch で曲データ作ってくれる人募集。

4 - 2 . MML コンパイラ

4 - 2 - 1 . コマンドライン書式

MS-DOS のコマンドプロンプト上で、以下のように記述します。

WTC [filename(.mml)]

すると、指定したMMLファイルを wtd で演奏できる形式に変換します。Wonder Swan に転送するには、'mkfent.exe'を実行し、ファイルを変換する必要があります。(Trans Magic に Wonder Witch 形式のファイルに変換する機能がありますので、変換をしなくても大丈夫です。)

注意事項

MML は、テキストエディタ等で編集します。本製品にはテキストエディタは付属していません。

本 MML コンパイラは、ループ命令以外の文法チェックは行っていません。 廉価版は 4 パート、通常版は 20 パートまで演奏制御が可能です。 廉価版は、MIDI 音源を使用できません。

5 - 2 - 2 . MML 文法

ヘッダー

<書式> 行の先頭に書いてください。

 TB
 Time Base
 (4分音符の分割数)
 ver,0.01

 PA
 Part
 (使用するトラック数)
 ver,0.01

<出力>

曲データのヘッダーに数値が出力されます。

Developer's Manual を参照

<初期値・範囲>

Time Base 初期值 48 範囲 1~255

Part 初期値 0 範囲 1~20(廉価版は 4,効果音は 3)

<解説>

データのヘッダーを定義します。

また、これらの引数はコンパイル作業時にも影響を及ぼします。 これ以外のヘッダーは、コンパイラが自動的に計算し出力します。

拡張ヘッダ

現在は、使われていません。

ファイル挿入

<書式> 行の先頭に書いてください。

IN Filename(+ 改行)

ver,0.01

<出力>

コンパイル疑似命令です。

<解説>

コンパイル時にファイルを挿入します。

MS-DOS 形式のファイル名 (ファイル名:8/拡張子:3 文字) で指定します。ファイル名の終了は必ず、改行して下さい。

	WS 内蔵音色定義	PCM
<書式>	そう 行の先頭に書いてください。	
@	no , d0 , d1 , d2 , , d31	ver,0.01
@V	no , no2 , Filename	(未制作)

<出力>

Developer's Manual を参照

<書式>

曲データ中に音色データを埋め込みます。

ドライバーは、演奏開始時にドライバー内部に音色データを転送します。ドライバーの常駐解除、又は、再度データ定義するまで引き継がれます。


no 0~15 音色番号

d0~d31 0~15 波形データ

no2 0~255 音色データ中の音色番号

Filename 音色ファイル名(仕様策定中)

<図 PCM 音色波形>

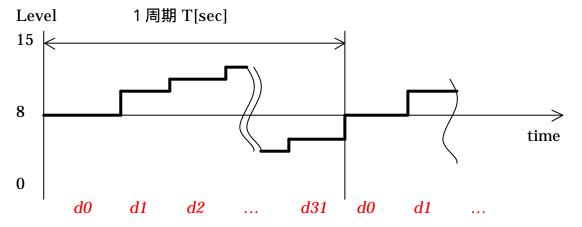

<注意>

効果音と共通のワークエリアを使用しているので、お互いに干渉し合わない ように注意して下さい。

エンベロープ定義 PCM MIDI <書式> 行の先頭に書いてください。 E no,fl,ar,dr,dl,sr,rr ver,0.01 Ex no,fl,ar,as,al,dr,ds,dl,sr,ss,sl,rr,rs,rl ver,0.01

<出力>

Developer's Manual を参照


<書式>

曲データ中にエンベロープデータを埋め込みます。

ドライバーは、演奏開始時にドライバー内部に音色データを転送します。ドライバーの常駐解除、又は、再度データ定義するまで引き継がれます。

引数	名前	内容	範囲	初期值
no	number	音色番号	0 ~ 15	255
fl	First Level	Key On 時の出力レベル	0(小)~255(大)	-
ar	Attack Rate	Key On 時立ち上がりの早さ	0(遅)~255(早)	-
as	Attack Speed	Key On 時立ち上がりの早さ	1	1
al	Attack Level	Key On 時立ち上がりのレベル	0(小)~255(大)	255
dr	Decay Rate	1回目立下りの速さ	0(遅)~255(早)	-
ds	Decay Speed	1回目立下りの速さ	1	-1
dl	Decay Level	1回目立下りのレベル	0(小)~255(大)	-
sr	Sustain Rate	2回目立下りの速さ	0(遅)~255(早)	-
SS	Sustain Speed	2回目立下りの速さ	1	-1
sl	Sustain Level	2 回目立下りのレベル	0(小)~255(大)	0
rr	Release Rate	Key Off 後の立下りの速さ	0(遅)~255(早)	-
rs	Release Speed	Key Off 後の立下りの速さ	1	-1
rl	Release Level	Key Off 後の立下りのレベル	0(小)~255(大)	0
1	Speed について	増加方向	1(早)~127(遅)	
		減衰方向	-1(早)~-128(遅)

<図 エンベロープ形状>

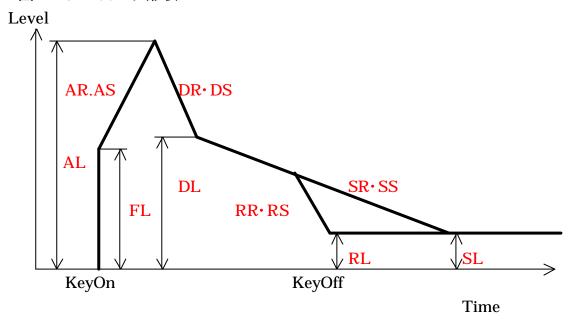

<注意>

効果音と共通のワークエリアを使用しているので、お互いに干渉し合わない ように注意して下さい。

MML トラック指定

<書式>

行の先頭に書いてください。

Cn(n,...)

ver,0.01

<出力>

Developer's Manual を参照

<解説>

これ以降の MML は、この命令で指定した番号のトラックにコンパイルされます。

今まで指定されていた番号はすべてリセットされます。

番号は、','(カンマ)で区切ることで複数指定することができます。

トラック番号は、0から'PA'命令で指定した数値分だけ使えます。

マクロ

\$Sn MML 文字列 ・・・マクロ定義 (行頭に書きます。)

SSn ・・・マクロ呼び出し

<出力>

コンパイル擬似命令です。

<初期値・範囲>

S・・・ 範囲 a~z,A~Z (1文字)

n · · · 節囲 0~255 省略時 0

MML 文字列 MML 文字列を書きます。改行まで有効です。

<解説>

行頭に書いた場合は、マクロを定義します。

MML 文字列中に書いた場合は、定義したマクロを呼び出します。 マクロのネストは、8回までです。

ワーク・スイッチ

PCM MIDI

<書式>

! ver,0.01

<出力>

0x21

<解説>

次の命令の引数で、ワークを参照します。ワークの上位アドレスは"コマンドで指定し、下位アドレスは、コマンドの引数となります。

ワーク・アドレス上位 8bit の指定

PCM MIDI

<書式>

"address ver,0.01

<出力>

0x22 address

<初期値・範囲>

address 初期值 0

範囲 0~255

<解説>

ワークの上位アドレスを指定します。

0以外の値を指定した場合の動作は保証しません。

アクセント MIDI

<書式>

'velocity ver,0.01

<出力>

0x27 *velocity*

<初期値・範囲>

velocity 初期值 127 範囲 0~127

<解説>

次の Key のみに対して、ここで指定した数値の Velocity で KeyOn をします。

	相対ボリューム	PCM MIDI		
<書式>				
(· · · Volume down	ver,0.01		
)	· · · Volume up	ver,0.01		
<出力> 0x28 0x29	· · · Volume down · · · Volume up			
<解説> 音量を相対的に変化させます。 変化量は、'x'コマンドにて指定します。				

LFO	スイッチ		PCM	MIDI
<書式> * <i>type</i> , <i>n</i>			ver,0.0	04
<出力> 0x2a <i>type n</i>				
<初期値・範囲> n 初期値	直 0 範囲	0 (Disable)	or 1 (Enable)	
<解説> ソフトウェア LFO (type は、ワーク参照 0 音程 LFO 1 音量 LFO 2 パンポット I	ができません。)	type は以下の	通りです。	

エンベロープスイッチ

PCM MIDI

<書式>

/*type* , *n* ver,0.05

<出力>

0x2f type n

<初期値・範囲>

n 初期値 0 範囲 0 (Disable) or 1 (Enable)

<解説>

ソフトウェア・エンベロープのスイッチです。type は以下の通りです。 (type は、ワーク参照ができません。)

- 0 音程 エンベロープ
- 1 音量 エンベロープ
- 2 パンポット エンベロープ

ワーク演算 PCM MIDI

<書式>

command, address, no

ver, 1.00

<出力>

command + 0x30 address no

<範囲>

<解説>

ワーク演算を行う。

command については、以下の通り。

- 0 代入
- 1 加算
- 2 減算
- 3 論理積
- 4 論理和
- 5 排他的論理積
- 6 ビットセット
- 7 ビットリセット
- 8 コンペア
- 9 ビットテスト

	ループ		PCM MIDI	
<書式>	•			
	[・・・ ループ開始位置	ver,0.03	
	:	・・・ 最後のループで抜ける。	ver,0.03	
	;flag	・・・ 条件一致で抜ける。	ver,1.00	
]count	・・・ ループ終了位置	ver,0.03	
<出力>	•			
0x5B	<i>count</i> (byte)			
0x3A	address(word)			
0x3B	<i>flag</i> (byte)	,address(word)		
0x5D	address(word)			
<範囲>	•			
	1 ~ 255			
flag	bit 0:Carry	bit 1:Zero	(ワーク演算結果)	
<解説>	•			
'[]'で囲った MML を指定数値分繰り返します。				
 ':'がある場合は、最後のループ時にループを終了します。				
';'は、前回のループ演算時の結果に応じてループを抜けます。				
ループのネストは8回までです。				
ループ回数は、ワーク参照ができません。				

	相対オクターブ	PCM MIDI
<書式>		
<	Octave Down	ver,0.01
>	Octave Up	ver,0.01
<出力>		
0x3C	Octave Down	
0x3D	Octave Up	
<解説> 相対的に	オクターブを増減させます。	

音色	・プログラムの指定。	PCM MIDI
<書式> <i>@voice</i>		ver,0.01
<出力> 0x40 <i>voice</i>		
<初期値・範囲> <i>voice</i>	範囲 PCM: 0~15	

MIDI: $0 \sim 127$

<解説>

音色(PCM)及び、プログラム(MIDI)番号を指定します。 演奏の前には必ず指定してください。 ベンド MIDI

<書式>

B bend (, range)

Ver,0.08

<出力>

0x42 bend 1 (range)

1 'range'を記述する場合は、bit15 は'1'になる。

<初期値・範囲>

bend (word) 初期值 8192 範囲 0(低)~8192(中)~16383(高)

range(byte) 初期値 2 範囲 1~127

<解説>

ベンド及び、ベンド・レンジを指定します。

音源、トラックの指定

PCM MIDI

<書式>

C track ver,0.01

<出力>

0x43 track

<初期値・範囲>

track 初期値 そのトラック番号 範囲 MIDI 0~15

PCM 128 ~ 131

<解説>

音源と、そのチェンネル又はトラック番号を指定します。

ディチューン (音程)

PCM MIDI

< 書式 >

D detune ver,0.01

<出力>

0x44 detune

<初期値・範囲>

detune(word) 初期值 0

範囲 -32768~32767

<解説>

音程のディチューン(ズレの度合い)を指定します。

エンベロープ

PCM MIDI

< 走 書 >

E type, no

ver,0.05

<出力>

0x45 type no

<初期値・範囲>

no

初期値 0

範囲 0~23

<解説>

エンベロープ形状を指定します。ヘッダー'E','Ex'命令にて指定したエンベロープが使用されます。"ty'は、以下の通りです。

(type は、ワーク参照ができません。)

- 0 音程
- 1 音量
- 2 パンポット

ボリューム MIDI

<書式>

F volume Ver,0.08

<出力>

0x46 volume

<初期値・範囲>

volume 初期值 100 範囲 0~127

<解説>

音量を指定します。

チェンネル・プレッシャー MIDI

<書式>

G press Ver,0.08

<出力>

0x47 press

<初期値・範囲>

press 初期値 MIDI のマニュアル参照 範囲 0~127

<解説>

チャンネル・プレッシャーを指定します。

プログラム・バンクセレクト

MIDI

<書式>

H *lsb* , *msb* Ver,0.08

<出力>

0x48 lsb msb

<初期値・範囲>

 lsb
 初期値 MIDI のマニュアル参照
 範囲
 0~127

 msb
 初期値 MIDI のマニュアル参照
 範囲
 0~127

<解説>

プログラムのバンクセレクトをします。

キーオン・ディレイ

PCM MIDI

<書式>

K delay ver,0.01

<出力>

0x4B delay

<初期値・範囲>

delay (word) 初期値 0 範囲 0 ~ 65535(単位:Step)

<解説>

キーオンからの遅延時間を指定します。

注意:ソフトウェア LFO,エンベロープに対してのみ有効となります。

無限ループ位置指定。

PCM MIDI

<書式>

L

ver,0.01

<出力>

- ・このコマンドのあったアドレスを記憶する。
- ・MML ファイルの[EOF]を検出したらコマンドを書き込み、コンパイルを終了する。

0x4C address('L'コマンドの記述がない場合は、0x0000 を出力する。)

<解説>

無限ループ時の戻り位置を指定します。

モジュレーション

MIDI

M decay, mod

Ver,0.0a

<出力>

0x4D decay mod

<初期値・範囲>

decay 初期值 0

範囲 0~65535

mod 初期値 MIDI のマニュアル参照

範囲 0~127

<解説>

モジュレーションを指定します。

ノン・レジスタード・パラメータ

MIDI

<書式>

N lsb, msb, data

Ver,0.08

<出力>

0x4E lsb msb data

<初期値・範囲>

lsb 範囲 0~127

 data
 初期値 MIDI のマニュアル参照
 範囲
 0~127

<解説>

ノン・レジスタード・パラメータを設定します。

ソヌーテート MIDI

<書式>

O s Ver,0.08

<出力>

0x4F **s**

<初期値>

s 初期値 0 範囲 0 (Disable) or 1 (Enable)

<解説>

ソヌーテート・ペダルを指定する。

モードスイッチ・ダンパースイッチ

PCM MIDI

< 書式 >

P switch ver,0.03

<出力>

0x50 switch

<初期値・範囲>

switch 初期値 0 範囲 0 (Disable) or 1 (Enable)

<解説>

モード及びダンパー・スイッチを設定します。

PCM ch0 0固定の事 PCM ch1 0固定の事

PCM ch2 Sweep Mode PCM ch3 Noise Mode

MIDI Dumper Switch

ゲートタイム 8分率

PCM MIDI

<書式>

Q gate time

ver,0.01

<出力>

0x51 gate time

<初期値・範囲>

gate time 初期値 8 範囲 1~8

<解説>

音のなる長さの割合を指定します。'4'などを指定することでスタッカートの効果が得られます。内部パラメータは、'U'コマンドと共通です。('U'コマンドと排他使用となります。)

ブレス・コントローラ

MIDI

<書式>

R bless ver,0.08

<出力>

0x52 bless

<初期値・範囲>

bless 初期値 MIDI のマニュアル参照 範囲 0~127

<解説>

ブレスコントローラを指定する。

ソフト・ペダル

MIDI

<書式>

S soft ver,0.08

<出力>

0x53 soft

<初期値・範囲>

soft 初期値 0 範囲 0 (Disable) or 1 (Enable)

<解説>

ソフト・ペダルを指定する。

フット・コントローラ

MIDI

< 書式 >

T foot Ver,0.08

<出力>

0x54 foot

<初期値・範囲>

<mark>foot</mark> 初期値 MIDIのマニュアル参照 範囲 0~127

<解説>

フットコントローラを設定する。

ゲートタイム 100 分率

PCM MIDI

<書式>

U gate time

ver,0.01

<出力>

0x55 gate time

<初期値・範囲>

gate time 初期值 100

範囲 1~100

<解説>

音のなる長さの割合を指定します。'50'などを指定することでスタッカートの効果が得られます。内部パラメータは、'U'コマンドと共通です。('U'コマンドと排他使用となります。)

ディチューン (音量)

PCM MIDI

<書式>

V detune ver,0.01

<出力>

0x56 detune

<初期値・範囲>

detune(word) 初期值 0

範囲 -32768~32767

<解説>

音量のディチューン(ズレの度合い)を指定します。

エクスクルーシブ

MIDI

< 書式 >

X{data(1),data(2),...,data(n)} ver,0.05 X{data(1),data(2),...,(data(3),...,data(4)),...,data(n)} 未制作

<出力>

0x58 data(1) data(2) data(n) 0xF7

0x58 data(1) data(2) data(3) ... data(4) CRC data(n) 0xF7

<範囲>

data() 0 ~ 127

<解説>

MIDI にエクスクルーシブを送信します。数列は、'{}'で囲んでください。 数列を'()'で囲んだ場合は、自動的にコンパイラ側で'CRC'を演算して出力します。 この命令は、ワーク参照ができません。

バイナリーデータ・送信

MIDI

<書式>

Z{*data*(1), *data*(2), . . . , *data*(*co*)}

ver,0.05

<出力>

0x5A co data(1) data(2) ... data(co)

<範囲>

data() 0 ~ 127

<解説>

MIDI にバイナリ・データを送信します。数列は、'{}'で囲んでください。 この命令は、ワーク参照ができません。 移調 PCM MIDI

<書式>

_ trance ver,0.01

<出力>

0x5F trance

<初期値・範囲>

trance 初期値 0 範囲 -128~127

<解説>

移調度を指定します。

音符・休符

PCM MIDI

<書式>

音階コード 半音 音長 付点 タイ

ver,0.01

音階コードについて

c ド g ソ
d レ a ラ
e ミ b シ
f ファ 休符

半音について

シャープ - フラット + シャープ = ナチュラル

音長

%n ステップ指定(1~65535) n の分音符指定(1~65535)

0 の場合、次の音階と和音を演奏する。(MIDI のみ)

付点

付点(何個でも可)

タイ

& タイ(KeyOff 処理をしない。)

<出力>

com (lengs) 詳細は、Developer's Manual 1を参照。

<初期値・範囲>

- ・音長 'l'コマンドで指定した値。
- ・半音 '{}'コマンドで指定した音階に対して自動的に半音のフラグが追加される。

<解説>

音符・休符を指定します。

キーオン・ヴェロシティー

MIDI

<書式>

k *velocity* ver,0.01

<出力>

0x6B velocity

<初期値・範囲>

velocity 初期值 0

範囲 0(小)~127(大)

<解説>

ヴェロシティーを設定します。

音長省略時の音長

PCM MIDI

ver,0.01

<書式>

l *length*

l% step

<出力>

0x6C (time base * 4) / length

0x6C step

<初期値・範囲>

length 初期値 4 (time base = 48 の時) 範囲 1~65535

step 初期值 48

範囲 1~65535

<解説>

音符・休符で音長を省略したときの音長を指定します。

この命令は、ワーク参照ができません。

LFO PCM MIDI

<書式>

m type, decay, speed, level, count

ver,0.04

<出力>

0x6D type decay speed level count

<範囲>

type 0:音程 1:音程 2:パンポット

 decay
 0~255 (単位:Step)

 speed
 1~255 (単位:Step)

level (word) -32768 ~ 32767


count 1(One Shot LFO),2 ~ 255(Triangle LFO)

<解説>

ソフトウェア LFO の形状を指定します。

(type は、ワーク参照ができません。)

<図 LFO 形状>

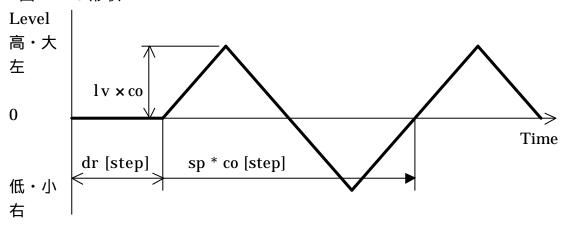

ノイズ PCM

<書式>

n *noise* ver,0.01

<出力>

0x6E noise

<初期値・範囲>

noise 初期値 0 範囲 0~7

<解説>

PCM ch4 のノイズ・モードを指定する。

オクターブ PCM MIDI

<書式>

o octave ver,0.01

<出力>

0x6F octave

<初期値・範囲>

octave 初期値 4 範囲 -2(低)~4(中央)~10(高)

<解説>

オクターブを指定します。

パンポット PCM MIDI

<書式>

p pan ver,0.01

<出力>

0x70 pan

<初期値・範囲>

pan 初期值 64

範囲 0(左)~64(中央)~12(右)

<解説>

パンポットを指定します。

ゲートタイム PCM MIDI

<書式>

q gate time ver,0.01

<出力>

0x71 gate time

<初期値・範囲>

gate time (word) 初期値 0 範囲 0~65535 (単位:Step)

<解説>

キー・オフを指定した数値分早めます。

スウィープ PCM

<書式>
slevel, rate ver,0.05

<出力>
0x73 level rate

<初期値・範囲>
level 範囲 0(小)~255(大)
rate 範囲 0(早)~31(遅)

<解説>
スウィープモードを設定します。

テンポ	PCM MIDI
<書式> t <i>tempo</i>	ver,0.01
<出力> 0x74	
<初期値・範囲> tempo (word) 初期値 120 (timebase = 48 の時) 範囲	1 ~ 65535
<解説> テンポを指定します。	

ゲートタイム

PCM MIDI

<書式>

u gate time

ver,0.01

<出力>

0x75 gate time

<初期値・範囲>

gate time (word)

初期値 0 範囲 0:無効

1~65535(単位:Step)

<解説>

キーオンから音を鳴らす時間を指定します。

エクスプレッション

PCM MIDI

<書式>

v expression

ver,0.01

<出力>

0x76 expression

<初期値・範囲>

expression 初期值 100 範囲 0(小)~127(大)

<解説>

音量を指定します。MIDI の場合は、エクスプレッションとして扱われます。

相対音量の増減値

PCM MIDI

<書式>

x dev ver,0.05

<出力>

0x78 *dev*

<初期値・範囲>

dev 初期值 1

範囲 0(小)~127(大)

<解説>

相対音量コマンド'(',')'の差分値を指定します。

コントロールチェンジ

MIDI

<書式>

y reg, data

ver,0.05

<出力>

0x79 reg data

<初期値・範囲>

reg

範囲 0~127

data 初期値 MIDI のマニュアル参照

範囲 0~127

<解説>

コントロールチェンジを送信します。

半音指定 PCM MIDI

休符

r

<書式>

{ 半音 音階コード} Ver,0.08 半音について # シャープ フラット シャープ ナチュラル 音階コードについて ド ソ c g d ラ レ a e Ξ b シ

<出力>

0x7B data 詳細は、Developer's Manual を参照。

ファ

f

<初期値・範囲>

すべての音符は、半音指定はされていません。

<解説>

指定した音符に対して、ナチュラル'='が指定されていない限り自動的に半音が追加されます。八長調でない曲を打ち込み時に、役に立ちます。 この命令は、ワーク参照ができません。

5.参考文献

Wonder Swan 説明書 発行: (株) BANDAI Wonder Witch 説明書 発行:(有)QUTE LSI-C86 説明書 発行: (株) LSI Japan Roland SC88~8850 説明書 発行: (株) Roland YAMAHA Mu80,128 説明書 発行: (株) YAMAHA JIS X 6054-1 発行:(財)日本工業規格協会 JIS X 6054-2 発行:(財)日本工業規格協会 MIDI 規格 ver. 1.0 発行: (財)電子音楽事業団 Oh! X 88 年 8 月号 発行: (株) Soft Bank Oh! X 88 年 12 月号 発行: (株) Soft Bank 試験にでる X1 著:祝一平 発行: (株) Soft Bank PC9800-86 説明書 発行: (株) NEC PC9800 Series Technical Data Book 発行: (株) ASC Z80 の使い方 著:横田英一 発行:(株)オーム社

続 Z80 の使い方著:横田英一発行: (株) オーム社初めての MASM著:薄池輝尚発行: (株) ASCII初めての 4 8 6著:薄池輝尚発行: (株) ASCIIC言語入門著:大角盛広発行:西東社

C言語入口 者:入用盈瓜 発行:四果在 C言語辞典 著:平林雅栄 発行:技術評論社

MML2MID 説明書 著:門田暁人,藤井秀樹,黒田久泰,新出尚之

PMD 説明書 著:梶原正裕 発行: (同)緑水ソフトウェア

誠に申し訳ありませんが、敬称は省略させていただきました。

<u>memo</u>

作者略歴

渡部 篤史

昭和 54 2月4日生

平成 11 東京都立工業高等専門学校 機械工学科卒業

半導体メーカに就職 半導体技術本部

平成 12 同人チーム Digitalis に参加

主な作品

「蛸 Project」(都立高専エレクトロニクス研究部)

「Fm Sound Player (FSP)」(個人)

Wonder Swan Total Sound Driver

User's Manual

2001年5月4日 Version 0.01 2001年12月30日 Version 1.00

発 行 Digitalis発行者 大串 公徳作 者 渡部 篤史渡辺 伊織

印刷 グランド印刷(株) TUM 事業部

Standard Edition 無料

Pro.Edition 製本無し 定価 (本体 ¥700/ 即売会特価 ¥500)

Professional Edition 定価 (本体 ¥1,200/即売会特価 ¥1,500)

Developer's Edition 定価 (本体 ¥20,000)

製本マニュアル 定価 (本体 ¥1,000/即売会特価 ¥1,200)

万一、落丁・乱丁の際にはお取り替えしいたします。

本製品の内容を無断で複製複写することは、著作者及び発行者の権利を侵害することがあります。その場合には、あらかじめ当サークル宛に承諾をお求めください。