

注意事项：使用串口控制云台首先需要点击 C06B 主板上的 User 按键进入 Usart 控制模式

1.1 python 串口控制云台 demo 使用说明：

用 USB 线连接 C06B 主板和电脑 PC，打开压缩文件中的 python_demo.py 程序。检查云台控制板在电脑中被识别的端口号，在 py 文件中修改为对应自己电脑的端口 COM。最后运行程序，可以看到二维云台从 0-90 度角分别转动。

1.2 ROS 端控制二维云台：

1. 将功能包 demo01 解压至工作空间中。

2. 用 USB 线连接 C06B 主板与 PC，打开终端，输入：

```
ls /dev/ttyACM*或
```

```
ls /dev/ttyUSB*,
```


检查云台设备被识别为了 USB 或 ACM 几。如下图所示，云台被识别为了 /dev/ttyACM0。

3. 接着对串口赋权限：

```
sudo chmod 777 /dev/ttyACM* 或
```

```
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB*
```

（请根据查询到的设备号，对应修改 script/demo01.py 文件中的串口名称）

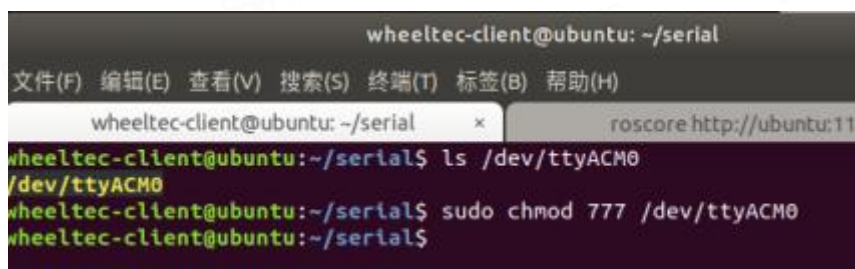

```
wheeltec-client@ubuntu: ~/serial
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 标签(B) 帮助(H)
wheeltec-client@ubuntu: ~/serial x roscore http://ubuntu:11
wheeltec-client@ubuntu:~/serial$ ls /dev/ttyACM0
/dev/ttyACM0
wheeltec-client@ubuntu:~/serial$ sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
wheeltec-client@ubuntu:~/serial$
```

4. 执行以下命令运行 demo：

```
source ~/work_space/devel/setup.bash
```

```
roscore
```

```
roslaunch demo01 demo01.py
```