通信规约说明

规约名:	s_DGJ08Xml.lcn
日期:	2016-07-13
版本:	V4.0

南京畅洋科技有限公司 Nan Jing ChangYang Technology Co.,LTD Tel:86 25 8412 1100 Fax:86 25 5274 8013 http://www.changyangtech.com



规约介绍

1. 插件介绍

1.1. 插件功能

s_DGJ08Xml.lcn 插件为 ConfigTool 组态配置软件的住建部导则规约组态功能提供了集成的插件工具。s_DGJ08Xml.lcn 的灵活的配置界面可以兼容与多种不同配置参数的上位机进行通讯。

1.2. 运行位置

s_DGJ08Xml.lcn 运行插件存放在/drcomm/plug 目录下。

1.3. 依赖环境

s_DGJ08Xml.lcn 插件的运行依赖于 ConfigTool 组态配置软件。

2. 插件界面

s_DGJ08Xml.lcn 插件主界面分为全局配置,遥测表配置,遥信表配置,遥脉表配置,能耗分项数据配置表五个部分。



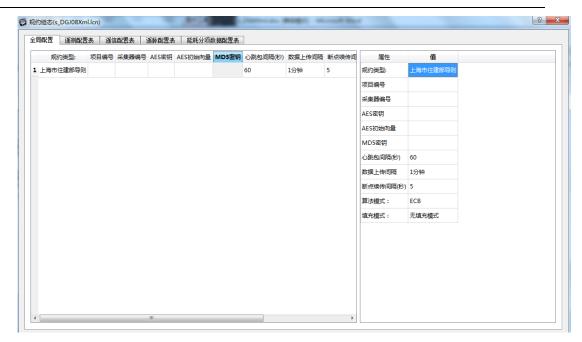


图 1 全局配置

2.1. 参数说明:


1) 规约类型,此处可以选择多种规约;



- 2) 项目编号, 此处输入此项目的编号;
- 3) 采集器编号, 此处输入采集器的编号;
- 4) 物料编号, 此处输入物料编号;
- 5) AES 密钥, 此处输入 AES 密钥, 密钥由 XXX 分配而得;
- 6) AES 初始初始向量,此处输入 AES 初始向量;
- 7) MD5 密钥, 此处输入 MD5 密钥, 密钥由 XXX 分配而得;
- 8) 心跳包间隔时间,单位是秒;
- 9) 数据上传间隔时间,单位是秒;



- 10) 断点续传间隔时间,单位是秒;
- 11) 算法模式, 有多个选项;

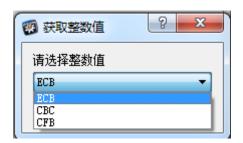

13) 填充模式有两个模式可选;

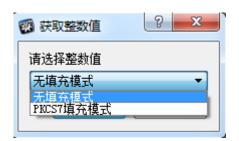


图 2 数据参数配置

规约配置方法

2.2. 通道设置

新建通讯节点,点击通道设置按钮,打开通道设置界面,填写本机(管理机)的 IP 地址和端口号,以及对方的 IP 地址和端口号





图 4 通道配置

2.3. 规约设置

1.点击"规约设置"按钮, 打开规约设置界面选择 s_DGJ08Xml.lcn 文件

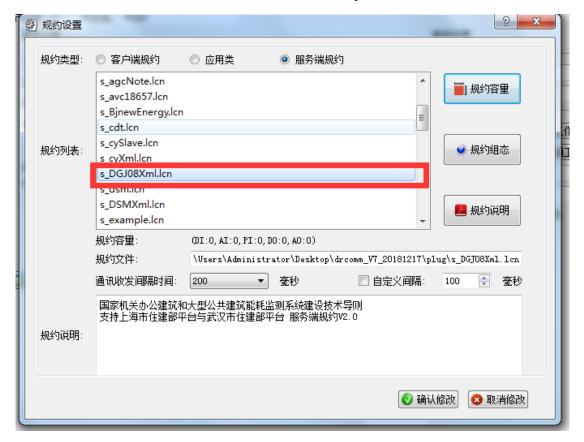




图 5 规约设置

2.点击"规约组态"按钮,打开全局配置界面


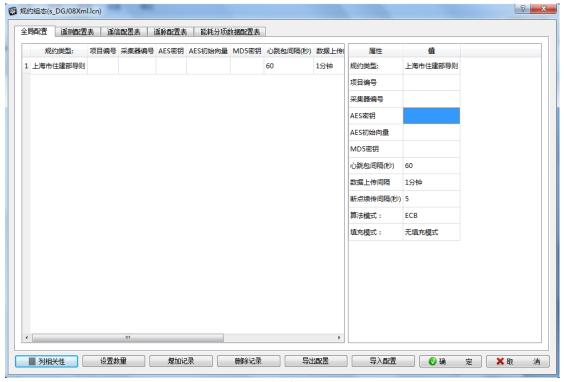


图 5 规约设置

全局配置页面根据需求填写参数, 首先选择规约类型, 其他有默认值的参数一般不需要修改。空白的参数根据项目的实际情况来填写。

3. 点击遥测配置表页面来配置遥测数据



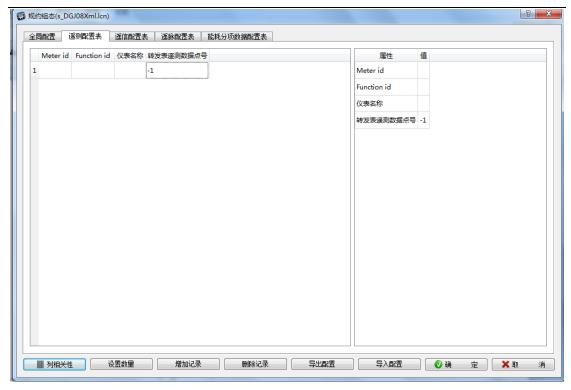

遥测配置表页面: 1、Meter id: 现场电表分配的 ID 号

2、Function id:每个计量装置的具体采集功能(具体参考上海市工程建设规范-公共建筑用能监测系统工程技术规范中命名要求)

3、仪表名称:填写现场仪表的命名

4、转发表名:写入转发表的名字。例子中转发的名字是"转发表0"



6、转发表点号:此条数据在转发表中的位置。



	节点名	数据名	数据来源
1	模拟数据	sim_Yx0	处理后的实际值
2	模拟数据	sim_Yx1	处理后的实际值
3	模拟数据	sim_Yx2	处理后的实际值
4	模拟数据	sim_Yx3	处理后的实际值
5	模拟数据	sim_Yx4	处理后的实际值
6	模拟数据	sim_Yx5	处理后的实际值
7	模拟数据	sim_Yx6	处理后的实际值
8	模拟数据	sim_Yx7	处理后的实际值
9	模拟数据	sim_Yx8	处理后的实际值

如上图所示我们要转发第一个数据,则我们在转发表点号这一栏填入0。

- 4、点击遥信配置表页面来配置遥测数据
 - 1、配置方法和配置遥测数据相同。
- 5、点击遥脉配置表页面来配置遥脉数据
 - 1、配置方法和配置遥测数据相同。
- 6、点击能耗分项配置表页面来配置能耗分项数据。
 - 1、配置方法和配置遥测数据相同。
- 7、对时设置

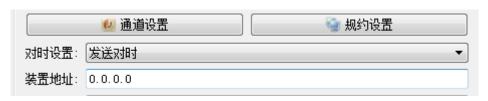


图 6 对时设置