
坐标计算界面

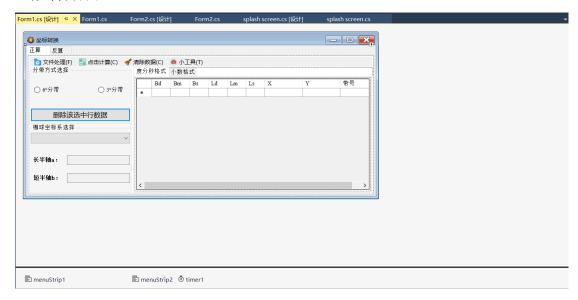


方位角计算界面




1. 打开软件,此时为正算度分秒格式界面




2. 点击文件处理->打开,选择正算数据(度分秒格式)

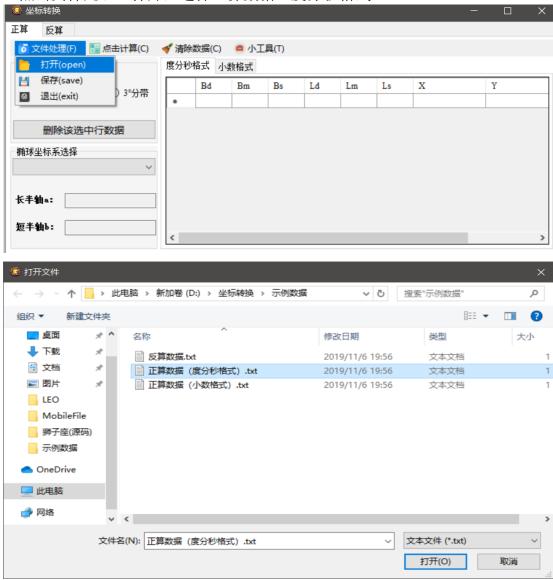

3. 打开成功后,选择分带方式和椭球坐标系

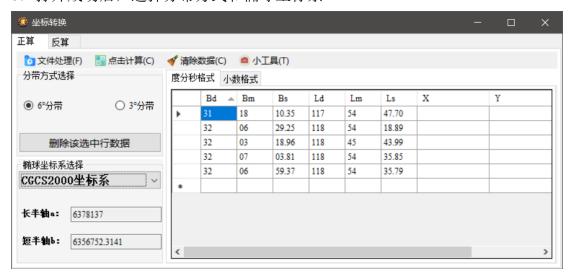


4. 点击计算, 显示计算成功

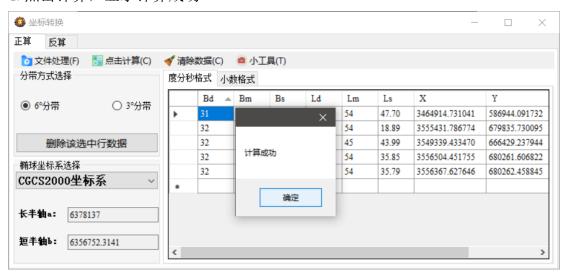

5. 清除数据,点击小数格式




6. 点击文件处理->打开,选择正算数据(小数格式)

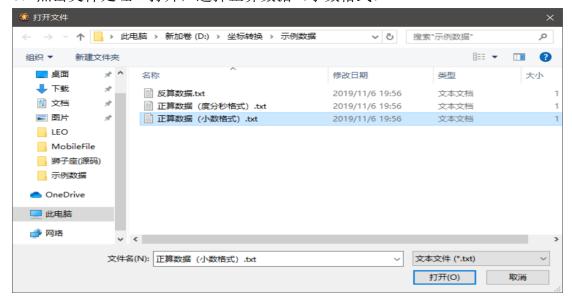


7. 打开成功后,选择分带方式和椭球坐标系



8. 点击计算,显示计算成功

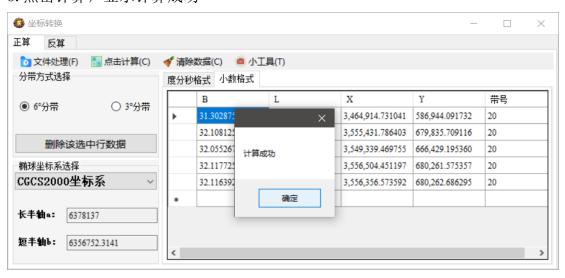


9. 点击文件处理->保存,设置文件名称,选择保存路径

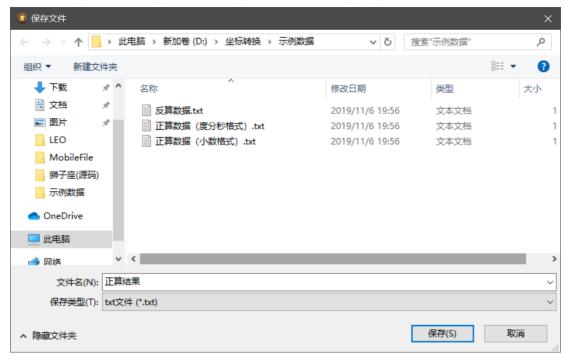

10. 清除数据,点击反算




10. 点击打开文件->打开,选择反算数据

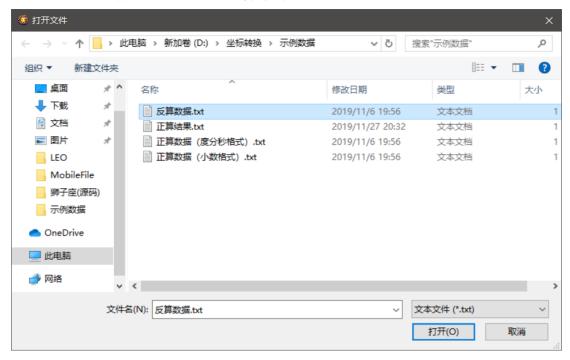

11. 打开成功后选择分带方式和椭球坐标系



12. 点击计算,显示计算成功

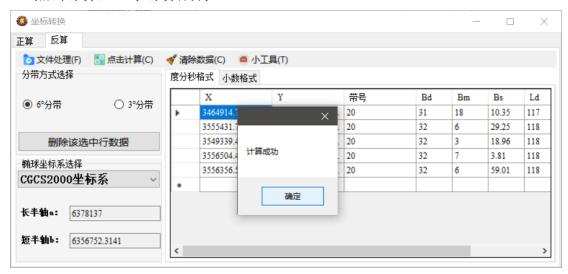

13. 切换至小数格式界面,再次点击计算



14. 清除数据,点击小工具->方位角计算器

6 方位角计算				×
	计算结果	图示(纵轴为X轴,横轴为Y轴)		
X1:	弧度制表示			
輸入终点坐标	角度制表示			
X2:	两点间距离			

15. 输入起点与终点坐标,点击计算,可显示两点间方位角关系



PS: 读取文件进行批量计算时,必须保证是 txt 文件,且文件内容的坐标格式正确,注意删除多余的空白行和空格,否则软件会报错!