TAS-WIFI-260 Series

AT 配置命令手册

V 3..0.5 | 2024.11

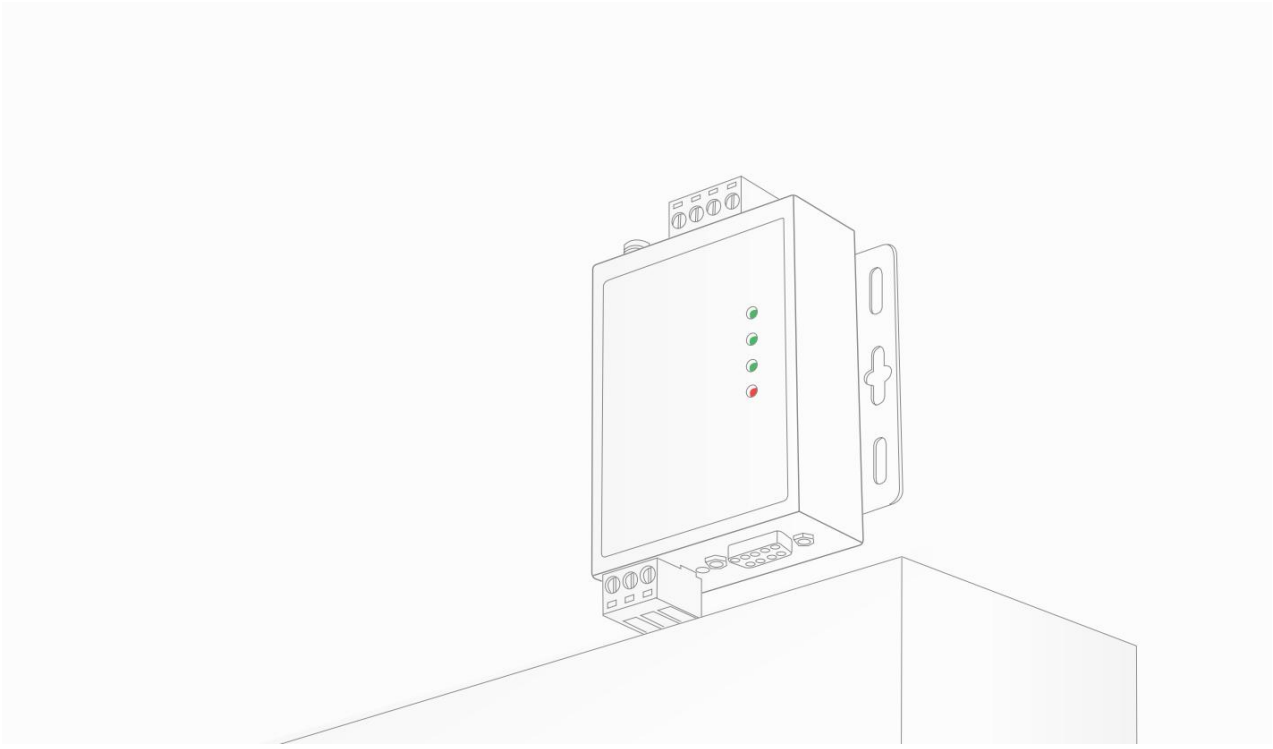

目录

目录 1
1. AT 参数配置 3
1.1 进入参数配置状态流程： 3
1.2 通用参数配置 AT 命令说明： 3
1.2.1 AT+UARTCFG：配置模块串口波特率 3
1.2.2 AT+STAMAC：配置本机 STA 模式下 MAC 地址 4
1.2.3 AT+APMAC：配置本机 AP 模式下 MAC 地址 4
1.2.4 AT+SSID：配置 WIFI 工作模式和热点及密码 4
1.2.5 AT+STATCPCFG:(STA 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址 5
1.2.6 AT+APTCPCFG:(AP 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址 6
1.2.7 AT+STAIPCONFIG:(STA 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS 7
1.2.8 AT+APIPCONFIG:(AP 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS 8
1.2.9 AT+KEEPALIVE：配置心跳包时间、心跳包 8
1.2.10 AT+REGIS：配置注册包 9
1.2.11 AT+NET:数据转换，DSCTIME,ACKTIME，PROTTIME 10
1.2.12 AT+POLL：自定义轮循使能，自定义轮循时间 11
1.2.13 AT+POLLSTR：自定义轮循字符串 11
1.2.14 AT&F：恢复出厂设置 12
1.2.15 AT+CFUN=1,1：重启设备 12
1.2.16 AT+ALL？查询所有参数 13
1.2.17 AT+DTUCLOUD：配置 DTU 云 14
1.2.18 AT+CGMR 查询软件版本号 14
1.2.19 AT+AUTOSTATUS：日志打印使能 14
2 远程参数配置 15
2.1 进入参数配置状态流程： 15
2.2 远程参数配置命令说明： 16
2.2.1 @DTU:0000:UARTCFG：配置模块串口波特率 16
2.2.2 @DTU:0000:STAMAC：配置本机 STA 模式下 MAC 地址 16

2.2.3 @DTU:0000:APMAC: 配置本机 AP 模式下 MAC 地址 17
2.2.4 @DTU:0000:SSID: 配置 WIFI 工作模式和热点及密码 17
2.2.5 @DTU:0000:STATCPCFG:(STA 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址 18
2.2.6 @DTU:0000:APTCPCFG:(AP 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址 19
2.2.7 @DTU:0000:STAIPCONFIG:(STA 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS 20
2.2.8 @DTU:0000:APIPCONFIG:(AP 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS 21
2.2.9 @DTU:0000:KEEPALIVE: 配置心跳包时间、心跳包 21
2.2.10 @DTU:0000:REGIS: 配置注册包 22
2.2.11 @DTU:0000:NET:数据转换，DSCTIME,ACKTIME，PROTTIME 23
2.2.12 @DTU:0000:POLL: 自定义轮循使能，自定义轮循时间 24
2.2.13 @DTU:0000:POLLSTR: 自定义轮循字符串 24
2.2.14 @DTU:0000:AT&F: 恢复出厂设置 25
2.2.15 @DTU:0000:CFUN:1,1: 重启设备 25
2.2.16 @DTU:0000:ALL? 查询所有参数 25
2.2.17 @DTU:0000:DTUCLOUD: 配置 DTU 云 26
2.2.18 @DTU:0000:CGMR 查询软件版本号 27
2.2.19 @DTU:PASSWORD?查询远程密码 27
2.2.20 @DTU:0000:PASSWORD:aaaa 设置密码 27
2.2.21 @DTU:0000:AT 远程测试指令 28
2.2.22 @DTU:MMCZ 重置密码 28
2.2.23 @DTU:0000:AUTOSTATUS: 日志打印使能 28

版本历史 30
联系方式 31

TASTEK

1.AT 参数配置

1.1 进入参数配置状态流程:

本设备开机默认自连接，并且进入透传模式，向指定串口输入+++（不带回车换行）才能退出透传模式并进入命令模式进行参数配置，想要再次进入透传模式，向串口输入 ATO 即可重新进入透传模式。

1.2 通用参数配置 AT 命令说明:

注意:

1） 建议以下 AT 命令都要大写。
2） 本地配置时，每条 AT 命令要以<CR>作为结束。
3） 所有命令配置成功后，都以“OK”作为回应。
4） 以下所有命令都可以在命令后用问号来查询当前配置，例如 AT+UARTCFG?。
5） 所有的命令配置完后,需要重启才能生效（有重启命令）。

1.2.1 AT+UARTCFG: 配置模块串口波特率

AT+UARTCFG=波特率,数据位长度,校验控制,停止位长度

- **波特率**：支持115200，57600，38400，19200，9600，4800，2400，1200;
- **数据位长度**：串口每个字节的比特位数配置，支持选项：目前只支持8位，默认1;
- **校验控制**：配置是否使用校验，支持选项：目前只支持无校验，默认0;
- **停止位长度**：支持选项：目前只支持 1 位，默认 0

默认值：+UARTCFG: 9600,1,0,0

举例:

配置：AT+UARTCFG=115200,1,0,0

回应：OK

查询：AT+UARTCFG?

回应：+UARTCFG: 115200,1,0,0

OK;

默认配置为：AT+UARTCFG=9600,1,0,0

1.2.2 AT+STAMAC：配置本机 STA 模式下 MAC 地址

AT+MAC=00-08-DC-01-02-03

- **MAC地址**：以16进制形式输入6字节的MAC地址，中间以“-”进行隔断

举例:

配置：AT+STAMAC=D8-B0-4C-E1-BE-10

回应：OK

查询：AT+STAMAC?

回应：+STAMAC: D8-B0-4C-E1-BE-10

OK

注意:设备的原始 MAC 地址是出场时候编造的，但是不同塔石设备的 MAC 地址都会不一样。注意首字节为偶数。

1.2.3 AT+APMAC：配置本机 AP 模式下 MAC 地址

AT+APMAC=00-08-DC-01-02-03

- **MAC地址**：以16进制形式输入6字节的MAC地址，中间以“-”进行隔断

举例:

配置：AT+APMAC=D8-B0-4C-E1-BE-10

回应：OK

查询：AT+APMAC?

回应：+MACADDR: D8-B0-4C-E1-BE-10

OK

注意:设备的原始 MAC 地址是出场时候编造的，但是不同塔石设备的 MAC 地址都会不一样。注意首字节为偶数。

1.2.4 AT+SSID：配置 WIFI 工作模式和热点及密码

AT+SSID=M,”A”,”B”

- **M:**WIFI的工作模式，**0代表STA模式**， **1 代表AP模式**
- **A:**STA模式时候填，要接入的WIFI名字，AP模式的时候代表要创建的WIFI名称，范围1-32字节
- **B:**STA模式时候填，要接入的WIFI密码，AP模式的时候代表要创建的WIFI名密码，范围8-63字节

举例:

配置：AT+SSID=0,”ABCDEFG”,”1234567890”

回应：OK

代表设备工作在STA模式下主动连接ABCDEFG的WIFI，wifi密码是1234567890

配置：AT+SSID=1,”QWERTYUIOP”,”1234567890”

回应：OK

代表设备工作在SAP模式下主动创建一个名为QWERTYUIOP，密码是1234567890的wifi热点

查询：AT+SSID?

回应：+SSID:1,”QWERTYUIOP”,”1234567890”

OK

默认配置为：+SSID:1,” TS_F1_8825”,”12345678”

1.2.5 AT+STATCPCFG:(STA 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址

AT+STATCPCFG=A,B,C,D

-A:本地端口,取值范围0-65535（默认值10123）；

-B:远程端口,取值范围1-65535（默认值10193）；

-C:工作模式,取值范围0-3

0 TCP Client 模式

1 TCP Server 模式

2 UDP Client 模式

3 UDP Server 模式

-D:远程服务器地址,在作TCP Client时可用，输入远程服务器的IP地址,如果是域名的话需要用引号括起来。

默认值：+STATCPCFG: 10123,10193,0,192.168.0.193

举例:

配置：AT+STATCPCFG=10123,8234,0,192.168.0.201

回应：OK

配置：AT+STATCPCFG=10123,10067,0,”cloud.tastek.cn”

回应：OK

查询：AT+STATCPCFG?

回应：+STATCPCFG：10123,8234,0,192.168.0.201

OK

注意：如果要输入域名的话需要加引号,如果域名没有解析出来的话目标地址为空，否则为解析出来的目标地址。如果使能了 DTU 云模式，则默认为 TCP Client 模式。

举例：

配置：AT+STATCPCFG=0,10067,0,"cloud.tastek.cn"

回应：OK

查询：AT+STATCPCFG?

回应：+STATCPCFG:0,8234,0,47.99.152.116,"cloud.tastek.cn"

OK

1.2.6 AT+APTCPCFG:(AP 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址

AT+APTCPCFG=A,B,C,D

-A:本地端口,取值范围0-65535（默认值10123）；

-B:远程端口,取值范围1-65535（默认值10193）；

-C:工作模式,取值范围0-3

0 TCP Client 模式

1 TCP Server 模式

2 UDP Client 模式

3 UDP Server 模式

-D:远程服务器地址,在作TCP Client时可用，输入远程服务器的IP地址,如果是域名的话需要用引号括起来。

默认值：+APTCPCFG: 10123,10193,1,192.168.0.195

举例：

配置：AT+APTCPCFG=10123,8234,0,192.168.0.201

回应：OK

配置：AT+APTCPCFG=10123,10067,0,”cloud.tastek.cn”

回应：OK

查询：AT+APTCPCFG?

回应：+APTCPCFG：10123,8234,0,192.168.0.201

OK

注意：如果要输入域名的话需要加引号,如果域名没有解析出来的话目标地址为空，否则为解析出来的目标地址。

举例：

配置：AT+APTCPCFG=0,10067,0,"cloud.tastek.cn"

回应：OK

查询：AT+APTCPCFG?

回应：+APTCPCFG:0, 10067,0,47.99.152.116,"cloud.tastek.cn"

OK

1.2.7 AT+STAIPCONFIG:(STA 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS

AT+STAIPCONFIG=E,L,G,S,N

- E:DHCP选择,选择获取IP的方式

0 固定IP方式

1 DHCP获取IP

-L:本地IP,设置本地IP

-G:网关地址,设置网关地址

-S:子网掩码,设置子网掩码

- N:设置DNS地址

默认值：+STAIPCONFIG: **0,192.168.0.81,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114**

举例：

配置：AT+STAIPCONFIG=0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114

回应：OK

查询：AT+STAIPCONFIG?

回应：+STAIPCONFIG:0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114
OK

注意：打开 DHCP 后，本地 IP，网关，DNS 服务器地址配置将无效

1.2.8 AT+APIPCONFIG:(AP 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS

AT+APIPCONFIG=E,L,G,S,N

- **E:**DHCP选择,选择获取IP的方式
  - 0 固定IP方式
  - 1 DHCP获取IP

-L:本地IP,设置本地IP

-G:网关地址,设置网关地址

-S:子网掩码,设置子网掩码

- **N:**设置DNS地址

默认值：+APIPCONFIG: **0,192.168.0.80,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114**

举例：

配置：AT+APIPCONFIG=0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114

回应：OK

查询：AT+APIPCONFIG?

回应：+APIPCONFIG:0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114
OK

注意：打开 DHCP 后，本地 IP，网关，DNS 服务器地址配置将无效

1.2.9 AT+KEEPALIVE：配置心跳包时间、心跳包

AT+KEEPALIVE=A,B,”C”,D

- **A:**心跳包使能,取值范围0-1

0　　不启用心跳包功能

1　　使能网口心跳包

-B:心跳包格式配置：,取值范围0-1

0　　输入为ASCII格式的字串

1　　输入为HEX格式的字串（取值范围2-64ASCII，HEX格式ID长度应为偶数）

-C:心跳包配置：ASCII格式长度范围1-30，HEX长度范围2-64;

-D:心跳包时间配置：　取值范围是1-65535，在自动心跳间隔到计时满时如果没有收到串口数据，则发送一个用户自定义的心跳包，以秒为单位，最大配置65535;

默认值：+KEEPALIVE: 0,0,”www.tastek.cn”,0

举例：

配置：AT+KEEPALIVE=1,0,”TASTEK”,30

回应：OK

查询：AT+KEEPALIVE?

回应：+KEEPALIVE:1,0,”TASTEK”,30

OK

注意：心跳包打开后，在设定时间内，如果没有数据交互，设备会自动发送数据表明设备正常工作

注意：心跳包如果想要有“”特殊字符需要转换为 HEX 配置

举例:

配置：AT+KEEPALIVE=1,0,”1”2”,30

变为配置：AT+KEEPALIVE=1,1,”312232”,30

回应：OK

1.2.10 AT+REGIS：配置注册包

AT+REGIS=A,B,C,”D”

- A:注册包使能：取值范围0-2

0　　不启用注册包包功能

1　　使用MAC注册包

2　　使用自定义注册包

- B:MODE选择：取值范围0-2

0　　在连接成功时上传注册包

1　　在连接成功后每次连同数据一起上传

2　　在连接成功时上传服务器并连同每次数据一起上传

-C:格式配置：取值范围0-1

0　　输入为ASCII格式的字串

1　　输入为HEX格式的字串（取值范围2-64，HEX格式ID长度应为偶数）

-D:注册包配置：ASCII格式长度范围1-30，HEX长度范围2-64ASCII;

默认值：+REGIS: 2,0,0,TASTEK

举例：

配置：AT+REGIS=1,0,1,”151232”

回应：OK

查询：AT+REGIS?

回应：+REGIS:1,0,1,”151232”

OK

1.2.11 AT+NET:数据转换，DSCTIME,ACKTIME，PROTTIME

AT+NET=A,B,C,D

-A:数据转换

0：完全透传传输

1：串口ModbusRTU网口ModbusTCP

-B:DSCTIME

网络连接超时重启，在设置的时间内如果没有建立起网络连接，设备会重启，范围0-65535，单位秒。

-C:ACKIME

下行无数据超时重启，在设置的时间内，如果没有数据从网络下行到串口设备会重启，范围0-65535，单位秒。

-D:PROTTIME

上行无数据超时重启，在设置的时间内，如果没有数据从串口上行到网络设备会重启，范围0-65535，单位秒。

默认值：+NET: 0,120,0,0

举例：

配置：AT+NET=0,120,1800,1800

回应：OK

查询：AT+NET?

回应：+NET: 0,120,1800,1800(网络连接超时120秒重启，上下行1800秒没有数据交互重启)

回应：OK

注意：如果为 0 代表不开启该功能

1.2.12 AT+POLL：自定义轮循使能，自定义轮循时间

AT+POLL=A,B

-A:自定义轮循使能位

0　关闭自定义轮循

1　打开自定义轮循

-B:自定义轮循时间，单位秒。（0-65535）

默认值：+POLL**:0,0**

举例：

配置：AT+POLL=1,60

回应：OK

查询：AT+POLL?

回应：+POLL:1,60

回应：OK

1.2.13 AT+POLLSTR：自定义轮循字符串

AT+POLL=A,B,”C”

-A:自定义轮循字符串序号(1-10)

-B:自定义轮循字符串使能位

2　关闭该自定义轮循字符串

3　打开该自定义轮循字符串

-C:字符串 1-32HEX 字符(2-64ASII)

默认值：+POLLSTR**:X,0,”00”**

举例：

配置：AT+POLLSTR=10,1,”00112233”

回应：OK

查询：AT+POLLSTR?

回应：+POLLSTR:1,0,”00”

回应：+POLLSTR:2,0,”00”

回应：+POLLSTR:3,0,”00”

回应：+POLLSTR:4,0,”00”

回应：+POLLSTR:5,0,”00”

回应：+POLLSTR:6,0,”00”

回应：+POLLSTR:7,0,”00”

回应：+POLLSTR:8,0,”00”

回应：+POLLSTR:9,0,”00”

回应：+POLLSTR:10,0,”00112233”

回应：OK

1.2.14 AT&F：恢复出厂设置

配置：AT&F

回应：OK

配置完成后，设备参数会自动回复为出厂设置的情况。

1.2.15 AT+CFUN=1,1：重启设备

AT+CFUN=1,1

回应：OK

保存完配置参数以后用该命令进行重启设备，回应OK以后设备即重启；

举例：

AT&W

OK

AT+CFUN=1,1

OK

1.2.16 AT+ALL? 查询所有参数

举例:

查询AT+ALL?

回应：AT+ALL?

```
APMAC:00-50-C2-00-00-00
+STAMAC:00-00-00-00-00-8D
+SSID:0,"TP-LINK_TASTEK","Tastek@hd1357900"
+APTCPCFG:10123,10193,0,192.168.0.195
+STATCPCFG:10123,10067,0,47.99.152.116,"cloud.tastek.cn"
+APIPCONFIG:0,192.168.0.80,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114
+STAIPCONFIG:1,192.168.0.81,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114
+UARTCFG:115200,1,0,0
+KEEPALIVE:1,0,"262-07",60
+REGIS:2,0,0,"TS2020"
+DTUCLOUD:0,"00000000","123456"
+NET:0,120,0,0
+AUTOSTATUS: 0,0
+POLL:0,0
+POLLSTR:1,0,"00"
+POLLSTR:2,0,"00"
+POLLSTR:3,0,"00"
+POLLSTR:4,0,"00"
+POLLSTR:5,0,"00"
+POLLSTR:6,0,"00"
+POLLSTR:7,0,"00"
+POLLSTR:8,0,"00"
+POLLSTR:9,0,"00"
+POLLSTR:10,0,"00"
+CGMR:TAS-WIFI-262_V1.0_D20200914
OK
```

TASTEK

1.2.17 AT+DTUCLOUD：配置 DTU 云

AT+ DTUCLOUD =A,”B”,”C”

- A:DTU云模式：取值范围0-2

0　　不启用DTU云

1　　使用DTU云

2　　使用IOT云（暂不支持）

- B:云平台上本机ID：　字符串长度范围小于21字节

-C:云平台上本机密码：字符串长度范围小于41字节

默认值：+DTUCLOUD:0,"00000000","123456"

举例：

配置：AT+ DTUCLOUD =1,"20062628","123456"

回应：OK

查询：AT+ DTUCLOUD?

回应：+DTUCLOUD:1,"20062628","123456"

1.2.18 AT+CGMR 查询软件版本号

进入 AT 模式后发送 AT+CGMR 可以查询软件的版本号

举例：

查询：AT+CGMR

回应：+CGMR:TAS-WIFI-262_V1.0_D20200914

1.2.19 AT+AUTOSTATUS：日志打印使能

AT+AUTOSTATUS=A,B

-A:运行状态

0：不打印任何运行变化

1：仅打印网络连接日志

2：打印网络连接日志和重启日志（默认开启，建议开启）

网络连接日志：

+WEVENT:STATION_UP：连接热点成功(仅STA模式)

+CIPEVENT:1,SERVER,CONNECTED：连接服务器成功(仅Client模式)

+CIPEVENT:X,SERVER,DISCONNECTED：与服务器断开(X为网络故障码)

重启日志：

nettimer_rst：连网超时之搜所热点超时重启

linktimer_rst：连网超时之连接服务器超时重启

downtimer_rst：下行超时重启

uptimer_rst：上行超时重启

factory_rst：恢复出厂重启

heapSize_rst：内存溢出重启

-B:开机状态，取值范围0-1

0　　开机不上报 AT Ready

1　　开机上报 AT Ready（默认开启，建议开启）

默认值：+AUTOSTATUS:2,1

举例：

配置：AT+AUTOSTATUS=0,0

回应：OK

查询：AT+AUTOSTATUS?

回应：+AUTOSTATUS: 0,0(不打印任何log)

回应：OK

2 远程参数配置

2.1 进入参数配置状态流程：

远程服务器串口输入指令：由 AT 指令换成@DTU 加密码，

如 AT+CGMR? 换成 @DTU:0000:CGMR?

发送 ： @DTU:0000:CGMR?

接收 ： +CGMR:TAS-WIFI-260_V1.0_D20200914

OK

配置完成，远程重启模块 ： @DTU:0000:CFUN:1,1

2.2 远程参数配置命令说明:

注意:

1) 以下请求命令都要大写，不能小写和大小写混用。

2) 发送配置或者查询请求给 DTU 模块后，DTU 模块会自动回复对应的请求数据

3) 所有的命令配置完后,都是自动保存的，重启生效，@DTU:0000:CFUN:1,1。

4) -@DTU 是账户　　-0000 是密码

5) 远程配置指令@DTU:0000:SSID 务必放在最后执行;

2.2.1 @DTU:0000:UARTCFG: 配置模块串口波特率

@DTU :0000:UARTCFG:波特率,数据位长度,校验控制,停止位长度

- **波特率**：支持115200，57600，38400，19200，9600，4800，2400，1200;
- **数据位长度**：串口每个字节的比特位数配置，支持选项：目前只支持8位，默认1;
- **校验控制**：配置是否使用校验，支持选项：目前只支持无校验，默认0;
- **停止位长度**：支持选项：目前只支持 1 位，默认 0

默认值：+UARTCFG: 9600,1,0,0

举例:

配置：@DTU :0000:UARTCFG:115200,1,0,0

回应：OK

查询：@DTU:0000:UARTCFG?

回应：+UARTCFG: 115200,1,0,0

OK

2.2.2 @DTU:0000:STAMAC: 配置本机 STA 模式下 MAC 地址

@DTU:0000:MAC:00-08-DC-01-02-03

- **MAC地址**：以16进制形式输入6字节的MAC地址，中间以“-”进行隔断

举例:

配置：@DTU:0000:STAMAC:D8-B0-4C-E1-BE-10

回应：OK

查询：@DTU:0000:STAMAC?

回应：+STAMAC: D8-B0-4C-E1-BE-10

OK

注意:设备的原始 MAC 地址是出场时候编造的，但是不同塔石设备的 MAC 地址都会不一样。注意首字节为偶数。

2.2.3 @DTU:0000:APMAC：配置本机 AP 模式下 MAC 地址

@DTU:0000:APMAC:00-08-DC-01-02-03

- **MAC地址**：以16进制形式输入6字节的MAC地址，中间以“-”进行隔断

举例:

配置：@DTU:0000:APMAC:D8-B0-4C-E1-BE-10

回应：OK

查询：@DTU:0000:APMAC?

回应：+MACADDR: D8-B0-4C-E1-BE-10

OK

注意:设备的原始 MAC 地址是出场时候编造的，但是不同塔石设备的 MAC 地址都会不一样。注意首字节为偶数。

2.2.4 @DTU:0000:SSID：配置 WIFI 工作模式和热点及密码

@DTU:0000:SSID:M,”A”,”B”

- **M:**WIFI的工作模式，**0代表STA模式**， **1 代表AP模式**
- **A:**STA模式时候填，要接入的WIFI名字，AP模式的时候代表要创建的WIFI名称
- **B:**STA模式时候填，要接入的WIFI密码，AP模式的时候代表要创建的WIFI名密码

举例:

配置：@DTU:0000:SSID:0,”ABCDEFG”,”1234567890”

回应：OK

代表设备工作在STA模式下主动连接ABCDEFG的WIFI，wifi密码是1234567890

配置：@DTU:0000:SSID:1,”QWERTYUIOP”,”1234567890”

回应：OK

代表设备工作在SAP模式下主动创建一个名为QWERTYUIOP，密码是1234567890的wifi热点

查询：@DTU:0000:SSID?

回应：+SSID:1,”QWERTYUIOP”,”1234567890”

OK

2.2.5 @DTU:0000:STATCPCFG:(STA 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址

@DTU:0000:STATCPCFG:A,B,C,D

-A:本地端口,取值范围0-65535（默认值10123）；

-B:远程端口,取值范围1-65535（默认值10193）；

-C:工作模式,取值范围0-5

0 TCP Client 模式

1 TCP Server 模式

2 UDP Client 模式

3 UDP Server 模式

4 DTU 云

5 IOT 云(暂不支持)

-D:远程服务器地址,在作TCP Client时可用，输入远程服务器的IP地址,如果是域名的话需要用引号括起来。

默认值：+STATCPCFG: 10123,10193,0,192.168.0.193

举例：

配置：@DTU:0000:STATCPCFG:10123,8234,0,192.168.0.201

回应：OK

配置：@DTU:0000:STATCPCFG:10123,10067,0,”cloud.tastek.cn”

回应：OK

查询：@DTU:0000:STATCPCFG?

回应：+STATCPCFG：10123,8234,0,192.168.0.201

OK

注意：如果要输入域名的话需要加引号,如果域名没有解析出来的话目标地址为空，否则为解析出来的目标地址。

举例：

配置：@DTU:0000:STATCPCFG:0,10067,0,"cloud.tastek.cn"

回应：OK

查询：@DTU:0000:STATCPCFG?

回应：+STATCPCFG:0,8234,0,47.99.152.116,"cloud.tastek.cn"

2.2.6 @DTU:0000:APTCPCFG:(AP 模式下)本地端口,远程端口,工作模式,远程服务器地址

@DTU:0000:APTCPCFG:A,B,C,D

-A:本地端口,取值范围0-65535（默认值10123）；

-B:远程端口,取值范围1-65535（默认值10193）；

-C:工作模式,取值范围0-5

0 TCP Client 模式

1 TCP Server 模式

2 UDP Client 模式

3 UDP Server 模式

4 DTU 云

5 IOT 云(暂不支持)

-D:远程服务器地址,在作TCP Client时可用，输入远程服务器的IP地址,如果是域名的话需要用引号括起来。

默认值：+APTCPCFG: 10123,10193,1,192.168.0.195

举例：

配置：@DTU:0000:APTCPCFG:10123,8234,0,192.168.0.201

回应：OK

配置：@DTU:0000:APTCPCFG:10123,10067,0,”cloud.tastek.cn”

回应：OK

查询：@DTU:0000:APTCPCFG?

回应：+APTCPCFG：10123,8234,0,192.168.0.201

OK

注意：如果要输入域名的话需要加引号,如果域名没有解析出来的话目标地址为空，否则为解析出来的目标地址。

举例：

配置：@DTU:0000:APTCPCFG:0,10067,0,"cloud.tastek.cn"

回应：OK

查询：@DTU:0000:APTCPCFG?

回应：+APTCPCFG:0, 10067,0,47.99.152.116,"cloud.tastek.cn"

OK

2.2.7 @DTU:0000:STAIPCONFIG:(STA 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS

@DTU:0000:STAIPCONFIG:E,L,G,S,N

- E:DHCP选择,选择获取IP的方式

0 固定IP方式

1 DHCP获取IP

-L:本地IP,设置本地IP

-G:网关地址,设置网关地址

-S:子网掩码,设置子网掩码

- N:设置DNS地址

默认值：+STAIPCONFIG: **0,192.168.0.81,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114**

举例：

配置：@DTU:0000:STAIPCONFIG:0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114

回应：OK

查询：@DTU:0000:STAIPCONFIG?

回应：+STAIPCONFIG:0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114

OK

注意：打开 DHCP 后，本地 IP，网关，DNS 服务器地址配置将无效

2.2.8 @DTU:0000:APIPCONFIG:(AP 模式下)DHCP,本地 IP,网关,子网掩码,DNS

@DTU:0000:APIPCONFIG:E,L,G,S,N

- **E:**DHCP选择,选择获取IP的方式

  0 固定IP方式

  1 DHCP获取IP

-L:本地IP,设置本地IP

-G:网关地址,设置网关地址

-S:子网掩码,设置子网掩码

- **N:**设置DNS地址

默认值： +APIPCONFIG: **0,192.168.0.80,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114**

举例：

配置：@DTU:0000:APIPCONFIG:0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114

回应：OK

查询：@DTU:0000:APIPCONFIG?

回应：+APIPCONFIG:0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114

OK

注意：打开 DHCP 后，本地 IP，网关，DNS 服务器地址配置将无效

2.2.9 @DTU:0000:KEEPALIVE：配置心跳包时间、心跳包

@DTU:0000:KEEPALIVE:A,B,”C”,D

- **A:**心跳包使能,取值范围0-1

  0 不启用心跳包功能

  1 使能网口心跳包

-B:心跳包格式配置：,取值范围0-1

0　　输入为ASCII格式的字串

1　　输入为HEX格式的字串（取值范围2-64ASCII，HEX格式ID长度应为偶数）

-C:心跳包配置：ASCII格式长度范围1-30，HEX长度范围2-64;

-D:心跳包时间配置：　取值范围是1-65535，在自动心跳间隔到计时满时如果没有收到串口数据，则发送一个用户自定义的心跳包，以秒为单位，最大配置65535;

默认值：+KEEPALIVE: 0,0,”www.tastek.cn”,0

举例：

配置：@DTU:0000:KEEPALIVE:1,0,”TASTEK”,30

回应：OK

查询：@DTU:0000:KEEPALIVE?

回应：+KEEPALIVE:1,0,”TASTEK”,30

OK

注意：心跳包打开后，在设定时间内，如果没有数据交互，设备会自动发送数据表明设备正常工作

注意：心跳包如果想要有“"”特殊字符需要转换为 HEX 配置

举例:

配置：@DTU:0000:KEEPALIVE:1,0,”1”2”,30

变为配置：@DTU:0000:KEEPALIVE:1,1,”312232”,30

回应：OK

2.2.10 @DTU:0000:REGIS: 配置注册包

@DTU:0000:REGIS:A,B,C,”D”

- A:注册包使能：取值范围0-2

0　　不启用注册包包功能

1　　使用MAC注册包

2　　使用自定义注册包

- B:MODE选择：取值范围0-2

0　　在连接成功时上传注册包

1　　在连接成功后每次连同数据一起上传

2　　在连接成功时上传服务器并连同每次数据一起上传

-C:格式配置：取值范围0-1

0　　输入为ASCII格式的字串

1　　输入为HEX格式的字串（取值范围2-64，HEX格式ID长度应为偶数）

-D:注册包配置：ASCII格式长度范围1-30，HEX长度范围2-64ASCII;

默认值：+REGIS: 2,0,0,TASTEK

举例：

配置：@DTU:0000:REGIS:1,0,1,”151232”

回应：OK

查询：@DTU:0000:REGIS?

回应：+REGIS:1,0,1,”151232”

OK

2.2.11 @DTU:0000:NET: 数据转换， DSCTIME,ACKTIME，PROTTIME

@DTU:0000:NET:A,B,C,D

-A:数据转换

0：完全透传传输

1：串口ModbusRTU网口ModbusTCP

-B:DSCTIME

网络连接超时重启，在设置的时间内如果没有建立起网络连接，设备会重启

-C:ACKIME

下行无数据超时重启，在设置的时间内，如果没有数据从网络下行到串口设备会重启

-D:PROTTIME

上行无数据超时重启，在设置的时间内，如果没有数据从串口上行到网络设备会重启。

默认值：+NET: 0,120,0,0

举例：

配置：@DTU:0000:NET:0,120,1800,1800

回应：OK

查询：@DTU:0000:NET?

回应：+NET: 0,120,1800,1800(网络连接超时120秒重启，上下行1800秒没有数据交互重启)

回应：OK

注意：如果为 0 代表不开启该功能

2.2.12 @DTU:0000:POLL：自定义轮循使能，自定义轮循时间

@DTU:0000:POLL:A,B

-A:自定义轮循使能位

0　关闭自定义轮循

1　打开自定义轮循

-B:自定义轮循时间，单位秒。（0-65534）

默认值：+POLL**:0,0**

举例：

配置：@DTU:0000:POLL:1,60

回应：OK

查询：@DTU:0000:POLL?

回应：+POLL:1,60

回应：OK

2.2.13 @DTU:0000:POLLSTR：自定义轮循字符串

@DTU:0000:POLL:A,B,”C”

-A:自定义轮循字符串序号(1-10)

-B:自定义轮循字符串使能位

2　关闭该自定义轮循字符串

3　打开该自定义轮循字符串

-C:字符串1-32HEX字符(2-64ASII)

默认值：+POLLSTR**:X,0,”00”**

举例：

配置：@DTU:0000:POLLSTR:10,1,”00112233”

回应：OK

查询：@DTU:0000:POLLSTR?

回应：+POLLSTR:1,0,”00”

回应：+POLLSTR:2,0,”00”

回应：+POLLSTR:3,0,”00”

回应：+POLLSTR:4,0,”00”

回应：+POLLSTR:5,0,”00”

回应：+POLLSTR:6,0,”00”

回应：+POLLSTR:7,0,”00”

回应：+POLLSTR:8,0,”00”

回应：+POLLSTR:9,0,”00”

回应：+POLLSTR:10,0,”00112233”

回应：OK

2.2.14 @DTU:0000:AT&F：恢复出厂设置

发送：@DTU:0000:AT&F

回应：OK

配置完成后，设备参数会自动回复为出厂设置的情况。

2.2.15 @DTU:0000:CFUN:1,1：重启设备

发送：@DTU:0000:CFUN:1,1

回应：OK

保存完配置参数以后用该命令进行重启设备，回应OK以后设备即重启；

2.2.16 @DTU:0000:ALL?查询所有参数

举例：

查询@DTU:0000:ALL?

回应：

+APMAC:00-50-C2-00-00-00

+STAMAC:00-00-00-00-00-8D

+SSID:0,"TP-LINK_TASTEK","Tastek@hd1357900"

+APTCPCFG:10123,10193,0,192.168.0.195

+STATCPCFG:10123,10067,0,47.99.152.116,"cloud.tastek.cn"

+APIPCONFIG:0,192.168.0.80,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114

+STAIPCONFIG:1,192.168.0.81,192.168.0.1,255.255.255.0,114.114.114.114

+UARTCFG:115200,1,0,0

+KEEPALIVE:1,0,"262-07",60

+REGIS:2,0,0,"TS2020"

+DTUCLOUD:0,"00000000","123456"

+NET:0,120,0,0

+AUTOSTATUS: 0,0

+POLL:0,0

+POLLSTR:1,0,"00"

+POLLSTR:2,0,"00"

+POLLSTR:3,0,"00"

+POLLSTR:4,0,"00"

+POLLSTR:5,0,"00"

+POLLSTR:6,0,"00"

+POLLSTR:7,0,"00"

+POLLSTR:8,0,"00"

+POLLSTR:9,0,"00"

+POLLSTR:10,0,"00"

+CGMR:TAS-WIFI-260_V1.0_D20200914

OK

2.2.17 @DTU:0000:DTUCLOUD: 配置 DTU 云

@DTU:0000: DTUCLOUD :A,”B”,”C”

- A:DTU云模式：取值范围0-2

0	不启用DTU云
1	使用DTU云
2	使用IOT云(暂不支持)

- B:云平台上本机ID：　字符串长度范围小于21字节

-C:云平台上本机密码：字符串长度范围小于41字节

默认值：+DTUCLOUD:0,"00000000","123456"

举例：

配置：@DTU:0000: DTUCLOUD :1,"20062628","123456"

回应：OK

查询：@DTU:0000: DTUCLOUD?

回应：+DTUCLOUD:1,"20062628","123456"

2.2.18 @DTU:0000:CGMR 查询软件版本号

发送@DTU:0000:CGMR 可以查询软件的版本号

举例：

查询：@DTU:0000:CGMR

回应：+CGMR:TAS-WIFI-262_V1.0_D20200914

2.2.19 @DTU:PASSWORD?查询远程密码

发送@DTU:PASSWORD?可以当前的远程密码

举例：

查询：@DTU:PASSWORD?

回应：+PASSWORD:1234

2.2.20 @DTU:0000:PASSWORD:aaaa 设置密码

-@DTU 是账户

-0000 是密码

-aaaa 是设置的密码

举例：

配置:@DTU:0000:PASSWORD:aaaa

回应:OK

2.2.21 @DTU:0000:AT 远程测试指令

发送@DTU:0000:AT 可以远程 AT 测试

举例:

发送：@DTU:0000:AT

回应：OK

2.2.22 @DTU:MMCZ 重置密码

密码重置为四个 0。

举例:

配置:@DTU:MMCZ

回应:OK

2.2.23 @DTU:0000:AUTOSTATUS：日志打印使能

@DTU:0000:AUTOSTATUS=A,B

-A:运行状态

0：不打印任何运行变化

1：仅打印网络连接日志

2：打印网络连接日志和重启日志（默认开启，建议开启）

网络连接日志：

+WEVENT:STATION_UP：连接热点成功(仅STA模式)

+CIPEVENT:1,SERVER,CONNECTED：连接服务器成功(仅Client模式)

+CIPEVENT:X,SERVER,DISCONNECTED：与服务器断开(X为网络故障码)

重启日志：

nettimer_rst：连网超时之搜所热点超时重启

linktimer_rst：连网超时之连接服务器超时重启

downtimer_rst：下行超时重启

uptimer_rst：上行超时重启

factory_rst：恢复出厂重启

heapSize_rst：内存溢出重启

-B:开机状态，取值范围0-1

0　　开机不上报 AT Ready

1　　开机上报 AT Ready（默认开启，建议开启）

默认值：+AUTOSTATUS:2,1

举例：

配置：@DTU:0000:AUTOSTATUS=0,0

回应：OK

查询：@DTU:0000:AUTOSTATUS?

回应：+AUTOSTATUS: 0,0(不打印任何log)

回应：OK

TASTEK

版本历史

日期	版本	变更描述	作者
2020-10-31	1.01	初版	Tastek
2020-12-17	3.0.3	修改远程指令	Tastek
2021-7-31	3.0.4	不支持 IOT 云，串口波特率不支持寄偶校验，只支持停止位 1 位，数据位 8 位	Tastek
2022-01-22	3.0.5	增加日志打印开关指令，STATCPCFG 取消云模式设置	Tastek

TASTEK

联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：杭州市萧山区金城路 1288 号 高运汇丰大厦 16 楼

网址：http://www.tastek.cn

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手 价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法

TASTEK