科星互联 智慧物联 北京 深圳
科星ETV001-485语音播报器

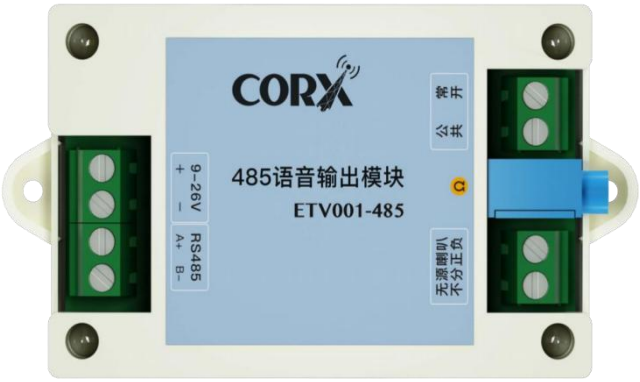

产品描述

■ ETV001-485是科星自主研发的一款语音播报控制器，集成了1路继电器输出，可以通过RS485接口发送任意需要播报的内容，最大可驱动<8欧6w的无源喇叭，支持外接功放或有源音响，操作简单 无需录音

■ 二次开发-科星私有协议:
RS485-发送#+播报内容
例如 发送#您好 就播报您好

■ 二次开发-标准MODBUS RTU协议 10功能码
可用于PLC 组态屏和其他客户设备配套

■ 技术支持: 科星技术直面客户 提供优质服务 并附有完善的文档 软件 视频

产品接口指示图

ETV001-485接口指示图

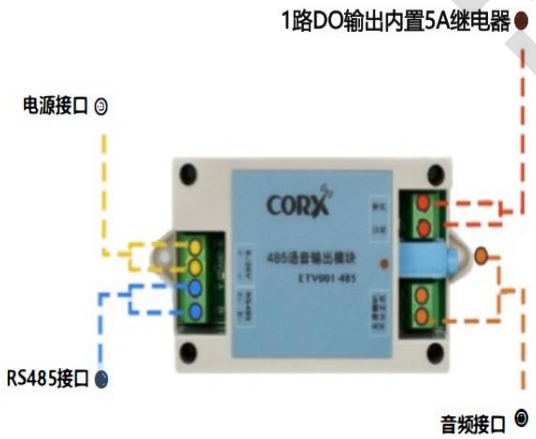

接功接口说明

■ **供电接口**
端子供电DC9-26V >=1A考虑喇叭功耗

■ **通信接口**
RS485接口支持科星私有协议、支持标准MODBUS RTU协议

■ **无源音频接口**
端子接口 可直接驱动无源喇叭(<8欧 6w)

■ **有源音频接口**
标准3.5mm耳机孔形式 可以外接有源音箱 无功率限制

■ **继电器输出**
1路常开接口 端子形式
可控制交流<220V 直流 <30V 电流<5A可做为干接点输出 支持脉冲点动形式

产品尺寸(量度单位： 毫米)

ETV001-485

语音播报控制器

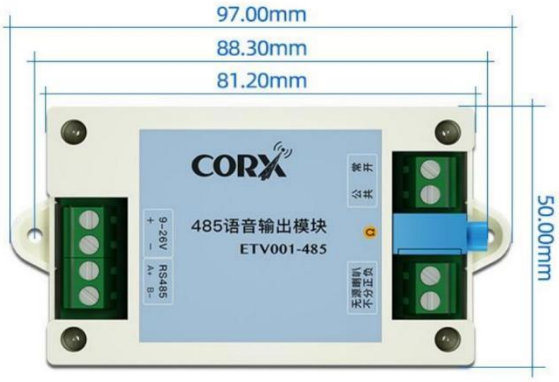

▲ 产品外观尺寸(长宽高)：97mm*50mm*31mm

语音产品功能特性

■ **语音播报**
无需录音，文字转语音 不限制条数 任意文字 数字 英文均可

■ **协议简单**
只需要简单指令即可实现播报比如发送#您好就播报您好

■ **支持 modbus 协议**
支持标准modbus协议对接 PLC 组态屏 组态软件实现任意语音播报

■ **丰富接口**
支持RS485 网口 WIFI 4G多种接口型号产品
支持无源和有源音频接口 应用更加广泛 可驱动无源30瓦喇叭

■ **继电器**
支持常开常闭 点动脉冲等功能 支持联动

■ **开关量**
实现开关量采集 联动语音播报等功能

■ **TTS语音**
文字转语音 无需录音 无任何内容限制

■ **定制服务**
科星支持协议定制 功能定制 硬件定制服务

指令协议

兼容多种指令 对接简单 可实现各种动作形式 支持逻辑定制

ETV001-485指令集-
(更多具体指令请查看产品手册)

- **科星私有协议-**
  除“#您好”播报指令外其余指令都为十六进制(HEX)格式
  - 字符串格式 播报”您好“：#您好
  - 播报“您好”+[v5] 音量标记：#[v5]您好
  - 播报 “您好” ：23C4E3BAC3
  - 控制继电器导通：03 01 FF FF
  - 控制继电器关闭：02 01 FF FF
- **MODBUS RTU协议-**
  所有指令格式都为十六进制(HEX)格式
  - 播报“您好”：01 10 9C 41 00 02 04 C4 FA BA C3 E1 65
  - 播报“您好”+[v5] 音量标记：01 10 9C 41 00 04 08 5B 76 35 5D C4 FA BA C3 0F 0B
  - 控制继电器导通：01 05 00 00 FF 00 8C 3A
  - 控制继电器关闭：01 05 00 00 00 00 CD CA
  - 设置数字播报方式为“数字自动判断”：01 06 00 36 00 00 69 C4

样品

ETV001-485基本参数

产品型号：ETV001-485	工作温度：工业级，-40-80℃
供电电压：DC9-26v	尺寸大小：97X50X31MM
通信接口：RS485	播报方式：中文
无源喇叭：支持 3~6w 的无源喇叭定阻(8 欧)	外接功放：3.5mm 耳机孔
通信协议：科星私有协议、MODBUS RTU 协议	
继电器接口：1 路 5A 常开 常闭 DC 0-30V AC0-220V	

安全使用与维护保养

- 使用前请仔细 阅读所有说明；
- 要建立良好的通风环境；
- 使用过程 中注意防潮 、防尘 、防震；
- 严禁雨淋 、接触其 它液体或腐蚀性气体；
- 若受潮或被液体侵袭 ， 应及时进行干燥处理；
- 机器 出现故障 ， 请与专业维修人员或本公司联系；

厂家信息：
产品名称：语音模块
型　　号：ETV001-485
生产厂家：深圳科星互联技术有限公司
厂家地址：石岩街道合志和工业园办公楼503-504

点击下列文字即可下载对应资料

语音播报器视频讲解

ETV001-485产品手册

485语音模块调试软件(适用于ETV001-485和CX-815S)

更多详细资料请联系技术人员索取

CORX 科星互联

科星主机继电器接线图

AC/220V@功率＜1200W接线示意图

图① 单设备接线图

图② 多设备接线图

图①

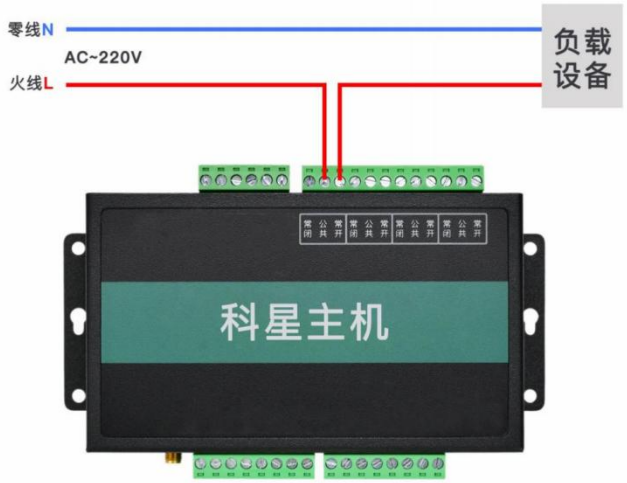

注：L代表火线，N代表零线。

图②

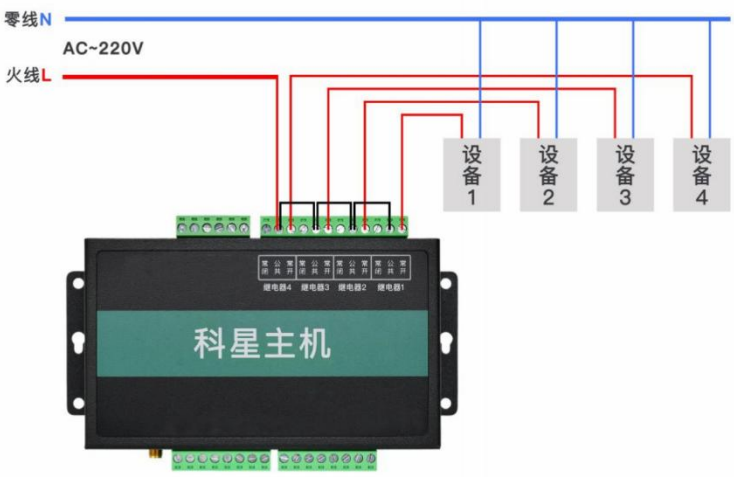

注：L代表火线，N代表零线。

CORX 科星互联

科星主机继电器接线图

AC/220V@功率≥1200W接线示意图

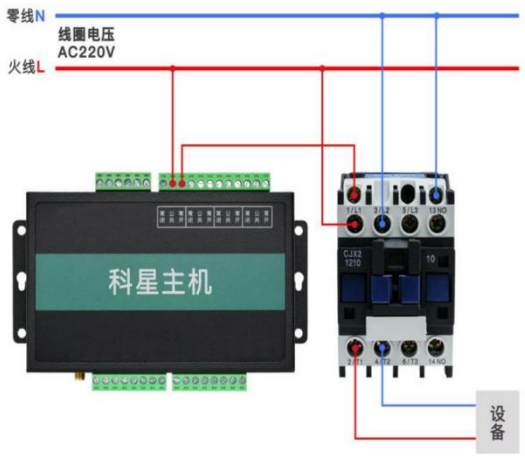

注：L代表火线，N代表零线。

CORX 科星互联

科星主机继电器接线图

AC/380V接线示意图

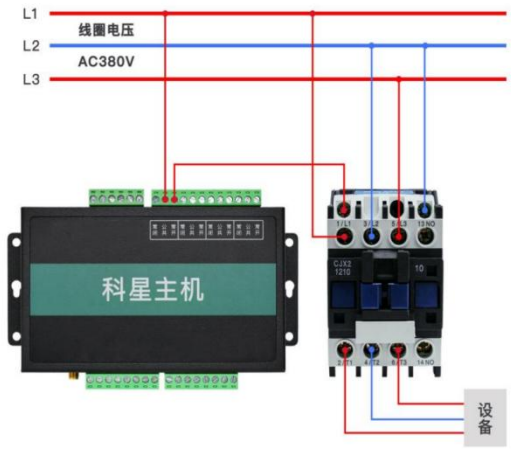

注：L代表火线。接触器如需接零线，从13NO进，14NO出。

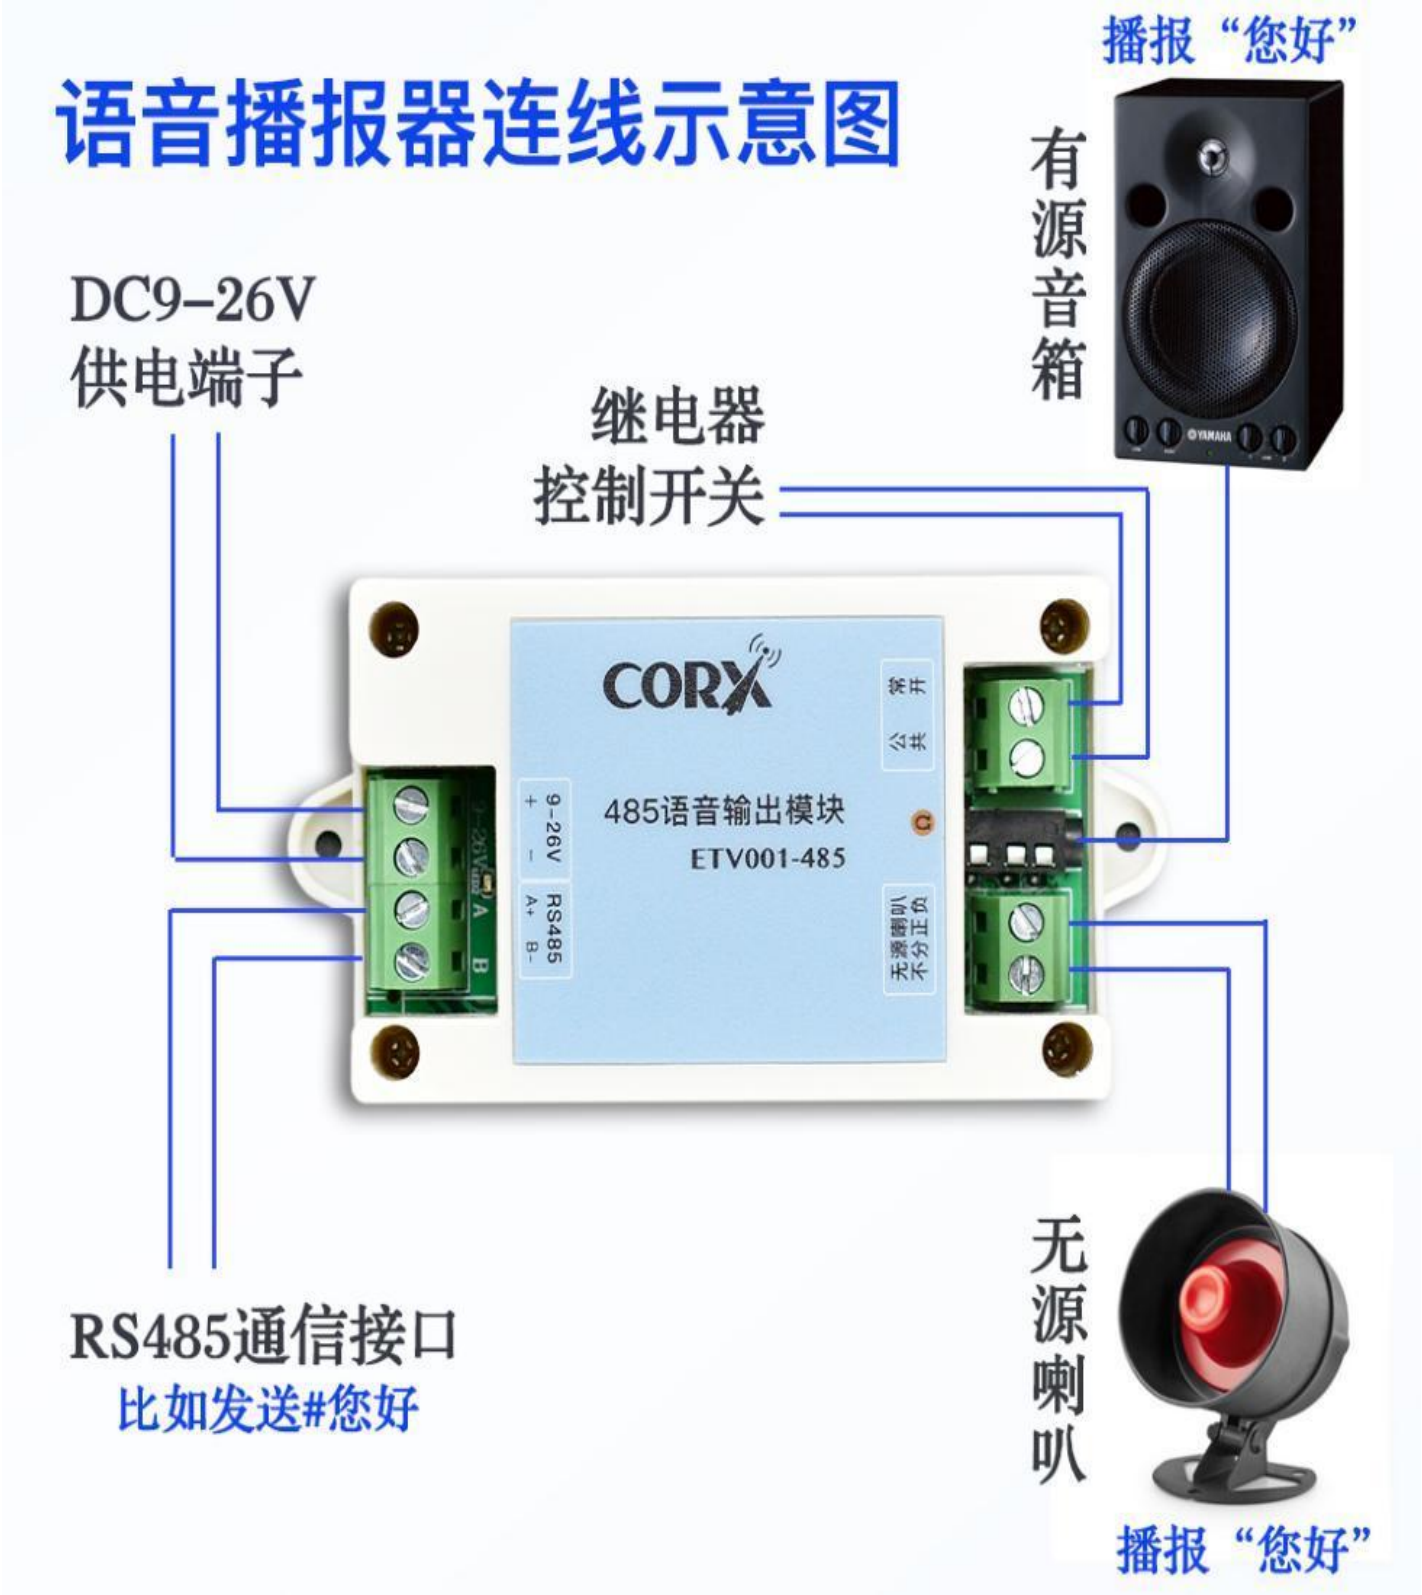
语音播报器连线示意图
播报“您好”
有源音箱
DC9-26V
供电端子
继电器
控制开关
CORX
485语音输出模块
ETV001-485
9-26V
RS485
常开
公共
无源喇叭
不分正负
RS485通信接口
比如发送#您好
无源喇叭
播报“您好”

作用	控制标识	默认设置	详细说明
设置识别汉语拼音	[i*]	[i0]	(*=0/1) 0 – 不识别汉语拼音 1 – 识别汉语拼音 说明： 1）拼音模式为：1至6位字母 + 1位数字 2）声调用1位数字表示(1:阴平 2:阳平 3:上声 4:去声 5:轻声)
选择发音人	[m*]	[m3]	(*= 3, 51, 52, 53, 54, 55) 3 – 晓玲 (女声) 51 – 尹小坚 (男声) 52 – 易小强 (男声) 53 – 田蓓蓓 (女声) 54 – 唐老鸭 (效果器) 55 – 小燕子 (女童声)
设置数字处理策略	[n*]	[n0]	(*=0/1/2) 0 – 自动判断 1 – 数字作号码处理 2 – 数字作数值处理
静音一段时间	[p*]		(*=无符号整数) * – 插入静音的时间长度，单位：毫秒(ms)
设置姓名读音策略	[r*]	[r0]	(*=0/1/2) 0 – 自动判断姓名读音 1 – 强制以后的每句开头字均按姓氏读音 2 – 强制紧跟句的开头字按姓氏读音
设置语速	[s*]	[s5]	(*=0~10)
			* – 语速值（0至10） 说明：语速值越小，语速越慢
设置语调	[t*]	[t5]	(*=0~10) * – 语调值（0至10） 说明： 语调值越小，基频值越低
设置音量	[v*]	[v5]	(*=0~10) * – 音量值（0至10） 说明： 音量的调节范围为静音到音频设备支持的最大值
设置提示音处理策略	[x*]	[x1]	(*=0/1) 0 – 不使用提示音 1 – 自动使用提示音
设置号码中"1"的读法	[y*]	[y0]	(*=0/1) 0 – 合成号码时"1"读成"幺" 1 – 合成号码时"1"读成"一"
设置韵律标注处理策略	[z*]	[z0]	(*=0/1) 0 – 不处理韵律标注 1 – 处理韵律标注 说明：韵律标注中 使用“#”标出韵律短语划分位置。 使用“*”标出韵律词划分位置。
为单个汉字强制拼音	[=*]		(*=拼音) * – 为前一个汉字强制设定的拼音 说明： 1）拼音模式为：1至6位字母 + 1位数字 2）声调用1位数字表示(1:阴平 2:阳平 3:上声 4:去声 5:轻声) 3）连续出现时以第一个为准。
设置发音风格	[f*]	[f1]	(*=0/1) 0 – 一字一顿 1 – 平铺直叙
设置标点符号朗读	[b*]	[b0]	(*=0/1) 0 – 不读标点符号 1 – 读标点符号
恢复默认的合成参数	[d]		所有设置（除发音人设置外）恢复为默认值