



☎ 1-888-LGCANADA
FOR LG CUSTOMER SERVICE

Owner's manual

Electric Dryer


DLEV833W

Thank you for buying a LG Dryer.
Please read your manual carefully, as it provides
instructions on safe Installation, Use and Maintenance.
Record the Model and Serial Numbers, and retain the
manual for future reference.

website : <http://www.lg.ca>

e-mail : <http://www.LGService.com/techsup.html>

F eatures

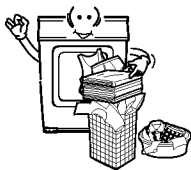


- **Ultra Big Capacity Drum**
The LG Dryer has a large capacity.



- **Reduced drying time**
Drying time is shortened by efficient air flow mechanism and optimized heater.



- **Innovative Noise Reduction**
Noise is reduced by optimized design of air flow system and vibration reduction technology.

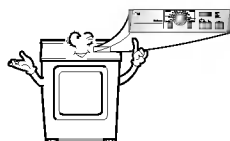

- **Ease of Use**
Large LED display and electronic control.

What are Sensor Dry and Manual Dry?

Your dryer provides sensor drying and manual drying programs.

Sensor Dry Dryer electronically senses laundry moisture level and it automatically determines operation time based on the dryness of the load and the selected program. At times, you can see sudden increase or decrease of operation time. It happens because a sensor will detect laundry humidity with a certain period. Sudden change of operation time is not a malfunction.

Manual Dry Manual Dry allows you to set operation time manually to complete drying. Or use Manual Dry if clothes are still damp after sensor dry cycle is finished. Manual Dry is more effective for heavyweight and bulky items such as king-size bed sheets and thick work clothes.

C ontents

Safety Instructions	3
Installation Instructions	5
Exhaust Requirements And Maintenance	10
Appearance And Design	12
Operating Your Dryer	13
Additional Functions	16
Caring For Your Dryer	17
Additional Tips For Smart Use	20
Troubleshooting Guide	22
Technical Data	26
Warranty	27

Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING!

To help reduce any risk of electric shock, fire, or other personal injury or property damage when using your dryer, please exercise care and follow basic safety precautions, including the following:

- 1) Read all instructions before using the appliance.
- 2) Do not dry articles that have come into contact with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- 3) Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when using the appliance.
- 4) Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- 5) Do not reach into the appliance if the drum is rotating.
- 6) Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- 7) Do not tamper with the controls.
- 8) Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions.
- 9) Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- 10) Clean lint screen before or after each load.
- 11) Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- 12) The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- 13) Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- 14) Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

Safety Instructions

WARNING

To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, personal injury, or death when using this appliance, please follow all instructions and information, including those in this manual and instructions provided by your gas supplier.

- Do not store or use any gasoline, dry-cleaning solvents any other flammable vapors or liquids in the area surrounding this appliance.
- Do not dry anything that has ever had anything flammable on it, even after washing.
- No washer can completely remove oil. Do not dry any articles that have ever had any kind of oil on them, including cooking oil.
- Articles containing foam, rubber, rubber-like materials, plastic or similar materials should be air dried.
- Failure to follow these instructions can result in fire, death or serious injury.
- A qualified service person or company must perform installation and service of this appliance.

WARNING!


- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
- Place dryer at least 18 inches above the floor for a garage installation.
- Failure to do so can result in death, explosion or fire.

Installation Instructions

The following instructions will help guide you through the initial steps of setting up your dryer for use. Please note that every section of this manual provides important information regarding the preparation and use of your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any installation or use. More detailed instructions concerning electrical connections, gas connections, and exhaust requirements are provided in other parts of this manual.

STEP 1 Positioning the Dryer.


Choose a location with a solid floor for your dryer. Place the dryer at least eighteen inches above the floor for a garage installation. After placing the dryer in the desired location, please make sure that it has the required clearances shown below and sections on Exhaust and Maintenance requirements, page 10.

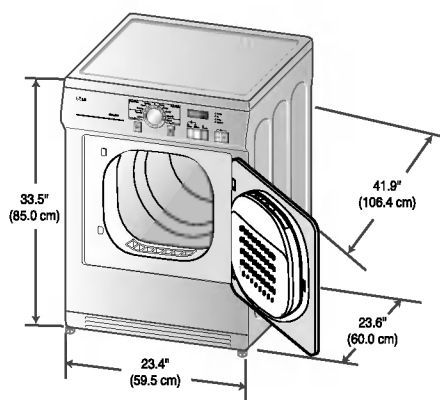


* Most installations require a minimum 5 1/2 in. (14 cm) clearance behind the dryer for the exhaust vent with elbow.

Certain minimum clearances are required above, behind, and to the sides of the unit, as shown below. Those required minimum clearances are set forth in the picture below. Please keep the following instructions in mind when installing in a closet or recessed area:

- Consider allowing additional clearance for installation and servicing.
- Wall, door, and floor molding may force additional clearances.
- An additional inch of clearance is recommended to minimize noise transfer.
- Consider space needed for companion appliances.
- For closet installations, the picture below shows the minimum required ventilation openings for the door. A louvered door with comparable ventilation openings is also acceptable.

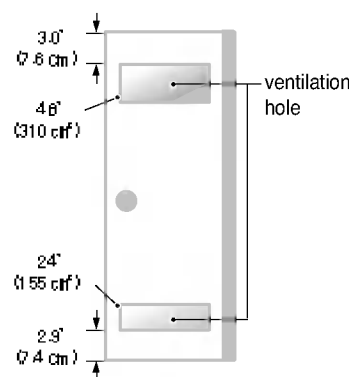


Closet door

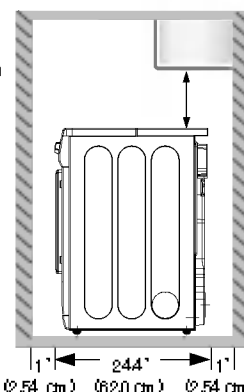


Closet side view

Note

Leveling legs should be secured. All four legs are stably placed on the solid and even floor. If dryer is not level, laundry may not tumble properly and sensor will not detect the accurate humidity information. When leveling, please be cautious not to injure your fingers and toes.

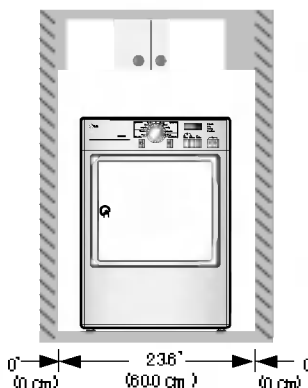

Closet Front view

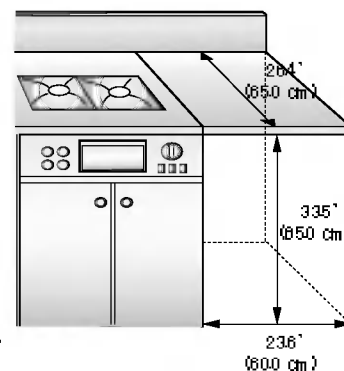

Built in

Installation Instructions

STEP 2 Connecting the Exhaust and Venting System.

! WARNING!


- Use a heavy metal vent.
- Do not use plastic or thin foil duct.
- Failure to follow these instructions can result in death or fire.
- Clean old ducts before installing this dryer

Note

Vent end will face to the outside home and improper taping and unstable installation of vent will cause undesirable drying performance.

In addition to the following warnings, please refer to manual section on Exhaust Requirements and Maintenance, page 10.

IMPORTANT: To reduce the risk of fire, combustion, and gas accumulation, the dryer must be vented to the outdoors. Please follow the instructions (and all others in this manual) very carefully.

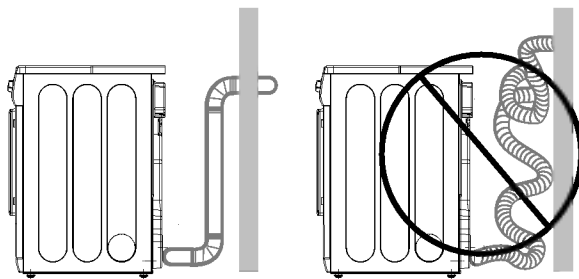


- Do not use Plastic or thin foil duct.
- Use 4" (10.2 cm) diameter rigid or Semi-rigid metal duct (note: venting materials are not supplied with the dryer, and you should obtain the venting materials necessary for proper installation)
- Position the Dryer so that the exhaust duct run is as short as possible.
- *Clean old ducts before installing this dryer*
- The male end of each section of exhaust duct must point away from the dryer
- Use as few elbow joints as possible.
- Use duct tape on all duct joints
- Insulate ductwork that runs through unheated areas in order to reduce condensation and lint build-up on pipe walls.

Note


During transportation side cap can come out slightly. If that is so, push and fit it to the hole to prevent possible lint leakage.

To change duct direction, follow these steps.


1. Remove Duct Connector.

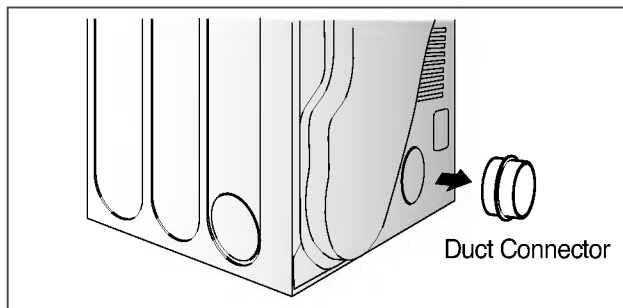

2. Remove the right (or left) Side Cap by (-) driver.

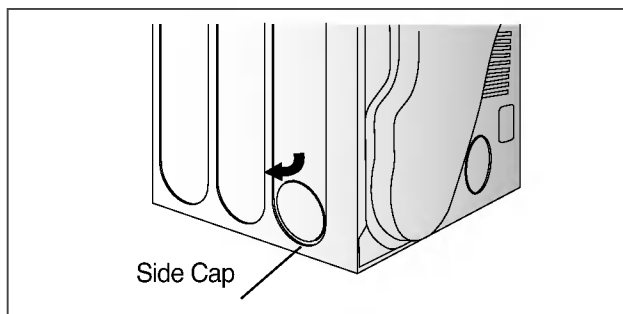

3. Assemble the Duct Connector to the hole and close the back hole by the Side Cap.

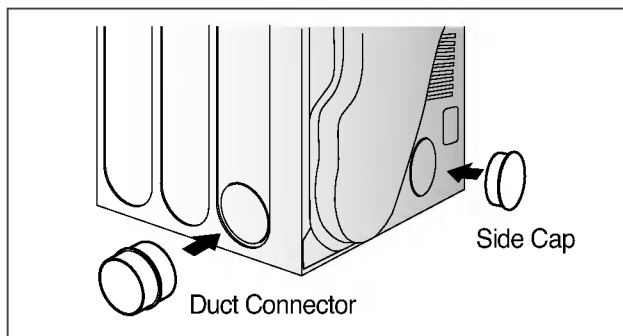

• PLEASE BE AWARE THAT FAILURE TO EXHAUST THE DRYER CORRECTLY WILL VOID THE DRYER'S WARRANTY.

I nstallation Instructions

STEP 3 Electrical Plug Connections

Following are several warnings and instructions concerning making the electrical connection for electric dryers.

WARNING!

- Do not plug with several other appliances power cord.
- Do not grasp power cord or switch with wet hands.
- Do not use damaged power cord, plug, and socket.

Use power supply (Socket) rated 240Volts, 30 ampere.

STEP 4 Preparation of the Dryer.

Prior to the first use of this appliance, use all-purpose cleaning products or a solution of detergent and water, with damp cloth to remove from the inside of the dryer drum/drying compartment any dust or dirt that may have accumulated inside the dryer. Plug-in your dryer after reviewing the following parts on your dryer's Electrical Requirements.

STEP 5 Confirming Heat Source Operation

Close the door to the dryer drum/drying compartment and, after completing all steps in this manual for proper installation of this dryer, start the dryer on a heat setting, as described more fully in the operating instructions that accompany the dryer. The exhaust air or the exhaust pipe should be warm after the dryer has been operating for three minutes.

STEP 6 Additional Instructions for Installation of Your Dryer in a Manufactured or Mobile Home

The following instructions are applicable to installations of the dryer in a manufactured or mobile home. If you are uncertain whether your proposed installation will comply with these standards, please contact a service and installation professional for assistance.

WARNING!

DO NOT connect exhaust ducts with metal screws or fasteners that extend into the duct.

The following instructions apply to any installation of the dryer in a manufactured or mobile home:

- 1) Electric dryers may be vented to the outside using the back, left, or right.
- 2) The dryer exhaust duct must be affixed securely to the manufactured or mobile home structure, and the exhaust duct must be made of a material that will resist fire and combustion, and it is recommended that you use a rigid or flexible metal pipe.
- 3) Make sure the dryer has adequate access to outside fresh air to ensure proper operation. The opening for outside fresh air must be at least 25 in² (163 cm²).
- 4) It is important that the clearance of the duct from any combustible construction be at least 2 inches (5 cm), and, when venting the dryer to the outdoors, the dryer can be installed with a clearances of 1 inch (2.5 cm) at the sides and back of the dryer.
- 5) **DO NOT** connect the exhaust duct with any other duct, vent, chimney, or other exhaust duct.
- 6) Make sure the dryer has adequate access to outside fresh air to ensure proper operation. The opening for outside fresh air must be at least 25 in² (163 cm²).
- 7) Please be aware that venting materials are not supplied with the dryer. You should obtain the venting materials necessary for proper installation.


WARNING!

DO NOT vent the exhaust duct under the manufactured or mobile home.

Installation Instructions

Stacking Kit


In order to stack this dryer on an LG washing machine, an LG stacking kit is needed.

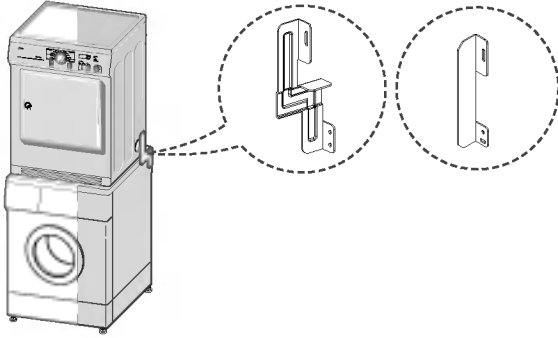

Washer top plate size		
	550 mm	600 mm
Shape		

Installation Procedure

1. Place the LG dryer on the LG Washing machine.
2. Unscrew Rear cover in the Base by unscrewing 2 screws.

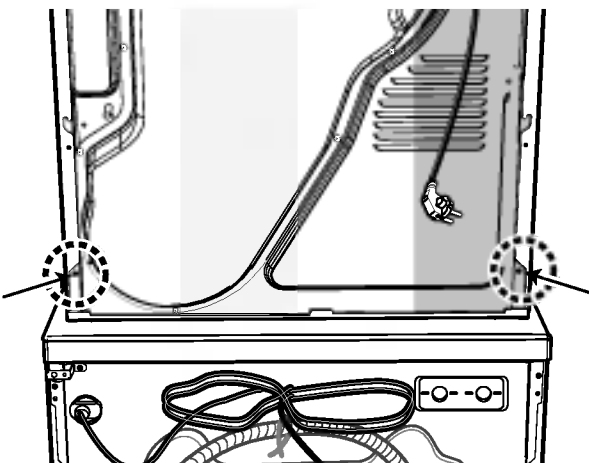


⚠ WARNING!

Incorrect installation can cause serious accidents.


The weight of the dryer and the height of installation makes the stacking procedure too risky for one person. This procedure should be performed by 2 or more experienced service personnel.

3. After detaching protection sheet of double-side tape, align stacking kit holes rear cover holes and then attach tape to the washer by pressing hard.

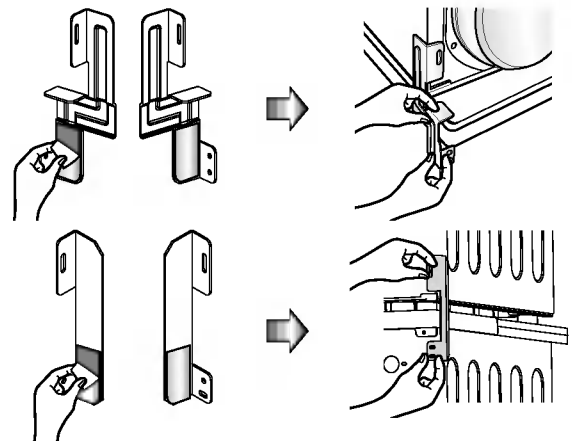

4. Assemble a stacking kit as following.

- Screw 2 screws which is unscrewed earlier to assemble dryer rear back and stacking kit.(①)
- Use accessory screws to assemble washer rear cover and stacking kit. (② , ③)
- The procedure for the opposite side will be the same.

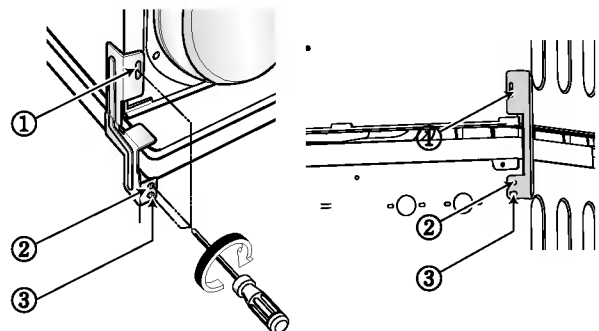


I nstallation Instructions

● Level the dryer



1. Leveling the dryer is to prevent undesirable noise and vibration.

Place your dryer in a solid and level area where water is not dripping or freezing.

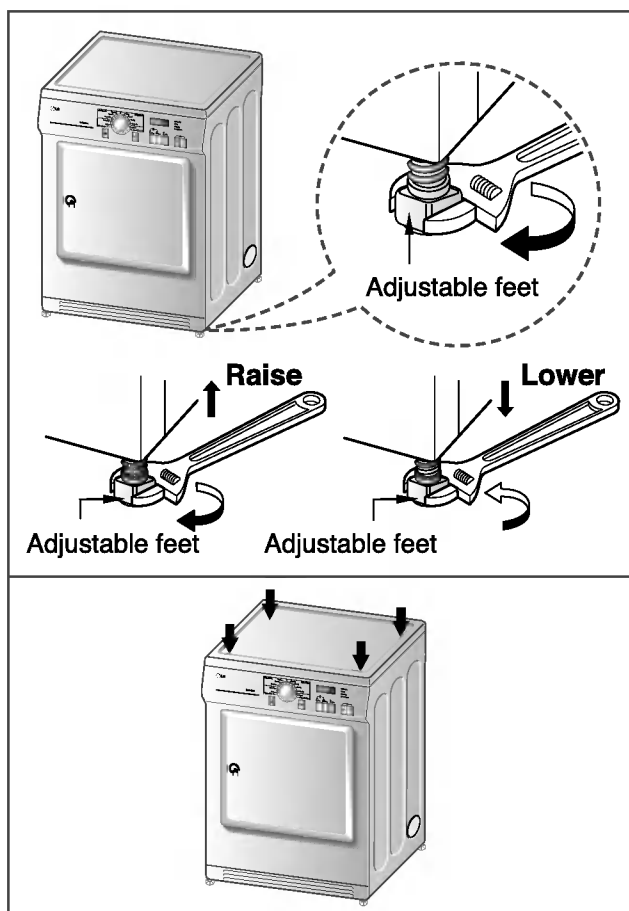

2. If the dryer is not properly level, adjust the levelling legs up and down as necessary.

Turn them clockwise to raise and counterclockwise to lower until the dryer is not wobbling both front-to-back and side-to-side.



**Diagonal Check*

When pushing down the edges of the machine, the machine should not move up and down at all. (Please, check both directions) If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

Exhaust Requirements And Maintenance

Following are important instructions and information concerning the exhaust requirements for your dryer.

⚠ Important Warning: To reduce the risk of fire, combustion, or accumulation of combustible gases, DO NOT exhaust dryer air into an enclosed and unventilated area, such as an attic, wall, ceiling, crawl space, chimney, gas vent, or concealed space of a building. To reduce the risk of fire, DO NOT exhaust the dryer with plastic or thin foil ducting.

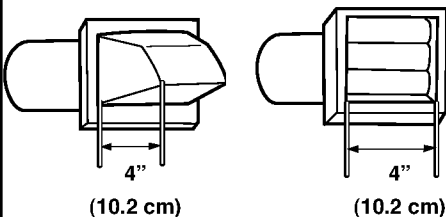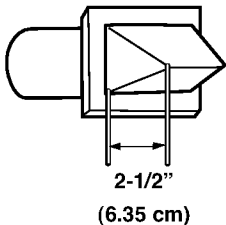Weather Hood Type	Number of 90° Elbows	Maximum length of 4" (10.2 cm) diameter rigid metal duct	Maximum length of 4" (10.2 cm) diameter flexible metal duct
Recommended 	0	65 feet (19.8 m)	45 feet (13.7 m)
	1	55 feet (16.8 m)	35 feet (10.7 m)
	2	47 feet (14.3 m)	30 feet (9.1 m)
	3	36 feet (11.0 m)	25 feet (7.6 m)
	4	28 feet (8.5 m)	20 feet (6.1 m)
Use Only for Short Run Installations 	0	55 feet (16.8 m)	35 feet (10.7 m)
	1	47 feet (14.3 m)	27 feet (8.2 m)
	2	41 feet (12.5 m)	21 feet (6.4 m)
	3	30 feet (9.1 m)	17 feet (5.2 m)
	4	22 feet (6.7 m)	15 feet (4.5m)

NOTE : Deduct 6 feet (1.8 m) for each additional elbow.

It is not recommended to use more than 4 90° elbows.

Exhaust Requirements and Instructions:

- Venting materials are not provided with the dryer and you should obtain the necessary venting materials locally. For example, the outer end of exhaust pipe must have a weather hood with hinged dampers to prevent back-draft when the dryer is not in use.
- The exhaust duct must be four inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.
- Rigid or semi-rigid metal ducting is recommended for use as transition ducting between the dryer and the wall. In special installations when it is impossible to make a connection with the above recommendations, then a UL-listed flexible metal transition duct may be used between the dryer and wall connection only. The use of this ducting will affect dry time.
- DO NOT use sheet metal screws on exhaust pipe joints or other fastening means which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape.
- To maximize operating results, please observe the duct length limitations noted in the chart above.

Exhaust Requirements And Maintenance

Exhaust and Dryer Maintenance

WARNING!


Disconnect the dryer's electric power prior to any cleaning or maintenance.

1. After one year of use, the interior and complete exhaust system of the dryer should be examined and cleaned if necessary.
2. Before one year of use, when drying performance has become unsatisfactory, please examine and clean the exhaust duct for better drying performance.
3. Check the weather hoods frequently to ensure the dampers are moving freely, that the dampers are not pushed in and that nothing has been set against the dampers.
4. A qualified service person or company should be used to perform this maintenance.
5. A Flexible Metal Vent Kit, available at extra cost, can be used to exhaust the dryer when it is placed in hard to reach places. This Kit comes in two pieces, one of which is attached to the dryer and the other is attached to the wall exhaust outlet. Following attachment of the two separate pieces to the dryer and the wall, the dryer may be returned to its final position, after which the two pieces themselves can be connected.
7. Ordinarily, the dryer drum will need no care. Wipe the exterior of the dryer as required, and always wipe the exterior of the dryer in the event any detergent, bleach, or other washing products is spilled on the dryer.
8. Clean the control panel with a damp cloth as necessary. Warning: spray pre-wash products may damage the finish of the control panel.
9. Please clean the lint filter either before drying each load or after drying each load.
10. Always make sure the lint filter is clean before starting a new load, because a clogged lint filter may increase drying times.
11. Annually remove the lint filter and attach it to the vacuum duct. See item #2 above.
12. Please note that the wiring diagram is provided inside the dryer control hood. Label all wires prior to disconnection when servicing the dryer, because wiring errors can cause serious injury to you and your dryer.


Cleaning the Lint Screen

1. Clean the lint filter either before drying each load or after drying each load. Always make sure the lint filter is clean before starting a new load, because a clogged lint filter may increase drying times.
2. To clean, pull the lint screen straight up and roll any lint off the screen with your fingers. Do not rinse or wash screen to remove lint. Push the lint screen firmly back into place.
3. Always ensure the lint screen is firmly secured before running the dryer. Running the dryer with a loose lint screen may cause overheating and damage to the dryer and articles being dried.
4. Some articles of clothing may shed more lint than others (towels for example), causing the Lint Screen to rapidly fill. Remove lint from the lint screen before and after drying these articles, such as new towels.
5. In the event lint falls off of the lint screen and into the dryer during removal, inspect the exhaust hood and remove any lint.
6. Laundry detergent and fabric softener residue can build up on the lint screen, causing longer drying times. The screen is likely blocked if lint falls off the screen. In order to prevent this type of build up, and help ensure proper operation of your dryer, clean the lint screen with a nylon brush every six months or, if necessary, more frequently. The lint filter can also be washed as follows:
 - a) After rolling the lint off of the screen with your fingers, wet both sides of the screen with hot or warm water.
 - b) Wet a nylon brush with hot water and liquid detergent and scrub the lint screen with the brush to remove the buildup of detergent and fabric softener.
 - c) After the residue has been removed, rinse screen with hot water.
 - d) After drying the lint screen with a clean towel, firmly replace the lint screen in your dryer.

Appearance And Design

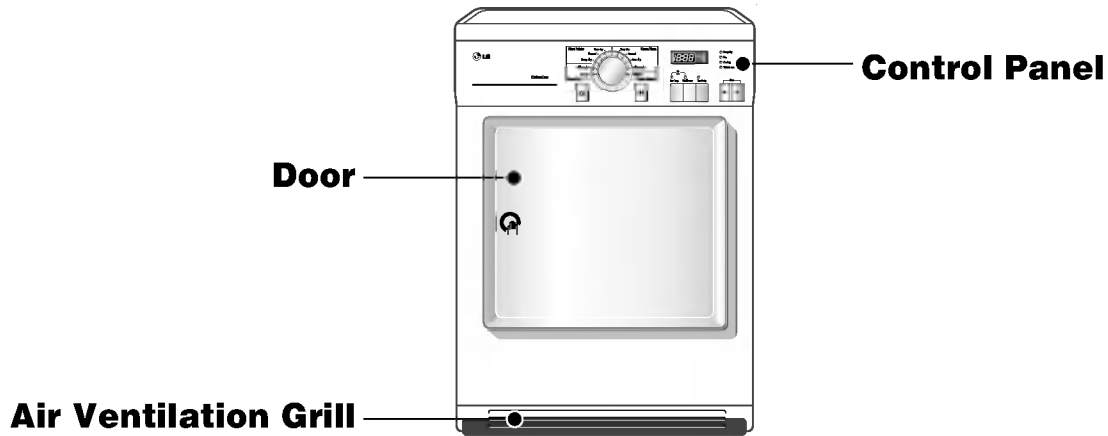

Control Panel

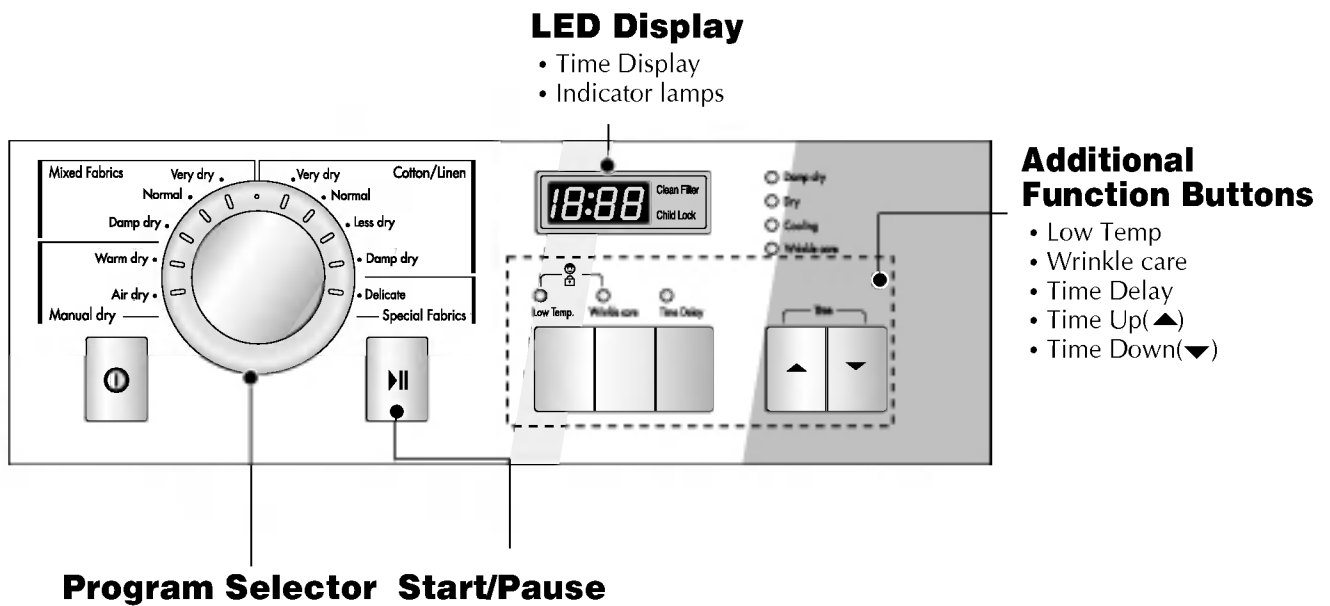

Operating Your Dryer

Cycle Selection Table

Electronic Auto Dry Cycles		Standard Program
Mixed-Fabric cycles (Note) Press the Low Temp. button for heat-sensitive items		
Bed linen and table linen, tracksuits, blankets	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed.	Very Dry
shirts, blouses and sportswear	For fabrics which do not need to be ironed.	Normal
Trousers, dressers, skirts, blouses	For fabrics which do need to be ironed.	Damp Dry
Cotton (Whites and colors) (Note) press the Low Temp. button for heat-sensitive items		
Terry towelling, tea towels, towel, bed linen	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed.	Very Dry
Bath towels, tea towels, underwear, cotton socks	For fabrics which do not need to be ironed.	Normal
T-shirts, trousers, underwear, work clothes	For fabrics which do need to be ironed lightly, not completely.	Less Dry
Bed linen, table linen, towels, T-shirts, Polo shirts, and work clothes	For fabrics which do need to be ironed.	Damp Dry
Manual dry Cycles for selected length of time		
Bath towels, bath robes, dishclothes, Quilted fabrics made of acrylic	Small clothes & pre-dried laundry Normal fabrics using hot temperature 40,minutes	Warm dry
All fabrics needing freshening, tumbles without heat		Air dry
Special Fabrics		
Silk, Women's thin clothes, lingerie	For fabrics which are heat-sensitive like synthetic fabrics.	Delicate

WARNING!

If the load is less than 1kg, please use Manual Dry Course
Heat-sensitive fabrics including silk, underwears, lingerie should be used in delicates courses.
Otherwise, these clothes can be damaged.

Operating Your Dryer

Before first use of the dryer


※ Before you use the dryer for the first time, there are some points that you have to check.

After removing the dryer from the package, check the product has no problem and is properly installed.

1. Check the dryer is well balanced by using a level. In order to check this, you can see and adjust legs which are supposed to stay put.
2. Check major parts, such as the door control panel and drum.
3. Check the operation of the dryer by running it for 5 minutes to be sure it heats.
4. At the first use, there might be a slight odor as dust is burned off the heating element. Leave the door open and it will dissipate.

1. Turn the power on.

First, press the Power button. The indicator light above the button will become illuminated indicating that the machine is all set to run.

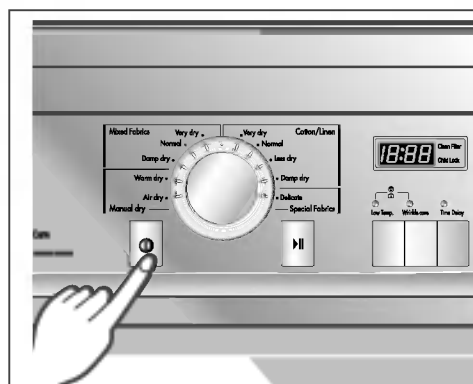


Turn on.

2. Open the door.

3. Check the lint filter.


The lint filter near the door should be emptied after or before drying operation. Open the door and check if lint filter is cleaned. If not, clean it.

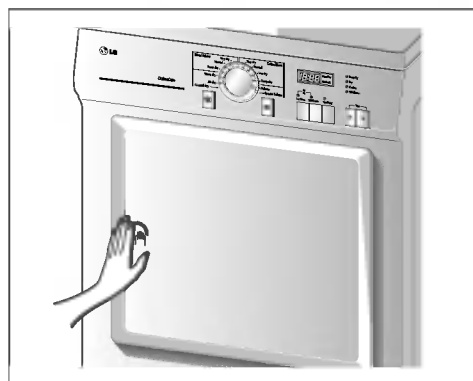

Open the Door.

4. Place laundry into the drum after sorting.

The clothes should be sorted by fabric type and dryness level. All the strings and belts of clothes should be well tied and fixed before being put into the drum. It is desired that you push laundry all the way back to keep it away from the door seal. If not, door seal and clothes may be damaged.

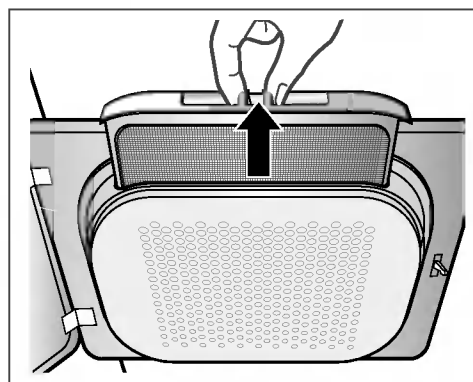

Check the lint filter.

Note

Be careful not to put buttons, small laundry, and any kind of small items into the holes below the door

Operating Your Dryer

5. Close the Door.

Before you close the door, make sure fabrics are well placed inside and that foreign objects are not caught around door.

6. Select the Drying Cycle you want.

You can choose a cycle by turning the program control knob until the required program reaches to its indicator. If you only press the Start/Pause button without choosing any cycle, the dryer will proceed with the standard program. [Please refer to following Cycle Selection table (page 13) for detailed information]

7. Press the Start button.

You can hear drum rotating.

8. After operation is completed, open the door and remove the laundry.


Careful! The drum inside could be still hot.
(Operation time varies depending on your cycle selection or options.)

9. Clean the Lint Filter.

The lint filter should be cleaned after each load.

10. Turn off the Dryer.


Press the Power button.

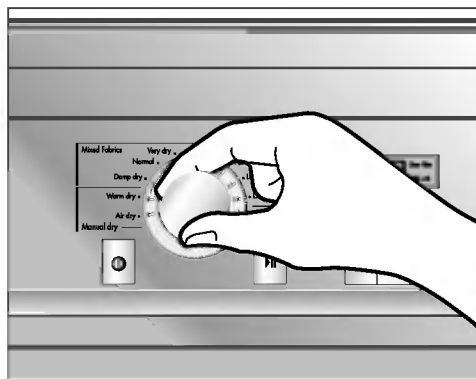

Select the desired cycle.



Take out the laundry.

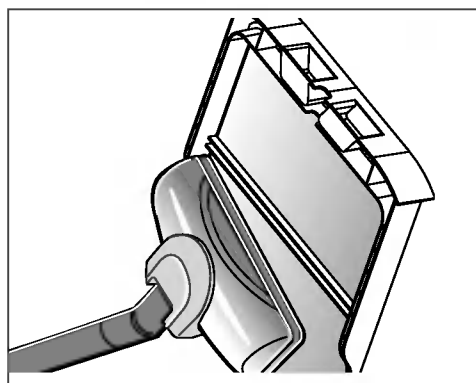


Clean the door lint filter.

Note

- Be careful the filter isn't torn when using a vacuum cleaner. If there is a little residue buildup on filter, you can scrub the lint screen with a soft brush to remove.
- If you want to open the door while dryer is operating, press the Start/Pause button first, wait until drum completely stops and then open the door.

A dditional Functions

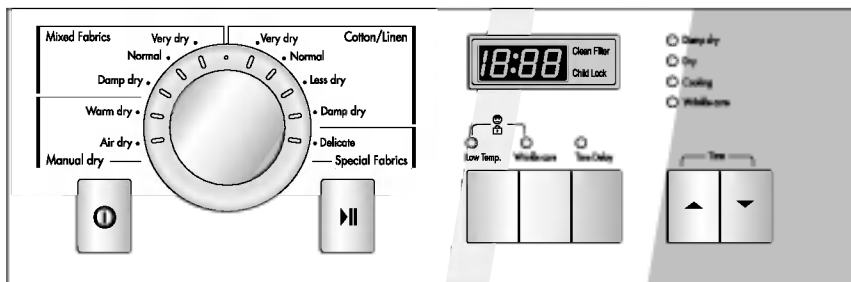

● Low Temp.

Low temp is functioning to decrease dry temperature.

● Wrinkle care

Wrinkle care is functioning to prevent creases and rumples that are formed when the laundry is not unloaded promptly at the end of drying cycle. In this function, the dryer repeatedly runs and pauses to the cycle end.

If the door is open during Wrinkle care process, this function is cancelled. If the door is opened during normal operation without selecting Wrinkle care, this function will be remembered and processed.

● Time Delay

You can use the Time Delay function to delay the finishing time of drying cycle.

Maximum Time Delay is 19 hours.

1. Turn the dryer on
2. Select cycle
3. Set time delay hour
4. Press Start/Pause button

● Child Lock

For the safety of your children, press Low Temp. and Wrinkle care buttons at the same time for about 3 seconds. You can check this function by seeing the dryer display **CL** on LED window.

Caring For Your Dryer

Care and Cleaning is


It's not very difficult to care for your dryer. All you have to do is to follow the information below.

Clean Lint Filter


Clean lint filter after each use and check it before each use. It should also be cleaned if the Clean Filter light lights and the buzzer sounds during operation of the dryer: Cleaning or emptying the filter will reduce drying times and energy consumption and lengthen the dryer life.

1. Open the door.


2. Pull the filter out.

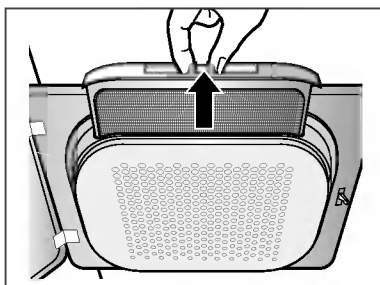

3. Clean the filter by using a vacuum cleaner or rinsing under the tap.

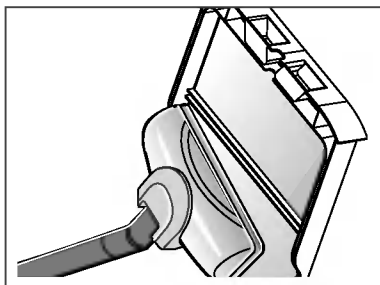

4. Replace the filter.
- Push the filter all the way down to avoid Interference with the door.

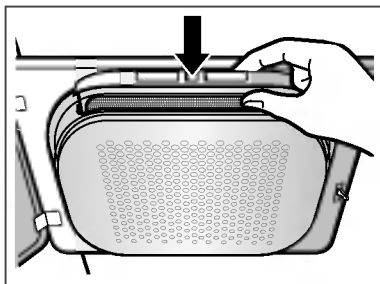


5. Close the door.

Clean filter

This lamp blinks at the start of each use just to remind you to clean the filter.

Moisture Sensor

This device senses the moisture remaining in the laundry during operation, which means it must be cleaned all the time. The main reason of cleaning this part is to remove the build-up of lime scale on the surface of sensor. Wipe the sensors inside drum (shown in the picture).

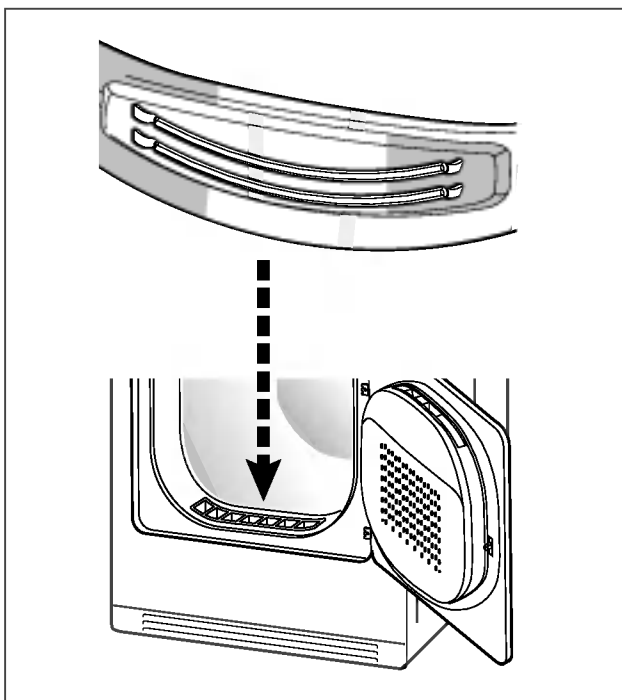

Note

In the case you wash the lint screen using water, dry it thoroughly.

Caring For Your Dryer


Reverse the door

The door can be reversed to fit to your own installation conditions. From the factory, the door hinge is located on the right side.


Note

1. This work may cause the injury of your hands so you must be careful to handle some sharp devices like torx screwdriver or slotted screwdriver.
2. When the door is reversed, the hand sticker on the door also must be replaced.
Do not use an electric screwdriver.


1. Unscrew the bottom hinge of the door first and top hinge. And then place on the blanket to prevent scratches.

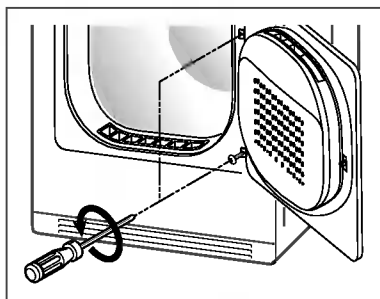


2. Remove the door lock cover.

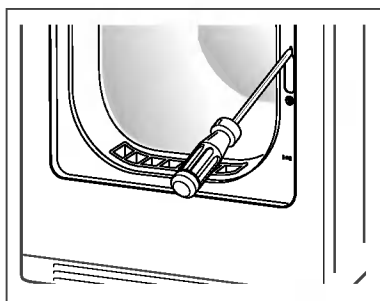


3. Remove the door lock and replace where door lock cover is located.

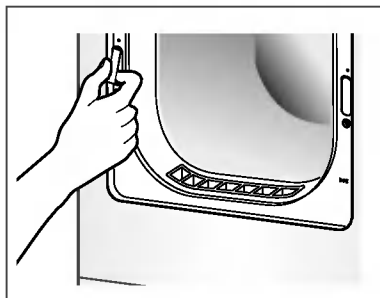


4. Detach both hinge point covers.

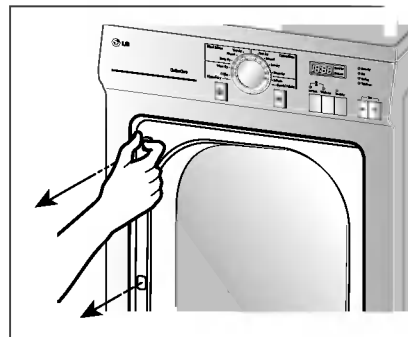


5. Unscrew two door hinges.

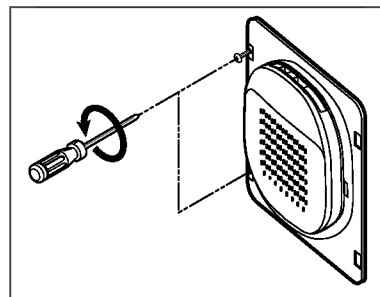


6. Replace both hinge point covers where door hinge is located.

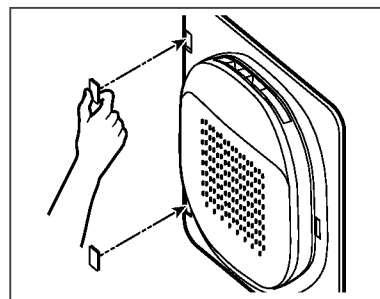

7. Replace the door catch to the reverse location.

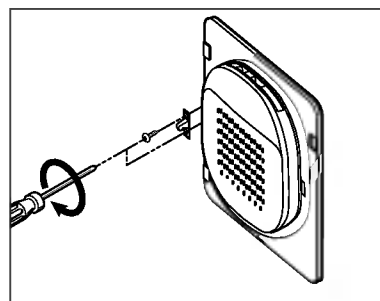

8. Tighten the screws in the door hinges.

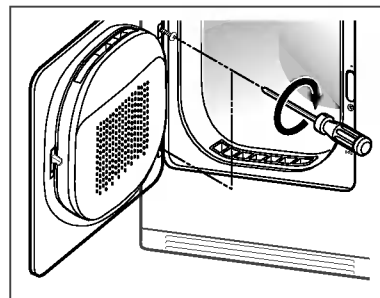


Caring For Your Dryer


Change the Bulb

The bulb itself could be very hot when the dryer just finishes its operation. So before changing the bulb, be sure that the inside of the drum is cool down.


1. Open the door, put a hand into the drum and grasp the bulb cover.

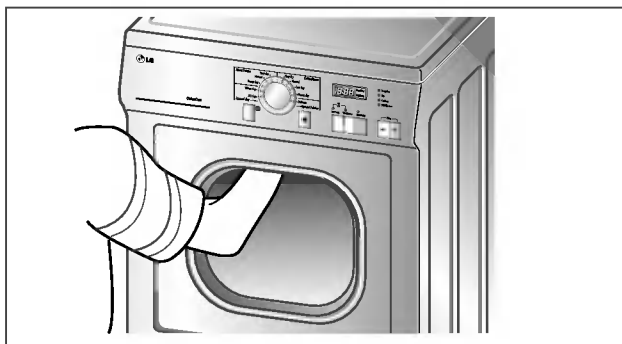

2. With bulb held by hand gently, turn the bulb cover clockwise.

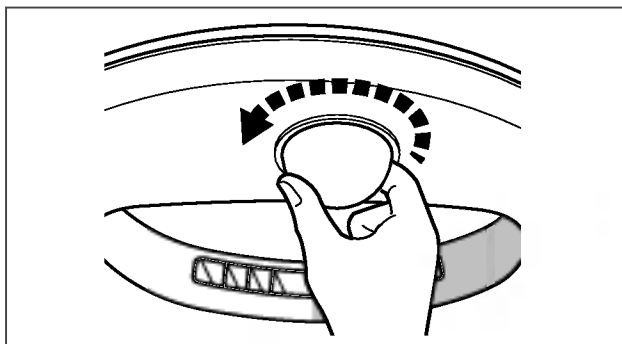


3. Separate the bulb cover from the socket housing.

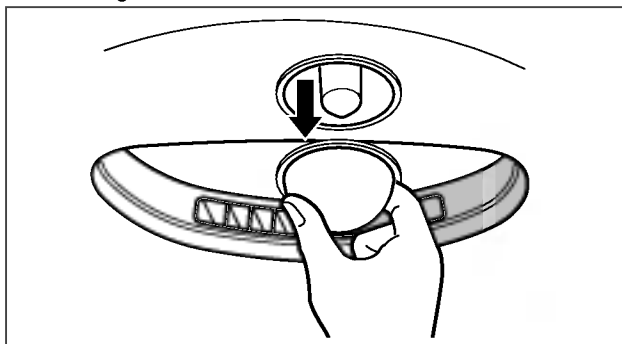


⚠ WARNING!

Power cord must be unplugged before this work to avoid danger of electric shock.

4. Remove the current bulb turning it to Counter clockwise. Be careful that it does not fall off.

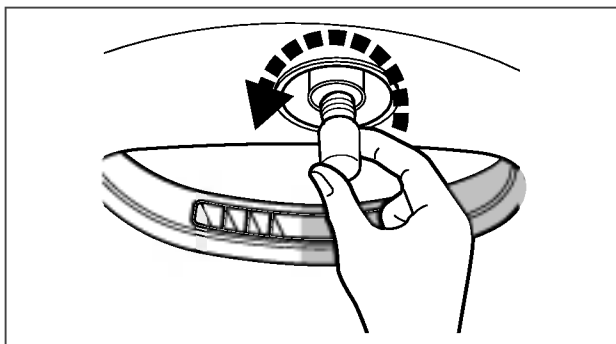

5. Replace in the new bulb in the reverse unscrewing direction.

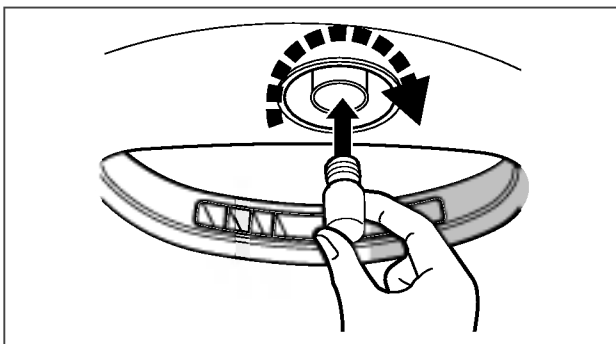

Note

No any special tool is needed for this work. All steps can be done by hand.

A dditional Tips For Smart Use

Drying Guide

Woven and Knit Materials

Some woven and Knit materials may shrink, depending on their quality.

Permanent Press and Synthetics

Do not overload your dryer.

Take out permanent press article as soon as the dryer stops to reduce wrinkles.

Baby Clothes and Night Gowns

Always check the manufacturer's instructions.

Rubber and Plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics such as:

- a) Aprons, bibs, and chair covers
- b) Curtains and table clothes
- c) Bathmats

Fiberglass

Do not dry fiberglass articles in your dryer.

Glass particles left in the dryer could be picked up by your clothes the next time you use the dryer and irritate your skin.

Fabric Care Labels

Clothes have its own wash care labels so drying according to wash care labels is recommended. Not only that, the laundry must be sorted according to size and fabric type.

Do not overload in order to save you energy, time and best dry performance.

Below are fabric care labels.

Symbols	Instructions
	Dry
	Tumble dry
	Permanent Press / Wrinkle resistant
	Gentle / Delicate
	Do not tumble dry
	Do not dry
	High heating
	Medium heating
	Low heating
	No heat / air
	Line Dry / hang to dry
	Drip dry
	Dry flat
	In the shade

Additional Tips For Smart Use

Replacement Parts

Replacement parts needed for repairs are provided under the terms of warranty. Components covered by warranty are provided free of charge. If coverage is expired, spare parts must be purchased from LG service center.

Disposal of the Dryer

Dispose of the dryer safely to keep your children away from possible injury. The door and other protruded items must be taken away and power cord must be cut off to avoid future use. After that, the dryer may be discarded safely.

Service contact

If there is something wrong with your dryer, first look through the troubleshooting guide. If you can't find the same trouble and you can not handle by yourself, please contact the service centre.


A service person will ask you some questions like these:

1. Your name, address, and postcode.
2. Your phone number.
3. Description of trouble.
4. The model Number and the serial Number of your dryer.
5. The date of purchase.


Accessory parts

Your dryer comes with accessories such as:

1. Duct Connector

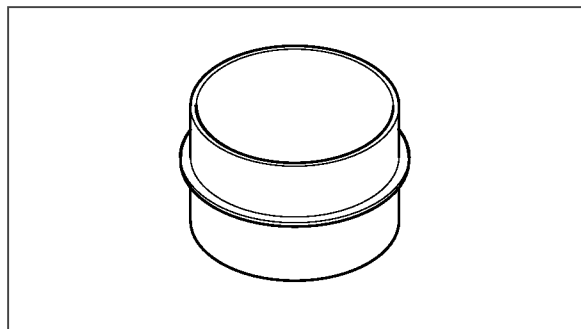

2. Stacking Kit

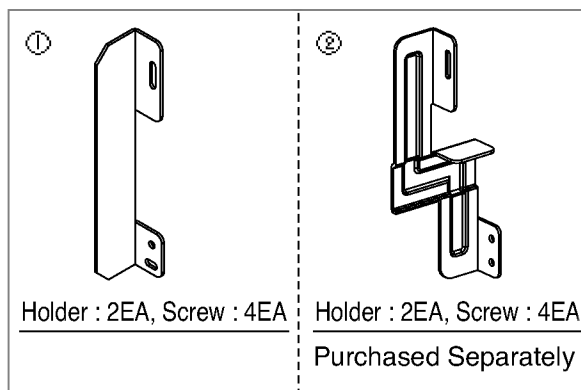

• Stacking kit Use condition

- fig ① : Washer top plate size 550
- fig ② : Washer top plate size 600

Note

If stacking is needed, you may stack the dryer upon an LG washing machine. Both the washer and dryer must be the LG brand and designed to work with the stacking kit.

Troubleshooting Guide

Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

1.Problem:My Dryer Won 't Start

Question	What to Do
• Is the dryer plugged in?	Confirm that the dryer's plug is securely and completely pushed into the laundry room's power outlet
• Is the fuse blown, or is the circuit breaker tripped?	Check your home's or laundry room's fuse box/circuit breaker box and replace the fuse or reset the circuit breaker.

2.Problem:My Dryer Doesn 't Heat

Question	What to Do
• Is the fuse blown, or is the circuit breaker tripped?	If the fuse is blown or the circuit breaker tripped, the dryer might tumble but not heat. Check your home's or laundry room's fuse box / circuit breaker box and replace the fuse or reset the circuit breaker.

3.Problem:There are Greasy Spots on My Clothes

Question	What to Do
• Did you follow the instructions on your fabric softener product?	Confirm and follow the instructions provided with your fabric softener product.
• Are you drying clean and dirty clothes together?	Make sure to use your dryer to dry only clean items, because dirty items can soil clean clothes placed in the same load or later placed in the dryer drum.
• Were your clothes entirely clean?	Stains on dried clothes are actually stains that weren't cleansed during the washing process. Please review and confirm that you are following your washing instructions and that the clothes are being completely cleaned.

Troubleshooting Guide

4.Problem:There is Lint on my Clothes

Question	What to Do
• Is your lint filter full?	Please refer to the manual section on cleaning the lint filter, and please confirm that the lint filter is clean. It is important that the lint filter is clean before each new load of laundry.
• Did you properly sort your load of laundry?	In order to reduce the amount of lint in a load of laundry, sort lint producers (like a fuzzy white cotton towel) separately from clothes that might catch lint (such as a pair of black linen pants).
• Do your clothes have excess static electricity?	See comments below under There is static in my clothes after drying.
• Did you overload your dryer?	Divide your larger load into smaller loads.
• Did you place any paper, tissue, or other similar material in the load?	Sometimes a person might forget to take a piece of paper or a tissue out of the pocket of a pair of pants, and this paper, tissue, or similar material can cause excess lint in a load of laundry. Confirm that the pockets of pants, shirts, and other articles of clothing are empty before washing and drying.

5.Problem:There is static in my clothes after drying

Question	What to Do
• Did you use fabric softener?	Try using a fabric softener to reduce static electricity.
• Did you over dry the load of laundry?	Over-drying a load of laundry can cause a build up of static electricity. Try using a fabric softener or adjust your settings and use a shorter drying time.
• Are you drying synthetic, permanent press and blends?	These materials can cause static to build up in a load of dried clothes. Try using a fabric softener.

6.Problem:The drying time is not consistent

Question	What to Do
• Are you using consistent heat settings and consistent load sizes?	The drying time for a load will vary depending on the heat setting, the type of heat used (electric, natural or LP gas), the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes and the condition of the exhaust ducts and lint filter.

Troubleshooting Guide

7.Problem:It takes too long for my clothes to dry

Question	What to Do
• Did you properly sort your loads of laundry?	Separate heavy weight items from light weight items when creating loads.
• Are you drying large loads of heavy fabrics?	Heavy fabrics take longer to dry because they tend to retain more moisture. To help reduce and maintain more consistent drying times for large and heavy fabrics, separate these items into smaller loads of a consistent size.
• Are the dryer controls properly set?	Use the appropriate control settings for the type of load you are drying.
• Is the lint filter clean before each new load of laundry?	Please confirm that the lint filter is clean prior to each new load of laundry.
• Are the exhaust ducts clear and properly configured?	Confirm through review of the appropriate sections of this manual that the exhaust venting ductwork is properly configured. Confirm that the venting is free of obstructions. Confirm that the outside wall dampers are moving freely, that the dampers are not pushed in, and that nothing has been set against the dampers.
• Is the fuse blown, or is the circuit breaker tripped?	Check your home's or laundry room's fuse box/circuit breaker box and replace the fuse or reset the circuit breaker.
• Did you overload your dryer?	Divide your larger load into a number of smaller loads.
• Did you under load your dryer?	If you are only drying a handful of items, add a few extra pieces to help ensure proper tumbling action.

8.Problem:My clothes are wrinkled

Question	What to Do
• Are you over drying your laundry?	Over drying a load of laundry can lead to wrinkled clothes. Try a shorter drying time, and remove items while they still retain a slight amount of moisture.
• Are you removing your laundry from the dryer soon after the drying cycle is complete?	Remove your laundry from the dryer after the drying cycle ends and either hang or fold the items.

9.Problem:My clothes are shrinking

Question	What to Do
• Are you following the care instructions for your garment?	To avoid shrinkage, please carefully follow the care and use instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer.

Troubleshooting Guide

Error Mode


- **dE** LED displays **dE** in case of the door open. Close the door and press START to resume operation.

High temperature and high humidity of air continues to remain in the contained dryer by drying object during drying if the dryer suddenly stops due to power failure or other different causes while drying is in progress. Leaving the dryer continuously in such status may reduce durability of the dryer or have a bad effect on major electrical parts.

Open the door so that high temperature and high humidity of air discharges outside if the dryer must be stopped for a long time while drying is in progress.

- **EE / EE3** If **EE / EE3** error occurred, unplug the power cords and then call to the service center.
- **LE** If **LE** error occurred, restart the cycle after 30 minutes. If **LE** is not released, call to the service center.

Technical Data

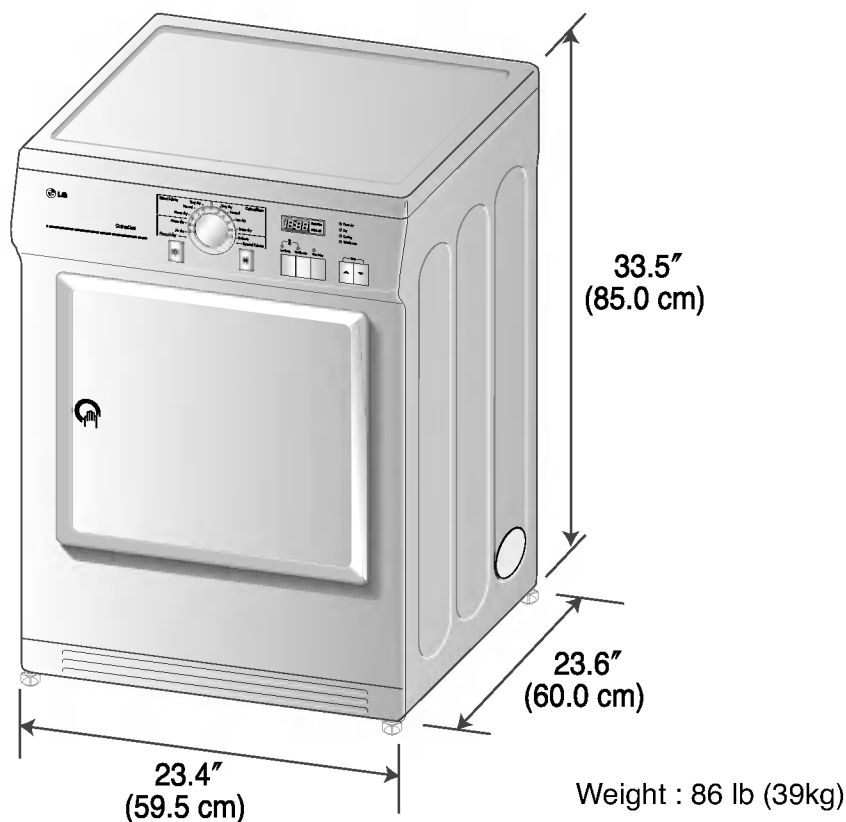

Electrical Requirements

Volts	Hertz	Watts
115/230 V	60 Hz	2900

You are sure to check the rating plate on the dryer to make sure the dryer has right rating.

	Alcove or Under Counter	Closet
Sides	0 inch (0 cm)	0 inch (0 cm)
Top	0 inch (0 cm)	10 inch (25 cm)
Rear	1 inch (2.5 cm)	5 inch (12.5 cm)

Ventilation Requirement

Alcove or under counter	Closet
Ensure air flow of 112 cu.ft./min through dryer	Closet door must have 2 (louvered) openings, each having a minimum area of 60 sq. inches (387 sq.cm), located 3 inches (8 cm) from bottom and top of door.

SEEKING WARRANTY ASSISTANCE

Warranty Service is available by contacting your nearest LG Service Center. If this product is installed and operated per this manual, LG will repair or replace any parts defective in material or workmanship throughout the warranty period, beginning with the date of purchase.

WARNING!

For your safety, the recommendations in this manual must be followed. To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or death when using your appliance, follow basic precautions, including the following.

Warranty Restriction: If the dryer is subjected to other than private family use, all warranty coverage is effective for only 90 days.

You will need the complete Model and Serial Number when requesting Warranty Service. Proof of purchase date is required.

Use the space below to record the model number and serial number of your new LG dryer.

Model No. _____

Serial No. _____

Date of Purchase _____

* Staple your receipt HERE.

Warranty

LG Electronics Inc. will repair or at its option replace, without charge, your product if it proves to be defective in material or workmanship under normal use during the warranty period set forth below, effective from the date of original consumer purchase of the product. This limited warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in the United States including Alaska, Hawaii, and U.S. Territories.

WARRANTY PERIOD:

Labor: 2 Year from the Date of Purchase.
All Parts: 2 Year from the Date of Purchase.
Motor, Controller : 3 Year from the Date of Purchase.
Drum Tub : 5 Years from the Date of Purchase.

HOW SERVICE IS HANDLED:

Call 1-888-542-2623 (1-888-LG-CANADA) and choose the appropriate prompt. Please have product type (Dryer), model number, serial number, and Postcode ready.

The warranted 2-year of labor covers the cost of In-Home Service on all parts including the Drum Tub and Motor.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING LOST REVENUES OR PROFITS, IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

1. Service trips to your home to deliver, pick up, and/or install the product, instruct, or replace house fuses or correct wiring, or correction of unauthorized repairs; and
2. Damages or operating problems that result from misuse, abuse, operation outside environmental specifications or contrary to the requirements or precautions in the Operating Guide, accident, vermin, fire, flood, improper installation, acts of God, unauthorized modification or alteration, incorrect electrical current or voltage, or commercial use, or use for other than intended purpose.
3. **Therefore, the cost of repair or replacement of such a defective product shall be borne by the consumer.**

CUSTOMER INTER-ACTIVE CENTER NUMBERS:

To Prove Warranty Coverage	Retain your Sales Receipt to prove date of purchase. A copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.
To Obtain Nearest Authorized Service Center or Sales Dealer, or to Obtain Product, Customer, or Service Assistance	Call 1-888-542-2623 (1-888-LG-CANADA) (Monday ~ Friday, 7 AM ~ 8 PM CT; and Saturday, 8 AM ~ 5 PM CT) and choose the appropriate prompt from the menu, and have your product type (Dryer), model number, serial number, and Postcode; or visit our website at Http://www.lg.ca

Memo



☎ 1-888-LGCANADA
POUR SERVICE À LA CLIENTÈLE DE LG

Guide du propriétaire Sécheuse électrique

DLEV833W

Merci d'avoir acheté une sécheuse LG. Lire attentivement ce guide car il fournit des instructions pour une installation sécuritaire, et l'utilisation et l'entretien.

Noter les numéros de modèle et de série et conserver à des fins de références.


website : <http://www.lg.ca>

e-mail : <http://www.LGEService.com/techsup.html>

C aractéristiques



- **Tambour ultra-grande capacité**
La sècheuse LG offre une très grande capacité.



- **Temps de séchage réduit**
Le temps de séchage est raccourci grâce à un débit d'air optimisé et une technologie de réduction des vibrations.



- **Insonorisation innovatrice**
Le bruit est réduit grâce à un débit d'air optimisé et une technologie de réduction des vibrations.



- **Facilité d'utilisation**
Grand affichage à DEL et commande électronique.

Qu'est-ce que le séchage par capteur et le séchage minuté ?

La sècheuse est dotée de programmes de séchage par capteur et un séchage minuté.

Séchage par capteur : la sècheuse détecte électroniquement l'humidité de la lessive et détermine automatiquement la durée de fonctionnement en fonction du taux de séchage de la charge et du programme sélectionné. Il est possible de voir une augmentation ou une diminution de la durée de fonctionnement. Cela se produit parce que le capteur détecte le taux d'humidité pendant une durée donnée. Un changement soudain de la durée n'est pas un mauvais fonctionnement.

Séchage minuté : permet de régler la durée de fonctionnement manuellement pour compléter le séchage. Ou utiliser pour un meilleur séchage s'il reste encore de l'humidité une fois le cycle de séchage par capteur terminé. Le séchage minuté est plus efficace pour les articles volumineux comme des draps pour très grand lit ou des vêtements de travail.

T ables des matières

Consignes de sécurité.....	3
Instructions d'installation	5
Exigences d'échappement et entretien.....	10
Aspect extérieur et conception	12
Fonctionnement de votre sècheuse	13
Fonctions supplémentaires	16
Entretien de votre sècheuse	17
Conseils supplémentaires pour une utilisation efficace.....	20
Guide de dépannage.....	22
Informations techniques	26
Garantie.....	27

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure au moment d'utiliser la sècheuse, prendre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne pas sécher des articles qui sont entrés en contact avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou autres substances inflammables ou explosives, car ils peuvent produire des vapeurs inflammables ou explosives.
3. Ne pas laisser les enfants jouer sur ou dans l'appareil. surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé s'il y a des enfants à proximité.
4. Avant d'enlever l'appareil pour le service ou les rebuts, retirer la porte du compartiment de séchage.
5. Ne jamais tenter de saisir un article dans la sècheuse quand le tambour fonctionne.
6. Ne pas installer ou ranger cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.
7. Ne modifier avec les contrôles.
8. Ne pas réparer ni remplacer des pièces de l'appareil ou tenter d'effectuer le service à moins de recommandations spécifiques données dans les instructions d'entretien de l'utilisateur.
9. Ne pas utiliser de chaleur pour sécher des matériaux contenant des produits comme de la mousse, du caoutchouc, etc.
10. Nettoyer le filtre à charpie avant et après chaque charge.
11. La zone autour de l'orifice d'échappement et environnante doit être libre. Il ne doit pas y avoir d'accumulation de charpie, de poussière et de saleté.
12. L'intérieur de l'appareil et le conduit d'échappement doivent être nettoyés périodiquement par un technicien qualifié.
13. Ne pas placer d'articles exposés à l'huile de cuisson dans la sècheuse. Ces articles peuvent contribuer à une réaction chimique pouvant causer un incendie.
14. Ne pas utiliser d'assouplissant ou autres produits pour éliminer l'électrostatique sauf si recommandé par le fabricant de ces produits.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un mauvais fonctionnement ou d'un bris, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est doté d'un cordon ayant un avec fil de mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément aux codes locaux et aux règlements.

AVERTISSEMENT – Une connexion inappropriée du connecteur de mise à la terre peut causer un risque de choc électrique. Vérifier auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant de service en cas de doute sur la mise à la terre adéquate de l'appareil.

Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil; si elle ne s'insère pas dans la prise, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

C onsignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de dommages à la propriété, de blessures ou de mort au moment d'utiliser cet appareil, suivre toutes les informations et les instructions, incluant celles de ce guide et celles fournies par le fournisseur de gaz, incluant ce qui suit :

- Ne pas ranger ni utiliser d'essence, de solvant ou tout autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil.
- Ne pas sécher des articles qui sont entrés en contact avec des substances inflammables, même après les avoir lavés.
- Aucune laveuse ne peut enlever entièrement l'huile. NE pas sécher d'articles qui ont été en contact avec de l'huile de toute sorte, incluant l'huile à cuisson.
- Les articles contenant de la mousse, du caoutchouc, plastique ou matériaux semblables doivent être séchés sur une corde à linge ou en utilisant un cycle à air.
- Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut en résulter un incendie, des blessures ou la mort.
- Un technicien qualifié ou une compagnie doit effectuer l'installation et le service de cet appareil.

AVERTISSEMENT


- Éloigner les matériaux ou vapeurs inflammables, comme de l'essence, de la sècheuse.
- Placer la sècheuse à au moins 18 po au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.
- Si cela n'est pas suivi, il peut en résulter la mort, une explosion ou un incendie.

I nstructions d'installation

Les instructions suivantes aident à travers les étapes initiales pour régler la sècheuse. Il est à noter que chaque section de ce guide fournit des informations importantes concernant la préparation et l'utilisation de l'appareil et il est important de revoir tout le guide avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation. Des instructions détaillées concernant les connexions électriques, de gaz et les exigences d'échappement sont données dans d'autres sections.

ÉTAPE 1 Positionnement de la sècheuse

Choisir un emplacement ayant un plancher solide pour la sècheuse. La placer à 18 po au-dessus du plancher si l'installation est effectuée dans un garage. Après avoir placé la sècheuse à l'endroit désiré, s'assurer que les dégagements recommandés sont respectés, comme replace the period with a comma. et à la rubrique Échappement et entretien.

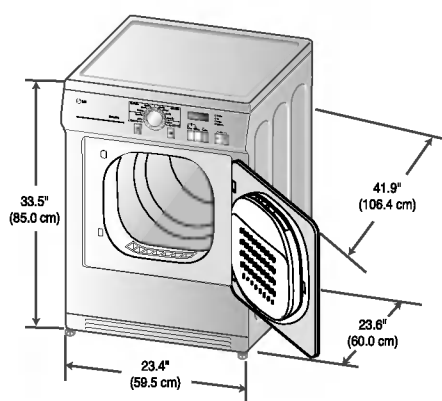


* La plupart des installations requièrent un minimum de 5 1/2 po (14 cm) de dégagement derrière la sècheuse pour l'évent d'échappement avec coude.

Certains dégagements minimum sont requis au dessus, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil, comme illustré.


Ce dégagement minimum requis est donné dans l'illustration ci-dessous. Tenez compte de ces exigences pour l'installation en placard ou encastrée.

- Considérer un dégagement additionnel pour l'installation et le service.
- Moulures de mur, de porte, de plancher peuvent nécessiter des dégagements additionnels.
- Un dégagement additionnel de 1 po est recommandé pour minimiser le transfert de bruit.
- Considérer l'espace nécessaire pour un appareil complémentaire.
- Pour installation dans un placard, l'illustration ci-dessous montre les ouvertures de ventilation requises minimales pour la porte. Une porte persienne avec des ouvertures de ventilation comparables est aussi acceptable.

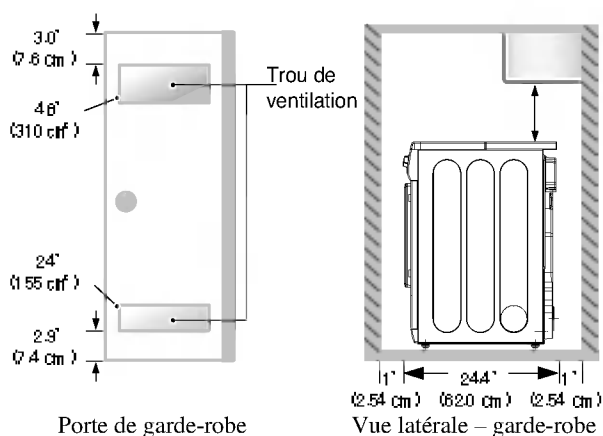

Remarque

Les pieds niveleurs doivent être bien en place. Les quatre pieds doivent être placés de façon stable sur un plancher uni et robuste. Si la sècheuse n'est pas de niveau, la lessive ne pourra pas culbutter adéquatement et le capteur ne pourra détecter avec précision le taux d'humidité.

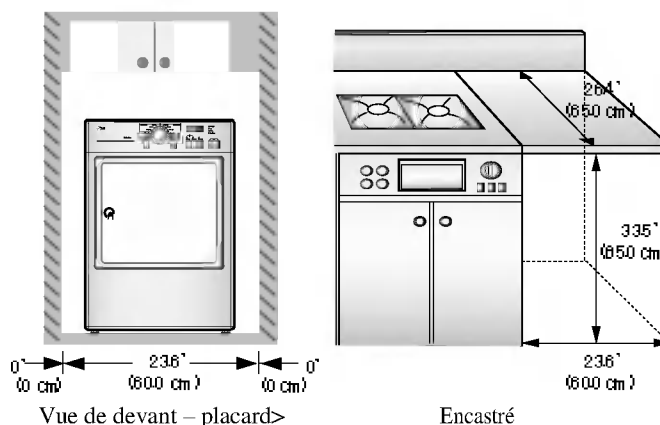

I nstructions d'installation

Étape 2 Connexion du système d'évent et d'échappement



AVERTISSEMENT


- Utiliser un évent en métal rigide.
- Ne pas utiliser de conduit en plastique ou en aluminium.
- Si ces instructions ne sont pas observées cela peut causer un incendie ou la mort.
- Nettoyer les anciens conduits avant l'installation de la sècheuse.

Remarque

L'extrémité de l'évent fait face à l'extérieur de la résidence. Une étanchéité inadéquate et une installation instable de l'évent nuiront au rendement de séchage.

En plus d'observer les avertissements suivants, consulter la section concernant l'échappement et l'entretien.

IMPORTANT : Pour réduire le risque d'incendie, de combustion et d'accumulation de gaz, la sècheuse doit être ventilée vers l'extérieur. Suivre les instructions suivantes (et autres données dans le guide) attentivement.

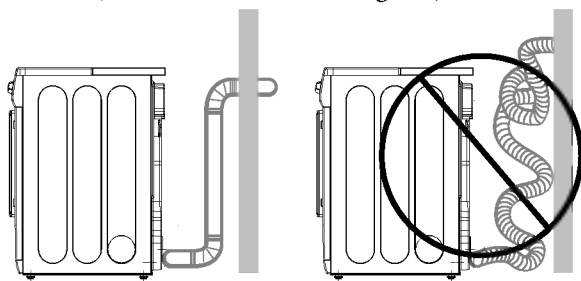


- Ne pas utiliser de conduit en plastique ou en aluminium.
- Utiliser des conduits en métal flexible ou rigide de 4 po (10,2 cm) de diamètre (remarque : matériaux de ventilation non fournis avec la sècheuse et nécessaires pour une installation adéquate).
- Positionner la sècheuse afin que le conduit d'échappement soit le plus court possible.
- *Nettoyer les anciens conduits avant l'installation de la sècheuse.*
- L'extrémité mâle de chaque section de conduit d'échappement doit être éloignée de la sècheuse.
- Utiliser le moins de coudes possibles.
- Utiliser du ruban à conduit sur tous les joints.
- Isoler les conduits qui sont acheminés dans des espaces non chauffés afin de réduire la condensation et l'accumulation de charpie sur les parois de tuyaux.

Remarque


Le capuchon peut sortir en cours de transport. Si c'est le cas, renforcez-le dans l'orifice pour éviter tout épanchement de charpies.

Pour changer la direction du conduit d'échappement, suivez ces directives.


1. Enlevez le raccord du conduit.

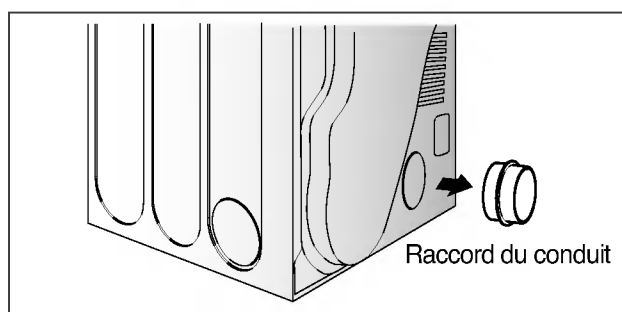

2. Enlevez le capuchon latéral droit (ou gauche).

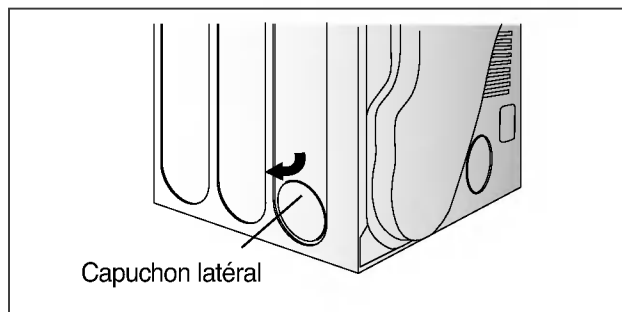

3. Posez le raccord du conduit sur l'orifice droit (ou gauche) et bouchez l'orifice arrière avec le capuchon latéral.

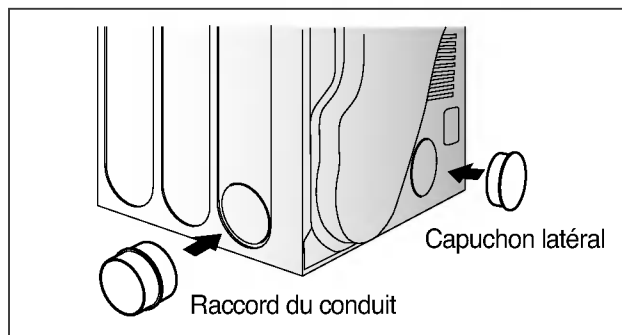

- IL EST À NOTER QUE SI L'ÉCHAPPEMENT DE LA SÈCHEUSE N'EST PAS APPROPRIÉ, CELA PEUT ANNULER LA GARANTIE.

I nstructions d'installation

Étape 3 Connexions électriques pour sècheuse électrique seulement

Plusieurs avertissements et instructions concernant les connexions électriques suivent.

AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur la même prise que d'autres électroménagers.
- Ne saisissez le cordon ni la fiche avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas un cordon, une fiche ou une prise électrique qui est endommagée.

Utilisez une alimentation (prise de courant) de 240 volts, 30 ampères.

Étape 4 Préparation de la sècheuse

Avant la première utilisation de cet appareil, utiliser un produit nettoyant tout usage ou une solution d'eau et de détergent et un chiffon humide pour enlever toute la poussière ou charpie à l'intérieur du compartiment de séchage / tambour. Brancher la sècheuse après avoir révisé les sections concernant les exigences électriques.

Étape 5 Fonctionnement de la source de chaleur

Fermer la porte et après avoir complété toutes les étapes dans ce guide pour une installation adéquate, mettre l'appareil en marche sur un réglage de chaleur tel qu'il est décrit dans les instructions de fonctionnement fournies avec la sècheuse. L'air d'échappement ou le tuyau d'échappement devrait être chaud après un fonctionnement d'environ trois minutes.

AVERTISSEMENT

NE PAS brancher les conduits d'échappement avec des vis en métal ou des attaches qui entrent dans le conduit.

Étape 6 Instructions additionnelles pour l'installation de la sècheuse dans une maison préfabriquée ou mobile

Ces directives s'appliquent à l'installation d'une sècheuse dans une maison préfabriquée ou mobile :

- 1) La sècheuse électrique peut être ventilée à l'extérieur par le panneau arrière, gauche, droit ou inférieur.
- 2) Le conduit d'échappement doit être fixé solidement à la structure de la maison préfabriquée ou mobile et fait d'un matériau qui résiste au feu et à la combustion. On recommande d'utiliser un tuyau en métal rigide ou flexible.
- 3) S'assurer qu'il y a une bonne aération pour un fonctionnement approprié. L'ouverture pour de l'air frais de l'extérieur doit être d'au moins 25 po² (163 cm²).
- 4) Il est important que le dégagement du conduit de toute construction combustible soit à au moins 2 po (5 cm) et qu'au moment de ventiler la sècheuse à l'extérieur, elle doit être avoir des dégagements de 1 po (2,5 cm) de chaque côté et à l'arrière.
- 5) NE PAS brancher le conduit d'échappement sur d'autres conduits, évent, cheminée ou autres.
- 6) Il est à noter que les matériaux de ventilation ne sont pas fournis avec l'appareil. Il faut se les procurer pour une installation adéquate.


AVERTISSEMENT

NE PAS ventiler le conduit d'échappement sous une maison mobile.

I nstructions d'installation

Kit de superposition


Pour superposer ce sèche-linge sur une sècheuse LG, le kit de superposition LG est requis.

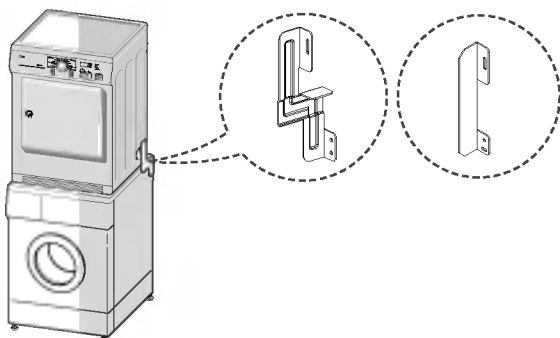

Taille de la plaque supérieure du lave-linge.		
	550 mm	600 mm
Forme		

Procédure d'installation


1. Placez le sèche-linge LG sur le lave-linge LG.
2. Enlevez le couvercle arrière qui se trouve dans la partie inférieure en dévissant les 2 vis.

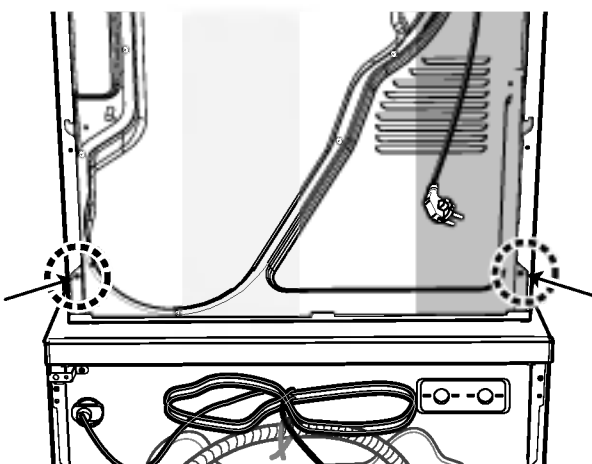

AVERTISSEMENT


Une seule personne ne peut faire l'installation
Une installation inadéquate peut causer des blessures
Le poids de la sècheuse et la hauteur de l'installation font de la superposition par une seule personne, dangereuse. Cette marche à suivre doit être effectuée par au moins deux personnes de service expérimentées.

3. Après avoir détaché le revêtement du ruban adhésif double face, alignez les orifices du set de montage avec les orifices du couvercle arrière et fixez ensuite le ruban adhésif sur le lave-linge en appuyant très fort sur le ruban.

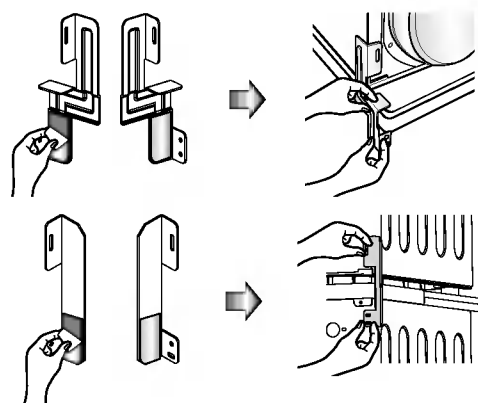


4. Assemblez le set de montage suivant cette procédure :

- Vissez les 2 vis que vous aviez dévissées plus tôt pour fixer la partie arrière du sèche-linge au set de montage. (①)
- Utilisez les vis supplémentaires pour fixer le couvercle arrière du lave-linge au set de montage. (② , ③)
- Suivez la même procédure pour le côté opposé.

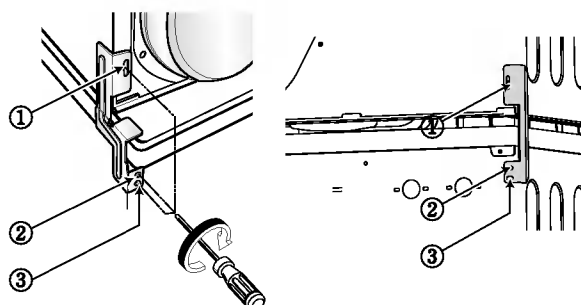


I nstructions d'installation

● Mise au niveau de la sècheuse

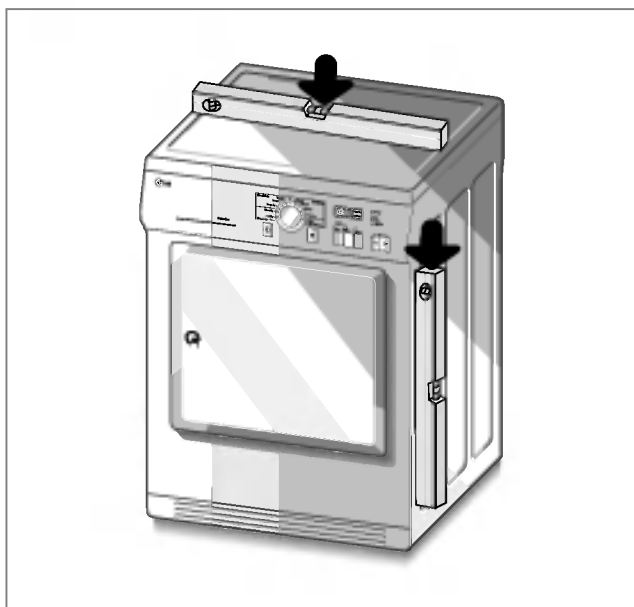

1. La mise au niveau de la sècheuse permet d'empêcher les bruits et vibrations indésirables.

Placez la sècheuse à un endroit stable et plat, où il n'y a pas d'écoulement d'eau ni risque de gel.

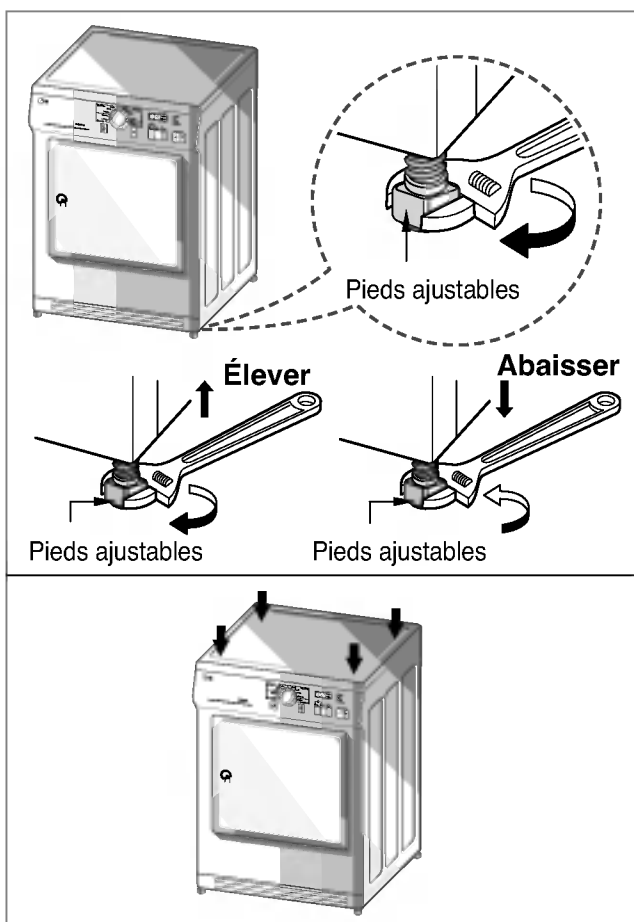

2. Si la sècheuse n'est pas correctement au niveau, réglez les pieds de mise à niveau frontaux vers le haut ou vers le bas selon les besoins.

Tournez-les dans le sens dans le sens horaire pour les soulever et dans le sens antihoraire pour les abaisser jusqu'à ce que la sècheuse ne vacille plus d'avant en arrière ou latéralement.

* Vérification en diagonale

Si vous appuyez sur les bords de la sècheuse, celle-ci ne doit pas du tout s'élever ou s'abaisser.



(Vérifiez les deux directions.)

Si la machine se balance lorsque vous appuyez en diagonale sur sa plaque supérieure, réglez de nouveau les pieds.

Exigences d'échappement et entretien

Les instructions suivantes s'appliquent aux exigences d'échappement de l'appareil.

⚠ Avertissement important : Pour réduire le risque d'incendie, de combustion ou d'accumulation de gaz de combustion, NE PAS ventiler la sècheuse dans un endroit fermé et non ventilé comme un grenier, mur, plafond, espace restreint, cheminée, évent de gaz, etc. Pour réduire le risque d'incendie, NE PAS ventiler la sècheuse avec un conduit en plastique ou en aluminium mince.

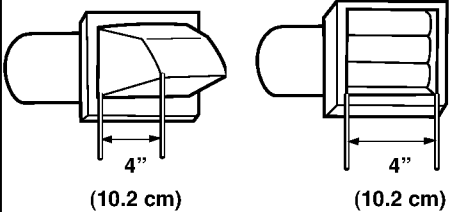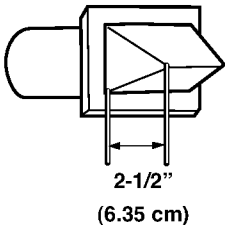Type de capuchon	Nombre de coudes 90°	Longueur maximale d'un conduit en métal rigide 4 po (10,2 cm)	Longueur maximale d'un conduit en métal flexible 4 po (10,2 cm)
Recommandé 	0	65 pi (19,8 m)	45 pi (13,7 m)
	1	55 pi (16,8 m)	35 pi (10,7 m)
	2	47 pi (14,3 m)	30 pi (9,1 m)
	3	36 pi (11,0 m)	25 pi (7,6 m)
	4	28 pi (8,5 m)	20 pi (6,1 m)
Utiliser seulement pour installation courte 	0	55 pi (16,8 m)	35 pi (10,7 m)
	1	47 pi (14,3 m)	27 pi (8,2 m)
	2	41 pi (12,5 m)	21 pi (6,4 m)
	3	30 pi (9,1 m)	17 pi (5,2 m)
	4	22 pi (6,7 m)	15 pi (4,5 m)

REMARQUE : Déduire 6 pi (1,8 m) pour chaque coude additionnel.

Il n'est pas recommandé d'utiliser plus de 4 coudes 90°

Exigences d'échappement et instructions

1. Les matériaux de ventilation ne sont pas fournis avec l'appareil et doivent être obtenus localement. Par exemple, l'extrémité extérieure du tuyau d'échappement doit avoir un capuchon avec registre à charnière pour empêcher les tirages arrière lorsque la sècheuse n'est pas utilisée.
2. Le conduit d'échappement doit être de 4 po (10,2 cm) de diamètre sans obstruction. Il doit être le plus court possible. S'assurer de nettoyer les anciens conduits avant d'installer la nouvelle sècheuse.
3. Conduit en métal rigide recommandé. Ne pas installer de conduit flexible dans des espaces restreints. Conduit en métal flexible non combustible acceptable. NE pas utiliser de conduit en plastique ou en aluminium mince.
4. NE PAS utiliser de vis à métal pur les joints de tuyaux d'échappement ou autres attaches pouvant se prolonger dans le tuyau. Ils peuvent capter la charpie et réduire l'efficacité du système d'échappement. Fixer tous les joints avec du ruban à conduit.
5. Pour maximiser le fonctionnement, observer les limitations de longueur.

E exigences d'échappement et entretien

Échappement et entretien

AVERTISSEMENT


Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer ou le service.

1. Après un an d'utilisation, l'intérieur et le système d'échappement doivent être vérifiés et nettoyés.
2. Avant une année d'utilisation, si le rendement de séchage est soudainement insatisfaisant, vérifier et nettoyer le conduit d'échappement.
3. Vérifier les capuchons fréquemment pour s'assurer que les registres bougent librement et que rien ne les pousse ni les obstrue.
4. Un technicien qualifié ou une compagnie doit effectuer cet entretien.
5. Un nécessaire d'évent en métal flexible, disponible à prix additionnel, peut être utilisé pour ventiler la sècheuse lorsqu'elle est située dans un endroit difficile d'accès. Ce nécessaire est en deux pièces; une fixée à la sècheuse et l'autre à la sortie d'échappement murale. Après l'installation, la sècheuse peut être remise en place, puis les deux pièces branchées.
7. Habituellement, le tambour de la sècheuse ne requiert aucun entretien. Essuyer l'extérieur de la sècheuse et immédiatement après un déversement de détergent, de javellisant ou autres produits de lavage car ils peuvent endommager le fini extérieur de la sècheuse.
8. Nettoyer le panneau de contrôle avec un chiffon humide, au besoin. Avertissement : les produits vaporisateurs peuvent endommager le fini.
9. Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge ou après chaque séchage.
10. Toujours s'assurer que le filtre à charpie est propre avant de sécher une nouvelle charge, un filtre à charpie obstrué peut allonger le temps de séchage.
11. Retirer le filtre à charpie et le fixer à un aspirateur. Voir n° 2.
12. Le diagramme de câblage est à l'intérieur du panneau de contrôle. Étiqueter tous les fils avant de débrancher au moment du service de l'appareil. Des erreurs de câblages peuvent causer des blessures sérieuses ou endommager la sècheuse


Nettoyage de la crépine à charpie

1. Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge ou après chaque séchage. Toujours s'assurer que le filtre à charpie est propre avant de sécher une nouvelle charge, un filtre à charpie obstrué peut allonger le temps de séchage.
2. Pour nettoyer, tirer le filtre droit vers le haut et rouler la charpie avec les doigts. NE pas rincer ni laver le filtre, la charpie mouillée est plus difficile à enlever. Repousser le filtre en place.
3. Toujours s'assurer que le filtre est bien en place avant de faire fonctionner l'appareil. Si ce dernier fonctionne sans filtre, cela peut causer une surchauffe et endommager l'appareil et les vêtements à sécher.
4. Certains articles produisent plus de charpie comme les serviettes faites de fibres synthétiques ou naturelles, ainsi le filtre se remplit plus rapidement. Retirer la charpie avant et après le séchage de ces articles.
5. Dans le cas où de la charpie tombe du filtre et dans la sècheuse pendant le retrait, vérifier le capuchon d'échappement et enlever toute charpie.
6. Les résidus de détergent ou d'assouplissant peuvent s'accumuler dans le filtre, allongeant les temps de séchage. Le filtre est obstrué si la charpie tombe du filtre. Afin d'éviter toute accumulation et assurer un bon fonctionnement, nettoyer le filtre avec une brosse en nylon tous les 6 mois ou plus fréquemment. Le filtre peut aussi être lavé comme suit.
 - a) Après avoir enlevé la charpie avec les doigts, mouiller les deux côtés du filtre avec de l'eau chaude ou tiède.
 - b) Mouiller la brosse en nylon avec de l'eau chaude et du détergent liquide, frotter pour enlever toute accumulation.
 - c) Répéter au besoin.
 - d) Une fois les résidus enlevés, rincer à l'eau chaude.
 - e) Après le séchage avec une serviette propre, remettre en place fermement.

Aspect extérieur et conception

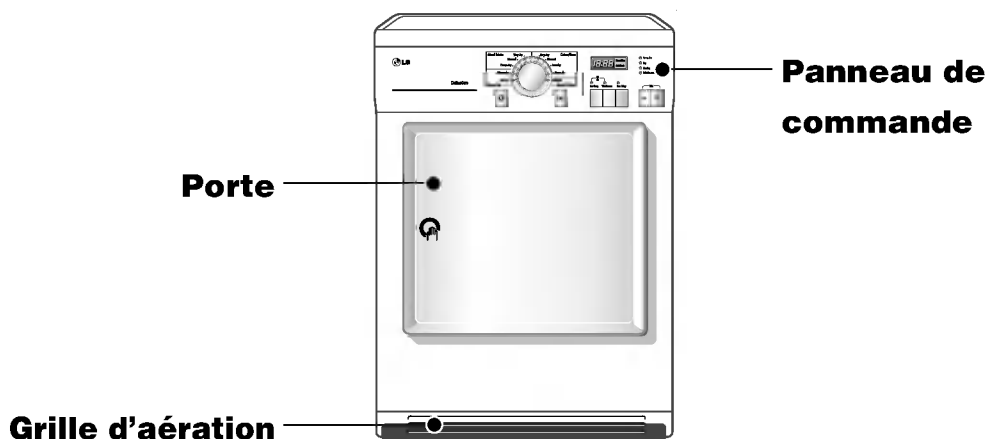

● Panneau de commande

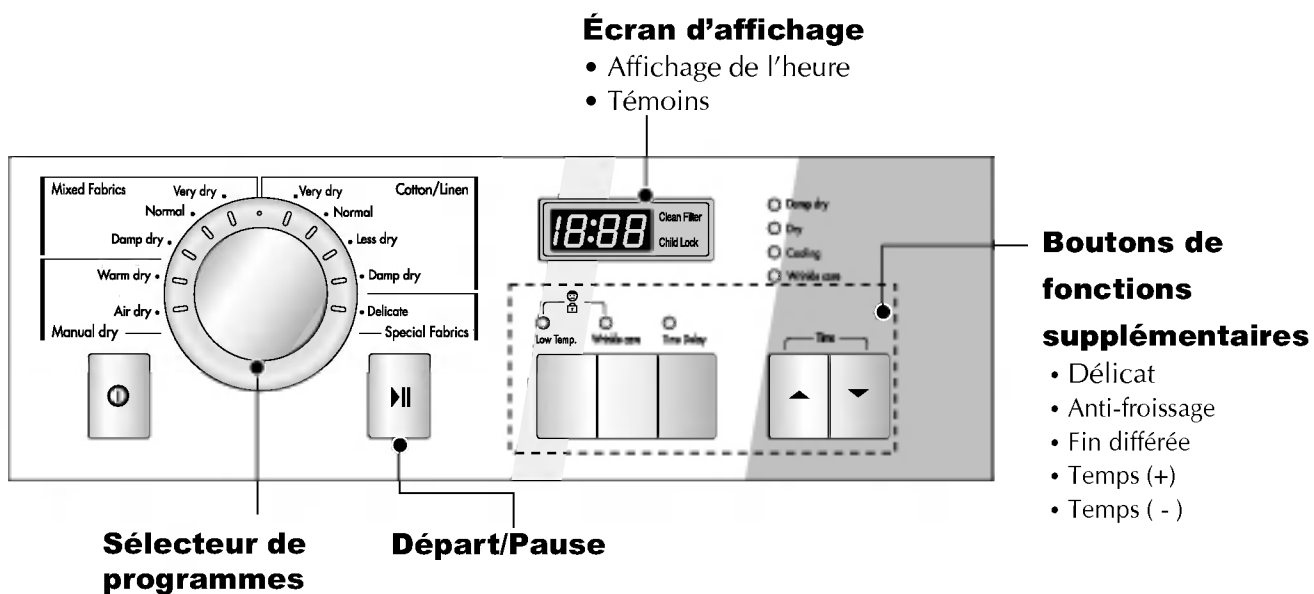

Fonctionnement de votre sècheuse

● Tableau de sélection de cycles

Cycles de séchage auto électronique		Programme standard
Mixed-Fabrics (Textiles mixes) (Note) Appuyez sur le bouton Low Temp. pour les articles sensibles au chaud		
Linge de lit et linge de table, survêtements, couvertures	Pour les textiles épais et matelassés qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Très sec
Chemises, corsages et vêtements de sport	Pour les textiles qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Normal
Pantalons, costumes, jupes, corsages	Pour les textiles qui ont besoin d'être repassés.	Séchage humide
Cottons (Coton) (blanc et couleurs) (Note) Appuyez sur le bouton Low Temp. pour les articles sensibles au chaud		
Serviettes éponge, serviettes de table, serviettes, linge de lit	Pour les textiles épais et matelassés qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Très sec
Serviettes de bain, serviettes de table, sous-vêtement, chaussettes en coton	Pour les textiles qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Normal
T-shirts, pantalons, sous-vêtements, vêtements de travail	Pour les textiles qui ont besoin d'être légèrement repassés, pas complètement.	Moins sec
Linge de lit, linge de table, serviettes, T-shirts, polos et vêtements de travail	Pour les textiles qui ont besoin d'être repassés.	Séchage humide
Minuterie pour sélectionner la durée du cycle		
Serviettes de bain, peignoirs, torchons, textiles matelassés en acrylique	Petits vêtements & linge pré-séché Textiles normaux utilisant une haute température pendant 40 minutes	Séchage chaud
Tous textiles nécessitant de l'air frais, des culbutages sans chaleur.		Séchage à l'air
Programmes spéciaux		
Soie, vêtements de femme légers, lingerie	Pour les textiles qui sont sensibles au chaud tels que les textiles synthétiques.	Fibres sensibles

⚠ **AVERTISSEMENT**

Si la charge est inférieure à 1 kg, veuillez utiliser le cycle 'Manual Dry' (Séchage minuté).
 Pour les matières sensibles à la chaleur comme la soie, les sous-vêtements ou la lingerie, utilisez le programme 'Déliçats'.
 Sinon, le séchage de ces vêtements peut entraîner des résultats non souhaitables.

Fonctionnement de votre sècheuse

● Avant la première utilisation de la sècheuse


✱ Avant d'utiliser la sècheuse pour la première fois, vous devez vérifier un certain nombre de points.

Après l'avoir retiré de son emballage, vérifiez que le produit ne présente pas de problème et qu'il est correctement installé.

1. Vérifiez que la sècheuse est bien à niveau en utilisant un niveau. Pour vérifier ceci, vous pouvez voir et régler les pieds qui doivent rester stables.
2. Vérifiez certains éléments importants comme le bac de récupération d'eau, le condensateur, le panneau de commande et le tambour.
3. Il est requis de procéder à un séchage de 5 minutes pour s'assurer que l'intérieur du tambour devient chaud.
4. Après les premières utilisations de la sècheuse, laissez la porte ouverte et le cordon débranché afin d'évacuer d'éventuelles odeurs à l'intérieur.

1. Mettez la sècheuse en marche.

Pour commencer, appuyez sur le bouton 'Power' (Marche). Le témoin au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que la machine est prête à fonctionner.

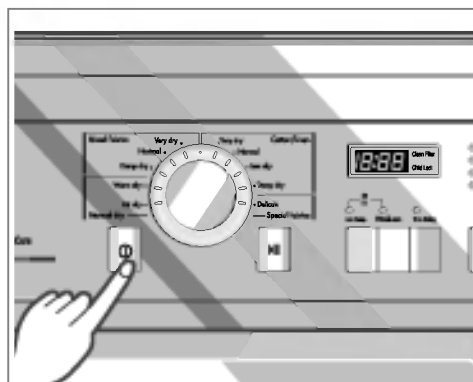

Mettez la sècheuse en marche.

2. Ouvrez la porte.

3. Vérifiez le filtre à peluches.

Le filtre à peluches près de la porte doit être vidé après ou avant l'utilisation du sèche-linge. Ouvrez la porte et vérifiez que le filtre à peluche est propre. S'il ne l'est pas, nettoyez-le.




Ouvrez la porte.

4. Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

Les vêtements doivent être triés par type de textile et niveau de séchage. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être fermement attachés et fixés avant leur insertion dans le tambour.

Il est préférable de pousser le linge tout au fond du tambour afin de l'éloigner du joint de la porte. Dans le cas contraire, le joint de la porte et les vêtements peuvent être endommagés.

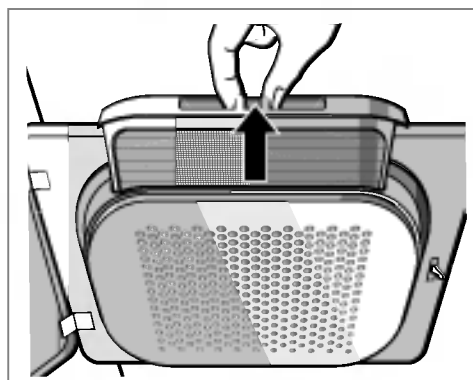

Vérifiez le filtre à peluches.

Remarque

Prenez soin de ne pas laisser tomber de boutons ou autres petits articles dans les orifices sous la porte.

Fonctionnement de votre sècheuse

5. Fermez la porte.

Avant de fermer la porte, assurez-vous que le linge est bien placé à l'intérieur et qu'aucun objet étranger, notamment des objets inflammables, n'est bloqué dans la porte.

6. Sélectionnez le cycle de séchage souhaité.

Vous pouvez choisir un cycle en tournant le bouton de commande de programmes jusqu'à ce que le programme requis atteigne son indicateur. Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause sans avoir choisi de cycle, le sèche-linge utilisera le programme Cupboard (Armoire).

[Veuillez vous référer au tableau de sélection de cycles, page 13, pour les informations détaillées.]

7. Appuyez sur le bouton Départ (Démarrage)

Vous entendez le tambour tourner.

8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la porte et retirez le linge.


Attention ! L'intérieur du tambour peut être encore brûlant. (La durée de fonctionnement varie en fonction du cycle et des options sélectionnés.)

9. Nettoyez les filtres à peluches et videz le bac de récupération d'eau.


Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation.

10. Éteignez la sècheuse.


Appuyez sur le bouton 'Power' (Marche).

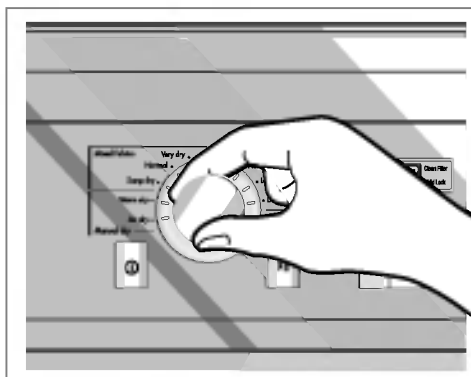

Sélectionnez le cycle souhaité.

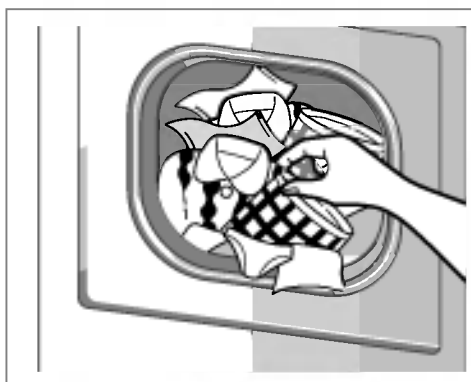

Sortez le linge.

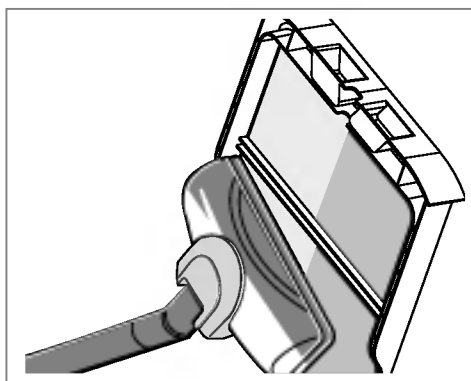


Nettoyez le filtre à peluches de la porte.

Remarque

- Faites attention à ne pas déchirer le filtre lorsque vous le nettoyez à l'aide d'un aspirateur. S'il reste des résidus sur le filtre, vous pouvez utiliser une brosse pour les retirer.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le fonctionnement de la sècheuse, appuyez d'abord sur le bouton Départ/Pause puis attendez l'immobilisation complète du tambour avant d'ouvrir la porte.

Fonctions supplémentaires

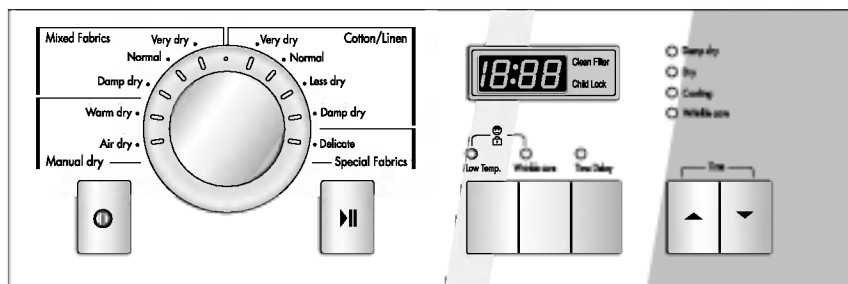

● Low Temp.

La fonction « Low Temp. » sert à réduire la température de séchage.

● Anti-froissage

Cette fonction empêche les froissements et les plis de se former lorsque le linge n'est pas sorti immédiatement à la fin du cycle de séchage. Avec cette fonction, la sècheuse tourne et s'arrête de façon répétée jusqu'à la fin du cycle. Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement Anti-froissage, cette fonction est annulée. Mais si la porte est ouverte pendant le cycle normal, cette fonction sera mémorisée et appliquée.

● Fin différée

Vous pouvez utiliser la fonction Fin différée pour différer la fin du cycle de séchage.

Le retardement maximal est de 19 heures.

1. Allumez votre sèche-linge.
2. Sélectionnez le cycle.
3. Configurez le nombre d'heures de retardement.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

● Child Lock (Protection enfant)

Pour la sécurité de vos enfants, appuyez simultanément sur les boutons Intensif et Délicat pendant environ 3 secondes.

La fonction est engagée quand CL est présent à l'affichage.

Entretien de votre sècheuse

Importance de l'entretien et du nettoyage

L'entretien de votre sècheuse n'est pas très difficile. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les informations ci-dessous.


Nettoyage du filtre à peluches

Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation et vérifiez-le avant chaque utilisation. Il doit également être nettoyé lorsque le témoin 'Entretien filtre' s'allume et que le signal sonore retentit pendant le fonctionnement de la sècheuse.


Le nettoyage ou le vidage du filtre réduira le temps de séchage et la consommation d'énergie et prolongera la durée utile de la sècheuse.

1. Ouvrez la porte.

2. Sortez le filtre.

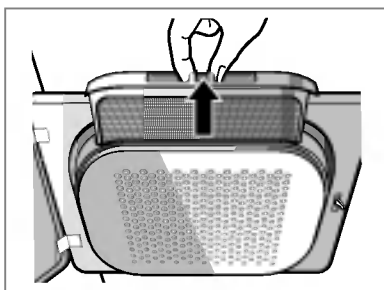


3. Nettoyez le filtre en utilisant un aspirateur ou en le rinçant sous le robinet.

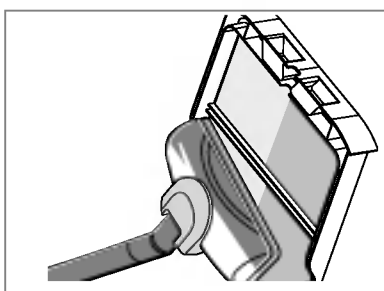

4. Remettez le filtre en place.

- Enfoncez le filtre au maximum pour éviter qu'il n'interfère avec la porte.

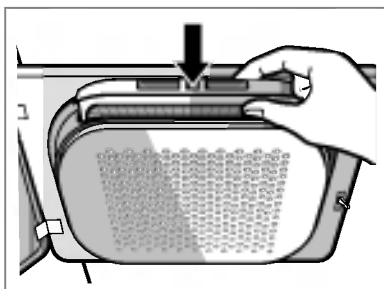


5. Fermez la porte.

Nettoyage du filtre

Ce témoin clignote à chaque mise en marche pour vous rappeler de nettoyer le filtre.

Détecteur d'humidité?

Ce dispositif permet de détecter l'humidité restant dans le linge pendant le fonctionnement. Il doit donc être nettoyé à chaque utilisation. L'objectif principal de ce nettoyage est de retirer l'accumulation de peluches à la surface du capteur. Essayez les capteurs à l'intérieur du tambour (voir sur les images).

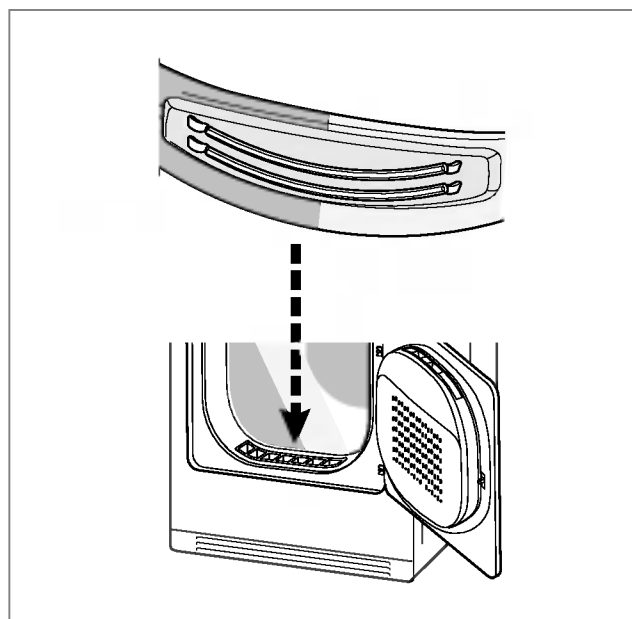

Remarque

Si vous lavez le filtre à charpies à l'eau, enlevez toute l'eau de la trémie.

Entretien de votre sècheuse


Inversement de l'ouverture de la porte

L'ouverture de la porte peut être inversée pour s'adapter à vos propres conditions d'installation. La charnière de porte est située sur le côté droit, à l'usine.


Remarque

1. Vous pouvez vous blesser les mains lors de cette opération. Manipulez les outils pointus tels que des tournevis cruciformes ou à lame plate avec précaution.
2. Une fois la porte inversée, l'autocollant de la main doit également être remis en place. N'utilisez pas de tournevis électrique.


1. Dévissez la charnière inférieure de la porte puis la charnière supérieure. Placez-les sur une couverture pour éviter les rayures.

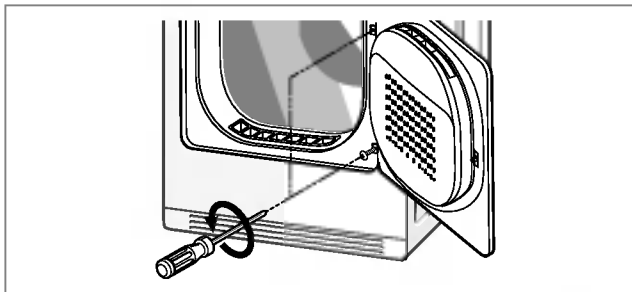


2. Retirez le couvercle de protection de la porte.

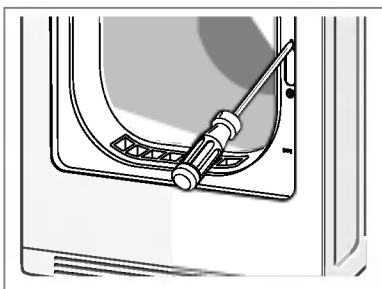


3. Retirez le verrou de la porte et insérez-le à l'emplacement du couvercle de protection de la porte.

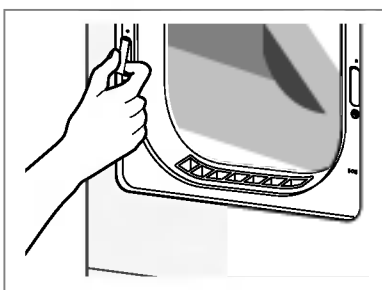


4. Détachez les deux couvercles des points de charnière.

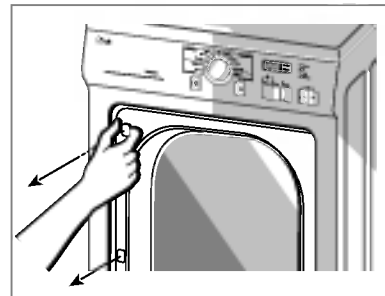


5. Dévissez les deux charnières de porte.

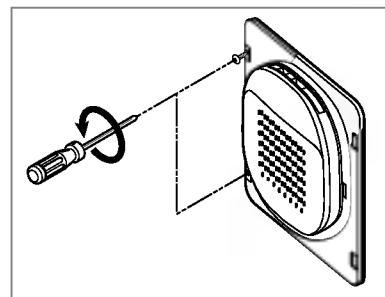


6. Remettez en place les deux couvercles de points de charnière aux emplacements des charnières de porte.

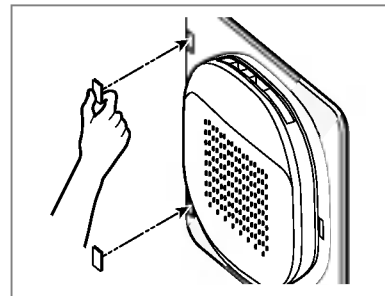

7. Remettez en place la fermeture de la porte dans la position inverse.

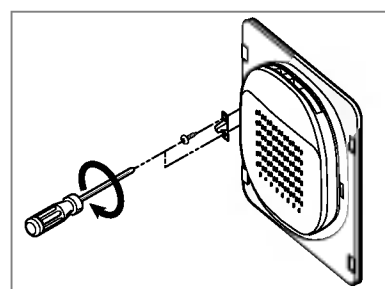

8. Vissez les charnières de la porte.

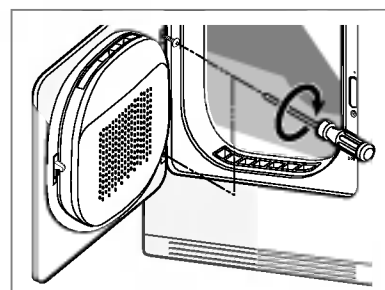


Entretien de votre sècheuse


Changement de l'ampoule

L'ampoule peut être brûlante lorsque la sècheuse vient de s'arrêter. Par conséquent, avant de changer l'ampoule, vérifiez que l'intérieur du tambour a refroidi.


1. Ouvrez la porte, passez votre main à l'intérieur du tambour et saisissez le cache de l'ampoule.

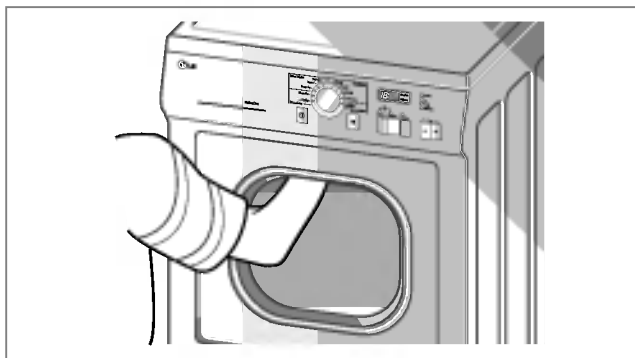

2. Tout en maintenant la cache de l'ampoule, tournez-le dans le sens horaire avec une certaine poigne.

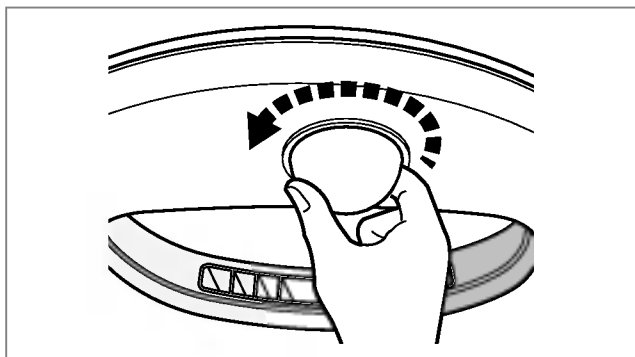


3. Séparez le cache de l'ampoule du logement de la douille.

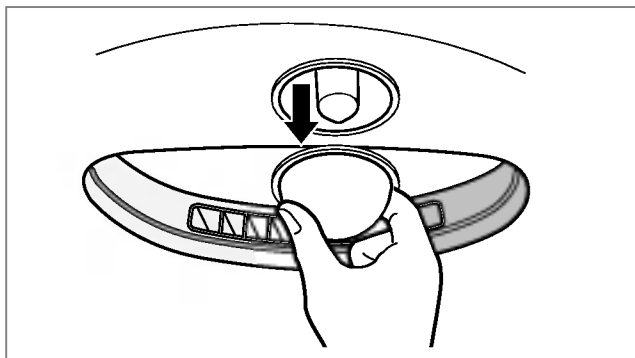


⚠ AVERTISSEMENT

Le cordon d'alimentation doit être débranché avant cette opération afin d'éviter tout risque d'électrocution.

4. Retirez l'ampoule actuelle en la tournant dans le sens antihoraire. Prenez soin de ne pas la faire tomber.

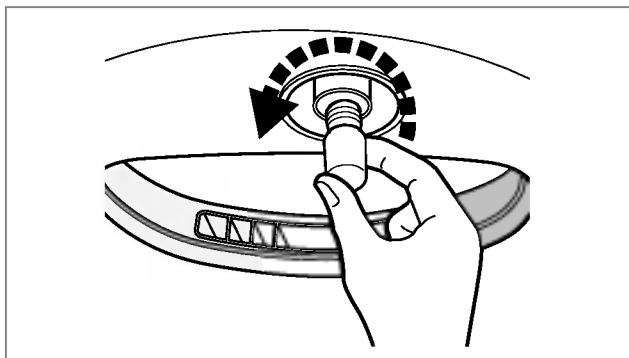

5. Vissez la nouvelle ampoule.

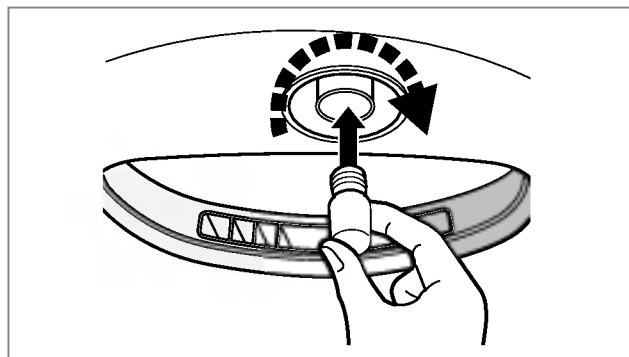

Remarque

Cette opération ne requiert aucun outil.
Toutes les étapes peuvent être effectuées à la main.

C onseils supplémentaires pour une utilisation efficace

● Guide de séchage

Textiles tissés et tricotés de laine bouclette

Certains textiles tissés et tricotés de laine bouclette peuvent rétrécir, en fonction de leur qualité.

Synthétiques et tissus sans repassage

Ne surchargez pas votre sècheuse

Sortez les vêtements en tissus sans repassage dès l'arrêt du sèche-linge pour réduire les plis.

Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les instructions du fabricant.

Caoutchouc et plastique

Ne séchez aucun article constitué de ou contenant du caoutchouc ou du plastique, notamment :

- a) tabliers, bavoirs et galettes de chaise
- b) rideaux et linge de table
- c) tapis de bain

Fibre de verre

Ne séchez pas d'article en fibre de verre dans votre sècheuse.

Des particules de verre restées dans votre sècheuse pourraient entrer dans votre linge lors d'un séchage ultérieur et vous irriter la peau.

Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements portent leur propre étiquette d'instructions de lavage donc il est recommandé de les sécher en fonction de ces étiquettes.

De plus, les vêtements doivent être triés en fonction de leur taille et du type de textile.

Ne surchargez pas la sècheuse afin d'économiser de l'énergie et du temps et d'obtenir des performances de séchage optimales.

Signification des étiquettes d'entretien des vêtements

Symboles	Instructions
	Séchage
	Séchage par culbutage
	Tissu sans repassage / infroissable
	Doux / délicat
	Ne pas sécher par culbutage
	Ne pas sécher
	Séchage haute température
	Séchage moyenne température
	Séchage basse température
	Chaleur / air interdits
	Sécher sur une corde / suspendre
	Sans essorage
	Sécher à plat
	Sécher à l'ombre

C onseils supplémentaires pour une utilisation efficace

● Pièces de rechange

Les pièces de rechange dont vous avez besoin sont fournies selon les conditions de garantie. Les éléments couverts par la garantie sont échangés gratuitement. Si la garantie a expiré, les pièces de rechange doivent être achetées auprès du service après-vente.

● Mise au rebut de la sécheuse

Afin d'éviter toute blessure éventuelle de vos enfants, vous devez mettre votre sécheuse au rebut en toute sécurité. La porte et le couvercle et toute autre partie en saillie doivent être retirés et le cordon d'alimentation coupé afin d'éviter toute utilisation future. Ensuite, la sécheuse doit être mise au rebut en toute sécurité.

● Contact avec le service après-vente

En cas de problème avec la sécheuse consultez d'abord le tableau de dépannage. Si vous ne trouvez pas le même problème et n'êtes pas en mesure de le régler seul, veuillez contacter le service après-vente.


Un technicien vous posera certaines questions, notamment :

1. Vos nom, adresse et code postal
2. Votre numéro de téléphone
3. La description du problème
4. Les numéros de modèle et de série de la sécheuse
5. La date d'achat


● Accessoires

Les accessoires seront compris uniquement dans les modèles suivants.

1. Raccord de conduit

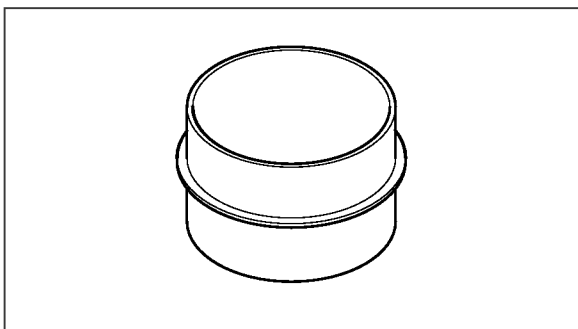

2. Kit de superposition

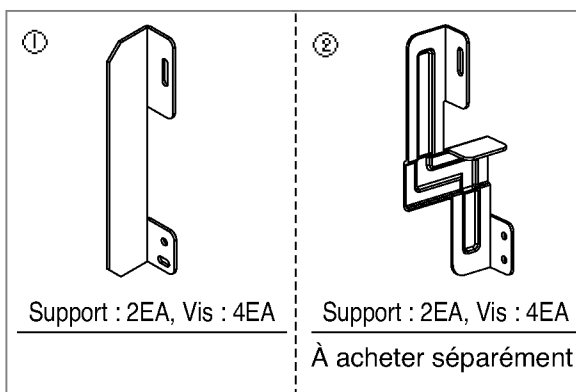

- Kit de superposition Utiliser condition
 - fig ① : Taille de la plaque supérieure du lave-linge. 550
 - fig ② : Taille de la plaque supérieure du lave-linge. 600

Remarque

S'il faut les superposer, vous devez placer la sécheuse sur la laveuse LG. Les deux doivent être de marque LG et conçues pour accepter le kit de superposition.

Dépannage

Conseils de dépannage

Économisez temps et argent ! Passez en revue les tableaux aux pages suivantes avant d'effectuer un appel de service.

1. Problème : sècheuse ne se met pas en marche

Question	Quoi faire
• La sècheuse est-elle branchée ?	S'assurer que la sècheuse est bien branchée.
• Le fusible est-il grillé ou le coupe-circuit déclenché ?	Vérifier la boîte de fusibles ou coupe-circuit et remplacer le fusible ou réenclencher le coupe-circuit.

2. Problème : sècheuse ne chauffe pas

Question	Quoi faire
• Le fusible est-il grillé ou le coupe-circuit déclenché ?	Si le fusible est grillé ou le coupe-circuit déclenché, la sècheuse peut tourner mais pas sécher. Vérifier la boîte de fusibles ou coupe-circuit et remplacer le fusible ou réenclencher le coupe-circuit.

3. Problème : taches de graisse sur les vêtements

Question	Quoi faire
• A-t-on suivi les instructions de l'assouplissant ?	Vérifier et observer les instructions fournies avec l'assouplissant.
• Sèche-t-on des vêtements propres et sales en même temps ?	S'assurer d'utiliser la sècheuse seulement pour des articles propres, les articles sales peuvent contaminer la charge propre.
• Les vêtements étaient-ils bien propres ?	Les taches sur les vêtements secs sont des taches qui n'ont pas été nettoyées pendant le lavage. Revoir les instructions de lavage et s'assurer que les vêtements sont bien propres.

4. Problème : charpie sur les vêtements

Question	Quoi faire
• Le filtre à charpie est-il plein ?	Voir la rubrique concernant le nettoyage du filtre à charpie et s'assurer qu'il est propre avant et après chaque charge.
• A-t-on bien trié la charge ?	Afin de réduire la quantité de charpie, trier les articles produisant plus de charpie et les séparer des autres articles.
• Les vêtements ont-ils un excès d'électricité statique ?	Voir les commentaires au point 5, Statique dans les vêtements après le séchage.
• A-t-on surchargé la sècheuse ?	Diviser les grosses charges en plus petites.
• Y a-t-il du papier, papier mouchoir ou autres dans la charge ?	Certaines personnes oublient de vider les poches et y laissent des papiers mouchoirs, essuie-tout, etc. S'assurer de vider les poches avant le lavage et le séchage.

5. Problème : statique dans les vêtements après le séchage

Question	Quoi faire
• A-t-on utilisé de l'assouplissant ?	Utiliser de l'assouplissant pour réduire l'électricité statique.
• A-t-on trop séché la charge ?	Le surséchage cause une accumulation d'électricité statique. Utiliser de l'assouplissant pour réduire l'électricité statique ou effectuer les réglages pour réduire le temps de séchage.
• Les articles à sécher sont-ils synthétiques, sans repassage ou un mélange ?	Ces tissus peuvent produire de l'électricité statique. Utiliser de l'assouplissant.

6. Problème : temps de séchage non constant

Question	Quoi faire
• Utilise-t-on des réglages de chaleur constants et des charges constantes ?	Le temps de séchage pour une charge dépend du réglage de chaleur, la grosseur de la charge, le type de tissus, l'humidité et la condition du conduit d'échappement et du filtre à charpie.

7. Problème : trop long à sécher

Question	Quoi faire
A-t-on bien trié la charge?	Séparer les articles lourds des articles légers.. .
Sèche-t-on de grandes charges d'articles lourds ?	Les tissus lourds sont plus longs à sécher et gardent plus d'humidité. Pour aider à réduire les temps de séchage, séparer les articles en charges plus petites.
Les contrôles sont-ils bien réglés ?	Utiliser les réglages appropriés pour le type de charge à sécher.
Le filtre à charpie est-il propre ?	S'assurer qu'il est bien propre avant chaque nouvelle charge à sécher.
Les conduits d'échappement sont-ils propres et bien configurés ?	S'assurer de relire les rubriques appropriées dans ce guide concernant les conduits d'échappement. S'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction, que les registres fonctionnent bien, et que rien ne repose contre les registres.
Le fusible est-il grillé ou le coupe-circuit déclenché ?	Vérifier la boîte de fusibles ou coupe-circuit et remplacer le fusible ou réenclencher le coupe-circuit.
A-t-on surchargé la sècheuse ?	Diviser les grosses charges en plus petites.
A-t-on sous chargé la sècheuse ?	Si l'on sèche seulement une très petite quantité d'articles, en ajouter quelques-uns.

8. Problème : vêtements froissés

Question	Quoi faire
• Les vêtements ont-ils trop séché ?	Un surséchage peut causer le froissement. Réduire le temps de séchage et retirer les vêtements pendant qu'il y a encore une petite quantité d'humidité.
• Les vêtements sont-ils retirés de la sècheuse dès que le cycle est terminé ?	Retirer les articles dès que le cycle est terminé, les suspendre ou les plier.

9. Problème : vêtements rétrécissent

Question	Quoi faire
• Les instructions d'entretien ont-elles été suivies ?	Pour éviter le rétrécissement, lire et observer soigneusement les instructions d'entretien des vêtements. Certains tissus rétrécissent naturellement lorsque lavés. D'autres peuvent être lavés mais rétrécissent au séchage.

Dépannage

● Mode Erreur

- **dE** L'écran affiche 'dE' si la porte est ouverte. La porte doit être fermée et le bouton Départ enfoncé pour que la sècheuse redémarre.


Si la sècheuse s'arrête soudainement à cause d'une panne d'électricité ou pour d'autres raisons alors que le séchage est en cours, l'air à l'intérieur de la sècheuse restera très chargé de chaleur et d'humidité, celle-ci dégagée de l'objet en cours de séchage.

Le fait que la sècheuse reste longtemps dans cet état pourrait réduire sa durabilité ou endommager ses composants électriques.

Si la sècheuse s'arrête longtemps au cours du processus de séchage, ouvrez sa porte afin de permettre la décharge vers l'extérieur de l'air chaud et humide.

- **LE / LE3** Débranchez la sècheuse et contactez le service technique.
- **LE** Réengagez le cycle après 30 minutes. Si **LE** est toujours affichée, faites un appel de service.

I nformations techniques

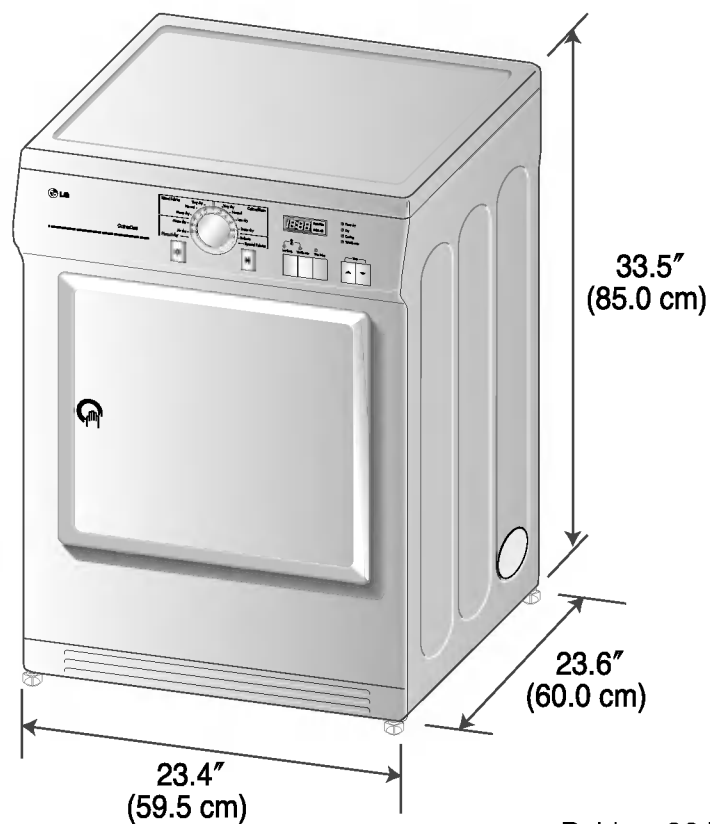

Poids : 86 lb (39kg)

● Exigences électriques

Volts	Hertz	Watts (Max)
115/230 V	60 Hz	2900

Assurez-vous de vérifier la plaque située sur la sècheuse afin de vous assurer que ses caractéristiques électriques sont bonnes.

	Alcôve ou sous-plan de travail Counter	Placard
Côtés	0 po (0 cm)	0 po (0 cm)
Haut	0 po (0 cm)	10 po (25 cm)
Arrière	1 po (2.5 cm)	5 po (12.5 cm)

● Besoins en ventilation

Alcôve ou encastré	Placard
circulation d'air de 3500 cm ² /min à travers la sècheuse	La porte du placard doit posséder 2 orifices (persiennes), de chacun 387 cm ² , situés à 8 cm du bas et du haut de la porte.

ASSISTANCE GARANTIE

Le service sous garantie est disponible en communiquant avec le centre de service LG. Si ce produit est installé et utilisé selon les instructions de ce guide, LG réparera ou remplacera toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie en vigueur à la date d'achat.

AVERTISSEMENT

Pour la sécurité, les recommandations dans ce guide doivent être suivies. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ou d'explosion ou pour éviter tout dommage à la propriété, des blessures ou la mort en utilisant cet appareil, suivre les précautions de base incluant ce qui suit.

Restriction de garantie : Si la sècheuse est sujette à autre utilisation qu'une utilisation domestique, toute couverture de garantie est en vigueur pendant 90 jours seulement.

Il faut les numéros de modèle et de série pour obtenir un service sous garantie. La preuve d'achat est requise.

Utiliser l'espace ci-dessous pour noter les numéros de modèle et de série.

N° de modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

✱ Agrafer la facture ICI.

G arantie

LG Electronics Canada inc. réparera ou, à sa discrétion, remplacera sans frais, le produit s'il présente des défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normale pendant la période de garantie énumérée ci-dessous et ce, en vigueur à compter de la date d'achat d'origine par le consommateur. Cette garantie limitée est s'applique seulement pour l'acheteur d'origine du produit et est en vigueur pour toutes les provinces du Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE

Main-d'œuvre : 2 ans depuis la date d'achat

Pièces : 2 ans depuis la date d'achat

Moteur, Contrôleur : 3 ans depuis la date d'achat

Tambour : 5 ans depuis la date d'achat

POUR LE SERVICE

Téléphoner au **1-888-542-2623 (1-888-LG-CANADA)** et choisir l'option appropriée. Avoir le type de produit (sécheuse), les numéros de modèle et de série ainsi que le code postal.

La garantie de 2 ans couvre les frais du service à domicile sur toutes les pièces incluant le tambour et le moteur.

CETTE GARANTIE EST EN LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION TOUTE LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU DESTINÉE À UN BUT PARTICULIER. TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, MAIS EST LIMITÉE PAR LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE SUSMENTIONNÉE. LG ELECTRONICS NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE OU UTILISATION DE CE PRODUIT, INCONVÉNIENT, PERTE OU TOUT AUTRE DOMMAGE, INDIRECT OU ACCESSOIRE, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INHABILITÉ À UTILISER CE PRODUIT OU POUR TOUT BRIS DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION APPLICABLE À CE PRODUIT. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, PAR CONSÉQUENT CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. CETTE GARANTIE DONNE DES DROITS LÉGAUX ET L'ON PEUT EN AVOIR D'AUTRES QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UN AUTRE OU D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE.

LA GARANTIE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À :

1. Les déplacements de service à domicile pour la livraison ou la cueillette, l'installation, le remplacement de fusibles ou de câblage résidentiel approprié, plomberie ou correction de réparations non autorisées.
2. Dommages au produit causés par accident, parasites, incendie, inondation ou actes de Dieu. Dommages résultant d'accidents, de modifications, de mauvaise utilisation, d'abus ou d'une installation inadéquate ou utilisation à des fins commerciales ou à l'utilisation autre que l'usage auquel il est destiné.
3. Par conséquent, les frais encourus sont imputés au consommateur.

NUMÉROS D'AIDE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une garantie

Conserver la facture comme preuve de la date d'achat

Un exemplaire de la facture doit être présenté au moment où un service sous garantie est fourni.

Pour obtenir un produit ou de l'aide, un centre de service le plus proche

Téléphoner au **1-888-542-2623 (1-888-LG-CANADA)**: (lun. au ven. 8 h à 17 h Est; de 9 h à 18 h Central). Presser l'option du menu appropriée et avoir le type de produit (sécheuse), numéro de modèle, numéro de série et code postal ou visiter le site [Http://www.lg.ca](http://www.lg.ca)

Memo
