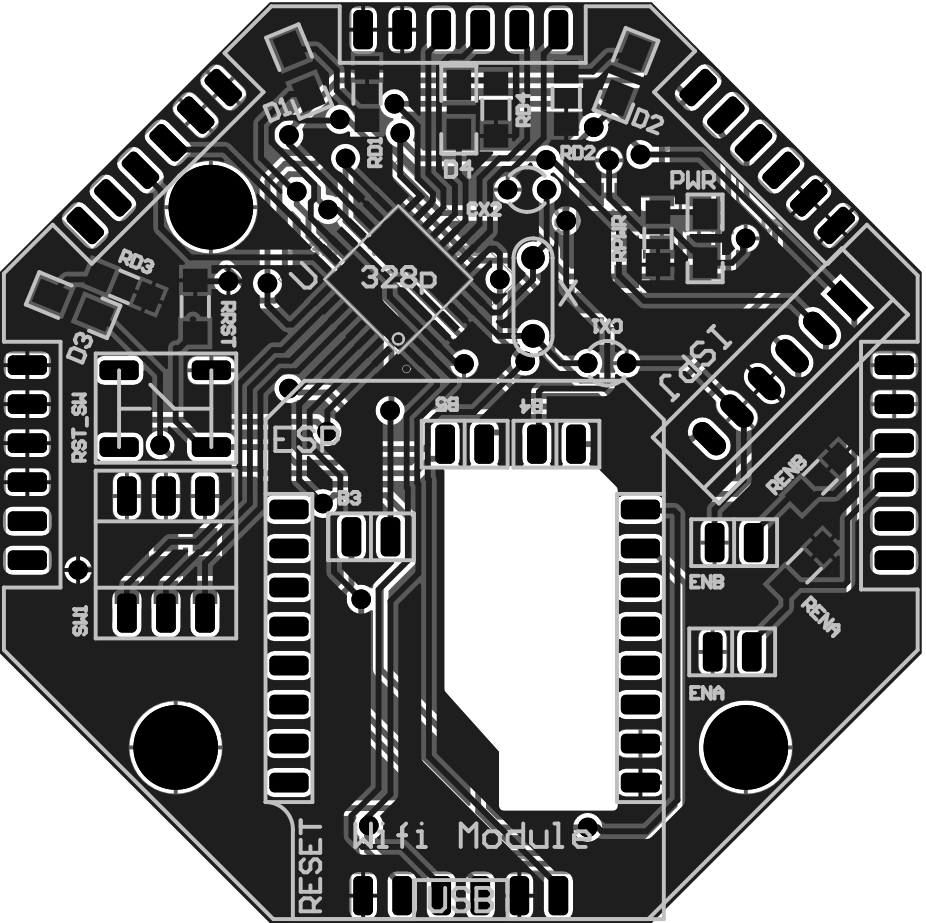
D11
RD1
D4
RD2
D2
PWR
RPWR
RD3
RRST
D3
RST_SW
SW1
328p
RST
TXD
ESP
B5
B4
B3
RENB
ENB
RENA
ENA
RESET
Wifi Module
USB

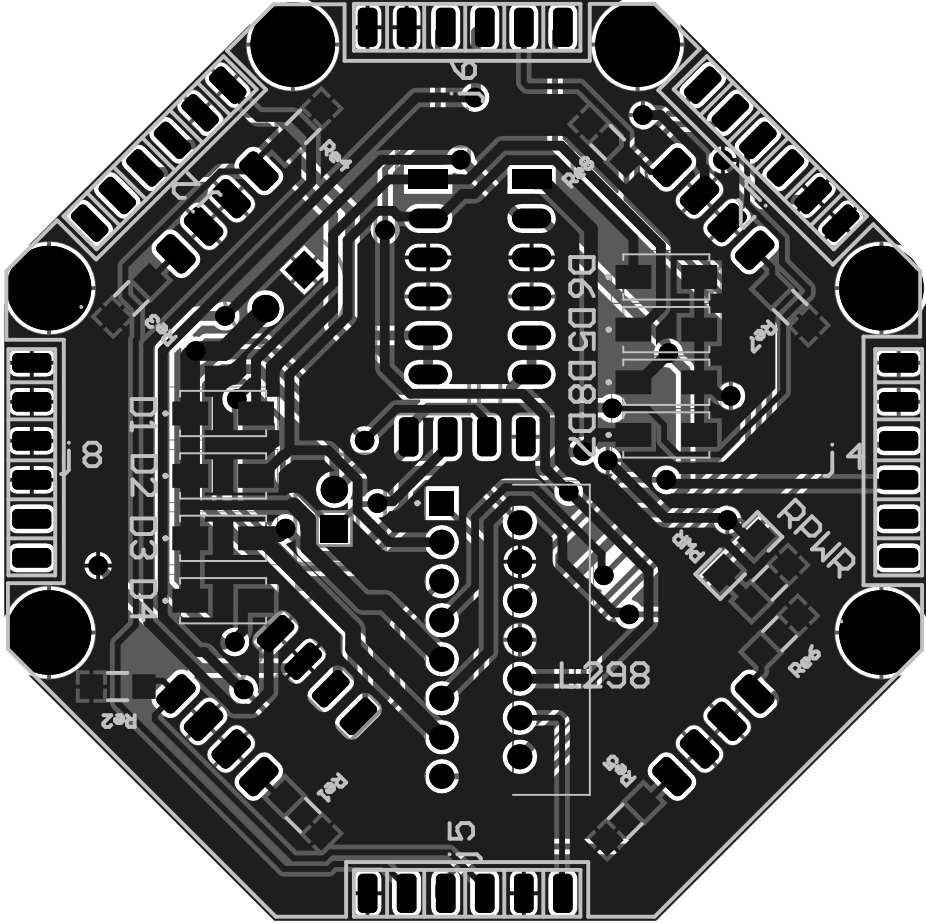
D6 D5 D8 D7
D1 D2 D3 D4
j8
j4
j5
RPWR
PWR
L298
Re4
Re3
Re7
Re2
Re1
Re5
Re6