



ALPHA PROFILE 1500

ALPHA PROFILE 1500 ST


ALPHA PROFILE 1500 Q

C61330

C61331

C61335

BEDIENUNGSANLEITUNG

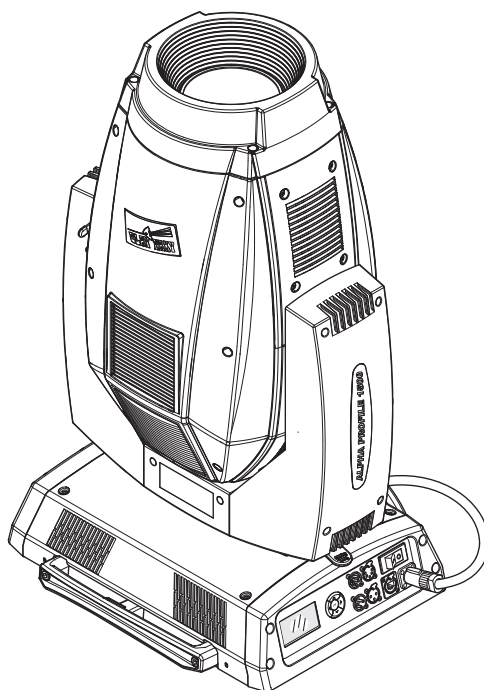

INHALTSVERZEICHNIS

Pag.	Inhalt
2	Informationen zur Sicherheit
3	Auspacken und Vorbereiten
4	Installation und Inbetriebnahme
5	Steuerpult
7	Menüeinstellung
16	Wartung
24	Technische Daten
24	Ursachen und Abhilfe bei Betriebsstörungen
25	Kanalfunktionen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines Produkts Clay Paky! Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und möchten Sie daran erinnern, dass auch bei der Herstellung dieses Produkts - wie bei allen Produkten des großen Sortiments von Clay Paky - auf höchste Qualität Wert gelegt wurde, um Ihnen immer hervorragende Leistungen zu garantieren und Ihre Erwartungen und Anforderungen stets bestens erfüllen zu können.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte ganz durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen sorgfältig auf. Die Kenntnis der darin enthaltenen Informationen und die strikte Befolgung der Anweisungen ist die Voraussetzung für eine korrekte und sichere Installation, Benutzung und Wartung des Geräts.

Diese Bedienungsanleitung muss das Gerät stets begleiten. Die Firma CLAY PAKY S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden an dem Gerät bzw. sonstige Sach- und Personenschäden, die durch eine nicht mit den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung konforme Installation, Benutzung und Wartung verursacht werden.

Die Firma CLAY PAKY S.p.A. behält sich das Recht vor, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Daten jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

• Installation

Sicherstellen, dass alle Teile für die Befestigung des Projektors in einwandfreiem Zustand sind. Vor der Installation des Projektors die Stabilität der Verankerungsstelle überprüfen.

Das korrekt am Gerät eingehakte und an der Haltestruktur befestigte Sicherheitsseil muss so installiert werden, dass bei einem Nachgeben der Haupthalterung die Fallhöhe des Gerätes so gering wie möglich ist. Nach einem eventuellen Einsatz muss das Sicherheitsseil durch ein Originalersatzteil ersetzt werden.

• Mindestabstand zu beleuchteten Objekten

Der Projektor muss so installiert werden, dass der Abstand zwischen den vom Lichtstrahl beleuchteten Objekten und dem Objektiv des Projektors mindestens 5 Meter beträgt.

• Mindestabstand zu entzündbaren Materialien

Der Projektor muss so installiert werden, dass entzündbare Materialien mindestens 0,20 Meter von jedem Punkt der Geräteoberfläche entfernt sind.

• Montageoberfläche

Die Montage des Geräts auf normal entzündbaren Oberflächen ist zulässig.

• Max. Raumtemperatur

Den Projektor nicht verwenden, wenn die Raumtemperatur (RT) 40°C überschreitet.

• Schutzart IP20

Das Gerät ist gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit Durchmesser über 12 mm (erste Kennziffer 2) geschützt, während es gegen Tropf-, Regen- und Spritzwasser sowie Wasserstrahlen (zweite Kennziffer 0) empfindlich ist.

• Schutz gegen Stromschlag

Es ist Pflicht, das Gerät an eine Stromversorgungsanlage anzuschließen, die mit einer leistungsfähigen Erdung ausgestattet ist (Gerät der **Klasse I** gemäß Richtlinie EN 60598-1). Darüber hinaus wird empfohlen, die Zuleitungen der Projektoren mit korrekt bemessenen Fehlerstromschutzschaltern vor indirekten Kontakten und/oder Kurzschlüssen zu schützen.

• Netzanschluss

Der Anschluss an das Stromnetz muss von einem kompetenten Elektroinstallateur ausgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass Spannung und Frequenz der Netzversorgung mit den Werten übereinstimmen, für die der Projektor ausgelegt ist und die auf dem Typenschild angegeben sind. Ebenfalls auf dem Typenschild ist die Leistungsaufnahme angegeben. Um zu beurteilen, wie viele Geräte maximal an die Stromleitung angeschlossen werden können, ist auf diese Angaben Bezug zu nehmen, damit Überlastungen vermieden werden.

• Temperatur der Außenfläche

Die Außenfläche des Geräts kann im Wärmebetrieb eine Höchsttemperatur von 150°C erreichen.

• Wartung

Vor Beginn von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Projektor stets die Stromversorgung abschalten. Nach dem Abschalten 10 Minuten lang keine Geräteteile abnehmen. Nach Ablauf dieser Zeit besteht praktisch keine Gefahr mehr, dass die Lampe birst. Falls die Lampe ersetzt werden muss, weitere 20 Minuten warten, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Das Gerät wurde so konzipiert, dass es die Splitter bei einem eventuellen Bersten der Lampe zurückhält. Die Montage der Linsen ist obligatorisch vorgeschrieben; des Weiteren müssen sie bei sichtbarer Beschädigung durch Originalersatzteile ersetzt werden.

• Lampe

Das Gerät ist mit einer Hochdrucklampe bestückt, die eine externe Zündeinheit verlangt. Diese Zündeinheit ist in das Gerät eingebaut.

- Lesen Sie die vom Lampenhersteller gelieferte "Bedienungsanleitung" aufmerksam durch.
- Eine beschädigte oder von der Hitze verformte Lampe muss sofort ersetzt werden.


• Batterie

Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Blei-Säure-Batterie oder Lithium-Eisen-tetraphosphat. Zum Schutz der Umwelt bitten wir Sie, diese Batterie, nachdem sie verbraucht ist, gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

NICHT FÜR WOHNZWECKE

Die Produkte, auf die dieses Handbuch sich bezieht, entsprechen den Europäischen Richtlinien, denen sie unterliegen:

- 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie (LVD)
- 2004/108/EG - Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)
- 2011/65/EU - Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

1500W 




t_a 40°C

IP20




t_c 150°C




AUSPACKEN UND VORBEREITEN


1

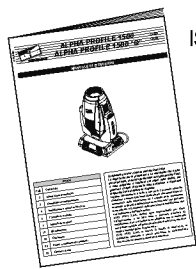


IST00F/004

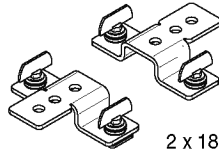

2 x 183102/805

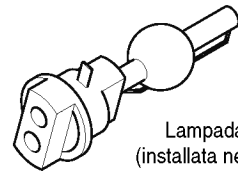


Lampada 1500W
(installata nel proiettore)

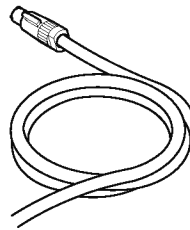


Packungsinhalt - Abb. 1

2

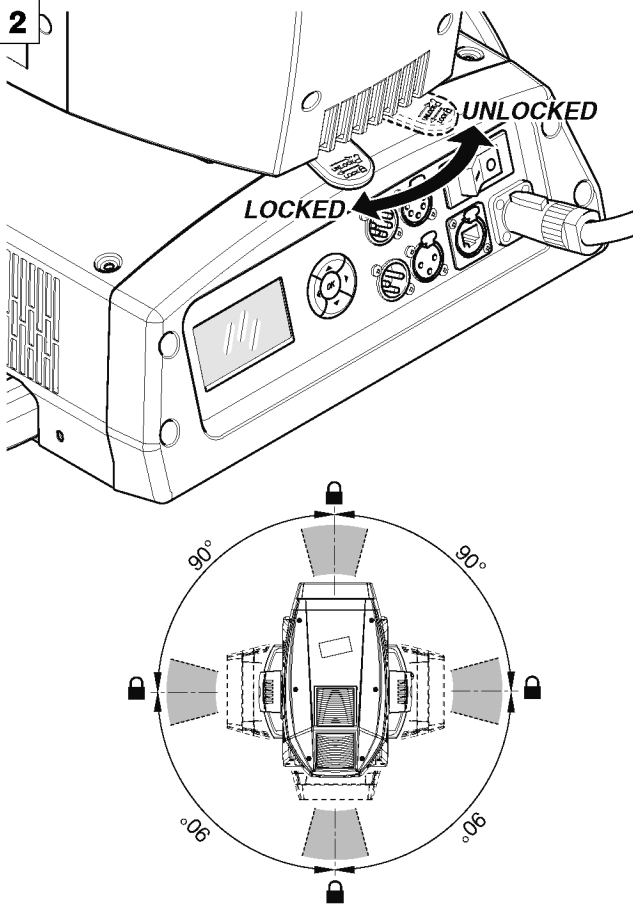


Blockierung und Freigabe der PAN-Bewegung (je 90°) - Abb. 2

3

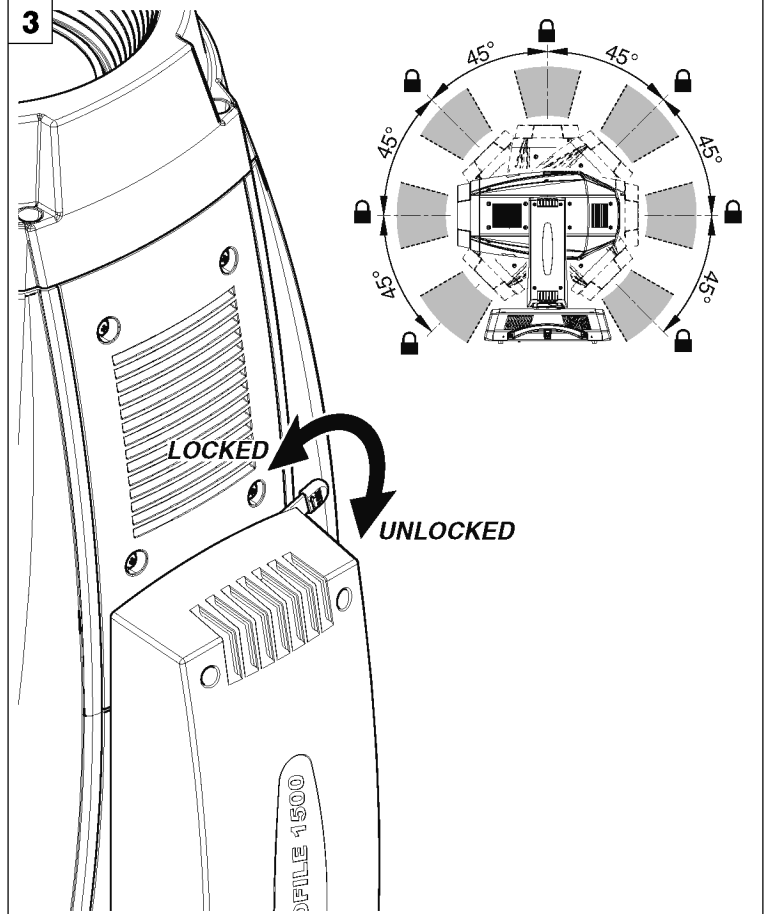

Blockierung und Freigabe der TILT-Bewegung (je 45°) - Abb. 3


4

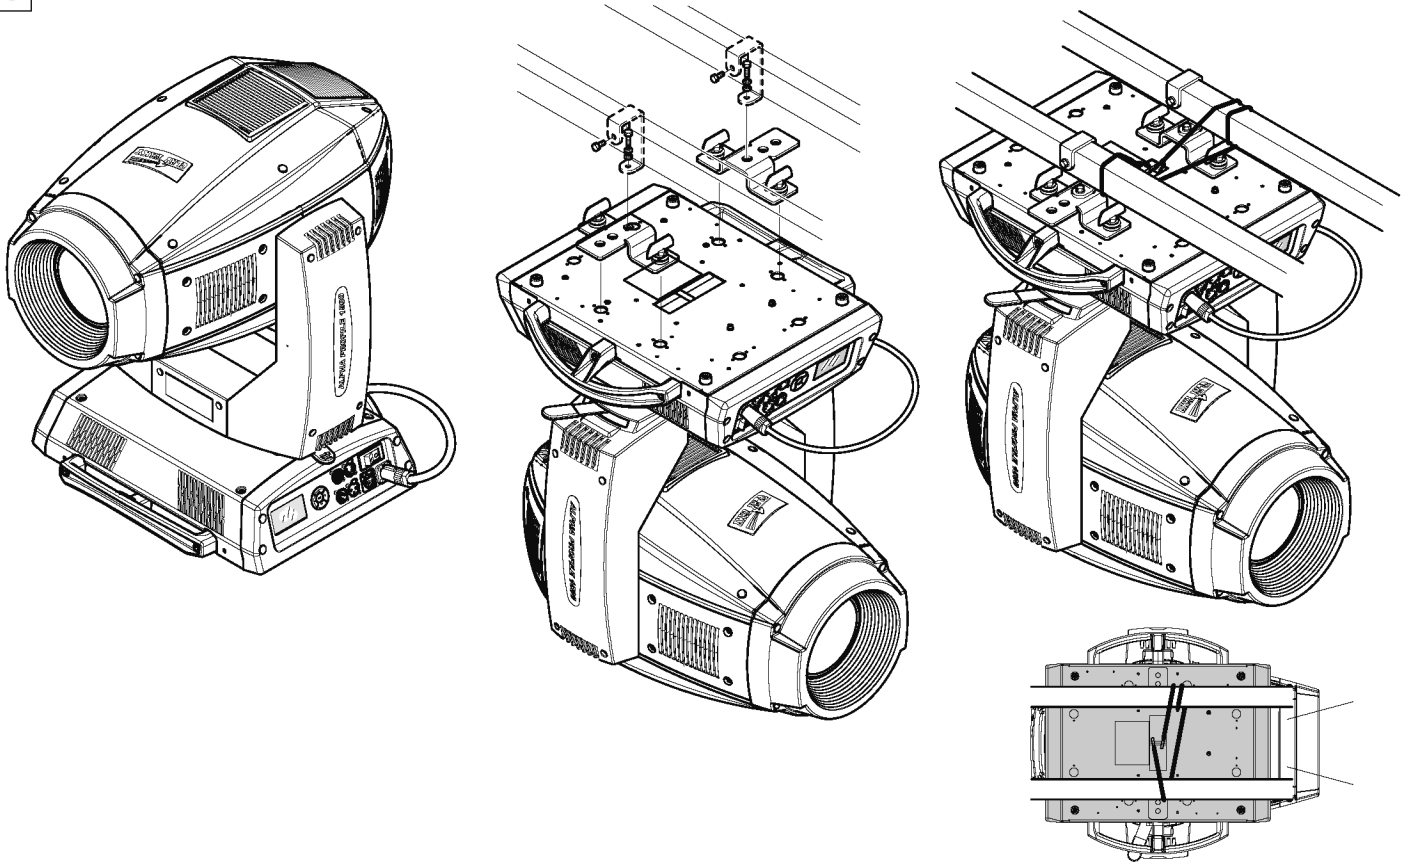

Installation des Projektors - Abb. 4


Der Projektor kann direkt auf dem Fußboden auf den hierzu vorgesehenen Gummifüßen, an Rohrträgern, an der Decke oder an der Wand installiert werden.
ACHTUNG: Sofern der Projektor nicht auf dem Fußboden installiert ist, ist die Montage des Sicherheitsseils zwingend vorgeschrieben. (Code 105041/003 auf Anfrage lieferbar). Dieses muss an der Haltestruktur des Projektors befestigt und anschließend an dem in der Mitte der Unterseite vorhandenen Befestigungspunkt eingehakt werden.

5

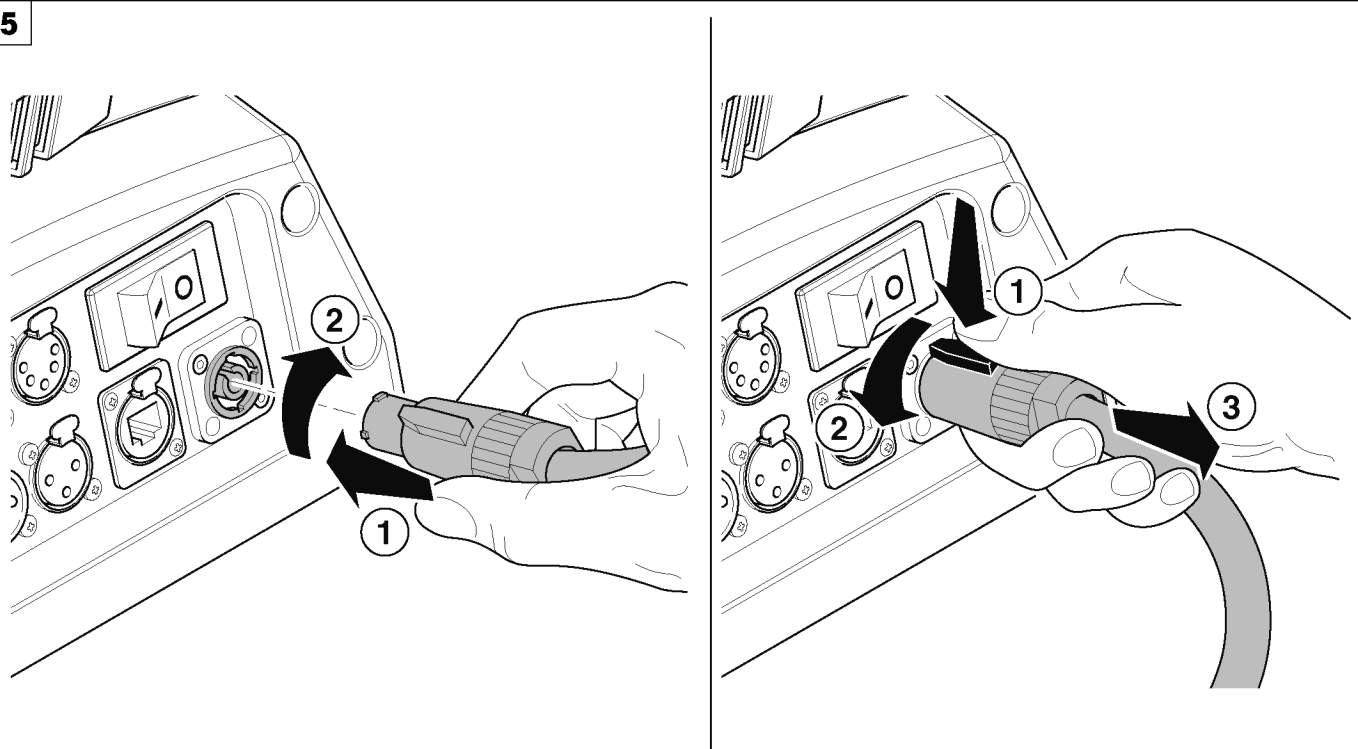


Anschluss und Abtrennen des Netzkabels - Abb. 5

6

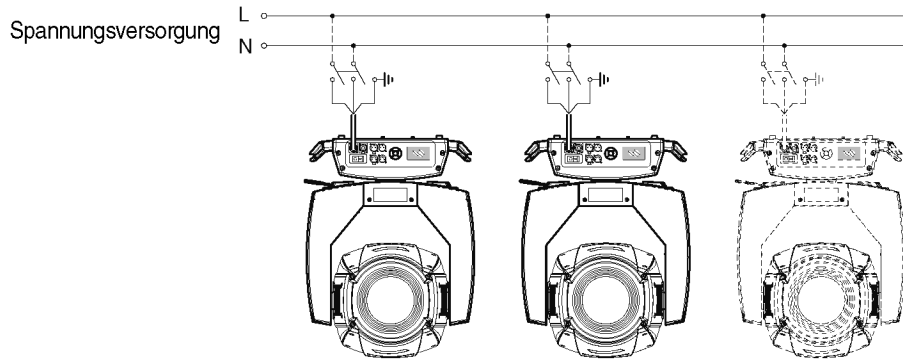

Anschluss an das Stromnetz - Abb. 6


7

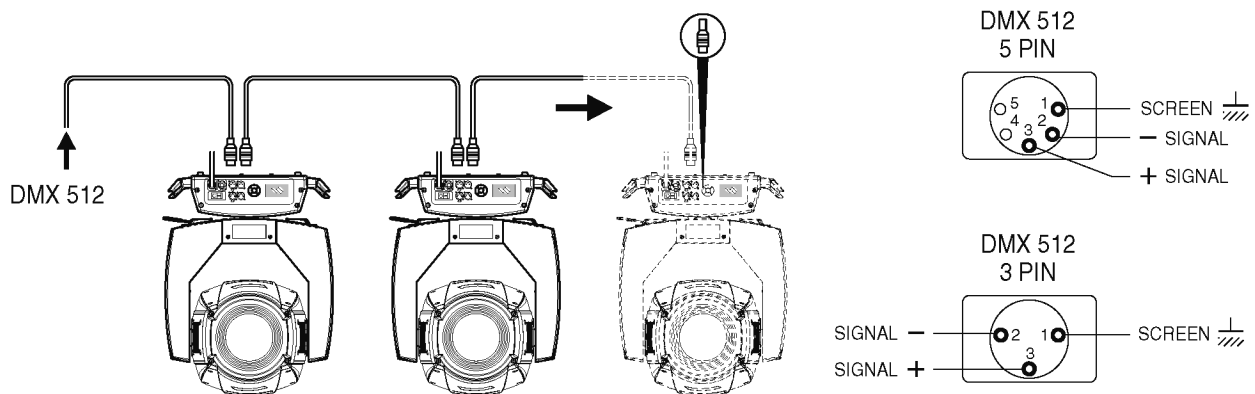

Anschluss an die Leitung des Steuersignals (DMX) - Abb. 7

Ein Kabel mit der Kennzeichnung EIA RS-485 verwenden: verdrehtes, abgeschirmtes Zweileiterkabel, 120 Ohm charakteristische Impedanz, 22-24 AWG, niedrige Kapazität. Kein Mikrophonkabel oder sonstige Kabel mit anderen Charakteristiken als angegeben verwenden. Die Kabelabschlüsse müssen mit Steckverbindern (Steckern/Buchsen) Typ XLR 3 oder 5 Pin erfolgen. In das letzte Gerät der Reihe muss ein Endstecker mit einem Widerstand von 120 Ohm (mindestens 1/4 W) zwischen die Klemmen 2 und 3 eingesetzt werden. **WICHTIG:** Die Leiter dürfen weder untereinander noch mit dem Metallgehäuse der Steckverbinder Kontakt haben. Das Gehäuse muss mit dem Schirmgeflecht und dem Steckkontakt 1 der Verbinder verbunden werden.

8

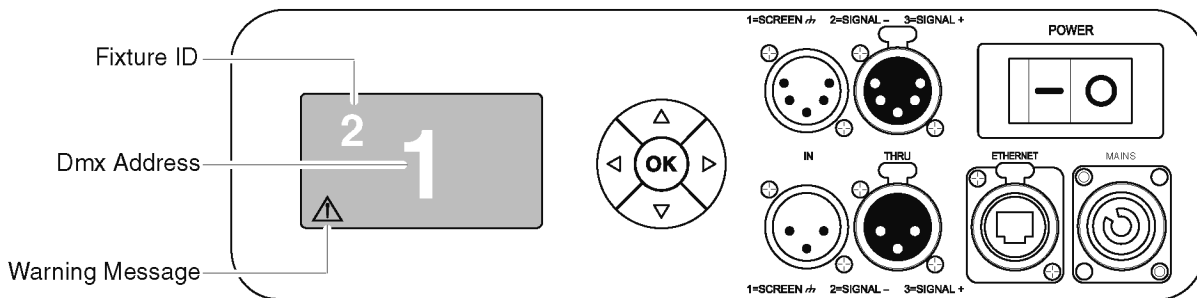

Einschalten des Projektors - Abb. 8

Den Schalter betätigen. Der Projektor beginnt das Verfahren der Nullstellung der Effekte. Gleichzeitig laufen auf dem Display die folgenden Informationen ab:



Model
Alpha PROFILE
1500

Firmware
Version X.X.X
Date - Hour

xxx (Fixture ID)
Dmx Address xxx


System errors
E:
W:

Nachdem die Nullstellung abgeschlossen ist, stellen Pan und Tilt sich bei fehlendem DMX Signal auf "Home" (Pan 50% - Tilt 50%). Auf dem Steuerpult (Abbildung 8) befinden sich das Display und die Tasten, über die das Menü des Projektors vollständig programmiert und verwaltet werden kann.

Das Display kann zwei Zustände annehmen: den Ruhezustand und den Eingabezustand.

Wenn es sich im Ruhezustand befindet, zeigt das Display die DMX-Adresse des Projektors und den "Fixture ID" (wenn eingestellt).

Befindet es sich hingegen im Eingabemodus für das Menü, kehrt die Anzeige automatisch in den Ruhezustand zurück, sofern nach Ablauf einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird. In diesem Fall wird ein eventuell geänderter Wert, der aber noch nicht mit der Taste **OK** bestätigt wurde, annulliert.

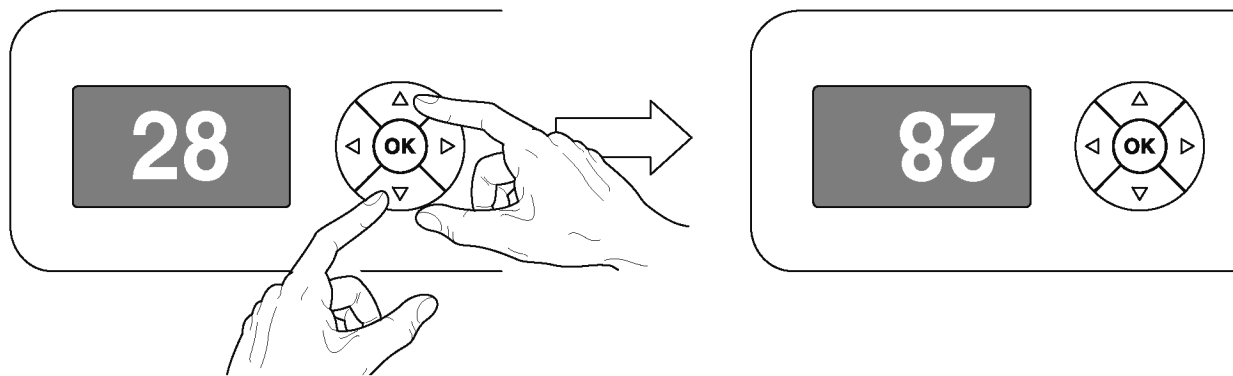

Umschalten des Displays - Abb. 9

Um diese Funktion zu aktivieren, gleichzeitig UP ▲ und DOWN ▼ drücken, während das Display im Ruhezustand ist. Der Status wird gespeichert und auch bei den folgenden Einschaltungen erhalten. Um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren, wiederholt man die Operation.

Einstellung der Startadresse des Projektors

Bei jedem einzelnen Projektor muss die Startadresse für das Steuersignal eingestellt werden (gültige Adressen von 1 bis 512). Diese Einstellung kann auch bei ausgeschaltetem Projektor erfolgen.


Einstellen der Adresse: siehe S. 8.

Einstellung des Identifizierungscodes "Fixture ID".

Bei jedem einzelnen Projektor kann ein "Fixture ID" eingestellt werden, zur leichteren Identifizierung dieses Projektors innerhalb einer Installation (ID von 1 bis 255). Der "Fixture ID" kann auch bei ausgeschaltetem Projektor eingestellt werden.

Einstellung "Fixture ID": siehe S. 8.

Funktion der Tasten - Verwendung des Menüs

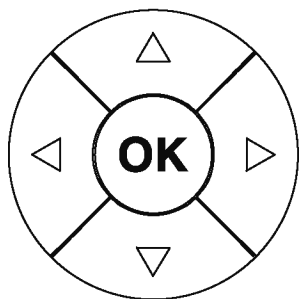

Bestätigt den angezeigten Wert oder aktiviert die angezeigte Funktion bzw. geht ins nächste Menü.



DOWN

Vermindert den angezeigten Wert (Funktion wiederholt sich automatisch) oder geht zum nächsten Punkt eines Menüs über.



UP

Erhöht den angezeigten Wert (Funktion wiederholt sich automatisch) oder geht zum vorhergehenden Punkt eines Menüs über.



LEFT

Kehrt zum vorhergehenden Menü zurück.



RIGHT

Wechsel von Hundertern zu Zehnern und Einern in den Menüs "Address", "Fixture ID" und "Calibration".

VERWENDUNG DES MENÜS:


- 1) Einmal die Taste **OK** drücken - auf dem Display erscheint "Main Menu".
- 2) Mit den Tasten UP ▲ und DOWN ▼ das Menü wählen, in dem man arbeiten möchte:
 - Setup (Setup-Menü): Kanaleinstellung und Adressierung Projektor.
 - Option (Menü Optionen): Einstellung der Betriebsoptionen.
 - Information (Informationsmenü): Lesen der Zähler, Softwareversion und sonstige Informationen.
 - Manual control: (Menü manuelle Steuerung): Aktivierung der Testfunktionen und der manuellen Steuerung.
 - Test (Testmenü): Aktivierung der Testfunktionen.
 - Advanced (Advanced Menu): Der Zugang zum Menü ADVANCED sollte qualifizierten Technikern vorbehalten sein.


Zur Freigabe des Menüs ADVANCED siehe S. 14
- 3) Die Taste **OK** drücken, um den ersten Punkt des gewählten Menüs anzuzeigen.
- 4) Mit den Tasten UP ▲ und DOWN ▼ die Menüpunkte wählen.

Einstellung von Adressen und Optionen bei nicht angeschlossenem Projektor

Die DMX-Adresse des Projektors sowie eventuelle weitere Betriebsoptionen können auch dann eingegeben werden, wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Um das Display vorübergehend einzuschalten und damit Zugriff auf die Vorgaben zu erhalten, braucht man nur **OK** zu drücken. Nachdem man die gewünschten Einstellungen vorgenommen hat, schaltet sich das Display nach einer Wartezeit von 30 Sekunden wieder aus.

HAUPTMENÜ

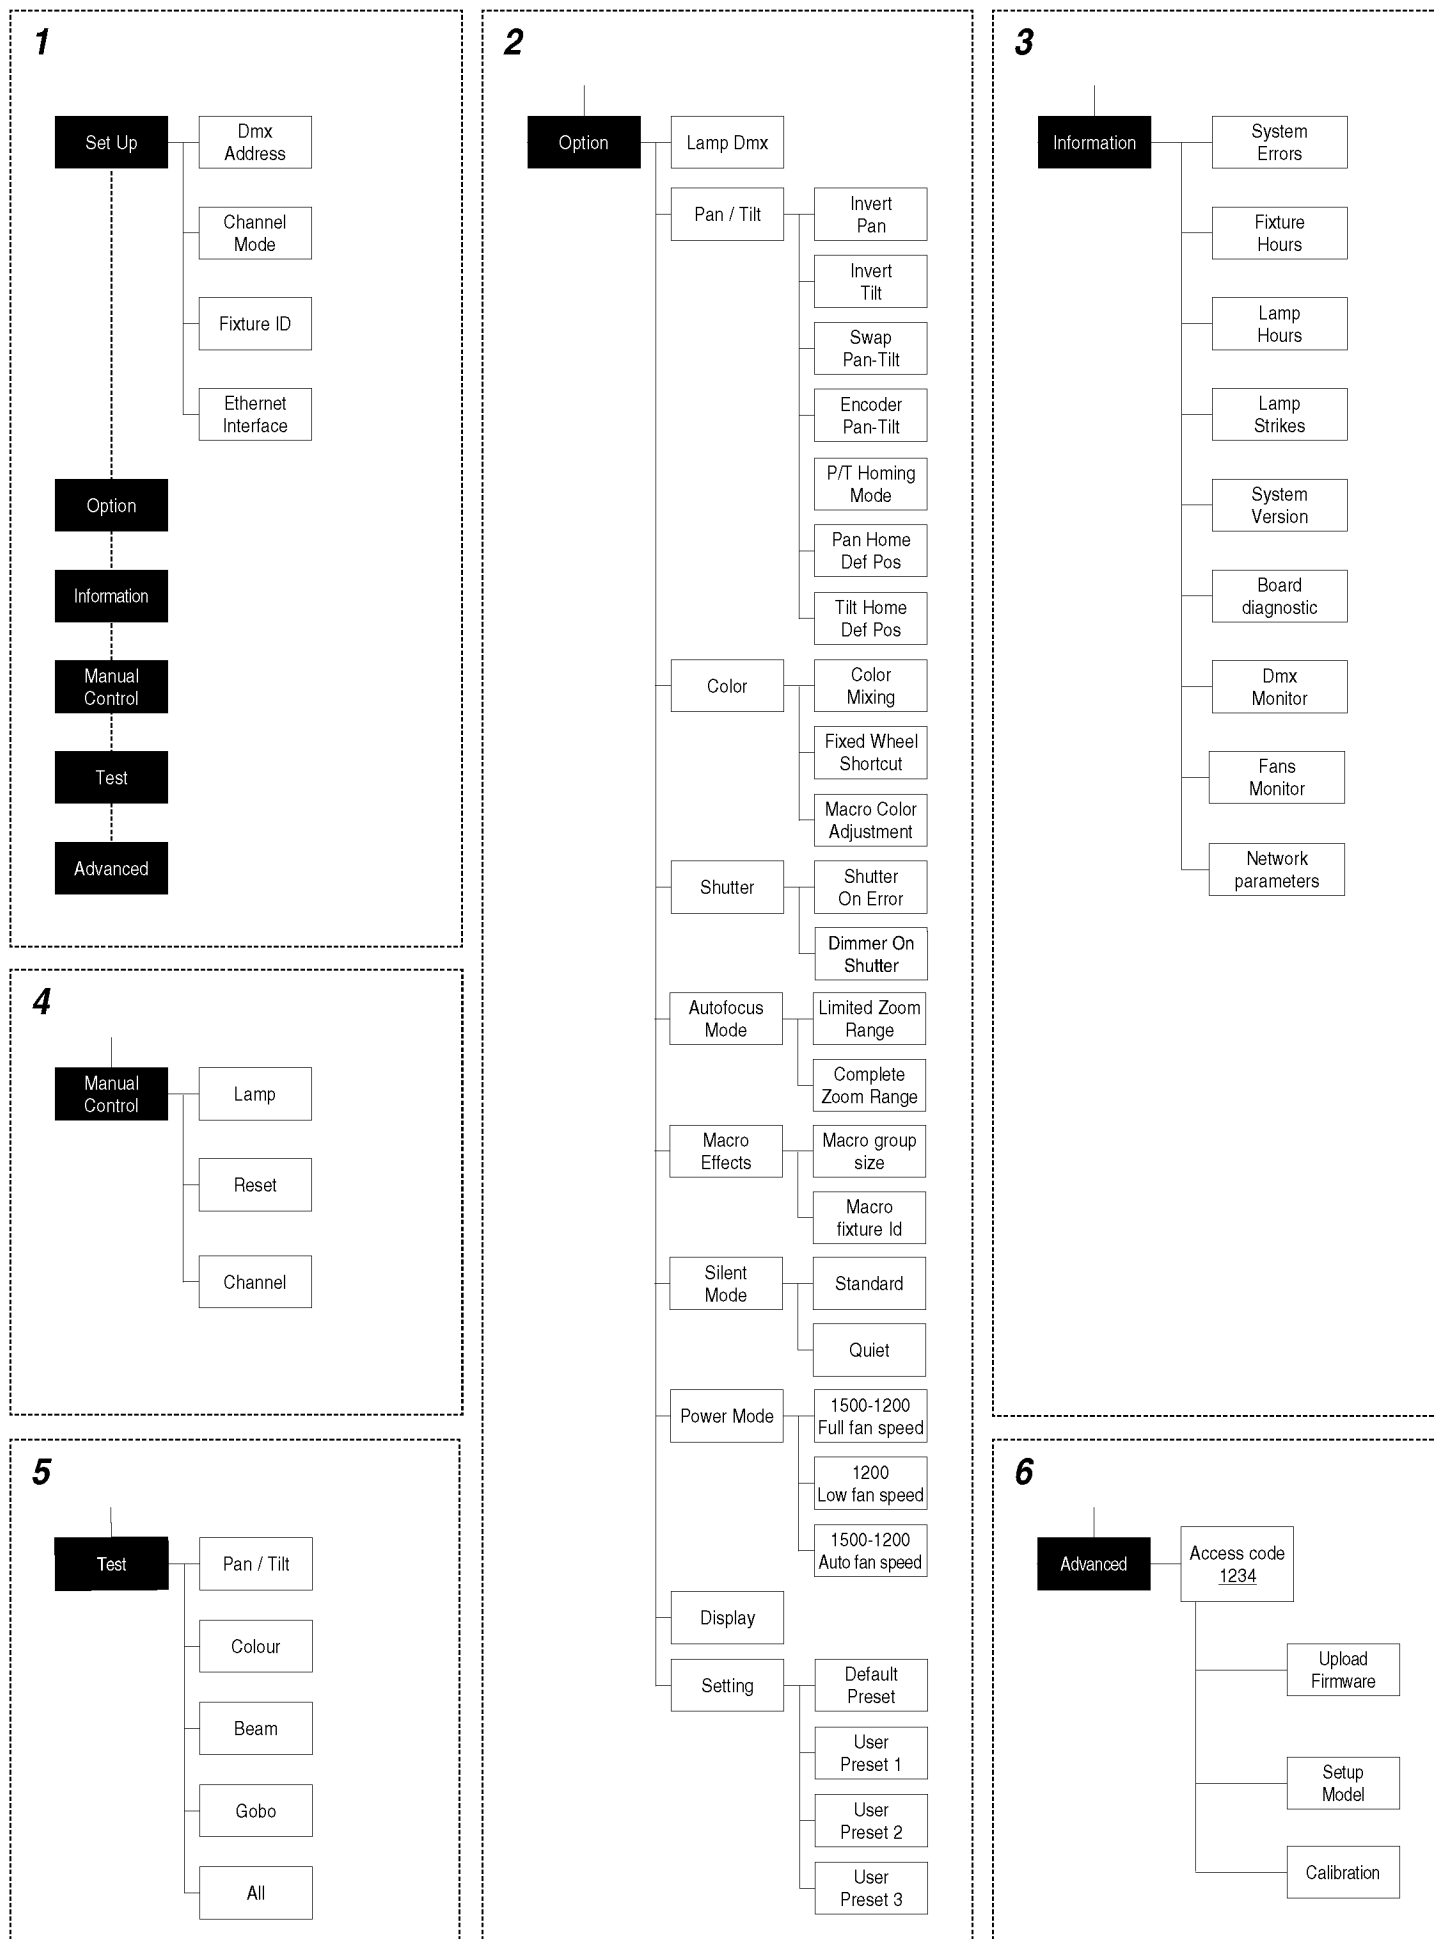

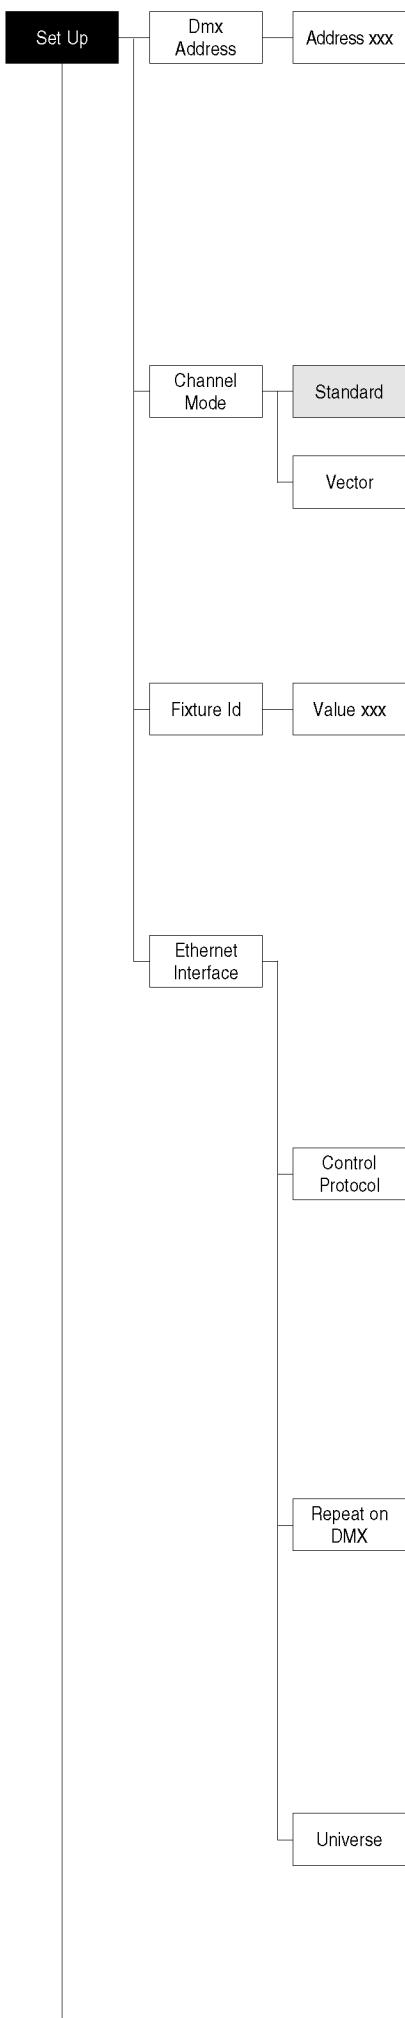

SET UP MENU

DMX ADDRESS

HINWEIS: Ohne das DMX-Signal blinkt die Adresse (DMX Address) des Projektors.

Ermöglicht es, die Startadresse (DMX Address) für das Steuersignal zu wählen.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Adresse.
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN , RIGHT die DMX-Adresse einstellen.
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

CHANNEL MODE

Ermöglicht es die Kanalbelegung unter den zwei verfügbaren zu wählen.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (Standard oder Vector).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen: - **Standard** - **Vector**
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

FIXTURE ID

Ermöglicht die Einstellung des "FIXTURE ID", der dem Projektor zuzuweisen ist.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint der derzeitige "Fixture ID".
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN , RIGHT den Fixture ID einstellen.
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

ETHERNET INTERFACE

Ermöglicht die Einrichtung der Ethernet-Einstellungen, die dem Projektor zuzuweisen sind.

- 1) Drücken Sie .
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die einzustellenden Optionen "Ethernet Interface" wählen.

Control Protocol

Ermöglicht die Wahl des "Control Protocol" Art-Net, das je nach verwendetem Steuergerät zuzuweisen ist:

- 1) Drücken Sie , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:
 - **Disabled**
 - **Art-net on IP 2**
 - **Art-net on IP 10**
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Repeat on DMX


Ermöglicht die Freigabe der Übertragung des Protokolls Ethernet über DMX-Signal an alle angeschlossenen Projektoren.

- 1) Drücken Sie , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:
 - **Disabled:** DMX - Übertragung gesperrt.
 - **Enabled on primary:** DMX - Übertragung freigegeben.
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Universe

Ermöglicht die Zuweisung der „Universe“ Nummer, die einer Reihe von Projektoren zuzuweisen ist.

- 1) Drücken Sie - auf dem Display erscheint die derzeitige Universe-Adresse.
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN , RIGHT die Universe-Adresse einstellen.
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

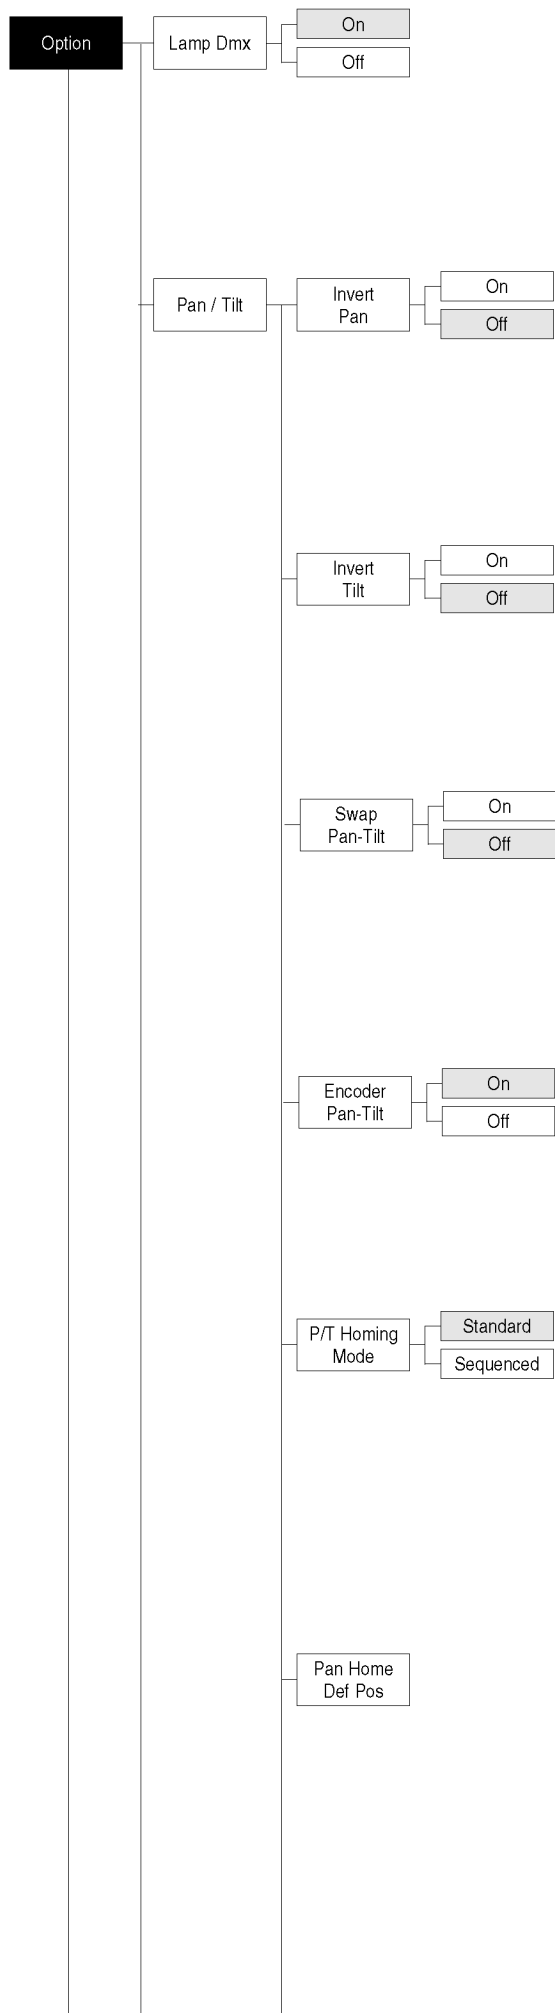

OPTIONS MENU

LAMP DMX

Ermöglicht die Aktivierung des Kanals zur Fernbedienung der Lampe.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN den Kanal zur Fernbedienung der Lampe freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

PAN / TILT

Invert pan

Ermöglicht die Umkehrung der Pan-Bewegung.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Umkehrung der PAN-Bewegung freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Invert tilt

Ermöglicht die Umkehrung der Tilt-Bewegung.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Umkehrung der Tilt-Bewegung freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Swap Pan-Tilt

Ermöglicht es, die Kanäle Pan und Tilt (und gleichzeitig Pan fine und Tilt fine) untereinander auszutauschen.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Umschaltung zwischen den Kanälen Pan und Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Encoder Pan-Tilt

Ermöglicht die Aktivierung der Encoder Pan / Tilt.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Encoder Pan / Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

P/T Homing Mode


Ermöglicht die Einstellung des anfänglichen Reset-Modus des Scheinwerfers.

- 1) drücken – auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:
Standard: Pan & Tilt werden gleichzeitig zurückgesetzt.
Sequenced: Es wird zuerst der Tilt und dann der Pan zurückgesetzt.
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Pan Home Def Pos

Ermöglicht es, die Position 'Home' des Kanals Pan am Ende des Resets zuzuweisen, wenn kein DMX-Eingangssignal vorhanden ist.

- 1) drücken – auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:
0 degree
90 degrees
180 degrees
270 degrees (default)
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

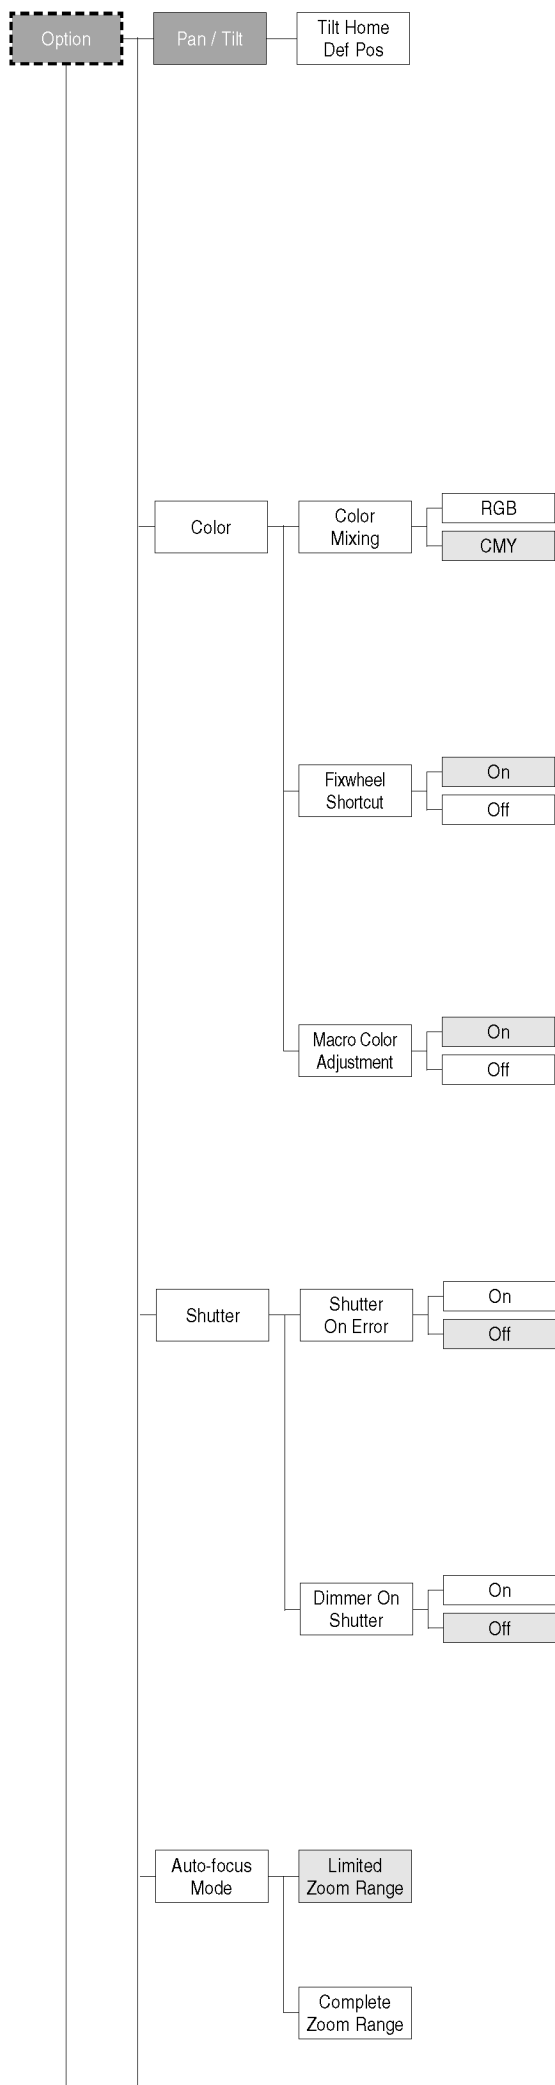

Tilt Home Def Pos

Ermöglicht es, die Position 'Home' des Kanals Tilt am Ende des Resets zuzuweisen, wenn kein DMX-Eingangssignal vorhanden ist.

- 1) **OK** drücken – auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
Mit den Tasten UP **▲** und DOWN **▼** eine der folgenden Einstellungen wählen:
0%
12.5%
25%
50% (default)
75%
87.5%
100%
- 3) Drücken Sie **OK**, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT **◀** um die derzeitige Einstellung beizubehalten

COLOR

Color mixing

Ermöglicht die Umkehrung des CMY Farbmischsystems.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP **▲** und DOWN **▼** eine der folgenden Einstellungen zur Farbmischung wählen: **RGB - CMY**.
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT **◀**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Fixed wheel short-cut

Ermöglicht es, die Zeit des Farbwechsels zu optimieren, da die Scheibe in die Richtung dreht, in der die geringste Verstellung notwendig ist.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP **▲** und DOWN **▼** die Optimierung des Farbwechsels freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT **◀**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Macro color adjustment

Ermöglicht es, das Überschreiben eines „Macro Colour“ mit den Kanälen Cyan, Magenta, Yellow, CTO und Colour wheel freizugeben.

- Drücken Sie **OK**, auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 1) Mit den Tasten UP **▲** und DOWN **▼** das Überschreiben freigeben (On) oder sperren (Off).
- 2) Drücken Sie **OK**, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT **◀** um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

SHUTTER

Shutter on error

Ermöglicht die automatische Schließung von Stop/Strobe im Falle eines Positionsfehlers Pan/Tilt.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP **▲** und DOWN **▼** die automatische Schließung von Stop/Strobe im Falle eines Positionsfehlers Pan/Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT **◀**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Dimmer on Shutter


Befähigt die automatische Schließung des Dimmers, wenn der Strobe ganz geschlossen ist.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP **▲** und DOWN **▼** die automatische Schließung des Dimmers freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT **◀**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

AUTO-FOCUS MODE

Ermöglicht die Auswahl eines der zwei „Auto-Focus Mode“.

- 1) Drücken Sie **OK**, auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP **▲** und DOWN **▼** eine der folgenden Einstellungen wählen.
Limited Zoom Range: Der „Autofocus“ arbeitet nur im eigens für den betreffenden Projektor entwickelten optischen Zoom.
Complete Zoom Range: Der „Autofocus“ arbeitet auch im Extra-Zoom
- 3) Drücken Sie **OK**, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT **◀** um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

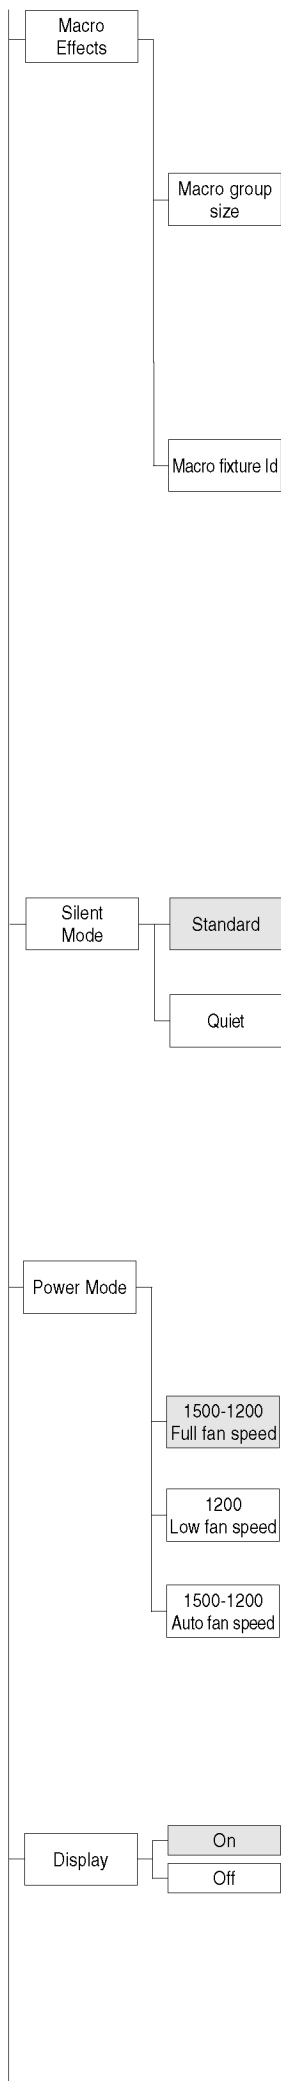

MACRO EFFECTS

Ermöglicht die Auswahl eines der zwei verfügbaren "Macro Effects".

- 1) Drücken Sie , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP  und DOWN  eine der folgenden Einstellungen wählen.

Macro group size

Ermöglicht die Einstellung der Anzahl der Projektoren die in die Funktionsweise im Modus Macro einzuschließen sind.

- 1) Drücken Sie .
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN , RIGHT  die Anzahl der Projektoren einstellen, die in die Funktion "Macro Effects" einzuschließen sind
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT  um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Macro fixture Id

Ermöglicht die Zuweisung einer ID-Adresse zum Projektor für die Phasenverschiebung der Startzeit der Szene im Modus Macro.

- 1) Drücken Sie .
- 2) Mit den Tasten UP  und DOWN  eine der folgenden Einstellungen wählen:

Fixed to X (allen Projektoren zuzuweisen, die in die Funktionsweise Macro einzuschließen sind).

Auto by DMX Address: Erfasst automatisch, auf der Grundlage der DMX-Adresse, die Startsequenz der Szene im Modus Macro (allen Projektoren zuzuweisen, die in die Funktionsweise Macro einzuschließen sind).

- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT  um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

SILENT MODE

Ermöglicht die Auswahl eines der zwei "Silent Mode":

- 1) Drücken Sie , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP  und DOWN  eine der folgenden Einstellungen wählen.

Standard: Maximale Geschwindigkeit und somit maximale Lautstärke der Effekte.

Quiet: reduziert die Geschwindigkeit einiger Effekte und somit auch deren Lautstärke.

- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT  um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

POWER MODE


Ermöglicht die Wahl eines Leistungsmodus aus den drei verfügbaren.

- 1)  drücken - am Display werden die laufenden Einstellungen angezeigt,
- 2) Use the UP  and DOWN  keys to select one of the following settings:
 - **1500-1200W Full fan speed:** Die Lampe kann von der Höchstleistung (1500 W) auf eine mittlere Leistung (1200W) übergehen, indem sie den Kanal zur LAMP CONTROL verwendet. Die Lüfter arbeiten mit hoher Geschwindigkeit.
 - **1200W Low fan speed:** Die Lampe arbeitet ständig in der Modalität mittlere Leistung (1200W), während der Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit arbeitet. Mit dem Kanal zur LAMP CONTROL ist es nur möglich, die Lampe ein- oder auszuschalten.
 - **1500-1200W Auto fan speed:** Die Lampe kann von der Höchstleistung (1500W) auf eine mittlere Leistung (1200W) übergehen, indem sie den Kanal zur LAMP CONTROL verwendet. Die Lüfter gehen automatisch von Hoher Geschwindigkeit auf Niedrige Geschwindigkeit über und umgekehrt.
- 3)  drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

DISPLAY

Ermöglicht es, die Leuchtkraft des Displays nach ca. 30 Sekunden im Ruhezustand zu reduzieren.

- 1)  drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP  und DOWN  die Reduzierung der Leuchtkraft des Displays freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

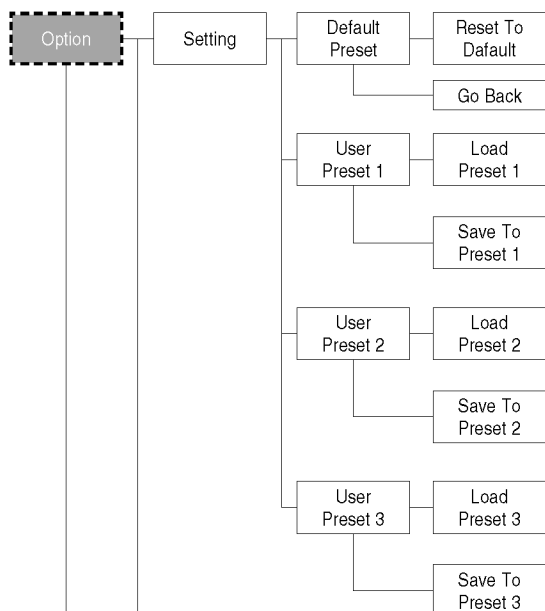

SETTING

Ermöglicht das Speichern von 3 verschiedenen Einstellungen der Punkte aus dem Menü Optionen und aus den entsprechenden Untermenüs.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint "Default preset".
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Konfigurationen wählen:
 - **Default preset (*)**
 - **User preset 1**
 - **User preset 2**
 - **User Preset 3**
- 3) drücken, auf dem Display erscheint "Load preset X".
- 4) Mit den Tasten UP und DOWN Auswahl von:
 - Load preset X, um eine zuvor gespeicherte Konfiguration aufzurufen.
 - Save to preset X, um die derzeitige Konfiguration zu speichern. Auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 5) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen, oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

(*) DEFAULT PRESET

Wenn man gleichzeitig den rechten Pfeil und den linken Pfeil drückt, kann man nach Zugang in das "Hauptmenü" die Defaultwerte (DEFAULT PRESET) schnell (Shortcut) wiederherstellen.

Ermöglicht es, die Defaultwerte aller Punkte des Menüs Optionen und der entsprechenden Untermenüs wiederherzustellen.

- 1) drücken, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 2) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

OPTION	DEFAULT
Lamp DMX	On
Invert Pan	Off
Invert Tilt	Off
Swap Pan-Tilt	Off
Encoder Pan-Tilt	On
P/T Homing Mode	Standard
Pan Home Def Pos	270 degrees
Tilt Home Def Pos	50%
Colour mixing	CMY
Fixed Wheel Shortcut	On
Macro Color Adjustment	On
Shutter on error	Off
Dimmer on Shutter	Off
Auto-focus mode	Limited zoom range
Silent mode	Standard
Power mode	1500-1200w full fan speed
Display	On

Total	XXX
Partial	XXX
Reset...	

Total	XXX
Partial	XXX
Reset...	

Total	XXX
Partial	XXX
Reset...	

Board	Revis.	Hw.rv.
CPU brd	x.x.x	x.x
com.dev	x.x	
0: PT-3f	x.x	x.x
1: 8-Ch	x.x	x.x
2: 6-Ch	x.x	x.x
3: 8-Ch	x.x.	x.x
4: 6-Ch	x.x.	x.x

INFORMATION MENU

SYSTEM ERRORS

Zeigt eine Liste von Fehlern, die vom Einschalten des Projektors aufgetreten sind.

- 1)  drücken, um die Liste der SYSTEM ERRORS zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure you want to clear error list?)
- 2) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

FIXTURE HOURS

Ermöglicht die Anzeige der (Gesamt- und Teil-) Betriebsstunden des Projektors.

- 1)  drücken - auf dem Display werden die Gesamt- und Teilstunden angezeigt.

Total counter

Zählt die Lebensstunden des Projektors (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Teillebensstunden des Projektors von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2)  drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure ?)
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

LAMP HOURS

Ermöglicht die Anzeige der (Gesamt- oder Teil-) Betriebsstunden der Lampe.

- 1)  drücken - auf dem Display werden die Gesamt- und Teilstunden angezeigt.

Total counter

Zählt die Betriebsstunden des Projektors mit eingeschalteter Lampe (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Betriebsstunden der Lampe von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2)  drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

LAMP STRIKES

Ermöglicht die Anzeige der Gesamt- und Teilzahl der Einschaltungen der Lampe.

- 1)  drücken - auf dem Display wird die Gesamt- oder Teilzahl der Einschaltungen der Lampe angezeigt.

Total counter

Zählt die Anzahl der Einschaltungen der Lampe (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Anzahl der Einschaltungen der Lampe von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2)  drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

SISTEM VERSION

Ermöglicht die Anzeige der Hardware- und Softwareversion jeder elektronischen Karte des Projektors.

CPU brd (CPU-Karte)



0: PT-3f (Karte Pan / Tilt)

1: 8-Ch (8 channel board)

2: 6-Ch (6 channel board)

3: 8-Ch (8 channel board)

4: 6-Ch (6 channel board)

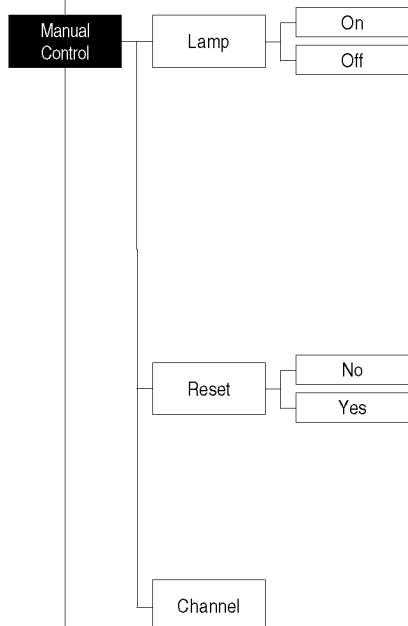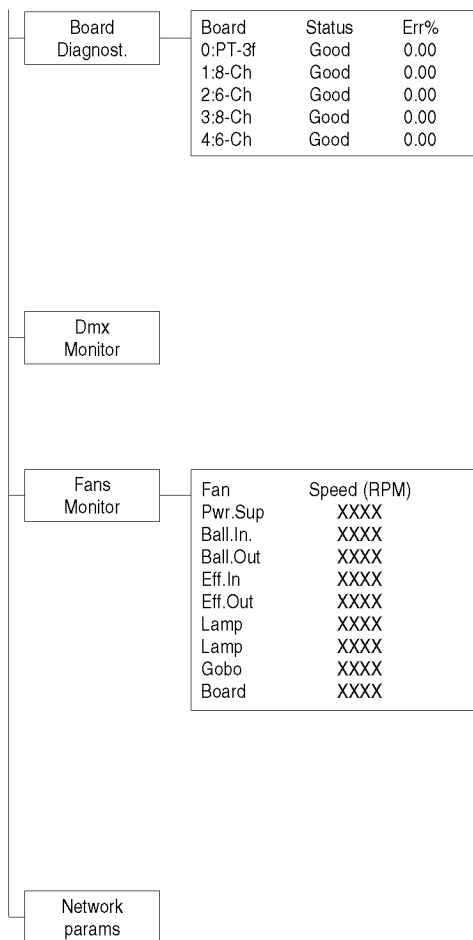

BOARD DIAGNOSTIC

Ermöglicht die Anzeige der Fehlerquote jeder im Projektor installierten elektronischen Karte

0: PT-3f (Karte Pan / Tilt)

1: 8-Ch (8 channel board)

2: 6-Ch (6 channel board)

3: 8-Ch (8 channel board)

4: 6-Ch (6 channel board)

DMX MONITOR

Ermöglicht die Anzeige des Pegels der DMX-Kanäle des Projektors in Bit (Val) und in Prozent.

FANS MONITOR

Ermöglicht die Anzeige jedes im Projektor installierten Lüfters:

Pwr.Sup (Lüfter Trafo)

Ball. IN (Lüfter Netzteil IN)

Ball.Out (Lüfter Netzteil OUT)

Eff.IN (Lüfter Effekte IN)

Eff.Out (Lüfter Effekte OUT)

Lamp (Lüfter Lampe)

Lamp (Lüfter Lampe)

Gobo (Gobo-Lüfter)

Board (Lüfter PCB Schulter)

NETWORK PARAMS

Ermöglicht die Anzeige der "Network" Parameter des Projektors, also:

IP address: Adresse des Internet-Protokolls (zwei Projektoren dürfen nicht die gleiche IP-Adresse haben)

IP mask: 255.0.0.0

Mac address: Media Access Control Ethernet-Adresse des Projektors.

MANUAL CONTROL

LAMP

Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der Lampe von der Schalttafel des Projektors aus.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Lampe ein- (On) oder ausschalten (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

RESET


Ermöglicht das Reset des Projektors.

- 1) **OK** drücken, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?)
- 2) YES wählen, um das Reset durchzuführen oder NO, um ohne Reset zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

CHANNEL

Ermöglicht die Einstellung des Kanalpegels von der Schalttafel des Projektors aus.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display wird der erste Kanal angezeigt.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN den gewünschten Kanal wählen.
- 3) **OK** drücken und mit den Tasten UP und DOWN den gewünschten DMX-Pegel wählen (Wert zwischen 0 und 255).

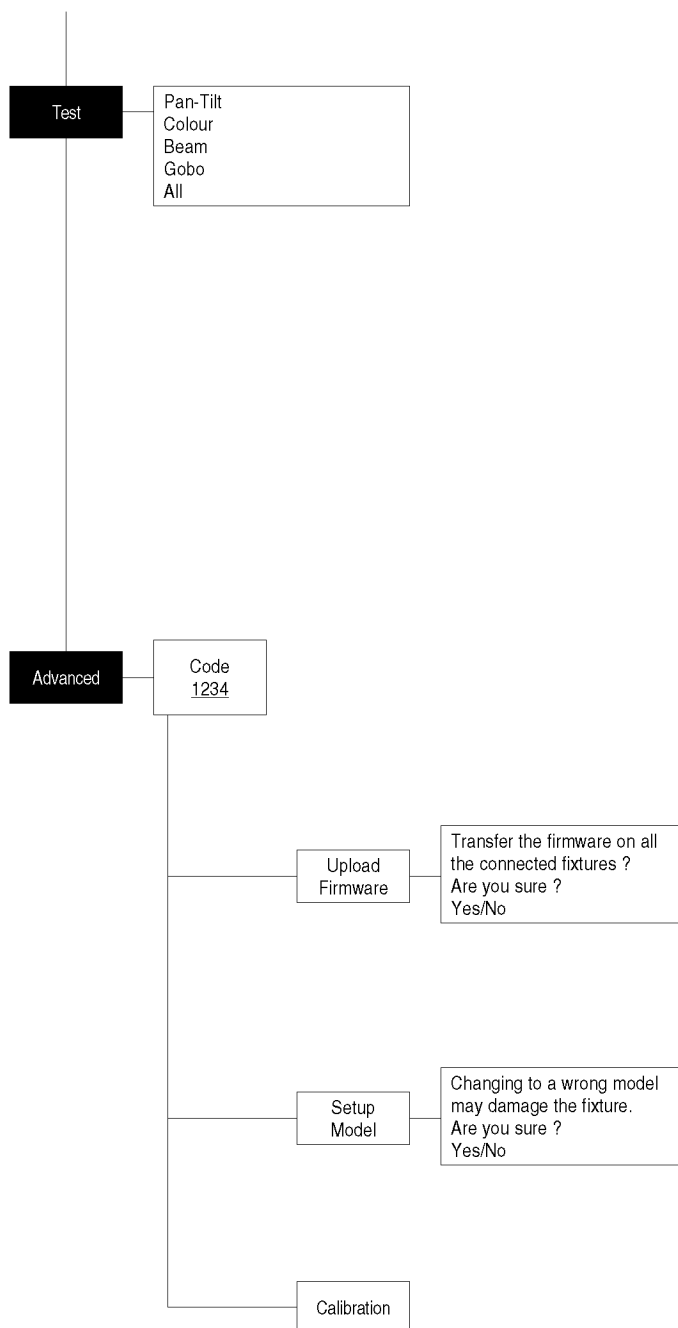

TEST MENU

AUTOTEST

Ermöglicht die Kontrolle der korrekten Funktionsweise der Effekte.

- 1) drücken.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die gewünschte Testsequenz auswählen und aktivieren (On).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

Testsequenz:

- Pan - Tilt effects (Pan & Tilt)
- Colour effects (CMY, colour wheel, CTO)
- Beam effects (Stopper-Strobe / Dimmer / Iris / Prism / Frost / Focus / Zoom, Animation disk)
- Gobo effects (Fixed gobo / Rotating gobo)
- All effects

ADVANCED MENU

Um das "Menu Advanced" freizugeben, den Code (1234) mit den Tasten UP , DOWN RIGHT eingeben.

drücken und das "Menu advanced" wird auf dem Display angezeigt.

UP LOAD FIRMWARE

Ermöglicht es, die "Firmware" von einem Projektor auf alle anderen an ihn angeschlossenen Projektoren zu übertragen.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 2) YES wählen, um die Übertragung der Firmware freizugeben oder NO, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren, ohne die Firmware zu übertragen.

SETUP MODEL

Ermöglicht es, das Modell des Projektors zu wechseln.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 2) YES wählen, um das Modell des Projektors neu zu definieren oder NO, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren, ohne das Modell zu wechseln.

CALIBRATION

Ermöglicht kleine mechanische Einstellungen bestimmter Effekte über die Schalttafel, um eine perfekte Einheitlichkeit der Projektoren zu erhalten.


- 1) drücken und die Liste der Kanäle wird auf dem Display angezeigt.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN den Effekt auswählen, der eingestellt werden soll.
- 3) drücken und mit den Tasten RIGHT , UP und DOWN die Kalibrierung durchführen, dabei einen Wert zwischen 0 und 255 einstellen.
- 4) oder LEFT drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

FACTORY DEFAULT


Ermöglicht es, die Defaultwerte (128) aller Kanäle wiederherzustellen.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung (Reset calibration to factory default ?).
- 2) YES wählen, um die Defaultwerte wiederherzustellen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

11

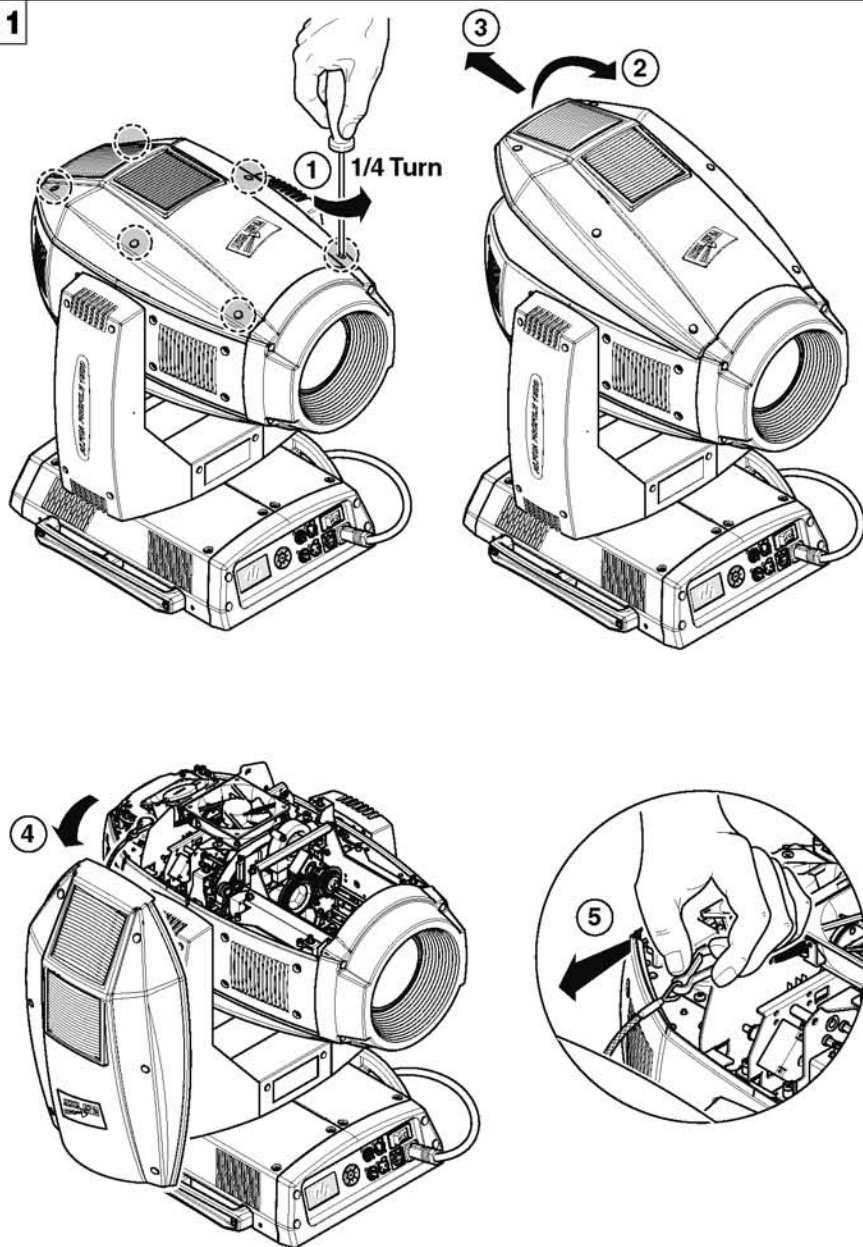


12

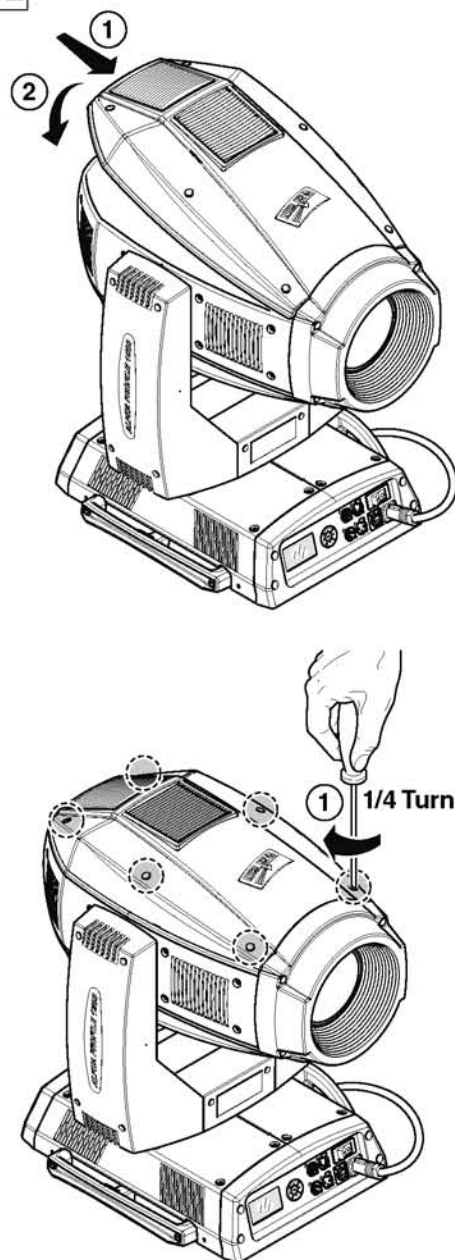


Sperren und Entsperren der Bewegungen Pan und Tilt - Siehe die Anweisungen im Abschnitt AUSPACKEN UND VORBEREITEN.
Öffnen der Effektmodule - Abb. 11

Schließen der Effektmodule - Abb. 12

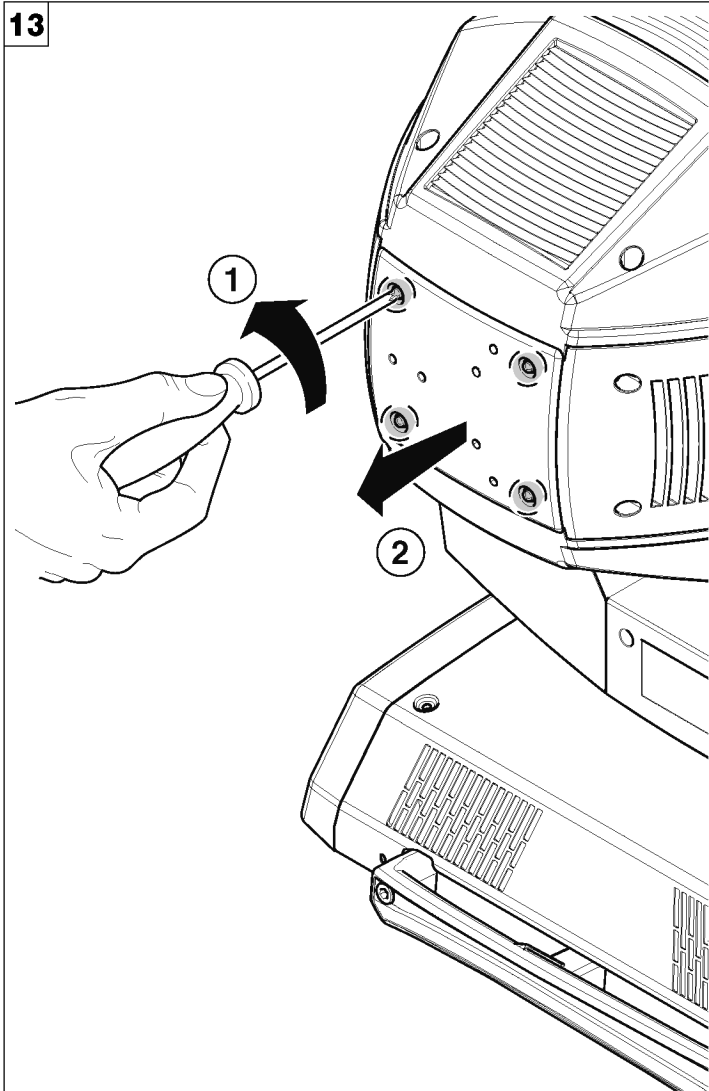


Öffnen und Schließen des Lampenfachs - Abb. 13

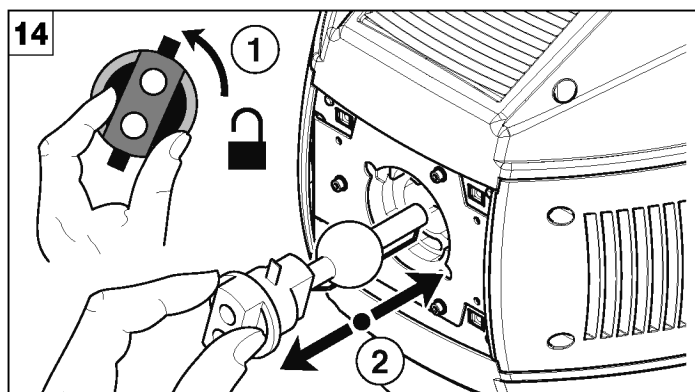

Lampenwechsel - Abb. 14

Die neue Lampe aus der Verpackung nehmen und in den Sockel einsetzen.
ACHTUNG: Der Lampenkolben darf nicht mit bloßen Händen berührt werden. Wenn dies dennoch passieren sollte, den Lampenkolben mit einem mit Alkohol getränkten Tuch reinigen und ihn mit einem sauberen und trockenen Tuch abtrocknen.

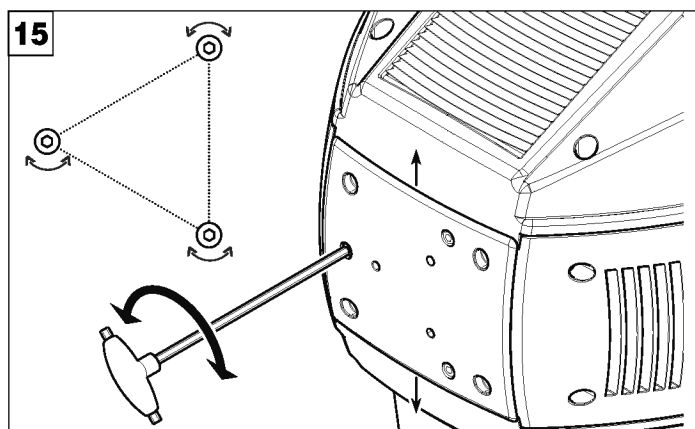


Einstellung der Lampe - Abb. 15



Um die Lampe zu zentrieren, die drei Einstellschrauben regulieren, wie in der Abbildung dargestellt.

ACHTUNG:

Die schnellen Ein-Ausschaltzyklen der Lampe (z.B. 10 Minuten eingeschaltet / 10 Minuten ausgeschaltet) verringern ihre Lebensdauer.



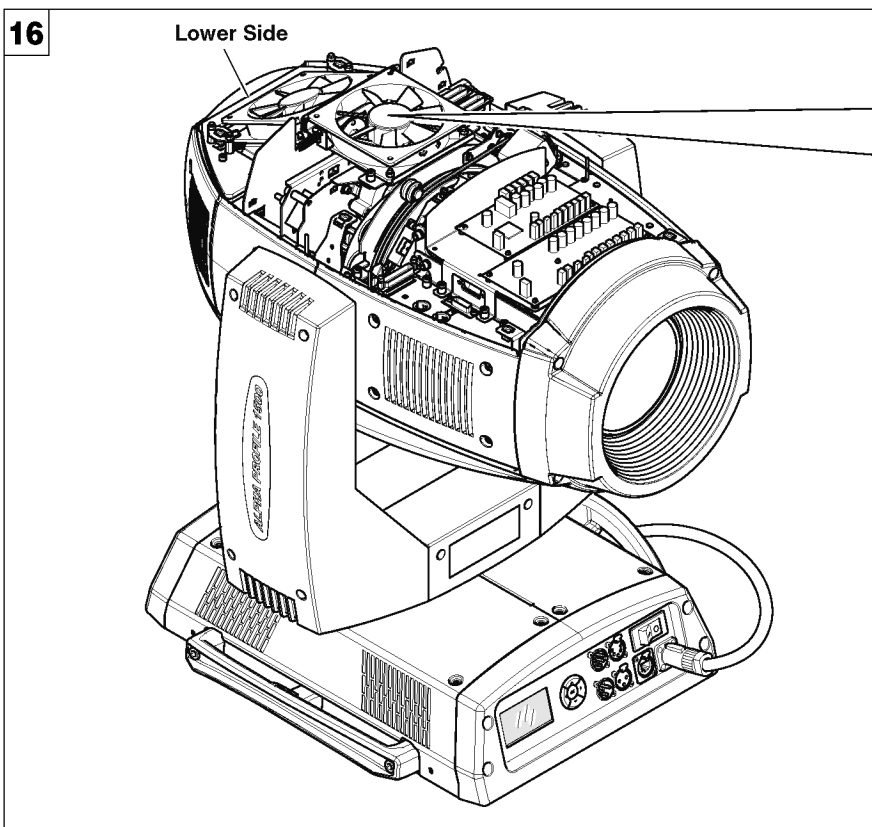


Öffnen und Schließen Lüfterhalterung (lower side) - Abb. 16

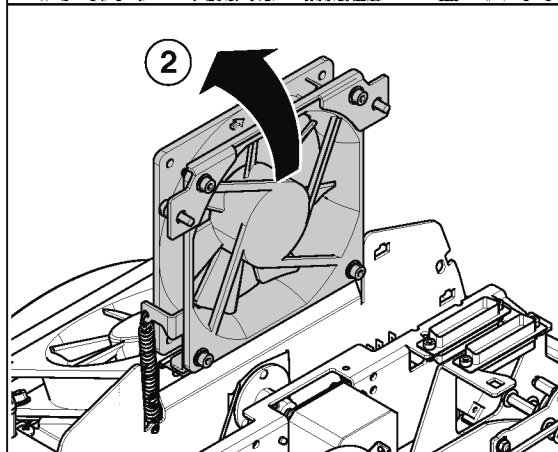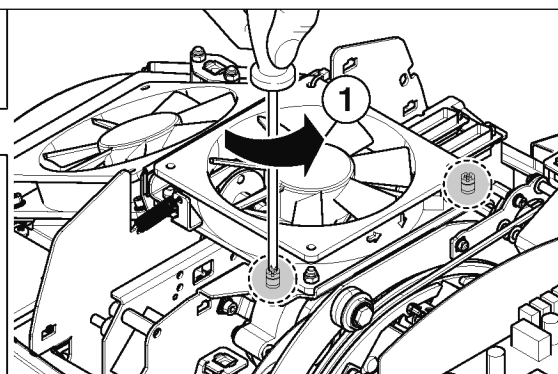

17





Upper Side

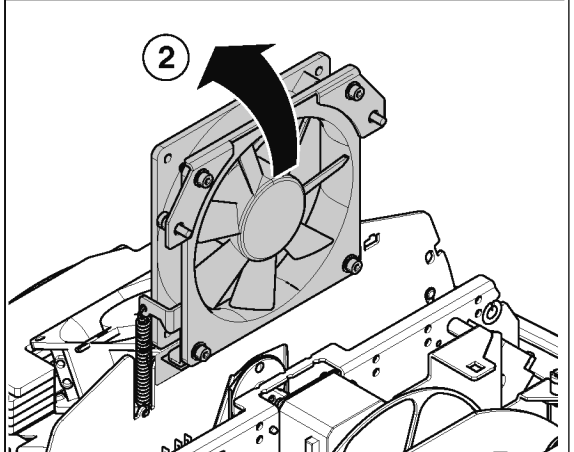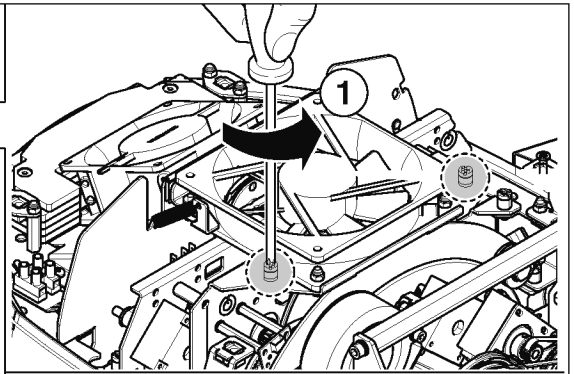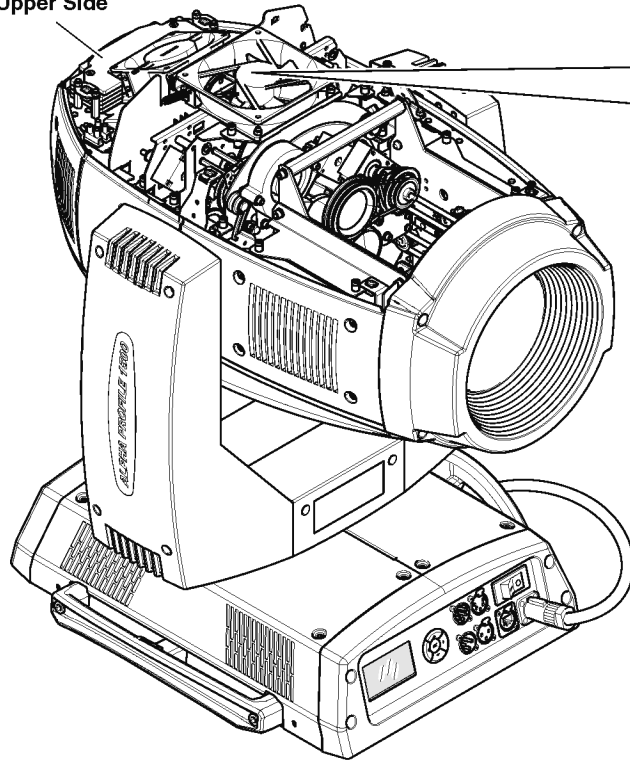


Öffnen und Schließen Lüfterhalterung (upper side) - Abb. 17

18


Lower Side

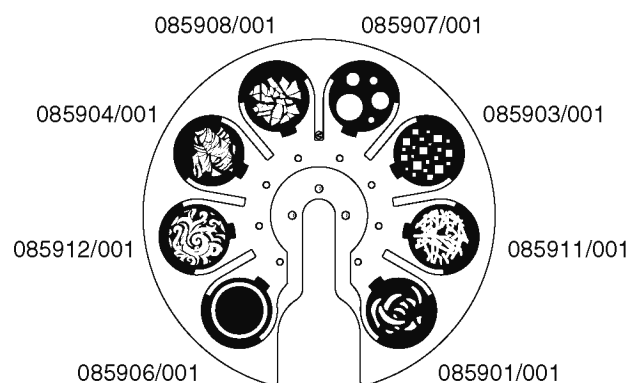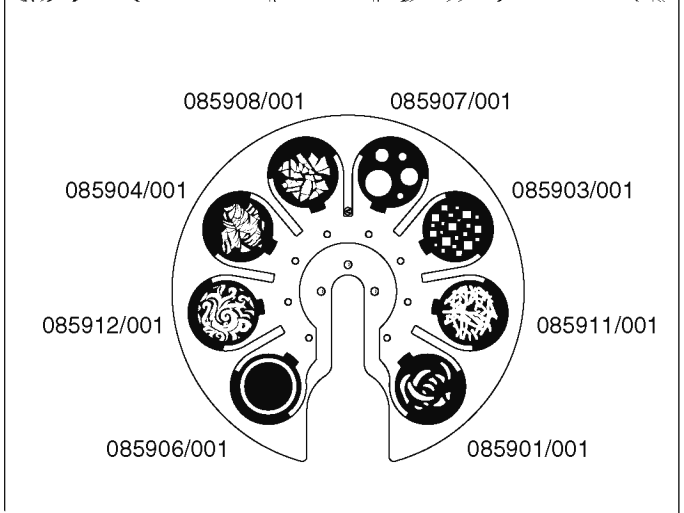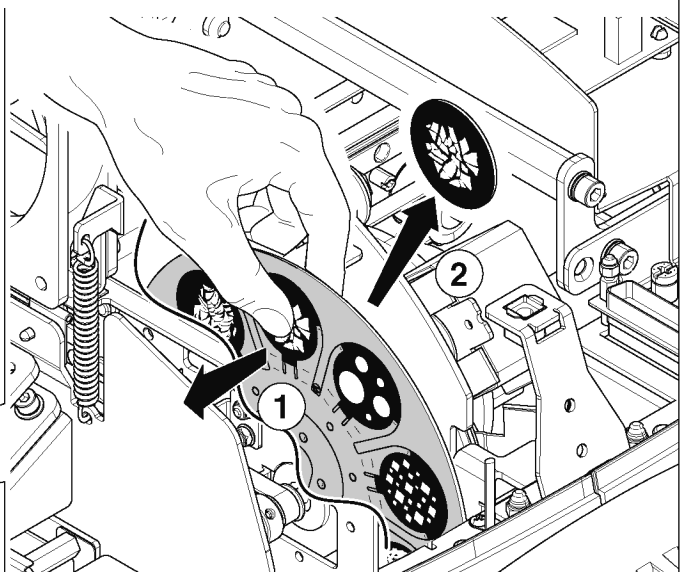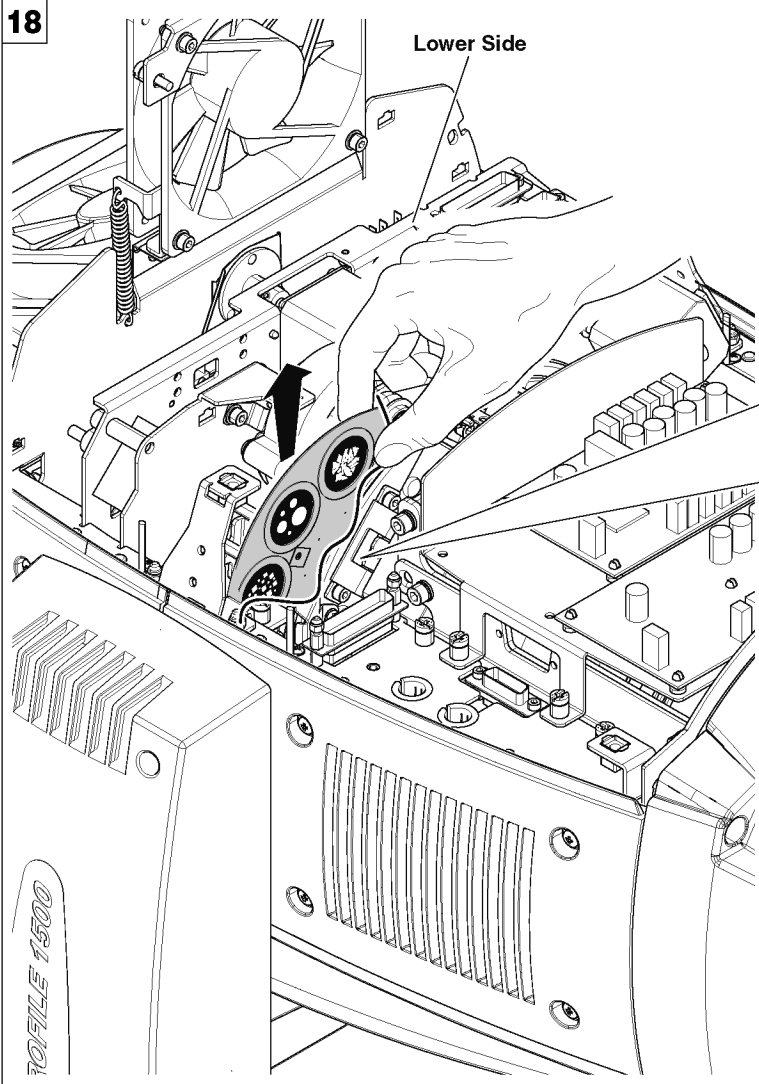

Auswechseln der festsitzenden Gobos (Ø 31,5 mm - Abbildung max. 25 mm - Dicke max. 1 mm) - Abb. 18
ACHTUNG: Setzen Sie sich mit Clay Paky in Verbindung, bevor Sie angepasste Gobos verwenden.

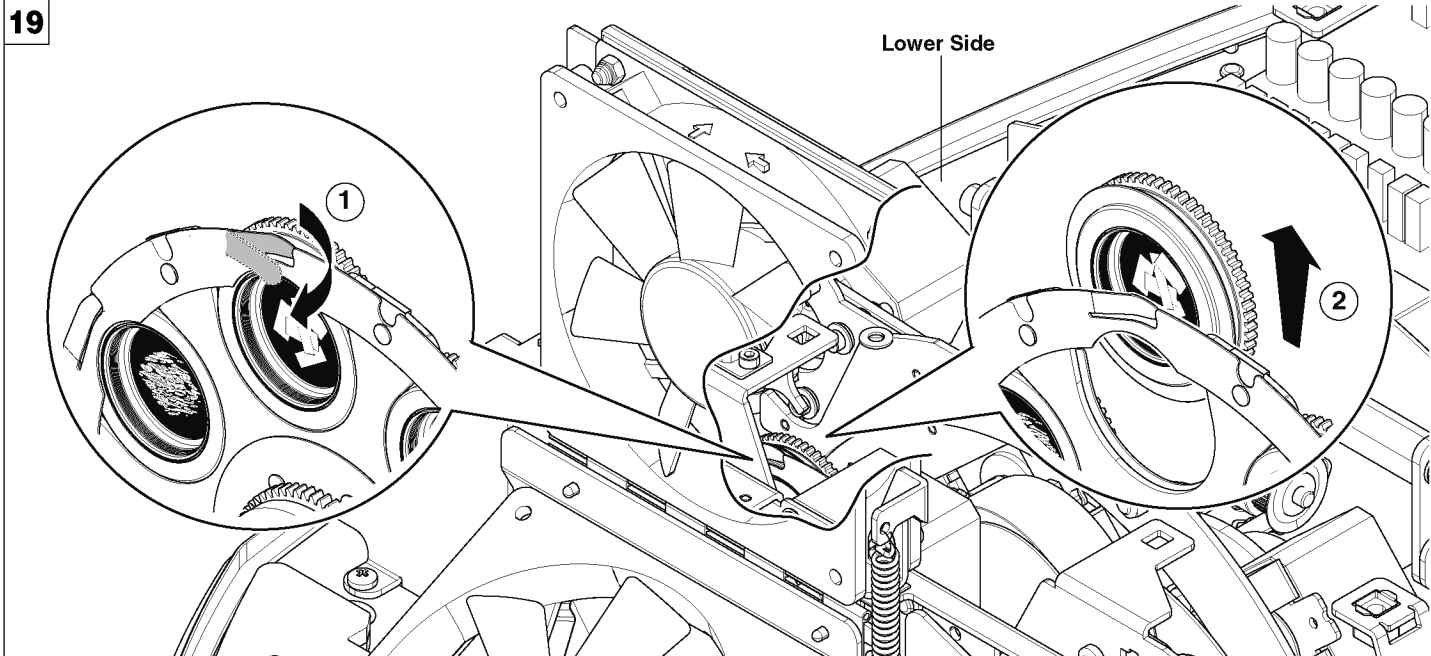


Austausch Lagergruppe - Abb. 19

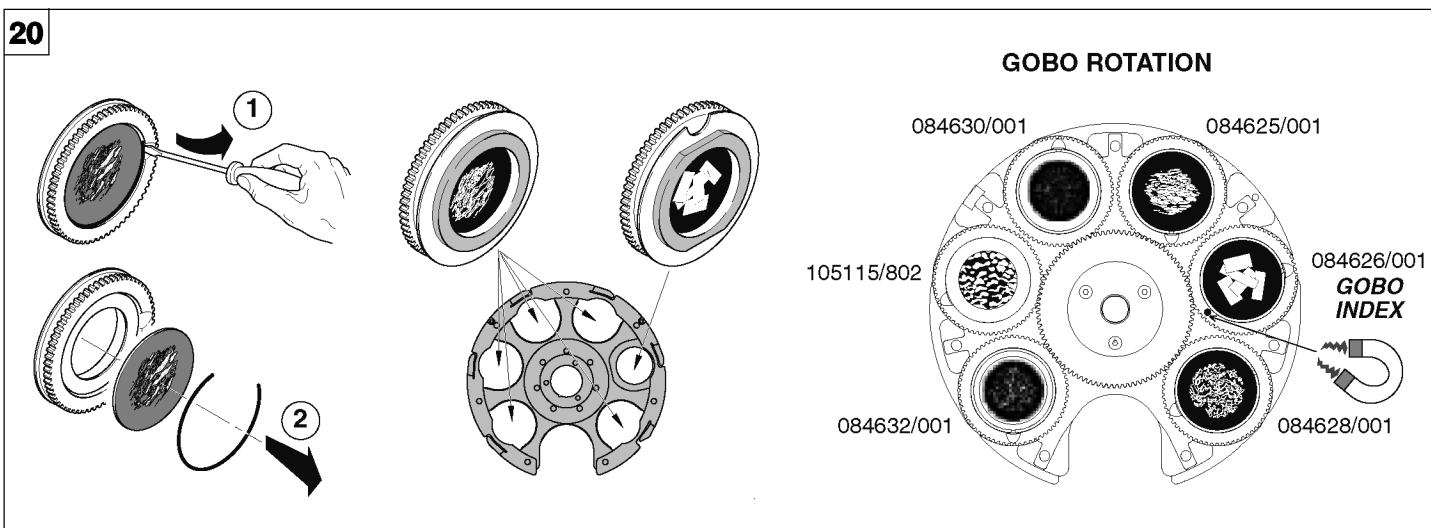

Auswechseln der rotierenden Gobos ($\varnothing$ 37.5 mm - Abbildung max. 25 mm - Dicke max. 1 mm) - Abb. 20


ACHTUNG: Setzen Sie sich mit Clay Paky in Verbindung, bevor Sie angepasste Gobos verwenden.

WICHTIG: Auf den Rädern der rotierenden Gobos nur Glasgobos verwenden.

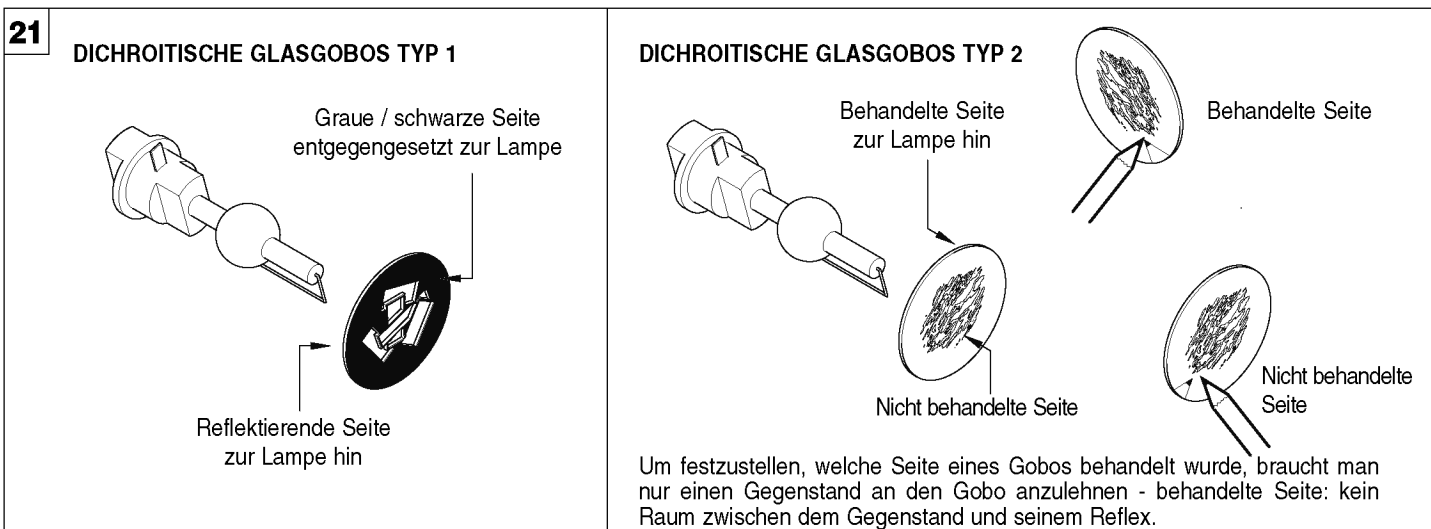

Ausrichtung der Gobos - Abb. 21


Die Abbildungen zeigen die korrekte Ausrichtung der verschiedenen Arten von Gobos.

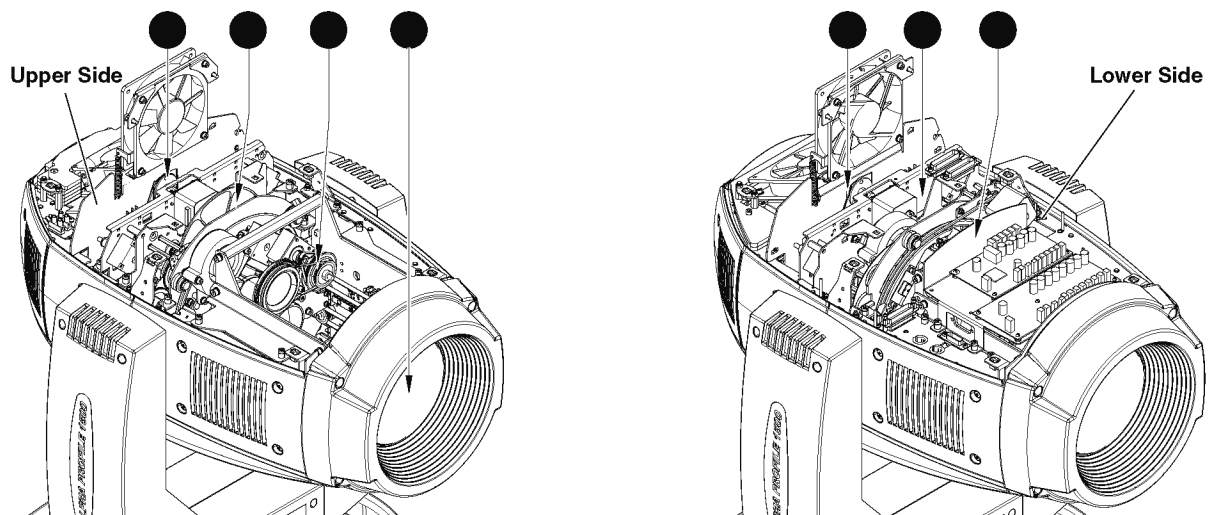





Regelmäßige Reinigung - Abb. 22

Um die optimale Funktionalität und Leistung des Geräts für lange Zeit zu bewahren, ist eine regelmäßige Reinigung der Teile, an denen sich leicht Staub und Fett ansammeln, unverzichtbar. Die Häufigkeit, mit der die nachstehenden Vorgänge durchzuführen sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie die Menge Bewegungen der Effektmodule und die Beschaffenheit der Arbeitsumgebung (Luftfeuchtigkeit, Staub- und Salzhaltigkeit usw.). Zur Reinigung des Reflektors, der Linsen und der Filter ein weiches Tuch verwenden, das mit einem gängigen Glasreinigungsmittel angefeuchtet ist. Einmal jährlich sollte der Projektor außerdem qualifiziertem Fachpersonal übergeben werden, um ihn einer außerordentlichen Wartung zu unterziehen, die mindestens folgende Arbeiten umfasst:

- Allgemeine Reinigung der Innenteile.
- Nachschmierung aller Teile, die ständiger Reibung ausgesetzt sind, mit den von Clay Paky gelieferten speziellen Schmiermitteln.
- Allgemeine Sichtkontrolle der inneren Bauteile, Verdrahtungen, mechanischen Teile usw.
- Elektrische, fotometrische und funktionelle Kontrollen; eventuelle Reparaturen.

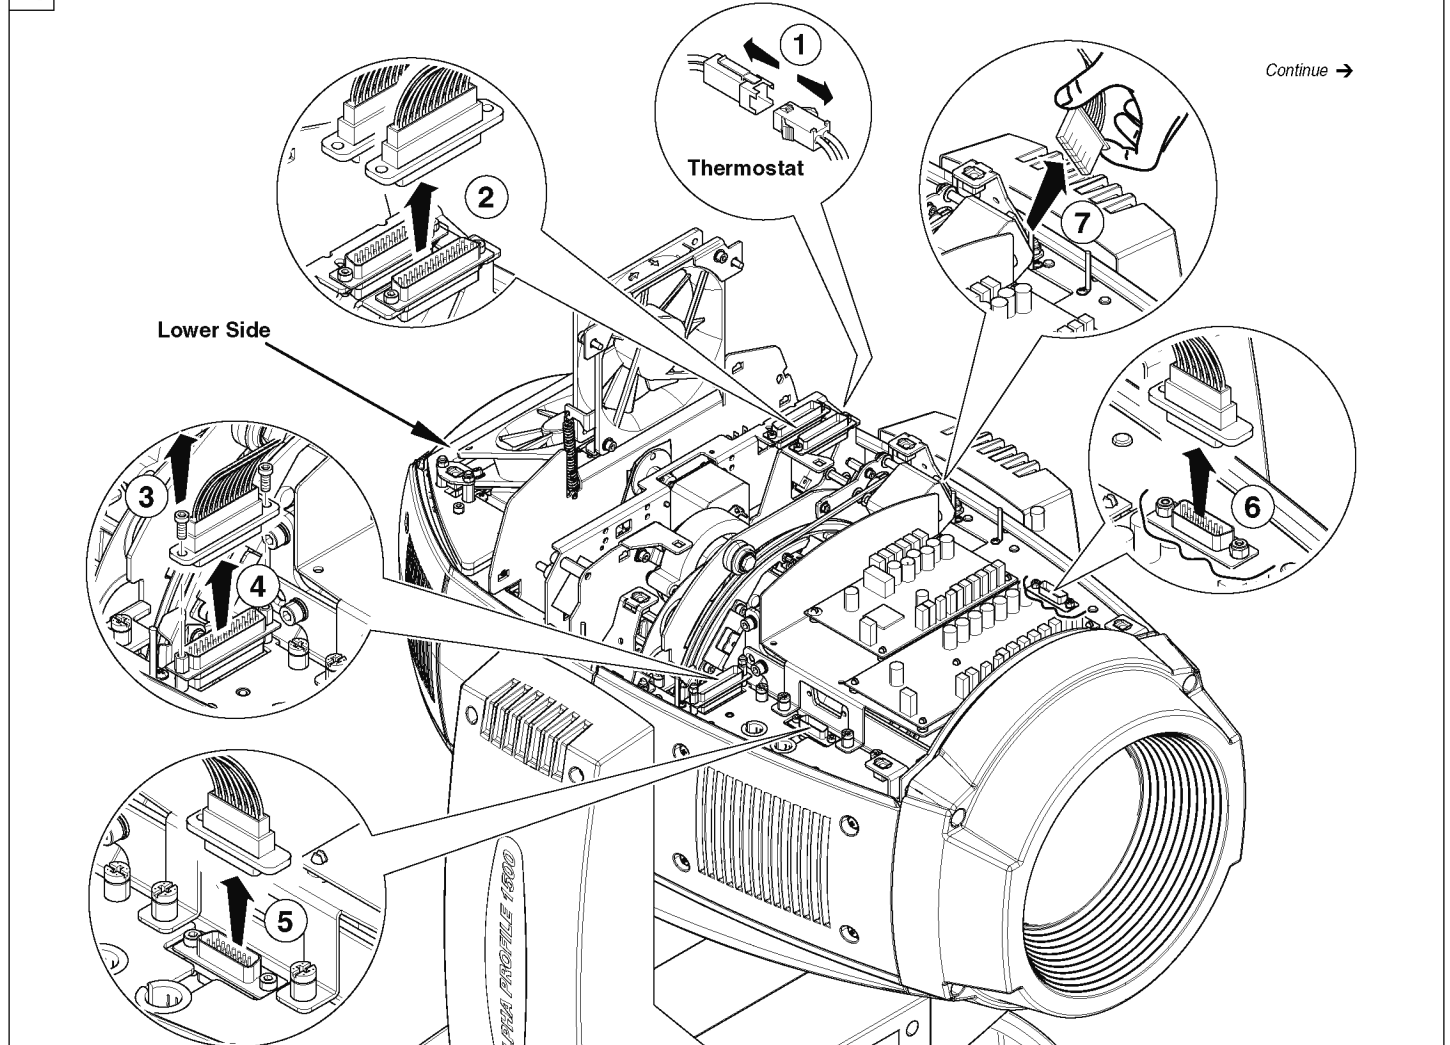


Auszug Effekt-Module: vorbereitende Arbeiten - Abb. 23

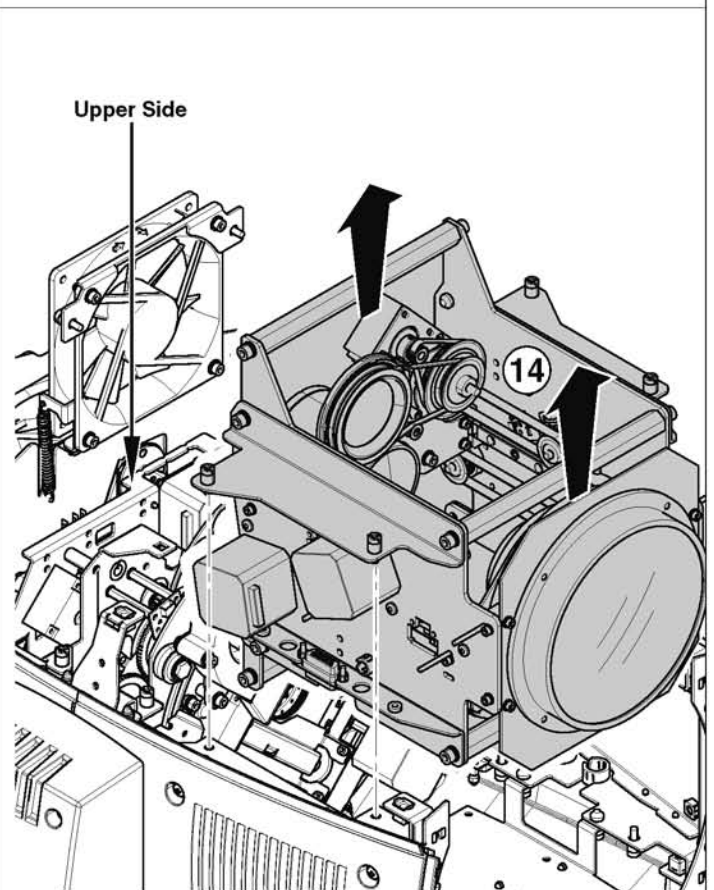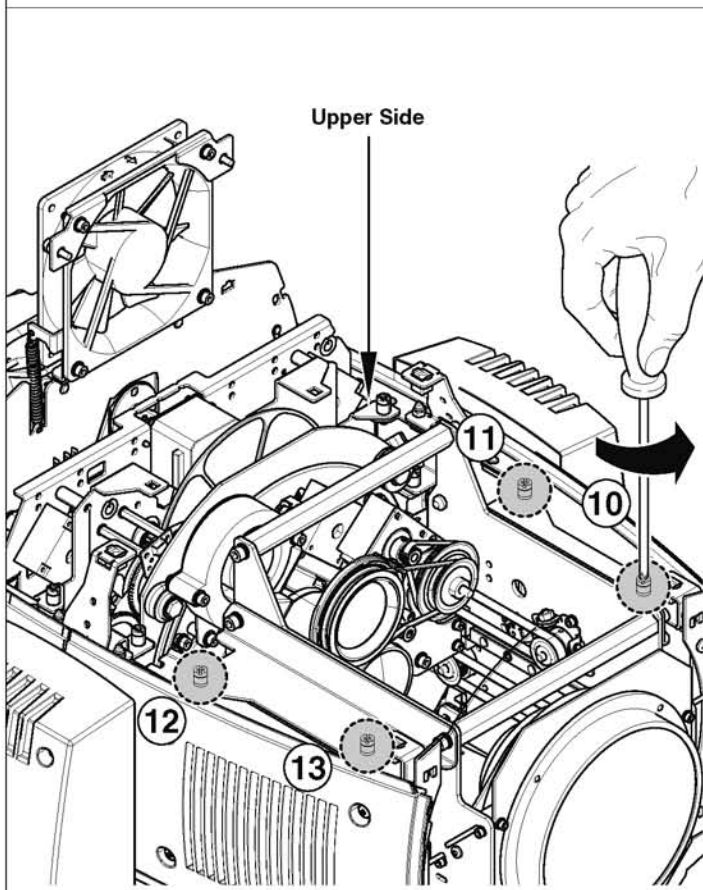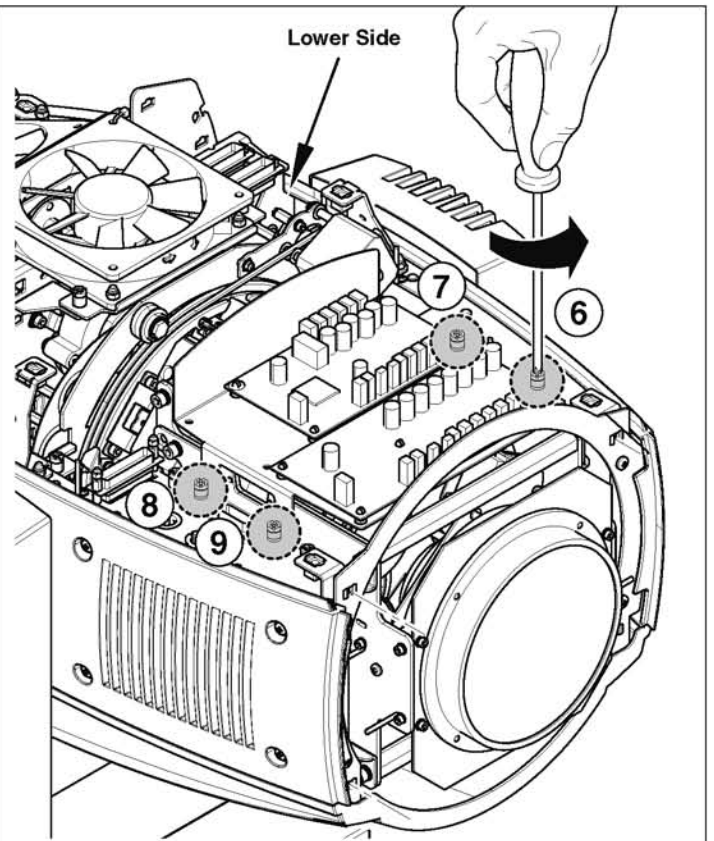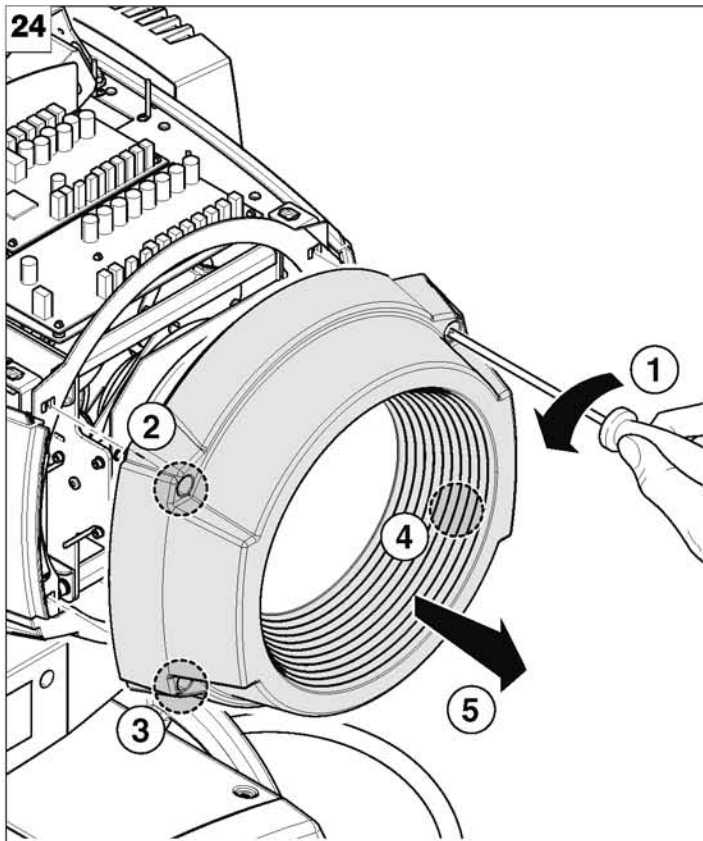

Auszug Effekt-Module - Abb. 24

WICHTIG: Die Module an der Halterung und nicht an Einzelteilen anpacken, die beschädigt werden könnten.


Einsatz der Effekt-Module: die in den Abbildungen 24 und 25 gezeigten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

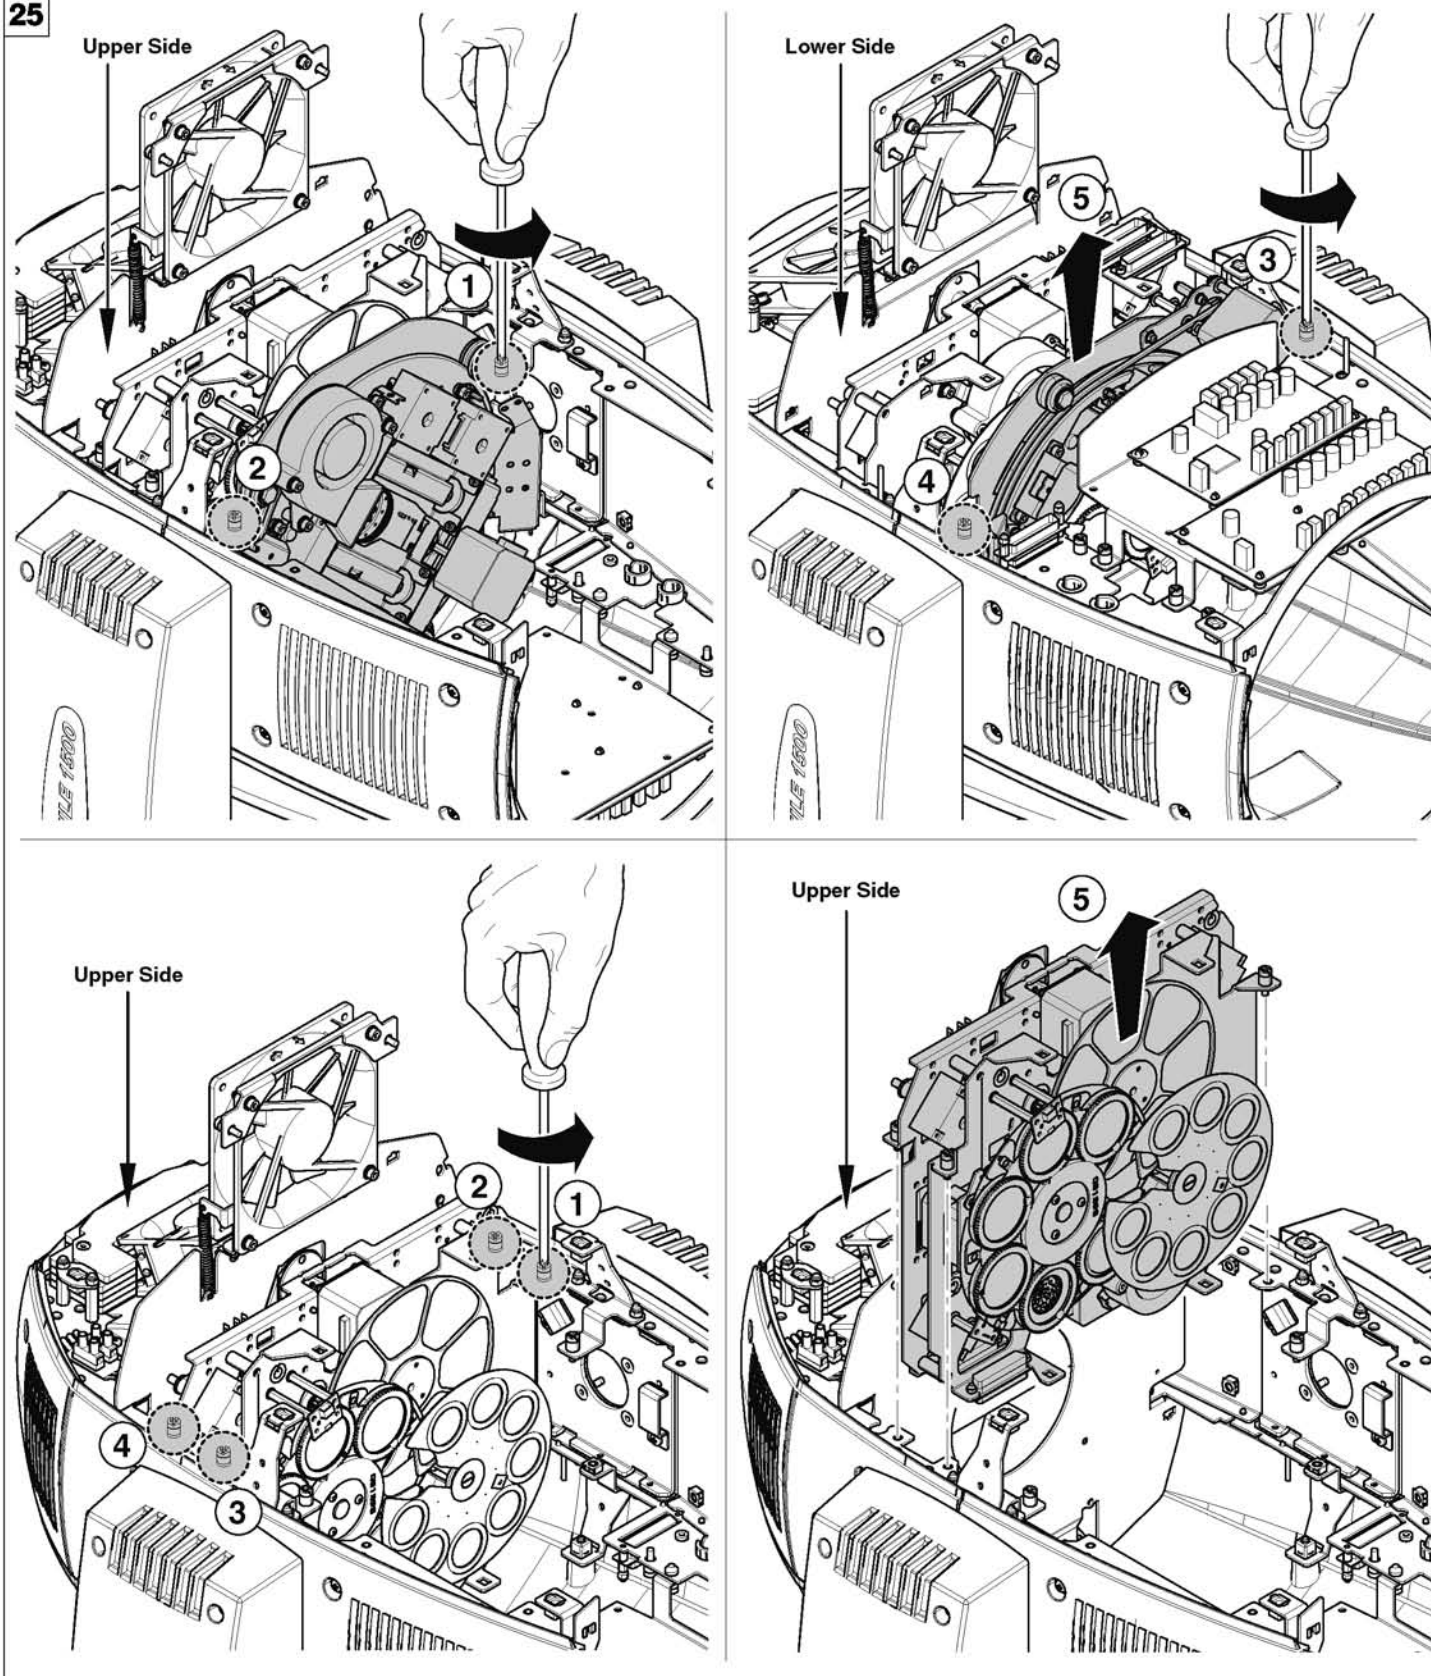

Auszug Effekt-Module - Abb. 25

WICHTIG: Die Module an der Halterung und nicht an Einzelteilen anpacken, die beschädigt werden könnten.

Einsatz der Effekt-Module: die in den Abbildungen 24 und 25 gezeigten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

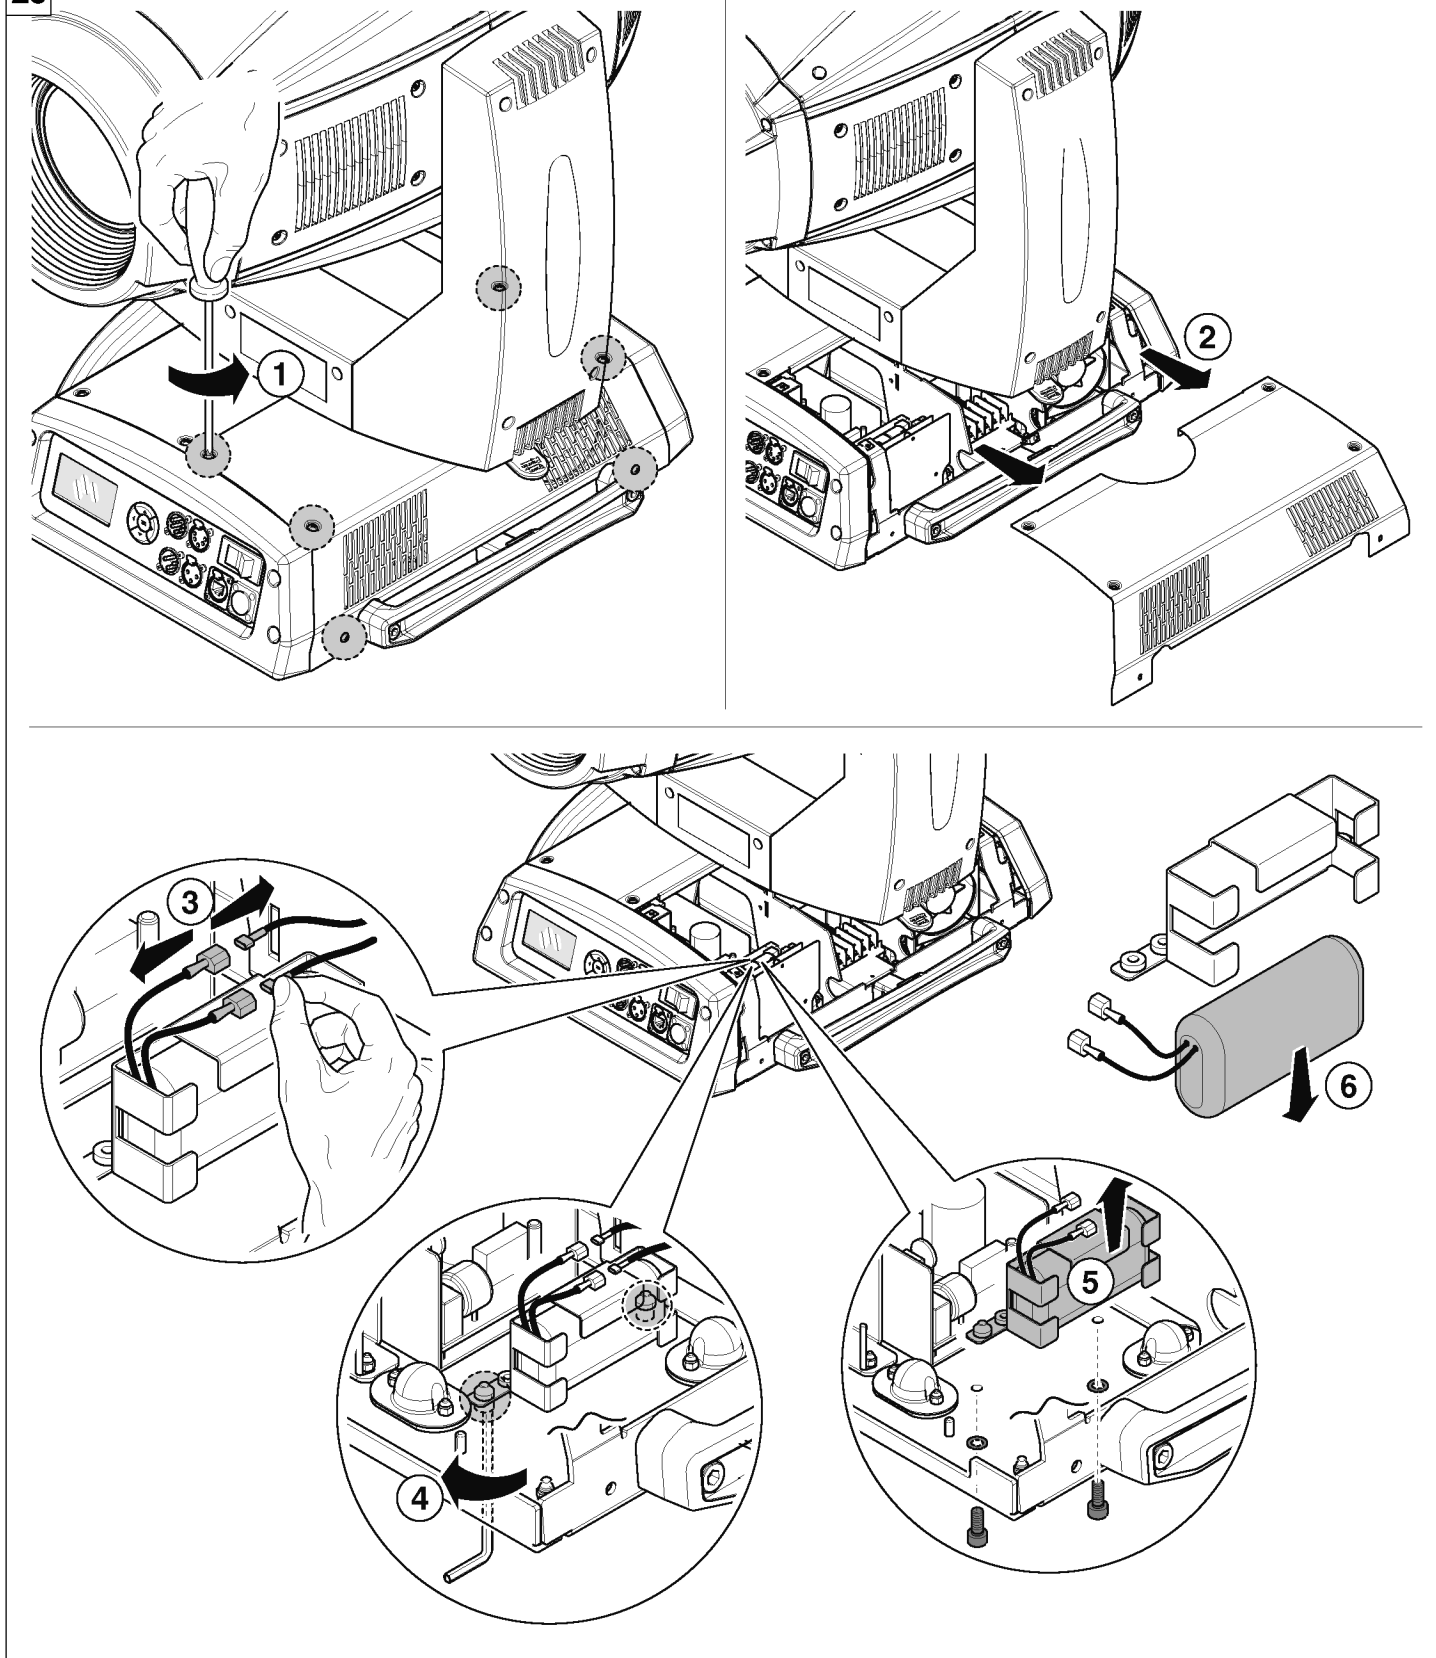

Entfernen der Batterie - Abb. 26



LiFePO4
Pb

Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Blei-Säure-Batterie oder Lithium-Eisen-tetraphosphat. Zum Schutz der Umwelt bitten wir Sie, diese Batterie, nachdem sie verbraucht ist, gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Vorhandene Netzversorgung

200-240V 50/60Hz

Leistungsaufnahme

2000VA a 230V 50Hz

Gesamtlichtstrom

Max 27000 lumens.

Lampe

Entladungslampe:

- Typ HTI 1500W/60/P50-L Lok-it Osram (L10102)
- Sockel PGJ50
- Farbtemperatur 6000 K
- Lichtfluss 135000 lm
- Durchschnittliche Lebensdauer 750 h
- Beliebige Einbauposition

Motoren

N.31 Mikro-Schrittmotoren, vollständig mikroprozessorgesteuert.

Optikgruppe

Elliptischer Reflektor mit hoher Lichtausbeute.

Kanäle

Max 41 Kontrollkanäle.

Eingänge

- DMX 512
- Ethernet

Beweglicher Kopf

- Bewegung durch zwei mikroprozessorgesteuerte Mikro-Schrittmotoren.
- Automatische Rückpositionierung von PAN und TILT nach unbeabsichtigten, nicht vom Regiepult betätigten Bewegungen.
- Aktionsradius:
 - PAN = 540°
 - TILT = 252°
- Höchstgeschwindigkeit:
 - PAN = 4.0 sec (360°)
 - TILT = 3.2 sec (252°)
- Auflösung:
 - PAN = 2.11°
 - PAN FINE = 0.008°
 - TILT = 0.98°
 - TILT FINE = 0.004°

Schutzart IP20

- Geschützt gegen das Eindringen fester Körper, die größer sind als 12 mm.
- Kein Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten

CE-Kennzeichnung

Entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- 2006/95/EG (LVD)
- 2004/108/EG (EMC)
- 2011/65/EU (RoHS).

Sicherheitsvorrichtungen

- Automatischer zweipoliger Wärmeschutz-Sicherheitsschalter.
- Automatische Abschaltung der Stromzufuhr bei Überhitzung oder Ausfall des Kühlsystems.

Kühlung

Kühlsystem mit Zwangslüftung durch Axiallüfter.

Gehäuse


- Struktur aus Aluminium mit Abdeckungen aus druckgegossenem Kunststoff.
- Zwei seitliche Tragegriffe.
- PAN- und TILT-Arretierung für Transport und Wartung.

Einbauposition

Beliebig.

Gewichte

50.35 Kg

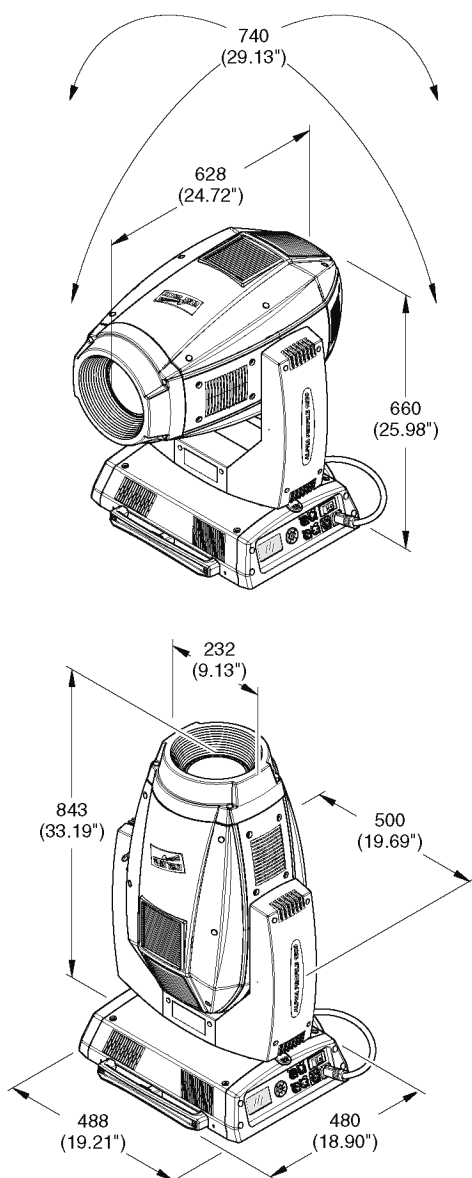

URSACHEN UND ABHILFE BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN

DER PROJEKTOR SCHALTET SICH NICHT EIN				STÖRUNGEN	
DIE ELEKTRONIK FUNKTIONIERT NICHT					
FEHLERHAFT PROJEKTION					
VERRINGERTE LEUCHTKRAFT					
				MÖGLICHE URSACHEN	KONTROLLEN UND ABHILFE
●				Keine Stromversorgung.	Prüfen, ob die Versorgungsspannung vorhanden ist.
●		●		Lampe erschöpft oder defekt.	Lampe ersetzen (siehe Anweisungen).
	●			Übertragungskabel der Signale defekt oder nicht verbunden.	Kabel ersetzen.
	●			Fehlerhafte Adressierung.	Adressen überprüfen (siehe Anweisungen).
	●			Defekt in den Elektronikschaltungen.	Einen autorisierten Techniker anfordern.
	●			Bruch der Linsen oder des Reflektors.	Einen autorisierten Techniker anfordern.
		●	●	Ablagerung von Staub oder Fett.	Reinigen (siehe Anweisungen).

ALPHA PROFILE 1500


HINWEIS: Um unbeabsichtigten Beschädigungen der Effekte vorzubeugen, die während des Transports aneinanderstoßen könnten, bevor man den Projektor ausschaltet sicherstellen, dass all seine Kanäle ausgeschossen sind (DMX-Level gleich 0 %).

CHANNEL	CHANNEL MODE	
	STANDARD	VECTOR
1	CYAN	CYAN
2	MAGENTA	MAGENTA
3	YELLOW	YELLOW
4	C.T.O	C.T.O
5	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL
6	MACRO COLOURS	MACRO COLOURS
7	STOP/STROBE	STOP/STROBE
8	DIMMER	DIMMER
9	DIMMER FINE	DIMMER FINE
10	IRIS	IRIS
11	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE
12	ROTATING GOBO CHANGE	ROTATING GOBO CHANGE
13	GOBO ROTATION	GOBO ROTATION
14	GOBO FINE	GOBO FINE
15	ROTATING PRISM CHANGE	ROTATING PRISM CHANGE
16	PRISM ROTATION	PRISM ROTATION
17	FROST INSERTION	FROST INSERTION
18	BLADE UP1	BLADE UP1
19	BLADE UP2	BLADE UP2
20	BLADE DW1	BLADE DW1
21	BLADE DW2	BLADE DW2
22	BLADE RG1	BLADE RG1
23	BLADE RG2	BLADE RG2
24	BLADE LF1	BLADE LF1
25	BLADE LF2	BLADE LF2
26	FRAMING ROTATION	FRAMING ROTATION
27	FOCUS	FOCUS
28	FOCUS FINE	FOCUS FINE
29	ZOOM	ZOOM
30	AUTOFOCUS DISTANCE	AUTOFOCUS DISTANCE
31	AUTOFOCUS ADJUSTMENT	AUTOFOCUS ADJUSTMENT
32	MACRO EFFECTS	MACRO EFFECTS
33	PAN	PAN
34	PAN FINE	PAN FINE
35	TILT	TILT
36	TILT FINE	TILT FINE
37	FUNCTION	FUNCTION
38	RESET	RESET
39	LAMP CONTROL (with Option "Lamp DMX" ON)	LAMP CONTROL (with Option "Lamp DMX" ON)
40		PAN-TILT TIME
41		COLOUR TIME
42		BEAM TIME
43		GOBO TIME

NOTE: On conclusion of resetting in case of absence of DMX signal, Pan & Tilt move to the "Home" position (Pan 128 bit - Tilt 128 bit) all the others channels stay at 0 bit.

• COLOUR MIXING - channel 1 - 2 - 3


Operation with option color mixing: RGB

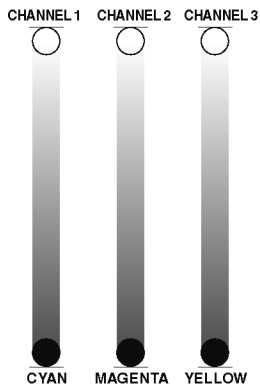

BIT	EFFECT
255	COLOUR EXCLUDED
0	COLOUR INSERTED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 0 bit level. The lamp goes back to full power when the channels level is put higher than 0 bit.

Operation with option color mixing: CMY

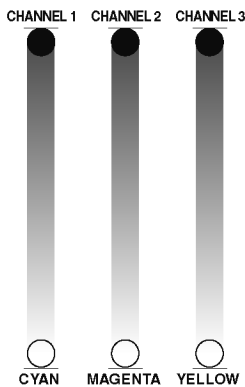

BIT	EFFECT
255	COLOUR INSERTED
0	COLOUR EXCLUDED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 255 bit level. The lamp goes back to full power when the channels level is put lower than 255 bit.

• C.T.O. - channel 4



BIT	EFFECT
255	FILTER INSERTED
0	FILTER EXCLUDED

• COLOUR WHEEL - channel 5



BIT	EFFECT
255	FAST ROTATION 160 rpm
128	SLOW ROTATION 0.2rpm
117	BLUE
97	ORANGE
77	AQUAMARINE
58	GREEN
39	PINK
20	RED
0	WHITE

• MACRO COLOURS - channel 6

COLOR NAME	BIT	ROSCO CODE	LEE CODE	CYAN BIT	MAGENTA BIT	YELLOW BIT	CTO BIT	WHEEL BIT
Unused Range	148-255	-	-	-	-	-	-	-
Half CT straw	146-147	442	442	0	0	34	190	0
Lighter blue	144-145	353	353	226	0	149	138	0
Glacier blue	142-143	352	352	220	0	129	138	0
Fuschia pink	140-141	345	345	109	186	77	120	0
Mallard green	138-139	325	325	255	0	0	236	58
Jade	136-137	323	323	127	0	162	0	77
3/4 CT Orange	134-135	285	285	0	36	61	217	0
3/4 CTB	132-133	281	281	85	79	87	54	0
Half minus green	130-131	248	248	60	19	86	75	39
Minus green	128-129	247	247	60	71	86	75	39
1/4 CTO	126-127	206	206	62	71	123	122	0
1/2 CTO	124-125	205	205	25	26	45	131	0
Full CT Orange	122-123	204	204	0	44	58	234	0
1/4 CTB	120-121	203	203	75	54	91	109	0
1/2 CTB	118-119	202	202	85	71	84	89	0
Full CTB	116-117	201	201	94	79	80	0	0
Alice Blue	114-115	197	197	236	51	0	205	0
Congo Blue	112-113	181	181	251	241	0	255	0
Dark Lavender	110-111	180	180	195	170	0	160	0
Chrome Orange	108-109	179	179	0	98	255	255	0
Lagoon blue	106-107	172	172	224	0	121	40	79
Deep Lavender	104-105	170	170	100	129	77	120	0
Lilac tint	102-103	169	169	41	59	39	120	0
Daylight Blue	100-101	165	165	210	73	105	88	0
Flame red	98-99	164	164	0	255	227	255	97
Bastard amber	96-97	162	162	0	26	0	199	0
Deep Orange	94-95	158	158	0	148	255	255	0
Pink	92-93	157	157	0	159	0	255	0
Pale rose	90-91	154	154	0	48	0	189	0
Pale Gold	88-89	152	152	0	60	98	138	0
Bright rose	86-87	148	148	0	255	0	255	0
Apricot	84-85	147	147	0	81	55	255	0
Bright Blue	82-83	141	141	182	0	99	92	77
Primary green	80-81	139	139	0	0	0	231	58
Light green	78-79	121	121	0	0	255	0	77
Pale green	76-77	138	138	105	0	179	100	0
Special Lavender	74-75	137	137	97	105	72	90	0
Pale Lavender	72-73	136	136	73	102	44	120	0
Deep golden amber	70-71	135	135	0	255	255	255	0
Golden amber	68-69	134	134	0	142	234	110	0
Medium blue	66-67	132	132	255	152	127	0	77
Marine blue	64-65	131	131	60	0	106	73	77
Bright pink	62-63	128	128	0	255	0	197	0
Mauve	60-61	126	126	0	255	0	255	74
Fern Green	58-59	122	122	173	0	235	89	0
Leaf green	56-57	121	121	136	0	241	64	0
Deep Blue	54-55	120	120	255	229	58	128	77
Dark blue	52-53	119	119	255	161	0	0	77
Light blue	50-51	118	118	245	0	145	138	0
Steel blue	48-49	117	117	167	0	141	165	0
Medium blue green	46-47	116	116	189	0	157	91	77
Peacock blue	44-45	115	115	136	0	128	91	77
Dark pink	42-43	111	111	0	139	0	220	0
Light Salmon	40-41	109	109	50	121	58	230	0
English rose	38-39	108	108	0	62	0	247	0
Light rose	36-37	107	107	0	95	0	220	0
Primary red	34-35	106	182	0	0	0	0	20
Orange	32-33	105	105	0	182	255	76	0
Deep amber	30-31	104	104	0	26	199	223	0
Straw	28-29	103	103	58	17	104	176	0
Light amber	26-27	102	102	0	0	171	193	0
Yellow	24-25	101	101	0	0	255	149	0
Spring yellow	22-23	100	100	80	0	227	157	0
Dark Yellow Green	20-21	90	90	255	0	255	204	0
Lime green	18-19	88	88	118	0	241	124	0
Just Blue	16-17	79	79	255	77	0	204	0
Tokyo Blue	14-15	71	71	255	255	0	180	77
Sky blue	12-13	068	068	245	77	64	173	0
Pale blue	10-11	063	063	122	0	112	127	0
Lavender	8-9	058	058	165	186	77	0	0
Bright Red	6-7	026	026	0	255	0	255	21
Med Yellow	4-5	010	010	48	0	239	115	0
Med bastard amber	2-3	004	004	0	62	78	159	0
Random Macro Color (only for Macro effects)	1	-	-	-	-	-	-	-
Unused Range	0	-	-	-	-	-	-	-

• STOP / STROBE - channel 7



BIT	EFFECT
252 - 255	OPEN
239 - 251	RANDOM FAST STROBE
226 - 238	RANDOM MEDIUM STROBE
213 - 225	RANDOM SLOW STROBE
208 - 212	OPEN
207	FAST PULSATION
108	SLOW PULSATION
104 - 107	OPEN
103	FAST STROBE (12 flash/sec)
4	SLOW STROBE (1 flash/sec)
0 - 3	CLOSED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after the channel stay at 0 bit level. The lamp goes back to full power when the channel level is put higher than 0 bit.

• DIMMER - channel 8



BIT	EFFECT
255	
0	

The lamp is linearly dimmed from full power to half power electronically and mechanically from half power to off.

• DIMMER FINE - channel 9




BIT	EFFECT
255	
0	

• IRIS - channel 10



BIT	EFFECT
252 - 255	MAXIMUM APERTURE
251	FAST PULSATION, FAST CLOSING
212	SLOW PULSATION, FAST CLOSING
211	FAST PULSATION, FAST OPENING
172	SLOW PULSATION, FAST OPENING
171	FAST PULSATION
132	SLOW PULSATION
128 - 131	MAXIMUM APERTURE
0	MINIMUM APERTURE

• STATIC GOBO CHANGE - channel 11

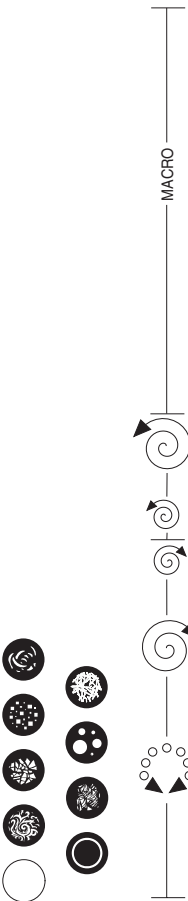

BIT	EFFECT
255	GOBO 8 SHAKE, FAST SPEED
244	GOBO 8 SHAKE, SLOW SPEED
243	GOBO 7 SHAKE, FAST SPEED
232	GOBO 7 SHAKE, SLOW SPEED
231	GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
220	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED
219	GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
208	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED
207	GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
196	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED
195	GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
184	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED
183	GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
172	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED
171	GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
160	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED
159	FAST ROTATION (100 rpm)
118	SLOW ROTATION (5 rpm)
114 - 117	STOP
113	SLOW ROTATION (5 rpm)
72	FAST ROTATION (100 rpm)
64 - 71	GOBO 8
56 - 63	GOBO 7
48 - 55	GOBO 6
40 - 47	GOBO 5
32 - 39	GOBO 4
24 - 31	GOBO 3
16 - 23	GOBO 2
8 - 15	GOBO 1
0 - 7	WHITE

• ROTATING GOBO CHANGE - channel 12



BIT	EFFECT
255	GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
235	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED
234	GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
214	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED
213	GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
193	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED
192	GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
172	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED
171	GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
151	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED
150	GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
130	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED
112-129	GOBO 6
93-111	GOBO 5
75-92	GOBO 4
56-74	GOBO 3
38-55	GOBO 2
19-37	GOBO 1
0-18	WHITE

• GOBO ROTATION - channel 13



BIT	EFFECT
255	FAST ROTATION (150 rpm)
193	SLOW ROTATION (2.2 rph)
191 - 192	STOP
190	SLOW ROTATION (2.2 rph)
128	FAST ROTATION (150 rpm)
127	540° POSITION
105	450° POSITION
84	360° POSITION
63	270° POSITION
42	180° POSITION
21	90° POSITION
0	0° POSITION

• GOBO FINE - channel 14



BIT
255
127
0

• PRISM INSERTION - channel 15

BIT	EFFECT
255	PRISM INSERTED
128	
127	
0	PRISM EXCLUDED

• PRISM ROTATION - channel 16



BIT	EFFECT
255	FAST ROTATION (120 rpm)
193	SLOW ROTATION (3 rph)
191 - 192	STOP
190	SLOW ROTATION (3 rph)
128	FAST ROTATION (120 rpm)
127	POSITION 540°
105	POSITION 450°
84	POSITION 360°
63	POSITION 270°
42	POSITION 180°
21	POSITION 90°
0	POSITION 0°

• FROST - channel 17



BIT	EFFECT
255	FROST INSERTED
0	FROST EXCLUDED

• BLADE UP 1 - channel: 18



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

• BLADE UP 2 - channel: 19



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

• BLADE DW 1 - channel: 20



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

• BLADE DW 2 - channel: 21



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

• BLADE LF 2 - channel: 25



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

Important:
The lamp automatically dim to half power in any condition in which the blades completely shut the light beam.

• BLADE RG 1 - channel: 22



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

• FRAMING ROTATION - channel: 26




BIT	EFFECT
255	
127	
0	

• BLADE RG 2 - channel: 23



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

• FOCUS - channel 27



BIT	EFFECT
255	NEAR
0	DISTANT

• BLADE LF 1 - channel: 24



BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT

• FOCUS FINE - channel 28



BIT	EFFECT
255	NEAR
0	DISTANT

• ZOOM - channel: 29



BIT	EFFECT
255	NARROW BEAM
0	WIDE BEAM


• AUTOFOCUS DISTANCE - channel 30

AUTOFOCUS priority:

- 1 - Blades
- 2 - Rotating Gobo
- 3 - Static Gobo
- 4 - Iris

BIT	EFFECT
255	100 METRES
128	50 METRES
102	40 METRES
77	30 METRES
51	20 METRES
26	10 METRES
7	3 METRES
0-6	AUTOFOCUS OFF

• AUTOFOCUS ADJUSTMENT - channel 31




BIT	EFFECT
255	FOCUS FINE
128	
0	FOCUS FINE

• MACRO EFFECTS - channel 32

BIT	EFFECT
232-255	STAND BY BLACK
220-231	RANDOM MACRO 8
208-219	RANDOM MACRO 7
196-207	RANDOM MACRO 6
184-195	RANDOM MACRO 5
172-183	RANDOM MACRO 4
160-171	RANDOM MACRO 3
148-159	RANDOM MACRO 2
136-147	RANDOM MACRO 1
112-135	STAND BY BLACK
100-111	MACRO 8
88-99	MACRO 7
76-87	MACRO 6
64-75	MACRO 5
52-63	MACRO 4
40-51	MACRO 3
28-39	MACRO 2
16-27	MACRO 1
12-15	STAND BY BLACK
8-11	STAND BY
0-7	MACRO OFF


• PAN - channel 33

Operation with option InvertPan $\diamond$ Off
(Tilt conventionally represented at 35 bit and option Invert Tilt $\diamond$ Off)

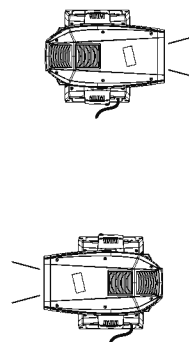

BIT
255
0


Operation with option InvertPan $\diamond$ On
(Tilt conventionally represented at 35 bit and option Invert Tilt $\diamond$ Off)

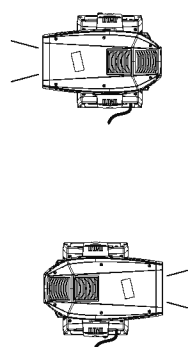

BIT
255
0


• PAN FINE - channel 34

Operation with option InvertPan $\diamond$ Off
(Tilt conventionally represented at 35 bit and option Invert Tilt $\diamond$ Off)

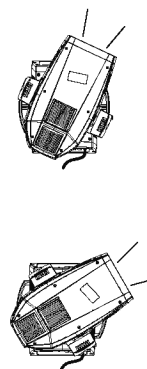

BIT
255
0


Operation with option InvertPan $\diamond$ On
(Tilt conventionally represented at 35 bit and option Invert Tilt $\diamond$ Off)

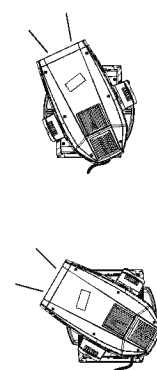


BIT
255
0

• TILT - channel 35

Operation with option Invert Tilt ⬅ Off
(Pan conventionally represented at 0 bit and option Invert Pan ⬅ Off)

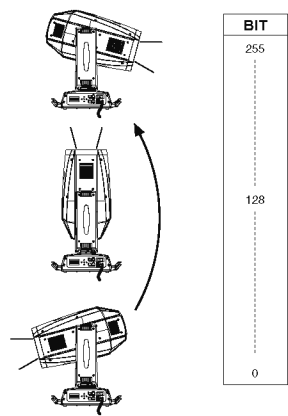


Operation with option Invert Tilt ⬅ On
(Pan conventionally represented at 0 bit and option Invert Pan ⬅ Off)

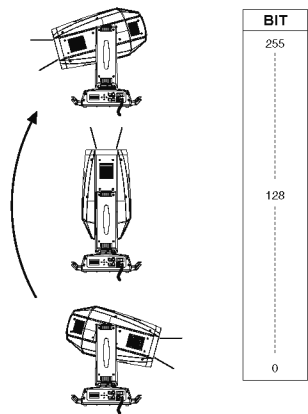


• TILT FINE - channel 36

Operation with option Invert Tilt ⬅ Off
(Pan conventionally represented at 0 bit and option Invert Pan ⬅ Off)

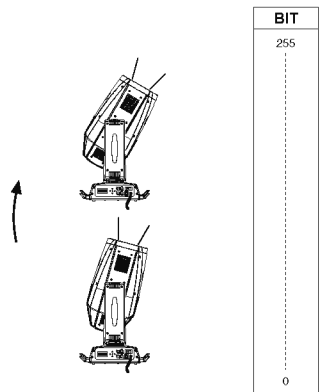

Operation with option Invert Tilt ⬅ On
(Pan conventionally represented at 0 bit and option Invert Pan ⬅ Off)

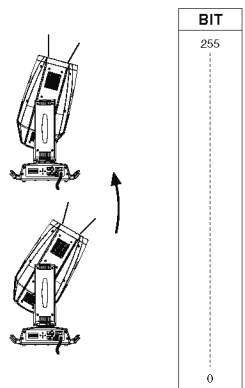

• FUNCTION - channel: 37

BIT	EFFECT
255	UNUSED RANGE
63	
51-62	
38-50	
25-37	
12-24	PAN-TILT FUNCTION
0-11	

The functions are activated passing through unused range and staying 5 seconds in necessary level.

• RESET - channel: 38

BIT	EFFECT
255	COMPLETE RESET
128	COMPLETE RESET
127	PAN / TILT RESET
77	PAN / TILT RESET
76	EFFECTS RESET
26	EFFECTS RESET
25	UNUSED RANGE
0	UNUSED RANGE

The functions are activated passing through unused range and staying 5 seconds in necessary level.

• LAMP CONTROL (only with option LAMP DMX On) - channel: 39

IMPORTANT: Alpha Profile 1500 is not provided with hot restrike igniter

BIT	EFFECT
255	LAMP ON (1500W)
180	LAMP ON (1500W)
179	LAMP ON (1200W)
101	LAMP ON (1200W)
100	LAMP OFF
26	LAMP OFF
25	UNUSED RANGE
0	UNUSED RANGE

The functions are activated passing through unused range and staying 5 seconds in necessary level.

TIMING CHANNELS

	Timing Channel	Channel function
40	Pan - Tilt time	Pan – Tilt – Pan Fine – Tilt Fine
41	Colour time	Cyan - Magenta - Yellow – C.T.O. – Color wheel
42	Beam time	Dimmer – Zoom – Focus – Frost/Prism – Iris - Framing Rotation
43	Gobo time	Fix Gobo –Rotating Gobo change

TIME TABLE

BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds
0	Full	43	8.6	86	24	129	41	172	58	216	170
1	0.2	44	8.8	87		130		173		217	
2	0.4	45	9	88	25	131		174		218	
3	0.6	46	9.2	89		132	42	175	59	219	180
4	0.8	47	9.4	90		133		176		220	
5	1	48	9.6	91	26	134	43	177	60	221	190
6	1.2	49	9.8	92		135		178		222	
7	1.4	50	10	93	27	136	44	179	65	223	200
8	1.6	51	10.2	94		137		180		224	
9	1.8	52	10.4	95	28	138	45	181	70	225	210
10	2	53	10.6	96		139		182		226	
11	2.2	54	11	97	29	140	46	183	75	227	220
12	2.4	55		98		141		184		228	
13	2.6	56	12	99	30	142	47	185	80	229	230
14	2.8	57		100		143		186		230	
15	3	58	13	101	31	144	48	187	85	231	230
16	3.2	59		102		145		188		232	
17	3.4	60	14	103	32	146	49	189	90	233	240
18	3.6	61		104		147		190		234	
19	3.8	62	15	105	33	148	50	191	95	235	250
20	4	63		106		149		192		236	
21	4.2	64	16	107	34	150	51	193	100	237	260
22	4.4	65		108		151		194		238	
23	4.6	66	17	109	35	152	52	195	110	239	270
24	4.8	67		110		153		196		240	
25	5	68	18	111	36	154	53	197	120	241	280
26	5.2	69		112		155		198		242	
27	5.4	70	19	113	37	156	54	199	130	243	290
28	5.6	71		114		157		200		244	
29	5.8	72	20	115	38	158	55	201	140	245	300
30	6	73		116		159		202		246	
31	6.2	74	21	117	39	160	56	203	150	247	310
32	6.4	75		118		161		204		248	
33	6.6	76	22	119	40	162	57	205		249	
34	6.8	77		120		163		206		250	
35	7	78	23	121		164		207		251	
36	7.2	79		122		165		208		252	
37	7.4	80	24	123		166		209		253	
38	7.6	81		124		167		210		254	
39	7.8	82	25	125		168		211			
40	8	83		126		169		212			
41	8.2	84		127		170		213			
42	8.4	85		128		171		214			
								215			