




pl hu

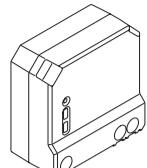

CCT5010-0002



Download on the App Store GET IT ON Google Play

Wiser™ Schneider Electric











Przeczytaj instrukcję, aby uzyskać więcej informacji.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_ENhttps://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

LED	5-100 VA	RC
	5-20 VA	RL
Lightbulb	14-200 W	R
Power strip	14-150 VA	L

14-150 W	R
14-200 VA	C

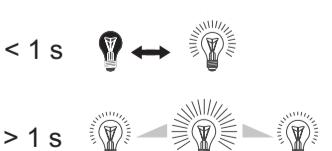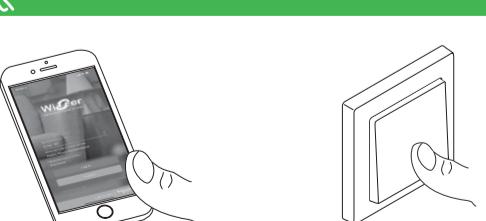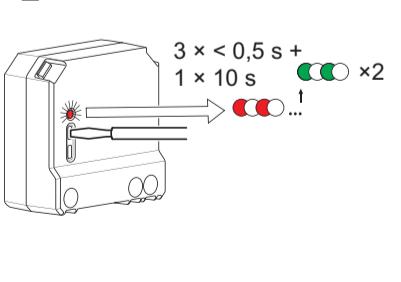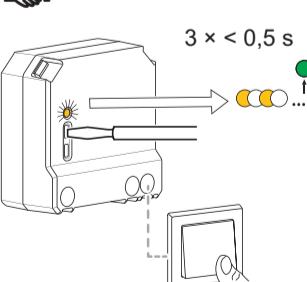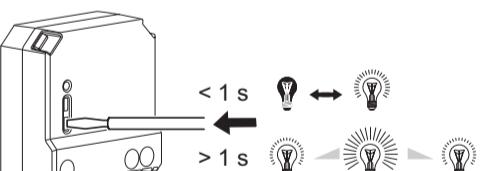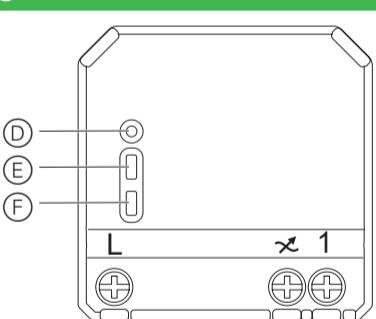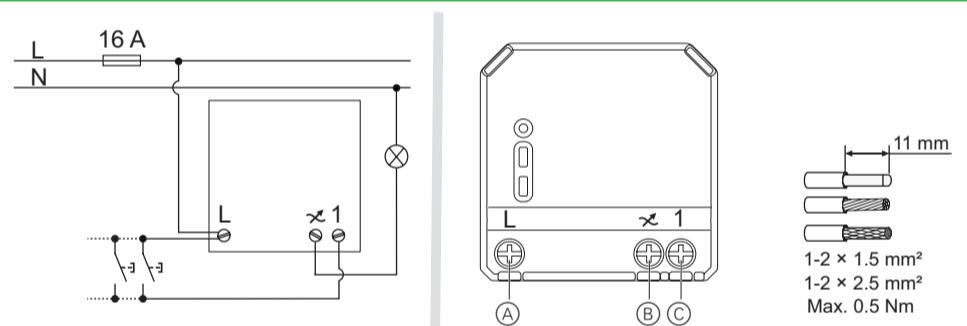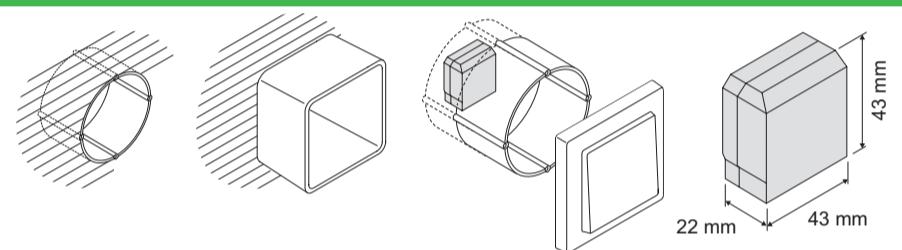

Wiser moduł ściemniacza

Warunki wstępne

Pobierz aplikację Wiser app na swój smartfon i zainstaluj Wiser Gateway/Hub (dalej zwany Wiser Gateway) aby konfigurować i sterować urządzeniami Wiser.

Wzgłydy bezpieczeństwa

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Bezpieczny montaż urządzeń elektrycznych musi zostać wykonany jedynie przez wykwalifikowanych specjalistów. Wykwalifikowani specjaliści muszą wykazywać się dogodną znajomością w następujących dziedzinach:

- Wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych
- Łączenie kilku urządzeń elektrycznych
- Montaż okablowania elektrycznego
- Normy bezpieczeństwa, miejscowe przepisy i zasady dotyczące okablowania

Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Opis produktu

Wiser moduł ściemniacza (zwany dalej **krążkiem**) jest używany do przełączania i ściemniania odbiorników rezystancyjnych, indukcyjnych lub pojemościowych.

i Nie wolno używać krążka do sterowania aplikacjami związanymi z bezpieczeństwem.

Opcje sterowania

Sterowanie w domu: Do sterowania krążkiem poprzez aplikację Wiser konieczna jest **Wiser bramka komunikacyjna**.

Sterowanie w pomieszczeniach: Do sterowania krążkiem poprzez inne urządzenia Wiser można go sparować. Urządzenia Wiser muszą być w tej samej sieci Zigbee.

Bezpośrednia obsługa: Krążkiem można zawsze sterować bezpośrednio w miejscu montażu. W tym celu można podłączyć maksymalnie 10 przycisków mechanicznych.

Funkcje

- Automatyczne wykrywanie obciążenia
- Ochrona termiczna, rezystancja przeciążeniowa, ochrona zwarcia
- Łagodny rozruch/zatrzymanie

Wybór miejsca montażu

i W przypadku umieszczenia krążka za przyciskiem mechanicznym należy użyć głębszej puszki montażowej.
Aby zmniejszyć rozpraszanie ciepła, należy zmniejszyć obciążenie.

Obciążenie obniżone o

W przypadku zamontowania

0% W standardowej puszce podtynkowej

25% W ścianach z pustką*

Kilkę zamontowanych w połączeniu*

30% W 1- lub 2-krotnej obudowie do montażu natynkowego

50% W 3-krotnej obudowie do montażu natynkowego

* Jeśli występuje kilka czynników jednocześnie, poszczególne wartości zmniejszenia obciążenia sumują się.

Akcesoria połączeniowe komunikacji

- (A) Przewód pod napięciem (B) Wyjście modulu rozszerzony 1 (C) Wejście modulu rozszerzony 1

Montaż krążka

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Należy upewnić się, że obszar połączenia terminala nie styka się z metalowymi częściami żadnego urządzenia zainstalowanego w tej samej lokalizacji.
- Nie zwierać wyjścia z przewodami neutralnymi.

Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

⚠️ PRZESTROGA

USZKODZENIA SPRZĘTU

- Należy zawsze korzystać z produktu zgodnie z podanymi danymi technicznymi.
- Nigdy nie podłączać mieszanych odbiorników indukcyjno-pojemnościowych.
- Podłączać tylko odbiorniki przystosowane do ściemniania.
- Nie używać gniazd wtykowych przystosowanych do ściemniania.

Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować szkody materialne lub obrażenia ciała.

Podłączenie krążka

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze odłączyć je od źródła zasilania, ponieważ wyjście może przewodzić prąd elektryczny, nawet gdy odbiornik jest wyłączony.
- Wyłączyć bezpiecznik w obwodzie wejściowym przed instalacją, konserwacją lub serwisem (lub wymianą odbiornika) urządzenia.

Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Elementy obsługi

(D) Dioda stanu

(E) Przycisk Konfiguracja/Reset

(F) Przycisk Test

Ustawianie krążka



⚠️ OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

- Przestrzegać przepisów dotyczących pracy nad częściami pod napięciem.
- Nacisnąć przyciski urządzeń wyłącznie za pomocą izolowanych urządzeń pomocniczych, które spełniają wymagania normy EN 60900.

Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Testowanie krążka



Przed uruchomieniem krążka lub podłączeniem przycisków mechanicznych można sprawdzić podstawowe funkcje.

Łączenie z Wiser bramką komunikacyjną



Nacisnąć krótko (< 0,5 s) przycisk Konfiguracja/Reset raz, aby połączyć się z dostępna siecią Zigbee. Po pomyślnym połączeniu z Wiser bramką komunikacyjną dioda stanu zmienia kolor na zielony.

Parowanie z innymi urządzeniami Wiser



Aby sterować produktem w trybie sterowania w pomieszczeniach, można go sparować z innym urządzeniem Wiser w ramach tej samej sieci Zigbee.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika systemu.

Resetowanie krążka



Nacisnąć krótko (< 0,5 s) przycisk Konfiguracja/Reset raz, a następnie nacisnąć dłużej przycisk Konfiguracja/Reset jeden raz przez > 10 s i < 15 s, aby przywrócić domyślny tryb fabryczny krążka.

Wszystkie dane konfiguracji, użytkownika i sieci są kasowane. Po czym:

- Brak łączności z innymi urządzeniami
- Brak ustawień przekaźnika czasowego
- Funkcja pamięci jest aktywna
- Automatyczne wykrywanie odbiornika jest aktywne, tryb RC jest ustawiony
- Zakres ściemniania nieograniczony

Obsługa krążka



Można zdalnie sterować krążkiem poprzez aplikację Wiser.

Zachowanie diody stanu



Należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika systemu.

Rozwiązywanie problemów



Należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika systemu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa	→ ⚡ 11 W
Kanał ściemniacza	1
Tryb czuwania	Maksymalnie 0,4 W
Temperatura podczas pracy	Od 0°C do 35°C
Przewód neutralny	Niewymagany
Zaciski przyłączeniowe	Maksymalnie 2 x 2,5 mm ² jedno- lub wielordutowe typy
Moduły rozszerzeń	Maksymalnie 10 przycisków mechanicznych
Długość wszystkich odcinków kabli	Maksymalnie 50 m dla 3-żylowego przewodu NYM
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	Wylącznik 16 A
Częstotliwość pracy	2405 - 2480 MHz
Maks. moc transmisji bezprzewodowej	<10 mW
Wartość znamionowa IP	IP20
Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.)	43 x 43 x 22 mm
Wymiar skrzynki ściennej	i Puszka ścienna musi mieć głębokość co najmniej 26 mm.
Certyfikacja	Zigbee 3.0

Urządzenie przy wyrzucaniu wymaga oddzielenia od odpadów domowych w oficjalnym punkcie zbiórki. Profesjonalny recykling chroni ludzi i środowisko przed potencjalnymi szkodliwymi skutkami.

Znaki towarowe

- Zigbee® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Zigbee Alliance.
- Apple® i App Store® są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc.
- Google Play™ Store i Android™ są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Google Inc.
- Wiser™ jest znakiem towarowym i własnością firmy Schneider Electric, jej spółek zależnych i afiliowanych.


Inne marki i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym Schneider Electric Industries oświadcza, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi przepisami DYREKTYWY 2014/53/UE W SPRAWIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH Deklaracja zgodności można pobra



ro CS

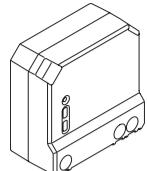

CCT5010-0002



Download on the App Store GET IT ON Google Play











Pentru mai multe detalii, în funcție de țară, consultați ghidul de utilizare a sistemului.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_ENhttps://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

	LED	5-100 VA	RC
	14-200 W	RL	
	14-150 VA	RC	

	14-150 W	RC
	14-200 VA	C

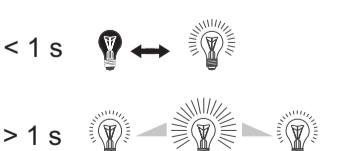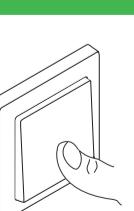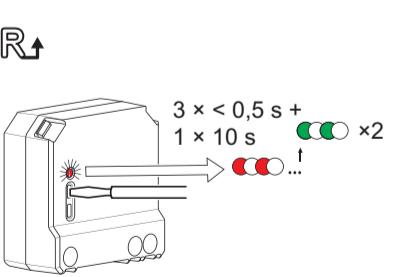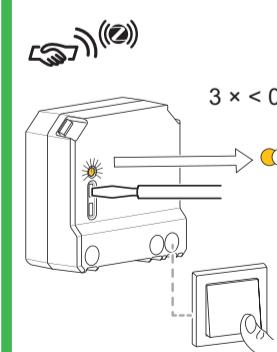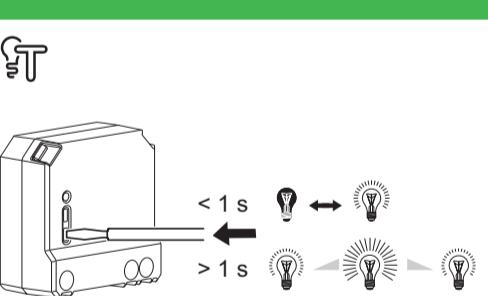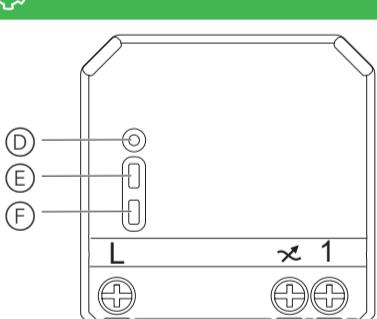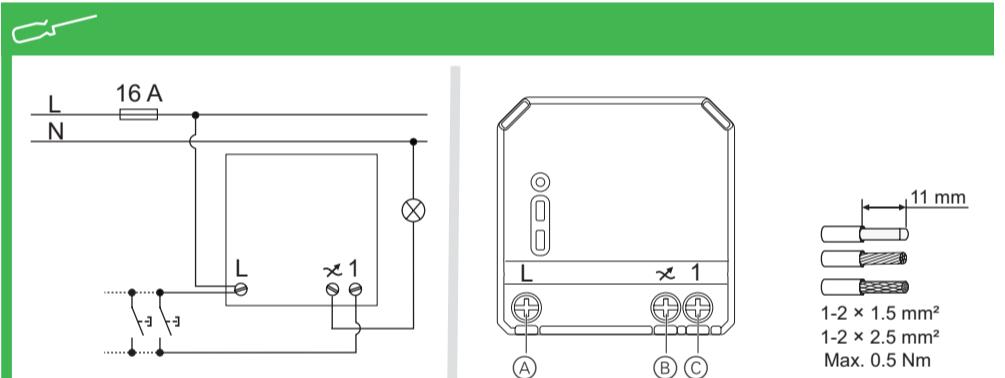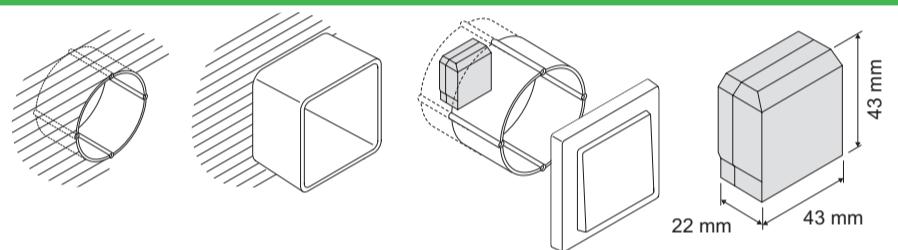

Wiser Micro Module variator

Cerințe preliminare

Descărcați **aplicația Wiser** pe smartphone și instalați **Wiser Gateway/Hub** (denumit în continuare Wiser Gateway) pentru a configura și controla dispozitivele Wiser.

Pentru siguranța dvs.

⚠️ PERICOL

PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU ARCURI ELECTRICE

Instalația electrică sigură trebuie realizată numai de către specialiști calificați. Specialiștii calificați trebuie să dea dovadă de cunoștințe aprofundate în următoarele domenii:

- Conectarea la rețelele de instalări
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Pozarea cablurilor electrice
- Norme de siguranță, reguli și reglementări locale de cablare

Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la deces sau vătămare gravă.

Familiarizarea cu produsul

Wiser Micro modul variator (denumit în continuare **puc**) este utilizat pentru comutarea și variația intensității sarcinilor ohmice, inductive sau capacitive.

i Pucul nu trebuie utilizat pentru controlul aplicațiilor relevante din punct de vedere al siguranței.

Opțiuni de control

Controlul întregii case: Pentru a controla pucul prin intermediul **aplicației Wiser**, veți avea nevoie de Wiser Gateway.

Controlul unei camere: Pentru a controla pucul prin alte dispozitive Wiser, acesta poate fi asociat. Dispozitivele Wiser trebuie să se afle în aceeași rețea Zigbee.

Funcționare directă: Pucul poate fi controlat întotdeauna direct la față locului. Pentru aceasta, puteți conecta maximum 10 butoane de comandă mecanice.

Funcții

- Detectare automată a sarcinii
- Protecție termică, rezistență la suprasarcină, protecție la scurtcircuit
- Pornire/oprire ușoară

Alegerea locației de instalare

i • Dacă plăsați pucul în spatele unui buton de comandă mecanic, utilizați o cutie de instalare adâncă.

• Pentru a reduce disiparea termică, reduceți sarcina.

Sarcină redusă cu	La montare
0 %	Într-o cutie încastrată standard
25%	În pereți cu goluri*
30%	Montaj în grup combinat*
50%	Într-o doză de montaj aparent, cu 1 sau 2 posturi

* Dacă se aplică mai mulți factori, adunați reducerile de sarcină.

Elemente de conexiune

- (A) Conductor sub tensiune (C) Intrare unitate de extensie 1
(B) Ieșire variator

Montarea pucului

⚠️ PERICOL

PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Asigurați-vă că zona de conectare a terminalului nu vine în contact cu părțile metalice ale oricărui dispozitiv instalat în aceeași locație.
- Nu scurtați ieșirile către conductorul neutru.

Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la deces sau vătămare gravă.

⚠️ ATENȚIE

DETERIORAREA ECHIPAMENTELOR

- Utilizați întotdeauna produsul în conformitate cu datele tehnice specificate.
- Nu conectați niciodată sarcini mixte inductive/capacitive.
- Conectați numai sarcini variabile.
- Nu utilizați prize variabile.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămare sau la deteriorarea echipamentelor.

Conecțarea pucului

⚠️ PERICOL

PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU ARCURI ELECTRICE

- Atunci când efectuați lucrări la dispozitiv, deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare, deoarece ieșirea poate avea curent electric chiar și atunci când sarcina este deconectată.
- Opriți siguranța din circuitul de intrare înainte de instalarea, întreținerea sau efectuarea lucrărilor de service (sau înlocuirea sarcinii) asupra dispozitivului.

Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la deces sau vătămare gravă.

Elemente de operare

- (D) Led de stare
(E) Buton Configurare/
Resetare
(F) Buton de testare

Setarea pucului

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DIN CAUZA ELECTROCUTĂRII

- Respectați reglementările privind lucrul cu piese aflate sub tensiune.
- Actionați butoanele dispozitivului numai cu echipamente auxiliare izolate care îndeplinește cerințele EN 60900.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deces sau vătămare gravă.

Testarea pucului



Înainte de punerea în funcționare a butonului sau de conectarea butoanelor de comandă mecanice, puteți testa funcțiile de bază.

Conecțarea la Wiser Gateway



Apăsați scurt (< 0,5 s) butonul Configurare/Resetare de 3 ori pentru a vă conecta la rețeaua Zigbee disponibilă. După o conexiune cu succes la Wiser Gateway, ledul de stare devine verde.

Asocierea la alte dispozitive Wiser

Pentru a controla produsul în modul Controlul unei camere, acesta poate fi asociat cu alte dispozitive Wiser din aceeași rețea Zigbee.

Pentru mai multe detalii, consultați ghidul de utilizare a sistemului.

Resetarea pucului



Apăsați scurt (< 0,5 s) butonul Configurare/Resetare de 3 ori și apoi apăsați lung butonul Configurare/Resetare o dată de mai mult de 10 s și < 15 s pentru a reseta pucul la modul implicit din fabrică.

Toate datele de configurațare, datele de utilizator și datele de rețea sunt stșerse. După care:

- Fără conectivitate la alte dispozitive
- Fără setări temporizator
- Funcția de memorare este activă
- Detectarea automată a sarcinii este activă, modul RC este setat
- Fără limitare a intervalului de reglare a intensității

Funcționarea pucului



Puteți controla de la distanță pucul prin intermediul **aplicației Wiser**.

Comportamentul ledului de stare



Consultați ghidul de utilizare a sistemului.

Depanare



Consultați ghidul de utilizare a sistemului.

Date tehnice

Tensiune nominală	220-240 V c.a., 50/60 Hz
Putere nominală	16 A
Canal de reglare a intensității	1
Mod standby	Maximum 0,4 W
Temperatură de funcționare	Între 0 °C și 35 °C
Conductor neutru	Nu este necesar
Borne de conectare	Maximum 2 x 2,5 mm ² tipuri solide sau torsadate
Unități de extensie	Maximum 10 butoane de comandă mecanice
Lungimea tuturor secțiunilor de cablu	Maximum 50 m pentru cablu NYM cu 3 fire
Protecție a siguranței fuzibile	disjunctor 16 A
Frecvența de operare	2405 - 2480 MHz
Max.de radiofrecvență de putere transmisa	<10 mW
Clasificare IP	IP20
Dimensiuni produs (l x l x x A)	43 x 43 x 22 mm
Dimensiune cutie de perete	Cutie de perete trebuie să aibă o adâncime minimă de 26 mm.
Certificare	Zigbee 3.0

Eliminați dispozitivul separat de gunoiul menajer, la un punct oficial de colectare Reciclearea profesională protejează oamenii și mediul înconjurător de eventualele efecte negative.

Mărci înregistrate

- Zigbee® este marcă înregistrată a Zigbee Alliance.
- Apple® și App Store® sunt nume de mărci sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
- Google Play™ Store și Android™ sunt nume de mărci sau mărci înregistrate ale Google Inc.
- Wiser™ este marcă înregistrată și proprietatea Schneider Electric SE, a filialelor sale și a companiilor afiliate.

Alte nume de mărci și mărci înregistrate sunt proprietăți ale deținătorilor relevanți.

Declarație de conformitate UE


Prin prezentă, Schneider Electric Industries declară că acest produs este în conformitate cu cerințele fundamentale și cu alte dispozitii relevante prevăzute de DIRECTIVA 2014/53/UE PRIVIND ECHIPAMENTELE RADIO. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la adresa: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Dacă aveți întrebări de ordin tehnic, vă rugăm să contactați centru de asistență pentru clienți din țara dvs. [se.com/contact</](http://se.com/contact)



ro cs

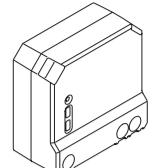

CCT5010-0002



Download on the App Store GET IT ON Google Play

WiFer™ Schneider Electric



Další informace naleznete v systémové uživatelské příručce v části Česká Republika.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230


231

232



bg

el

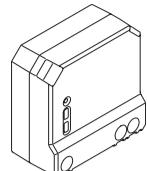

CCT5010-0002

Wiser™










Schneider
ElectricDownload on the
App Store GET IT ON
Google Play

За повече подробности, моля обрнете се към ръководството на потребителя, в зависимост Вашата държава.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_ENhttps://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

LED	5-100 VA	RC
	5-20 VA	RL
Лампа	14-200 W	R
Лампа	14-150 VA	L

14-150 W	R
14-200 VA	C

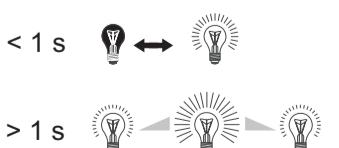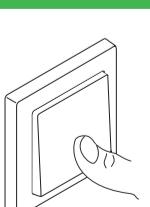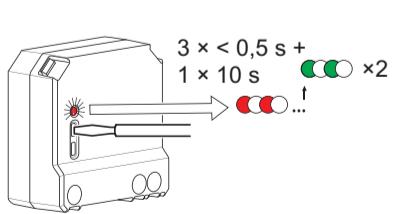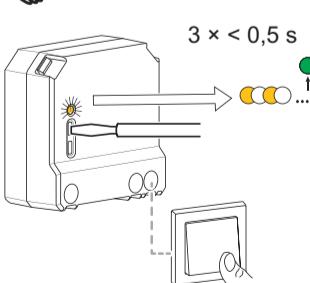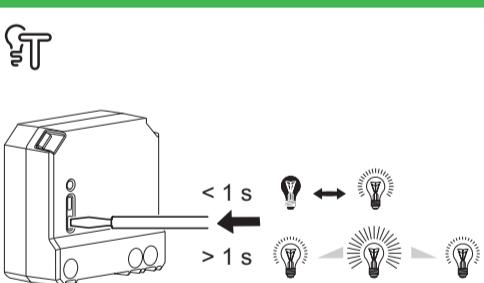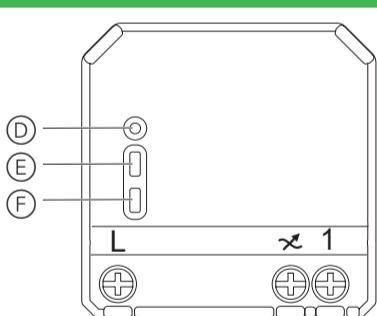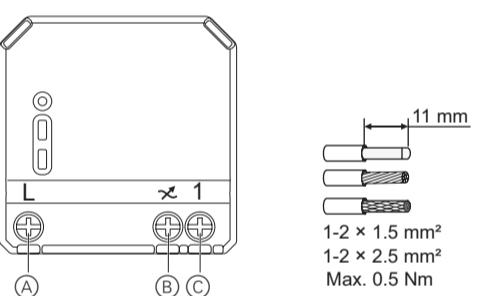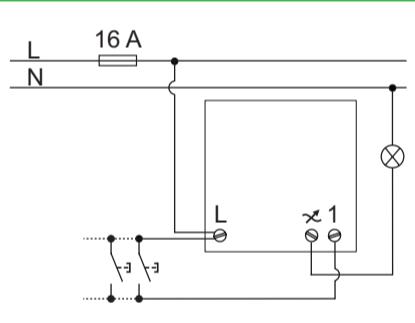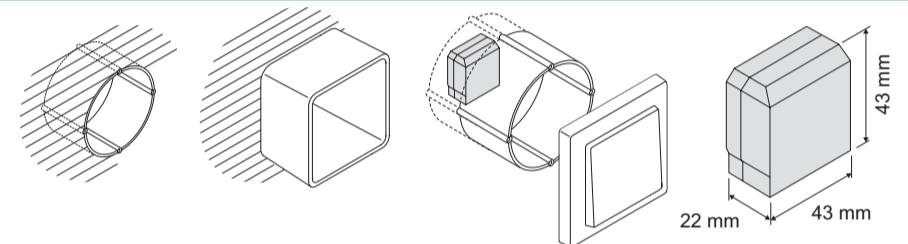

Wiser димер модул

Изисквания

Изтеглете приложението Wiser на Вашия смартфон и инсталирайте Wiser Gateway/Hub (наричан по-надолу Wiser Gateway), за да конфигурирате и контролирате Wiser устройства.

За вашата безопасност

⚠️⚠️ ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА

Безопасната електрическа инсталация трябва да се извърши само от квалифициран професионалист. Квалифицираните професионалисти трябва да имат задълбочени познания в следните области:

- Свързване към инсталационни мрежи
- Свързване на множество електрически устройства
- Полагане на електрически кабели
- Стандарти за безопасност, местни правила и разпоредби за окачиване

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

Запознаване с продукта

Wiser димер модулът (оттук нататък наричан **конзола**) се използва за превключване и димиране на омични, индуктивни или капацитивни товари.

Конзолата не трябва да се използва за контрол на приложения, свързани с безопасността.

Опции за управление

Управление на дома: За управление на конзолата чрез приложението Wiser, ще се нуждаеме от Wiser порт.

Управление на помещение: За управление на конзолата чрез други устройства Wiser конзолата може да се съди. Устройствата Wiser трябва да са в същата мрежа на Zigbee.

Директно управление: Конзолата винаги може да бъде управлявана директно на място. За да направите това, може да свържете максимум 10 механични бутона.

Функции

- Автоматично засичане на товар
- Термична защита, защита срещу претоварване, защита срещу късо съединение
- Плавен старт/стоп

Избор на място за монтиране

- i**
- Ако поставяте конзолата зад механичен бутона, използвайте дълбока инсталационна кутия.
 - За да намалите топлинното разсейване, намалете товара.

Товар, намален с	При инсталация
0%	В стандартна кутия за вграден монтаж
25%	В кухи стени*
	Комбинация от няколко монтирани заедно*
30%	В 1-модулен или 2-модулен корпус за открит монтаж
50%	В 3-модулен корпус за открит монтаж

* Ако е приложим повече от един фактор, сумирайте намаляванията на товара.

Свързващи елементи

- A** Проводник под напрежение **C** Вход за разширителен модул 1
- B** Изход на димер

Монтиране на конзола

⚠️⚠️ ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Уверете се, че зоната на свързване на клемите не влеза в контакт с металните части на друго устройство, монтирано на същото място.
- Не свързвайте изходите със заземяването.

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

⚠️ ВНИМАНИЕ

ПОВРЕДА НА ОБОРУДВАНЕТО

- Винаги използвайте продукта в съответствие с посочената техническа информация.
- Никога не свързвайте каквито и да е смесени индуктивни/капацитивни товари.
- Свързвайте само товари с възможност за димиране.
- Не използвайте контакти с възможност за димиране.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или повреда на оборудването.

Свързване на конзолата

⚠️⚠️ ОПАСНОСТ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА

- Когато работите с устройството, винаги изключвайте устройството от електрозахранването, тъй като изходът може да провежда електрически ток дори при изключено натоварване.
- Изключете предпазителя във входящата верига преди монтажа, поддръжката или обслужването (или смяната на товара) на устройството.

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

Работни елементи

- D** LED индикатор за състояние
E Бутона за настройка/нулиране
F Тестов бутона

Настройване на конзолата

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Спазвайте разпоредбите за работа с части под напрежение.
- Задействайте само бутона на устройства, като използвате изолирано спомагателно оборудване, което отговаря на изискванията на EN 60900.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Тестване на конзолата



Преди да въведете конзолата в експлоатация или да свържете механичните бутони, може да тествате основните функции.

Свързване към Wiser порт



Натиснете за кратко (< 0,5 сек.) бутона за настройка/нулиране 3 пъти, за да се свържете към наличната мрежа на Zigbee. При успешно свързване с Wiser порта LED индикаторът за състояние става зелен.

Сдвояване с други устройства Wiser

За да управлявате продукта в режим на управление на помещение, той може да бъде сдвоен с други устройства Wiser в рамките на една и съща мрежа на Zigbee.

За повече подробности вижте системното ръководство на потребителя.

Нулиране на конзолата



Натиснете за кратко (< 0,5 сек.) бутона за настройка/нулиране 3 пъти и след това натиснете продължително бутона за настройка/нулиране веднъж за > 10 сек. и < 15 сек., за да нулирате конзолата до фабричен режим по подразбиране.

Всички данни за конфигурацията, потребителските данни и мрежовите данни се изтриват. След което:

- Няма връзка с други устройства
- Няма настройки на таймера
- Функцията за памет е активна
- Задава се автоматично засичане на товар, режим RC
- Без ограничение в обхвата на димиране

Управление на конзолата



Може да управлявате дистанционно конзолата чрез приложението Wiser.

Поведение на LED индикатора за състояние



Вижте системното ръководство на потребителя.

Отстраняване на неизправности




Вижте системното ръководство на потребителя.

Технически данни

Номинално напрежение	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Номинална мощност	→
Канал за димиране	1
Режим на готовност	Максимум 0,4 W
Работна температура	0°C до 35°C
Неутрален проводник	Не е необходим
Свързващи клеми	Максимум 2 x 2,5 mm ² еднохилен или многохилен кабела
Удължители	Максимум 10 механични бутона
Дължина на всички кабелни секции	Максимум 50 mm за 3-проводников NYM кабел
Предпазител	Прекъсвач 16 A
Работна честота	2405 - 2480 MHz
Максимална мощност на радиочестотното предаване	<10mW
IP характеристика	IP20
Размери на продукта (В x Ш x Д)	43 x 43 x 22 mm
Размер на стенна кутия	Стенната кутия трябва да им



bg el

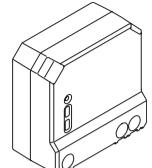

CCT5010-0002



Download on the App Store GET IT ON Google Play

Wiser™

Schneider Electric












Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συστήματος, ανάλογα με τη χώρα σας.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_ENhttps://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

LED	5-100 VA	RC
	5-20 VA	RL
Lightbulb	14-200 W	R
Switch	14-150 VA	L

14-150 W	R
14-200 VA	C

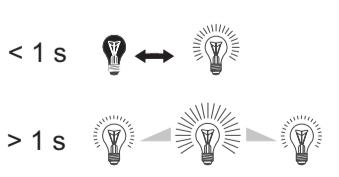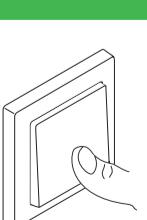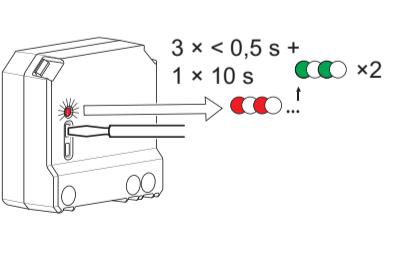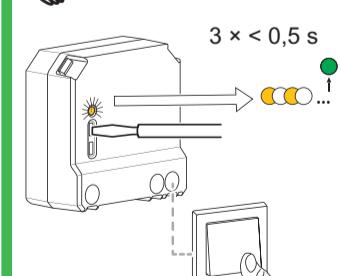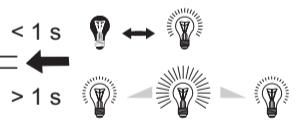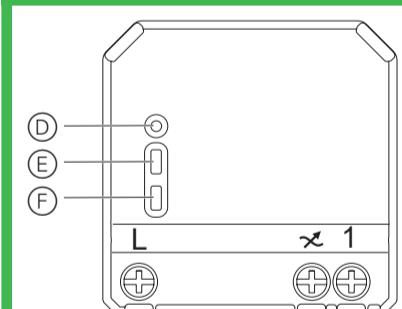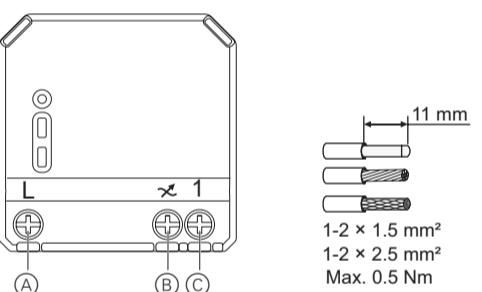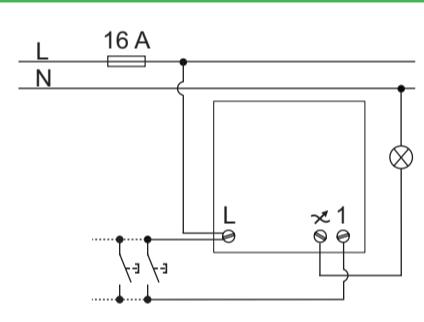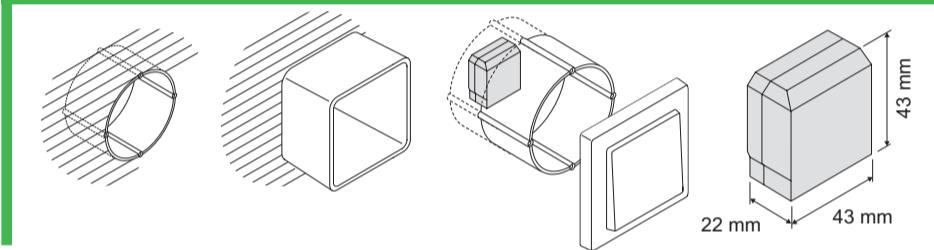

Wiser dimmer LED Universal

Προϋποθέσεις

Κάντε λήψη της εφαρμογής (app) Wiser στο κινητό σας τηλέφωνο και κάντε εγκατάσταση στο Wiser Gateway/Hub για παραμετροποίηση και έλεγχο των συσκευών Wiser.

Για τη δική σας ασφάλεια

⚠️ ΔΔ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι πρέπει να έχουν ειδικευμένες γνώσεις στους εξής τομείς:

- Σύνδεση σε δίκτια εγκαταστάσεων
- Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών
- Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων
- Πρότυπα ασφαλείας, τοπικοί κανόνες και κανονισμοί καλωδιώσεων

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Εξοικείωση με το προϊόν

Ο Wiser dimmer LED Universal (αναφέρεται παρακάτω ως **puck**) χρησιμοποιείται για την ενεργοτοίση και ροή ωμικών, επαγγειακών ή χωρητικών φορτών.

Ο puck δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των σχετικών με την ασφάλεια εφαρμογών.

Επιλογές ελέγχου

Έλεγχος στην πιστοποίηση: Για να ελέγχετε το puck μέσω της εφαρμογής Wiser, θα χρειαστεί τη Wiser Gateway.

Έλεγχος δυματιών: Για να ελέγχετε το puck μέσω άλλων συσκευών Wiser, μπορείτε να το συζεύξετε. Οι συσκευές Wiser πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Zigbee.

Άμεση λειτουργία: Το puck μπορεί πάντα να ελέγχεται απενέργεια επιπλόπου. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και 10 μηχανικά μπουτόν.

Λειτουργίες

- Αυτόματη ανίχνευση φορτίου
- Θερμική προστασία, αντίσταση υπερφόρτωσης, προστασία βραχιοκυλώματος
- Ομαλή εκκίνηση/διακοπή

Επιλογή της θέσης εγκατάστασης

• Αν τοποθετήσετε το puck πίσω από ένα μηχανικό μπουτόν, χρησιμοποιήστε ένα κουτί βαθίας εγκατάστασης.

• Για να μειώσετε τη θερμική διάχυση, μειώστε το φορτίο.

Μείωση φορτίου στις παρακάτω περιπτώσεις	Κατά την εγκατάσταση
0%	Σε τυπικό κουτί χωνευτής τοποθέτησης
25%	Σε γυμνοσανίδες με πίσω διάκενο*
30%	Συνδυαστική τοποθέτηση πολλών στοιχείων*
50%	Σε περιβλήμα επιφανειακής τοποθέτησης με 1 ή 2 συστοιχίες

* Εάν ισχύουν περισσότεροι από ένας πράγματες, προσθέτε μειώσεις φορτίου μαζί.

Στοιχεία σύνδεσης

- Ⓐ Αγωγός υπό τάση 16 A
Ⓑ Έξοδος ρεοστάτη
- Ⓐ Είσοδος μονάδας επέκτασης 1

Τοποθέτηση του puck

⚠️ ΔΔ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή σύνδεσης τερματικού δεν έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη καμίας συσκευής που είναι εγκατεστημένη στην ίδια θέση.
- Μην κόβετε τις εξόδους στο ουδέτερο.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

- Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν σύμφωνα με τα καθορισμένα τεχνικά στοιχεία.
- Ποτέ μη συνδέτε μικτά επαγγειακά/χωρητικά φορτία.
- Συνδέστε μόνο ρεοστατικά φορτία.
- Μη χρησιμοποιείτε ρεοστατικές πτυζίες.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Σύνδεση του puck

⚠️ ΔΔ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

- Όταν εργάζεστε στη συσκευή, αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία, καθώς η έξοδος μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν το φορτίο είναι απενεργοποιημένο.
- Απενεργοποιήστε την ασφάλεια στο εισερχόμενο κύκλωμα πριν από την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη λειτουργία (ή την αντικατάσταση του φορτίου) της συσκευής.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Στοιχεία κατάστασης

- Ⓐ LED κατάστασης
Ⓑ Κουμπί ρύθμισης/επαναφοράς
Ⓕ Κουμπί δοκιμής

Πρύμιση του puck

Πρύμιση του puck

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

- Τηρήστε τους κανονισμούς λειτουργίας σε ζωντανά μέρη.
- Ενεργοποιήστε μόνο τα πλήκτρα συσκευής με μονυμένο βοηθητικό εξπλοιασμό που πληροί τις απαιτήσεις του EN 60900.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Δοκιμή του puck

Πριν συζεύξετε το puck ή συνδέσετε μηχανικά μπουτόν, μπορείτε να ελέγξετε τις βασικές λειτουργίες.


Σύνδεση στη Wiser Gateway

Πατήστε στην πιστοποίηση (<0,5 s) το κουμπί ρύθμισης/επαναφοράς 3 φορές για σύνδεση με το διαθέσιμο δίκτυο Zigbee.

Με επιτυχημένη σύνδεση στη Wiser Gateway η ένδειξη κατάστασης LED γίνεται πράσινη.

Σύζευξη με άλλες συσκευές Wiser

Για τον έλεγχο του προϊόντος σε λειτουργία ελέγχου δωματίου, μπορείτε να συζεύξετε θανατηφόρους ή σοβαρούς τ

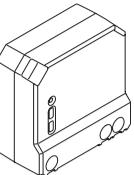

CCT5010-0002

SV

fi


[Download on the App Store](#) [GET IT ON Google Play](#)

Wiser™









Schneider
Electric

Mer information finns i systemhandboken, beroende på land.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_ENhttps://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

	LED	5-100 VA	RC
	5-20 VA	RL	
	14-200 W	R	
	14-150 VA	L	

	14-150 W	R
	14-200 VA	C

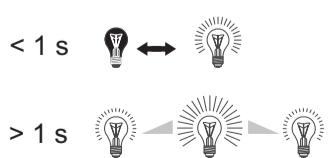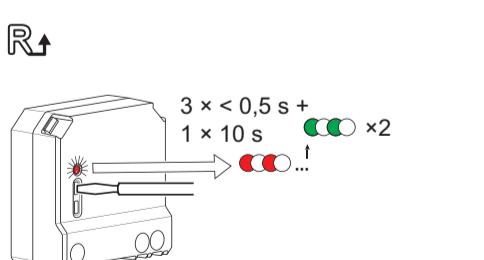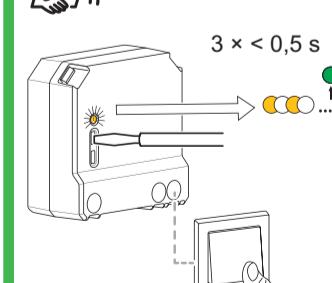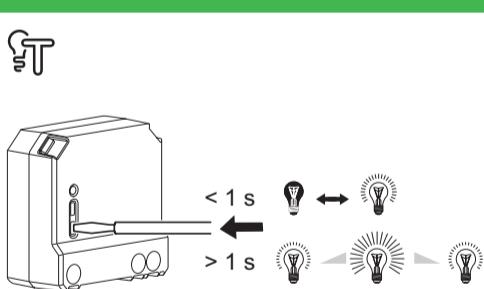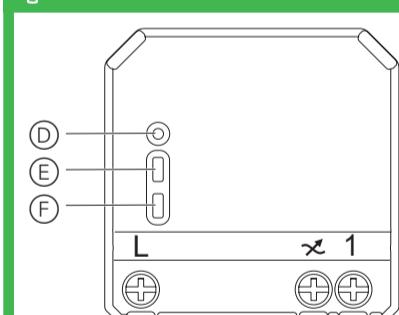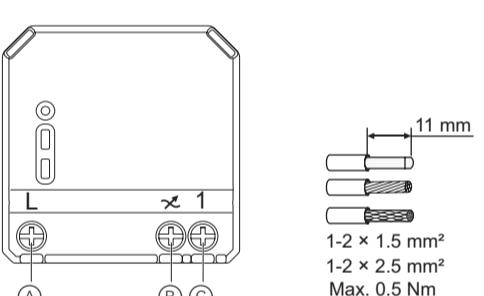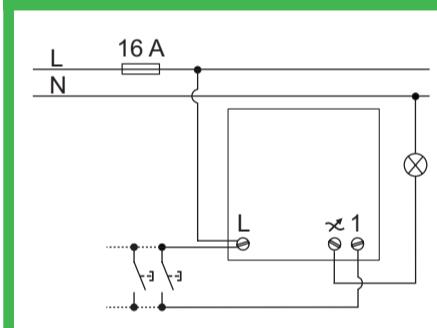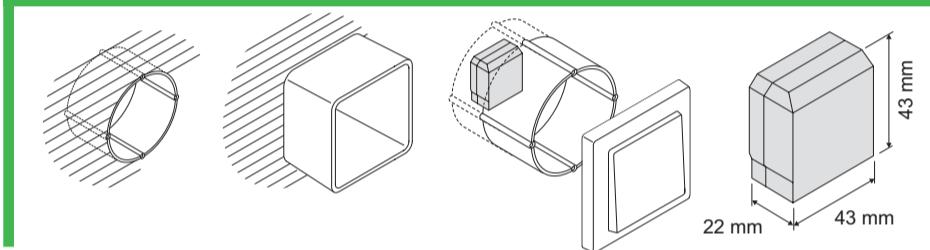

Wiser dimmerpuck LED

Förutsättningar

Hämta Wiser-appen till din smartphone och installera Wiser Gateway/Hub (nedan kallad Wiser Gateway) för att konfigurera och styra Wiser-enheter.

För din säkerhet

⚠️⚠️ FARA

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

En elinstallation får endast utföras av kvalificerad personal. Yrkesverksamma måste visa ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning av flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och -bestämmelser

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Beskrivning av produkten

Wiser mikro-dimmermodul(nedan kallad **puck**) används för att växla mellan och dimma resistiva, induktiva eller kapacitativa laster.

i Dimmern får inte användas för att styra säkerhetskritiska tillämpningar.

Styrningsalternativ

Styrning av ditt hem: För att styra pucken genom Wiser-appen behöver du Wiser Gateway.

Rumsstyrning: För att styra pucken genom andra Wiser-enheter kan den paras ihop. Wiser-enheter måste finnas i samma Zigbee-nätverk.

Direkt drift: Dimmern kan alltid styras direkt på plats. För att göra detta kan du ansluta maximalt 10 mekaniska tryckknappar.

Funktioner

- Automatisk lastdetektering
- Överhettningsskydd, överbelastningsmotstånd, kortslutningsskydd
- Mjuk start/stopp

Välja installationsplats

i • Om du placerar dimmern bakom en mekanisk tryckknapp måste du använda en djup installationsdosa.

• Minska belastningen för att minska värmestegringen.

Lasten minskas med

0%	I en infälld standarddosa
25%	I regelväggar*
30%	I en 1- eller 2-facks utanpåliggande dosa
50%	I en 3-facks utanpåliggande dosa

* Om mer än en faktor gäller ska belastningsreduceringarna summeras.

Anslutningselement

- (A)** Fasledare **(C)** Tilläggsenhetsingång 1
(B) Dimmerutgång

Montering av puck

⚠️⚠️ FARA

FARA FÖR ELSTÖTAR

- Kontrollera att ledande delar inte kommer i kontakt med metalldelarna i någon enhet som är installerad på samma plats.
- Bygla inte utgångarna till neutralledaren.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Observera

SKADA PÅ UTRUSTNINGEN

- Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.
- Anslut aldrig några blandade induktiva/kapacitativa belastningar.

• Anslut endast dimbara belastningar.

• Dimra inte laster anslutna i vägguttag.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till personskada eller skada på utrustningen.

Anslutning av puck

⚠️⚠️ FARA

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

- När du arbetar på enheten ska du alltid koppla ifrån strömförsörjningen, eftersom enheten kan ha spänning även när lasten är avstängd.
- Ta bort säkringen i den inkommande kretsen före installation, underhåll eller service (eller utbyte av lasten) på enheten.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Manöverelement

- (D)** Status-LED
(E) Knappen för Inställning/Återställning
(F) Testknapp

Inställning av puck

⚠️ VARNING

FARA PÅ GRUND AV ELSTÖTAR

- Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
- Manövrera endast enhetsknapparna med skyddsisolerad utrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Testa puck




Innan du sätter på pucken eller ansluter de mekaniska tryckknapparna kan du testa grundfunktionerna.

Ansluta till Wiser Gateway



Tryck kort (< 0,5 s) på knappen Setup/Reset (inställningar/återställning) 3 gånger för att ansluta till det tillgängliga Zigbee-nätverket. Vid anslutning till Wiser Gateway blir statuslampa grön.

Parkoppling till andra Wiser-enheter

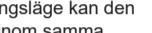


För att styra produkten i ett rumsstyrningsläge kan den parkopplas med andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk.

Mer information finns i systemets användarhandbok.



Aterställa puck

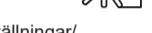

Tryck snabbt (< 0,5 s) på knappen inställningar/återställning 3 gånger och tryck sedan på knappen inställningar/återställning en gång för > 10 s och <15 s för att återställa dimmern till fabriksinställningarna.

Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas. Därefter:

- Ingen anslutning till andra enheter
- Inga timerinställningar
- Minnesfunktionen är aktiv
- Automatisk lastdetektering är aktiv, RC-läge är inställt
- Ingen begränsning av dimringsintervall

Manövrering av puck



Du kan fjärrstyrja pucken genom Wiser-appen.

Statuslysdiodens funktion



Se systemets användarhandbok.

Felsökning



Se systemets användarhandbok.

Teknisk data


Märkspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Märkeffekt	→
Dimringskanal	1
Standby	Max. 0,4 W
Driftstemperatur	0 °C till 35 °C
Neutralledare	Behövs inte
Anslutningsklämmor	Högst 2 x 2,5 mm² fasta eller tvinnade typer
Tilläggsenheter	Max 10 mekaniska tryckknappar
Längd på alla kabelavsnitt	Max 50 m för 3-ledarkabel NYM
Säkringsskydd	16A kretsbrytare
Användningsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10 mW
IP-klass	IP20
Produktmått (H x W x D)	43 x 43 x 22 mm
Mått på installationsdosan	Installationsdosan måste ha ett minsta djup på 26 mm.
Certifiering	Zigbee 3.0

Destruera utrustningen separerat från hushållsavfall och vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som ann



SV

fi

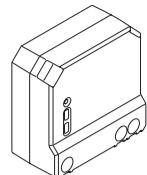

CCT5010-0002

Wiser™

Schneider
Electric

Download on the App Store GET IT ON Google Play



Katsa lisätietoja järjestelmän käyttöohjeista maastasi riippuen.



https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_EN










https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



LED	5-100 VA	RC
	5-20 VA	RL
Lightbulb	14-200 W	R
Switch	14-150 VA	L

14-150 W	R
14-200 VA	C

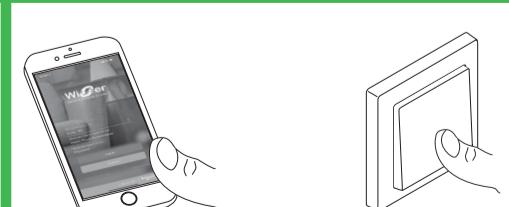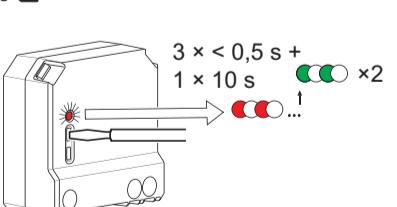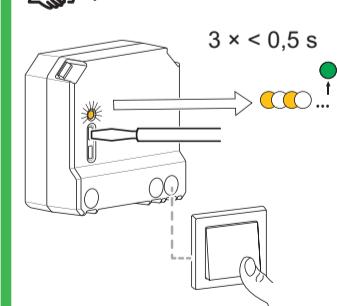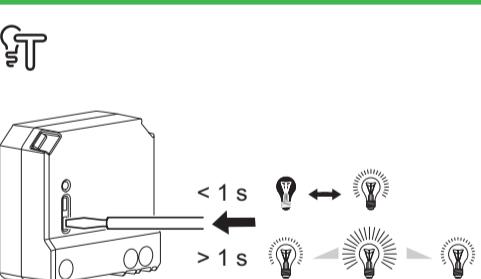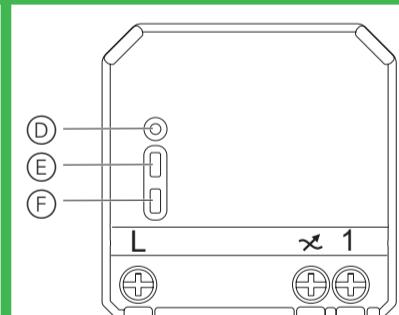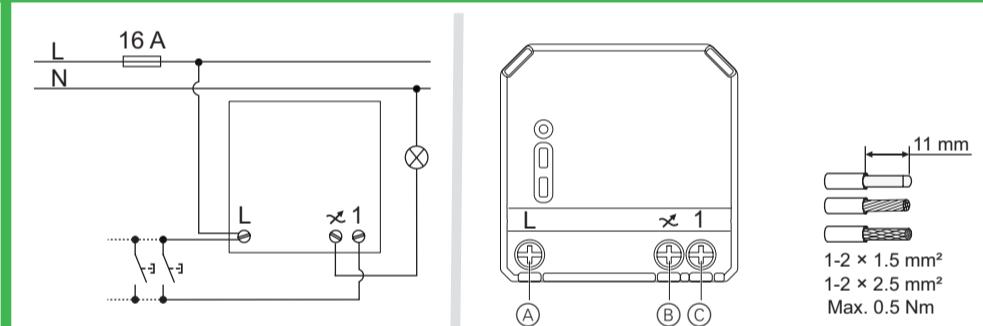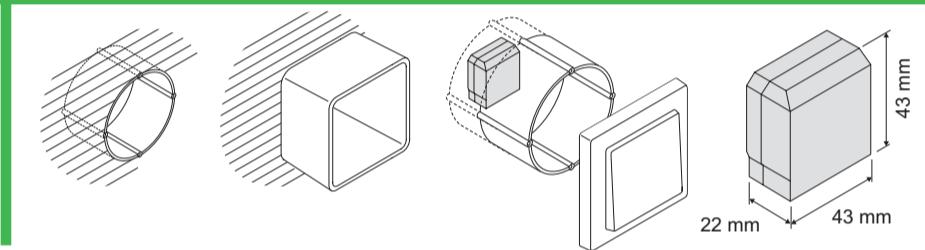

Wiser säädinmoduuli ZB

Edellytykset

Lataa Wiser-sovellus älypuhelimeesi ja asenna Wiser-keskusyksikkö-/keskus (jäljempänä Wiser-keskusyksikkö) Wiser-laitteiden määrittämistä ja ohjausta varten.

Käyttäjän turvallisuus

⚠️⚠️ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Sähköasennustöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on sähkötoihin vaadittava lupa ja pätevyys. Asentajalla tulee olla pätevyys:

- kiinteään sähköverkkoon kytkemiseen
- sähkölaiteasennuksen
- sähkökaapeleiden asentamiseen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja määräykset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

Laitteeseen tutustuminen

Wiser uppoasennettavaa säädintöimilaitetta (jäljempänä **moduuli**) käytetään ohmisten, induktiivisten tai kapasitiivisten kuormien kytkemiseen ja himmentämiseen.

i Moduulia ei saa käyttää turvallisuuden kannalta olennaisten sovellusten valvontaan.

Ohjausvaihtoehdot

Kotiohjaus: Moduulin ohjaamiseen **Wiser-sovelluksen** avulla tarvitaan Wiser-keskusyksikkö.

Huoneohjaus: Moduuli voidaan yhdistää laitteisiin, kun sitä halutaan ohjata muilla Wiser-laitteilla. Wiser-laitteiden on oltava samassa Zigbee-verkossa.

Suora ohjaus: Moduuli voidaan aina ohjata suoraan paikan päältä. Tätä varten voit liittää enintään 10 mekaanista painiketta.

Toiminnot

- Automaattinen kuormantunnistus
- Lämpösuosaus, ylikuormituksen kestävyys, oikosulkuosaus
- Pehmeä käynnistys/pysäytys

Asennuspaikan valinta

i Jos asetat moduulin mekaanisen painikkeen taakse, käytä syyvästä asennuskoteloa.

• Voit vähentää lämpöhöviötä pienentämällä kuormaa.

Kuorman pienentäminen	Asennustapa
0 %	Vakiomalliseen uppoasennettavaan rasiaan
25 %	Rakoseinässä*
30 %	Useampi yksikkö yhdessä*
30 %	1-osaiseen tai 2-osaiseen pinta-asennettavaan koteloon
50 %	3-osaissa pinta-asennettavassa kotelossa

* Jos useampi kuin yksi tekijä samanaikaisesti, kuormavähennykset lasketaan yhteen.

Liitäntäelementit

- (A) Vaihejohdin (C) Sivuohjaimen (painikkeen) liitäntä
(B) Säädettävä vaihe himmentimeltä

Moduulin asennus

⚠️⚠️ VAARA

SÄHKÖISKUN VAARA

- Varmista, ettei liittimien alue joudu kosketuksiin minkään samaan paikkaan asennetun laitteen metallisten osien kanssa.
- Älä oikosulje lähtöjä nollaan.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

⚠️ HUOMIO

LAITEVAURIO

- Käytä tuotetta aina sille määriteltyjen teknisten tietojen mukaisesti.
- Älä koskaan yhdistä induktiivisia/kapasitiivisia yhdistelmäkuormia.
- Kytke vain himmennettävä kuormia.
- Älä käytä himmennettävä pistorasioita.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vamman tai laitevauroita.

Moduulin liittäminen

⚠️⚠️ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN RISKI

- Kun työskentelet laitteella, irrota laite aina virtalähteestä, sillä lähtöliittimessä voi olla sähkövirtaus silloinkin, kun kuorma on kytketty pois päältä.
- Kytke sulake saapuvassa piirissä pois päältä ennen laitteen asennusta tai huoltoa (tai kuorman vaihtoa).

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

i Himmennyksen tulos riippuu liittystä LEDistä. Jotkin LEDit eivät toimi asiakkaisesta. Tämä riippuu LEDien määristä, ohjaimen laadusta ja sen verkon tehosta, josta se saa virtansa.

Käyttöelementit

- (D) Tila-LED
(E) Asetus/palautus-painike
(F) Testipainike

Moduulin asettaminen



⚠️ VAROITUS

SÄHKÖISKUN AIHEUTTAMA VAARA

- Noudata jännitteellisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
- Kytke laitteen painikkeita vain käytävällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukaantumiseen.

Moduulin testaus



Ennen kuin otat moduulin käyttöön tai liität mekaaniset painikkeet, voit testata perustoiminnot.

Yhdistäminen Wiser-keskusyksikköön



Muodostaa yhteys käytettävissä olevaan Zigbee-verkkoon painamalla Asetus/palautus-painiketta lyhyesti (< 0,5 s) kolme kertaa. Kun yhteys Wiser-keskusyksikköön on luotu, tila-LED muuttuu vihreäksi.

Parillitos muihin Wiser-laitteisiin



Tuotetta voi ohjata huoneohjaustilassa yhdistämällä sen muihin Wiser-laitteisiin samassa Zigbee-verkossa. Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.

Moduulin nollaaminen



Palauta moduuli tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin, painamalla Asetus/palautus-painiketta lyhyesti (< 0,5 s) kolme kertaa ja paina sitten Asetus/palautus-painiketta yhden kerran pitkään > 10 s ja < 15 s.

Kaikki määritystiedot, käytäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan. Tämän jälkeen:

- Yhteyttä muihin laitteisiin ei voida muodostaa
- Ei ajastinasetuksia
- Muistitoiminto on aktiivinen
- Automaattinen kuormantunnistus on aktiivinen, RC-tila on valittu
- Ei rajoituksia ihmennysalueelle

Moduulin käyttö



Voit etäohjata moduulia **Wiser-sovelluksen** avulla.

Tila-LEDin toiminta



Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.

Vianmääritys



Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.


Tekniset tiedot

Nimellisjännite	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nimellisteho	⇒ 11 W
Himmennyskanava	1
Valmiustila	Enintään 0,4 W
Käyttölämpötila	0 °C - 35 °C
Nollajohdin	ei vaadita
Liittimet	Enintään 2 x 2,5 mm ² kiinteä tai sääkeinen typpi
Laajennusyksiköt	Enintään 10 mekaanista painiketta
Kaikkien kaapeliensuksien pituus	Enintään 50 m 3-sääkeiselle NYM-kaapelle
Sulakesuojaus	16 A virrankatkaisin
Toimintataajuus	2405 - 2480 MHz
Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho	<10 mW
IP-suojitus	IP20
Tuotemittat (K x L x S)	43 x 43 x 22 mm
Seinärasian mitat	Seinärasian syvyyden on oltava vähintään 26 mm.
Sertifiointi	Zigbee 3.0

Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrä



es pt

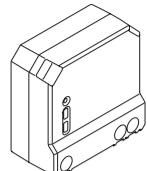

CCT5010-0002



Download on the App Store GET IT ON Google Play

es Micro módulo regulador conectado

Requisitos previos

Descargue la aplicación Wiser en su smartphone e instale el Gateway/HUB Wiser (en adelante denominado Gateway Wiser) para configurar y controlar dispositivos Wiser.

Por su seguridad

⚠️ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo profesionales especializados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

Información sobre el producto

El micro módulo regulador Wiser (en adelante denominado **micro módulo**) se utiliza para conmutar y regular las cargas óhmicas, inductivas o capacitivas.

- i** No debe utilizarse para controlar aplicaciones relevantes de seguridad.

Opciones de control

Control de hogar: Para controlar el micro módulo a través de la aplicación Wiser, necesitará el Gateway Wiser.

Control de habitación: Se puede emparejar el micro módulo con otros dispositivos Wiser, para controlar otros dispositivos. Los dispositivos Wiser deben estar en la misma red Zigbee.

Funcionamiento directo: El micro módulo siempre se puede controlar directamente en el lugar donde ha sido instalado. Para esto, puede conectar un máximo de 10 pulsadores convencionales Normalmente Abiertos.

Funciones

- Reconocimiento automático de la carga
- Protección térmica, resistencia contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos
- Encendido/Apagado suave

Elección del lugar de instalación

- i** Si se coloca la unidad detrás de un pulsador convencional NA, utilice una caja de empotrar profunda.
- Para reducir la disipación térmica, reduzca la carga.

Reducción de carga	Si se instala
0%	En una caja empotrada estándar
25%	En paredes huecas*. Varios dispositivos instalados juntos*.
30%	En una caja de superficie de 1 o 2 elementos
50%	En caja de superficie de 3 elementos.

* Si se cumple más de un factor, añada reducciones de carga juntas.

Elementos de conexión

- A** Cable de Línea **C** Entrada de la señal del pulsador convencional NA
B Salida del regulador

1-2 x 1.5 mm²
 1-2 x 2.5 mm²
 Max. 0.5 Nm

Montaje del micro módulo

⚠️ PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Asegúrese de que el área de conexión del dispositivo no entre en contacto con las piezas metálicas de ningún dispositivo instalado en la misma ubicación.
- No cortocircuite las salidas con el neutro.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

⚠️ ATENCIÓN

DAÑOS EN EL EQUIPO

- Ponga siempre el dispositivo en funcionamiento conforme a los datos técnicos especificados.
- No conecte nunca ninguna carga inductiva/capacitiva combinada.
- Conecte solo cargas regulables.
- No utilice tomas de corriente regulables.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves en el equipo.

Conexión del micro módulo

⚠️ PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Cuando manipule el micro módulo, desconéctelo siempre de la fuente de alimentación, ya que la salida puede transportar corriente eléctrica incluso cuando la carga está desconectada.
- Baje la protección del circuito donde está conectado el micro módulo antes de la instalación, el mantenimiento o la sustitución de la carga.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

El resultado de la regulación dependerá del LED conectado. Algunos LED no funcionarán correctamente. Esto depende del número de LED, la calidad del controlador y la potencia de la red desde la que se alimenta.

Elementos de funcionamiento

- D** LED de estado
E Botón de Configuración/Reset
F Botón de Test

Ajuste del micro módulo



⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA

- Observe la normativa vigente para trabajar con dispositivos electrónicos.
- Accione únicamente los botones del dispositivo con una herramienta auxiliar aislada que cumpla con los requisitos de la EN 60900.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte o lesiones de gravedad.

Prueba del micro módulo



Antes de poner en funcionamiento el micro módulo o conectar los pulsadores convencionales NA, puede probar las funciones básicas.

Conexión al Gateway Wiser



Pulse brevemente (< 0,5 s) el botón de Configuración/Reset 3 veces para conectarse a la red Zigbee disponible. Tras conectarse correctamente al Gateway Wiser, el LED de estado se ilumina de color verde.

Vinculación con otros dispositivos Wiser



Para controlar el dispositivo en un modo de control de habitación, se puede emparejar con otros dispositivos Wiser dentro de la misma red Zigbee.

Para obtener más detalles, consulte la guía de usuario.

Restablecimiento del micro módulo



Pulse brevemente (< 0,5 s) el botón de Configuración/Reset 3 veces y, a continuación, púlselo de nuevo una vez durante > 10 s y < 15 s para restablecer el modo predeterminado de fábrica de la unidad.

Todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red serán eliminados. Despues del restablecimiento ocurre lo siguiente:

- No hay conectividad con otros dispositivos.
- No hay configuraciones de temporizador.
- La función de memoria está activada.
- La detección automática de carga está activada, el modo RC está establecido.
- Sin limitación de rango de regulación

Funcionamiento del micro módulo



Puede controlar la unidad de forma remota a través de la aplicación Wiser.

Comportamiento del LED de estado



Consulte la guía de usuario.

Solución de problemas



Consulte la guía de usuario.

Datos técnicos

Tensión nominal	CA 220-240V, 50/60Hz
Potencia nominal	→ 14-150 W
Canal de regulación	1
Standby	Máximo 0.4 W
Temperatura de servicio	De 0 °C a 35 °C
Cable de Neutro	No necesario
Bornes de conexión	Máximo 2 TIPOS SÓLIDOS O FLEXIBLES DE 2,5 mm ²
Pulsadores	Máximo 10 pulsadores convencionales NA
Longitud de todas las secciones de cable	Máximo 50 m para cable NYM de 3 hilos
Protección	Interruptor automático de 16 A
Frecuencia de funcionamiento	2405 - 2480 MHz
Máxima potencia de radio-frecuencia transmitida	<10 mW
Clasificación IP	IP20
Dimensiones del producto (al. x an. x prof.)	43 x 43 x 22 mm
Dimensiones de la caja de empotrar	i La caja de empotrar debe tener una profundidad mínima de 26 mm.
Certificación	Zigbee 3.0

Deseche el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

Marcas registradas:

- Zigbee® es una marca registrada de Zigbee Alliance.
- Apple® y App Store® son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
- Google Play™ Store y Android™ son nombres comerciales o marcas registradas de Google Inc.
- Wiser™ es una marca registrada propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y empresas asociadas.



Otros nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Declaración UE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA DE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede descargar en: se.com/docs.


Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, póngase en contacto con soporte técnico de su país. se.com/contact

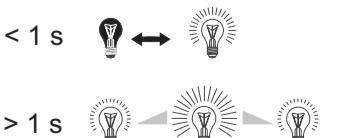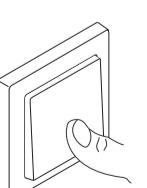



es pt

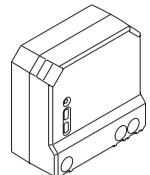

CCT5010-0002



Download on the App Store GET IT ON Google Play

WiFer™ Schneider Electric



Consulte o guia de utilizador do sistema para obter mais informações, de acordo com o país.



https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_EN










https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



LED 5-100 VA
 5-20 VA
 14-200 W
 14-150 VA

14-150 W
 14-200 VA

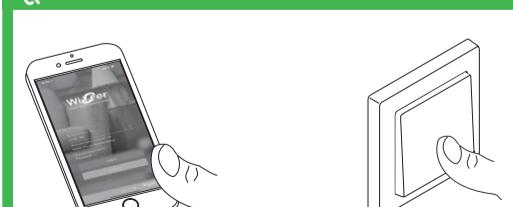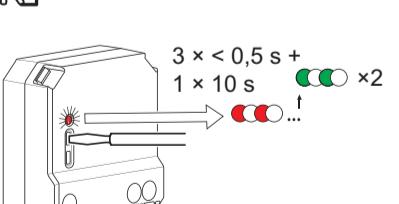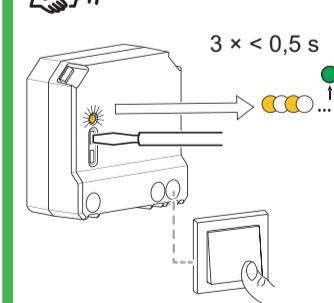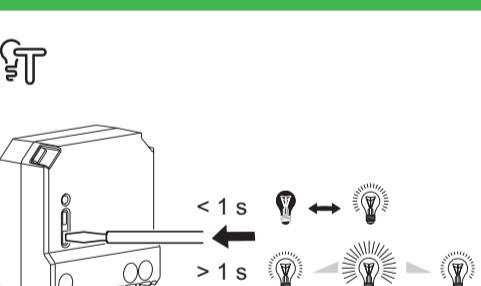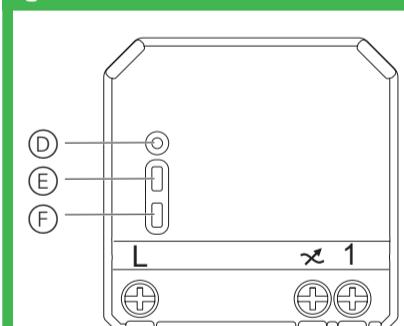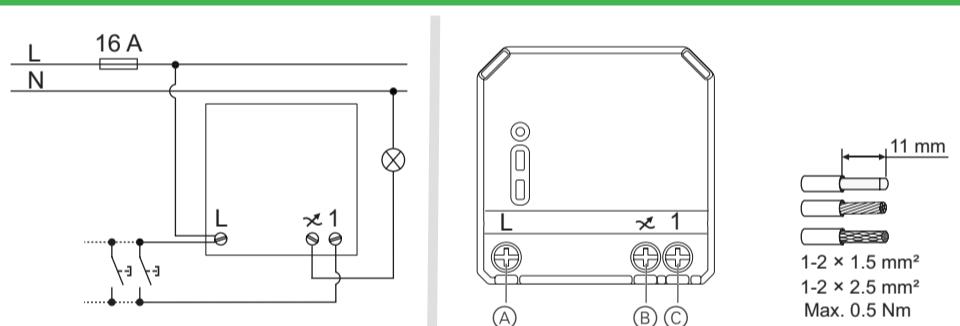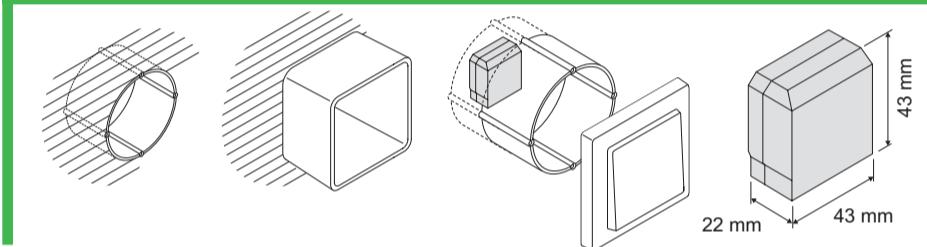

Micromódulo Variador Wiser

Pré-requisitos

Descarregue a aplicação Wiser para o seu smartphone e instale a Gateway/Hub do Wiser (adiante denominada Gateway Wiser) para configurar e controlar os dispositivos Wiser.

Para a sua segurança

PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

Conhecer o produto

O micromódulo variador Wiser (a seguir designado **micromódulo**) é utilizado para comutar e regular as cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas.

i O micromódulo não deve ser utilizado para controlar aplicações relevantes em termos de segurança.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o micromódulo através da aplicação Wiser, necessitará da Gateway Wiser.

Controlo de divisão: Para controlar o micromódulo por outros dispositivos Wiser, este pode ser emparelhado. Os dispositivos Wiser têm de estar na mesma rede Zigbee.

Operação direta: O micromódulo pode ser sempre controlado diretamente no local. Para tal, pode ligar um máximo de 10 botões mecânicos.

Funções

- Detecção automática de carga
- Proteção térmica, resistência a sobrecarga, proteção contra curto-círcuito
- Arranque/paragem suave

Escolher o local de instalação

i • Se colocar o micromódulo atrás de um botão mecânico, utilize uma caixa de instalação funda.
 • Para reduzir a dissipação térmica, reduza a carga.

Carga reduzida por	Quando instalada
0%	Numa caixa de montagem embutida padrão
25%	Em paredes ocas* Vários dispositivos instalados em conjunto*
30%	Numa caixa de montagem saliente simples ou dupla
50%	Numa caixa de montagem saliente tripla

* Se aplicar mais do que um fator, somar as reduções de carga.

Elementos de ligação

- A** Condutor fase **C** Entrada da unidade de extensão 1
B Saída de regulador

Montar o micromódulo

PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Certifique-se de que a área de ligação dos terminais não entra em contacto com as peças metálicas de qualquer dispositivo instalado no mesmo local.
- Não reduza as saídas para neutro.

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

CUIDADO

DANOS NO EQUIPAMENTO

- Manusear sempre o produto de acordo com os dados técnicos especificados.
- Nunca ligue uma mistura de cargas indutiva/capacitiva.
- Ligue apenas cargas reguláveis.
- Não utilize tomadas reguláveis.

O incumprimento destas instruções pode causar ferimentos ou danos no equipamento.

Ligar o micromódulo

PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Quando estiver a trabalhar no dispositivo, desligue-o sempre da fonte de alimentação, uma vez que a saída pode transportar corrente elétrica mesmo quando a carga está desligada.
- Desligue o disjuntor do circuito no quadro de entrada antes da instalação, manutenção ou serviço (ou substituição da carga) do dispositivo.

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

i O resultado da regulação da intensidade depende do LED ligado. Alguns LED não funcionam corretamente. Isso depende do número de LED's, da qualidade do controlador e da energia da rede, a partir da qual é fornecida.

Elementos de operação

- D** LED de estado
E Botão Configurar/Repor
F Botão Testar

Configurar o micromódulo



AVISO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Respeite os regulamentos para trabalhar em peças sob tensão.
- Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.

O incumprimento destas instruções pode ter como consequências a morte ou ferimentos graves.

Testar o micromódulo



Antes de comissionar o micromódulo ou ligar os botões mecânicos, pode testar as funções básicas.

Ligação à gateway Wiser



Prima brevemente (< 0,5 s) o botão Configurar/Repor 3 vezes para ligar à rede Zigbee disponível. Após uma ligação bem sucedida à gateway Wiser, o LED de estado fica verde.

Emparelhamento com outros dispositivos Wiser

Para controlar o produto num modo de controlo de divisão, ele pode ser emparelhado com outros dispositivos Wiser na mesma rede Zigbee.

Para mais detalhes, consulte o guia de utilizador do sistema.

Reiniciar o micromódulo



Prima brevemente (< 0,5 s) o botão Configurar/Repor 3 vezes e, em seguida, prima o botão Configurar/Repor uma vez durante >10 s e <15 s para redefinir o disco para a predefinição de fábrica.

Todos os dados de configuração, dados do utilizador e dados da rede são eliminados. Após o qual:

- Sem ligação a outros dispositivos
- Não terá configurações de temporizador
- A função de memória está ativa
- A deteção automática da carga está ativa, o modo RC está definido
- Sem limitação para o intervalo da regulação da intensidade

Operar o micromódulo



Pode controlar remotamente o disco através da aplicação Wiser.

Comportamento do LED de estado



Consulte o guia de utilizador do sistema.

Resolução de problemas



Consulte o guia de utilizador do sistema.

Informação técnica

Alimentação	CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Potência nominal	14-150 W
Canal de regulação da intensidade	1
Stand-by	Máximo 0.4 W
Temperatura de funcionamento	0 °C a 35 °C
Condutor neutro	Desnecessário
Terminais de ligação	Máximo 2 x 2,5 mm ² de tipo sólido ou flexível
Unidades de extensão	Máximo de 10 botões mecânicos
Comprimento de todas as secções de cabos	Máximo de 50 m para cabo NYM de 3 fios
Proteção de circuito	disjuntor de 16 A
Frequência de operação	2405 - 2480 MHz
Potência máx. de radiofrequência transmitida	<10 mW
Classificação IP	IP20
Dimensões do produto (A x L x P)	43 x 43 x 22 mm
Dimensão da caixa de parede	i A caixa de parede deve ter uma profundidade mínima de 50 mm.
Certificação	Zigbee 3.0

Separar o dispositivo do resto lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

Marcas registadas

- Zigbee® é uma marca registada da Zigbee Alliance.
- Apple® e App Store® são nomes de marcas ou marcas registadas da Apple Inc.
- Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas registadas da Google Inc.
- Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric SE, das respetivas associadas e filiais.

Outras marcas e marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

Declaração de conformidade da UE


A Schneider Electric Industries declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA A EQUIPAMENTOS DE RÁDIO. A Declaração de conformidade encontra-se disponível para download em: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, contacte o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.
se.com/contact



fr en

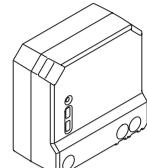

CCT5010-0002, CCT5010-0002W

Wiser™

Schneider
Electric

Download on the App Store GET IT ON Google Play



Reportez-vous au guide d'utilisation du système pour plus d'informations, selon votre pays.



https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_FR











https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



LED	5-100 VA	RC
	5-20 VA	RL
Lightbulb	14-200 W	R
Power strip	14-150 VA	L

14-150 W	R
14-200 VA	C

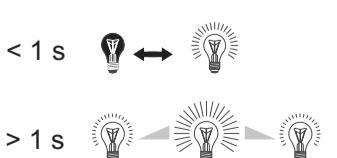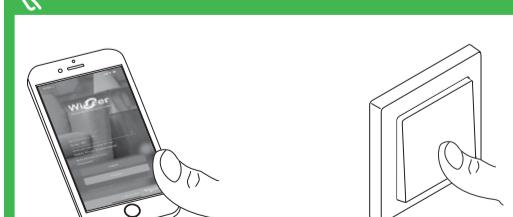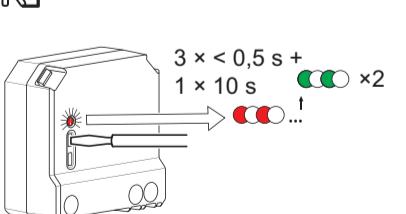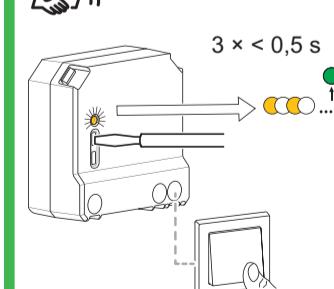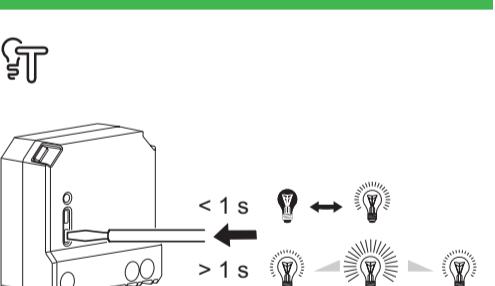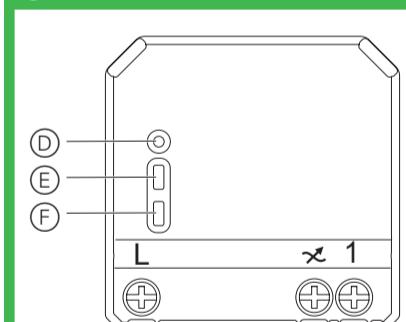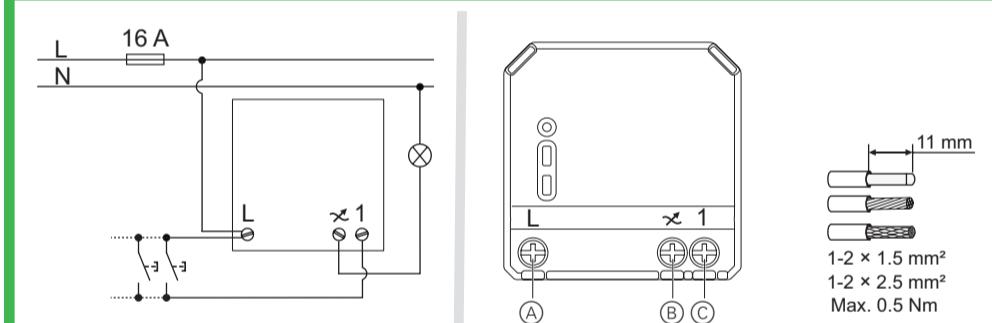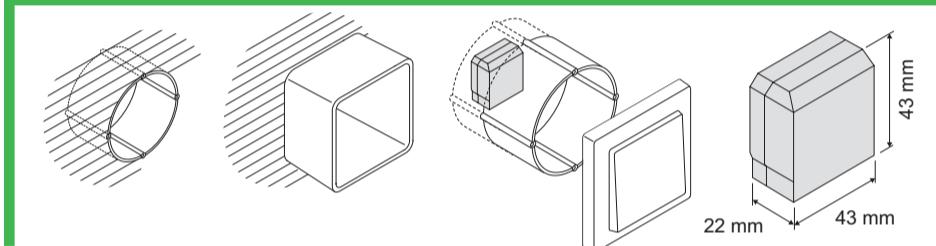

fr Wiser micromodule pour variateur de lumière

Conditions préalables

Téléchargez l'application Wiser Home sur votre smartphone et installez la passerelle ou la passerelle avec relais Wiser (ci-après appelés passerelle Wiser) pour configurer et contrôler les appareils Wiser.

Pour votre sécurité

⚠️ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU COUP D'ARC

Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être réalisée exclusivement par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Connaissance du produit

Le variateur à micromodule Wiser (ci-après dénommé **puck**) est utilisé pour commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.

i Le puck ne doit pas être utilisé pour contrôler les applications liées à la sécurité.

Options de commande

Commande de maison : Pour contrôler le micromodule via l'application Wiser, vous aurez besoin de la passerelle Wiser.

Commande de pièce : Pour contrôler le micromodule à travers d'autres appareils Wiser, il peut être jumelé. Les appareils Wiser doivent être dans le même réseau Zigbee.

Opération directe : Le micromodule peut toujours être contrôlé directement sur place. Pour ce faire, vous pouvez connecter 10 boutons poussoirs mécaniques au maximum.

Fonctions

- Détection automatique de charge
- Protection thermique, résistance aux surcharges, protection contre les courts-circuits
- Démarrage/arrêt progressif

Selection du lieu de montage

- i**
- Si vous placez le micromodule derrière un bouton-poussoir mécanique, utilisez un boîtier d'installation profond.
 - Pour réduire la dissipation thermique, réduisez la charge.

Charge réduite de	Si installé
0%	Dans un boîtier encastré standard
25%	Dans des cloisons creuses*
	Plusieurs unités combinées*
30%	Dans un boîtier monté en saillie simple ou double
50%	Dans un boîtier en saillie triple

* Si plusieurs facteurs s'appliquent, additionnez les réductions de charge.

Éléments de connexion

A Conducteur sous tension **C** Entrée unité d'extension 1
B Sortie variateur

Montage du support

⚠️ DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Assurez-vous que la zone de raccordement des bornes ne vient pas en contact avec les pièces métalliques d'un appareil installé au même endroit.
- Ne pas court-circuiter les sorties au neutre.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠️ ATTENTION

ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

- Utilisez toujours le produit dans le respect des caractéristiques techniques indiquées.
- Ne connectez jamais de charges inductives/capacitives mélangées.
- Connectez uniquement les charges variables.
- N'utilisez pas de prises de courant avec variateur.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des endommagements de l'équipement.

Raccordement du micromodule

⚠️ DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

- Lorsque vous travaillez sur l'appareil, déconnectez-le toujours de l'alimentation, car la sortie peut contenir un courant électrique même lorsque la charge est coupée.
- Éteignez le fusible dans le circuit entrant avant l'installation, la maintenance ou le service (ou le remplacement de la charge) de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

i Le résultat de la variation dépend de la LED connectée. Certaines LED ne fonctionneront pas correctement. Cela dépend du nombre de LED, de la qualité du driver et de la puissance du réseau à partir duquel il est alimenté.

Éléments de commande

i LED d'état **E** Bouton Test

E Bouton Configurer/
Réinitialiser

Réglage du micromodule

AVERTISSEMENT

DANGER Dû À UN CHOC ÉLECTRIQUE

- Respecter les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
- N'activer les boutons de l'appareil qu'à l'aide d'un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Test du micromodule




Avant de mettre en service le puck ou de connecter les boutons-poussoirs mécaniques, vous pouvez tester les fonctions de base.

Connexion à la passerelle Wiser



Appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton Configurer/Réinitialiser pour vous connecter au réseau Zigbee disponible. Une fois la connexion à la passerelle Wiser établie, la LED d'état passe au vert.


Couplage à d'autres appareils Wiser

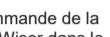

Pour contrôler le produit dans un mode de commande de la pièce, il peut être associé à d'autres appareils Wiser dans le même réseau Zigbee.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation du système.

Réinitialisation du micromodule

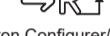

Appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton Configurer/Réinitialiser, puis appuyez une fois sur le bouton Configurer/Réinitialiser pendant > 10 s et < 15 s pour réinitialiser le puck en mode par défaut.

Toutes les données de configuration, données utilisateur et données réseau sont effacées. Ce après quoi :

- Aucune connectivité aux autres appareils
- Aucun réglage de temporisation
- La fonction mémoire est active
- La détection automatique de charge est active, le mode RC est réglé
- Aucune limite avec la plage de variation

Fonctionnement du micromodule



Vous pouvez commander le puck à distance via l'application Wiser.

Comportement de la LED d'état



Reportez-vous au guide d'utilisation du système.

Dépannage



Reportez-vous au guide d'utilisation du système.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance nominale	→
Canal de variation	1
Veille	Maximum 0,4 W
Température de fonctionnement	0 °C à 35 °C
Conducteur neutre	Non requis
Bornes de raccordement	Maximum 2 x 2,5 mm ² , types solides ou torsadés
Unités d'extension	Maximum 10 boutons-poussoirs mécaniques
Longueur de toutes les sections de câble	Maximum 50 m pour câble NYM à 3 fils
Protection par fusible	Disjoncteur 16 A
Fréquence de fonctionnement	2405 - 2480 MHz
Puissance max. de radiofréquence transmise	<10 mW
Indice de protection	IP20
Dimensions du produit (H x L x P)	43 x 43 x 22 mm
Dimensions du boîtier mural	La profondeur minimale du boîtier mural doit être de 26 mm.
Certification	Zigbee 3.0

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au rebut dans un centre de collecte public. Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre de potentiels effets négatifs.

Marques

- Zigbee® est une marque déposée de Zigbee Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric SE, de ses filiales et de ses sociétés affiliées.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Déclaration de conformité UE


Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR L'ÉQUIPEMENT RADIO 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions techniques, veuillez contacter le service client de votre pays. se.com/contact



fr en

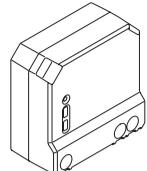

CCT5010-0002



Download on the App Store GET IT ON Google Play

Wi-Fi Schneider Electric

Refer to the **system user guide** for more information, depending on your country.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Wiser_SUG_EN










https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



W

LED	5-100 VA	RC
	5-20 VA	RL
Lightbulb	14-200 W	R
Power supply	14-150 VA	L

14-150 W	R
14-200 VA	C

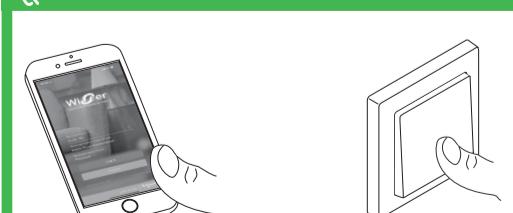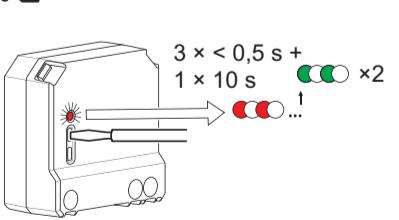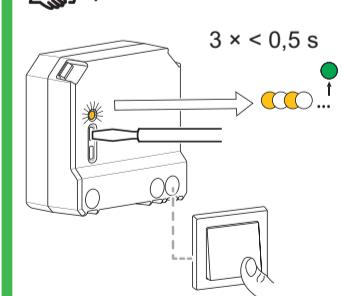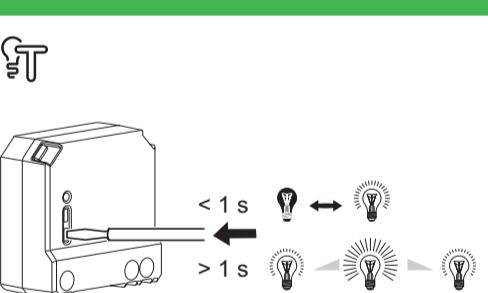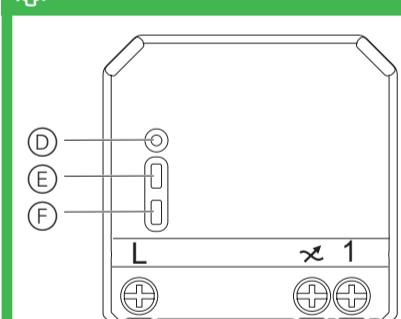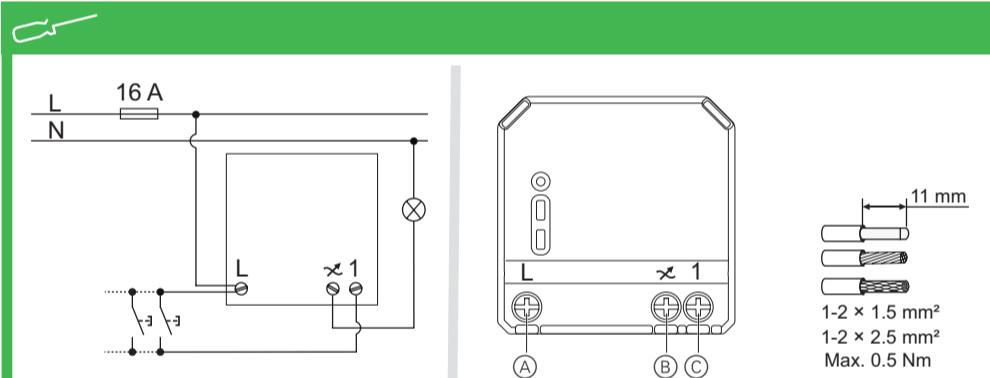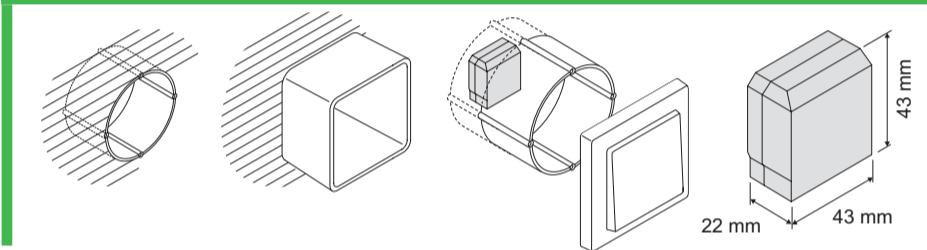

Wiser Micro Module Dimmer

Prerequisites

Download the **Wiser** app to your smartphone and install the **Wiser Gateway/Hub** (hereinafter referred to as **Wiser Gateway**) to configure and control Wiser devices.

For your safety

⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Getting to know the product

The Wiser micro module dimmer (hereinafter referred to as **puck**) is used to switch and dim the ohmic, inductive or capacitive loads.

i The puck must not be used to control safety relevant applications.

Control options

Home control: To control the puck through the **Wiser** app you will need the **Wiser Gateway**.

Room control: To control the puck through other Wiser devices, it can be paired. Wiser devices has to be in the same Zigbee network.

Direct operation: The puck can always be controlled directly on-site. To do this, you can connect a maximum of 10 mechanical push-buttons.

Functions

- Automatic load detection
- Thermal protection, overload-resistance, short-circuit protection
- Soft start/stop

Choosing the installation location

i If placing the puck behind a mechanical push-button, use a deep installation box. To reduce the thermal dissipation, reduce the load.

Load reduced by	When installed
0%	In a standard flush-mounted box
25%	In cavity walls*
30%	Several installed in combination*
50%	In a 1-gang or 2-gang surface mounted housing
	In a 3-gang surface-mounted housing

* If more than one factor applies, add load reductions together.

Connection elements

- (A) Live conductor (C) Extension unit input 1
(B) Dimmer output

Mounting the puck

⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK

- Make sure that the terminal connection area does not come in contact with the metallic parts of any device installed in the same location.
- Do not short the outputs to neutral.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠️ CAUTION

EQUIPMENT DAMAGE

- Always operate the product in compliance with the specified technical data.
- Never connect any mixed inductive/capacitive loads.
- Connect only dimmable loads.
- Do not use dimmable socket outlets.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Connecting the puck

⚠️ DANGER

RISK OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- When working on the device, always disconnect the device from the power supply, as the output may carry electrical current even when the load is switched off.
- Turn off the fuse in the incoming circuit before installation, maintenance, or service (or replacement of the load) of the device.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

i The dimming result will be depending on the LED connected. Some LED's will not work properly. This depends on number of LED's, the quality of the driver and the power of network it is supplied from.

Operating elements

- (D) Status LED
(E) Setup/Reset button
(F) Test button

Setting the puck



⚠️ WARNING

DANGER DUE TO ELECTRIC SHOCK

- Observe the regulations for working on live parts.
- Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.

Failure to observe these instructions can lead to death or serious injury.

Testing the puck



Before commissioning the puck or connecting the mechanical push-buttons, you can test the basic functions.

Connecting to the Wiser Gateway



Short press (< 0.5 s) the Setup/Reset button 3 times to connect to the available Zigbee network. Upon successful connection to the Wiser Gateway, the status LED turns green.

Pairing to other Wiser devices




To control the product in a room control mode, it can be paired with other Wiser devices within the same Zigbee network.

For more details, refer to the **system user guide**.



Resetting the puck

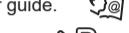

Short press (< 0.5 s) the Setup/Reset button 3 times and then long press the Setup/Reset button once for >10 s and <15 s to reset the puck to factory default mode.

All configuration data, user data, and network data is deleted. After which:

- No connectivity to other devices
- No timer settings
- Memory function is active
- Automatic load detection is active, RC mode is set
- No limitation to dimming range

Operating the puck



You can remotely control the puck through the **Wiser app**.

Behaviour of the status LED



Refer to the **system user guide**.

Troubleshooting



Refer to the **system user guide**.

Technical data

Nominal voltage	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nominal power	→ W
Dimming channel	1
Standby	Maximum 0.4 W
Operating Temperature	0 °C to 35 °C
Neutral conductor	Not required
Connecting terminals	Maximum 2 x 2.5 mm² solid or stranded types
Extension units	Maximum 10 mechanical push-buttons
Length of all cable sections	Maximum 50 m for 3-wire NYM cable
Fuse protection	16 A circuit breaker
Operating frequency	2405 - 2480 MHz
Max. radio-frequency power transmitted	<10 mW
IP rating	IP20
Product dimensions (H x W x D)	43 x 43 x 22 mm
Wall box dimension	i The wall box must have a minimum depth of 26 mm.
Certification	Zigbee 3.0

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Trademarks

- Zigbee® is a registered trademark of the Zigbee Alliance.
- Apple® and App Store® are brand names or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.
- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.

EU Declaration of conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country. se.com/contact