

Como cambiar los amortiguadores delanteros en un Hyundai Terracan

Los nuevos amortiguadores a montar con unos Ironman FoamCell:




Elevamos el coche por el travesaño del chasis hasta que la rueda delantera no toque el suelo, desmontamos la rueda y sujetamos con el gato el brazo inferior de la suspensión:





El amortiguador de serie está sujeto en su parte superior por una espiga con una tuerca y una contratuerca, y en su parte inferior por un tornillo más tuerca:

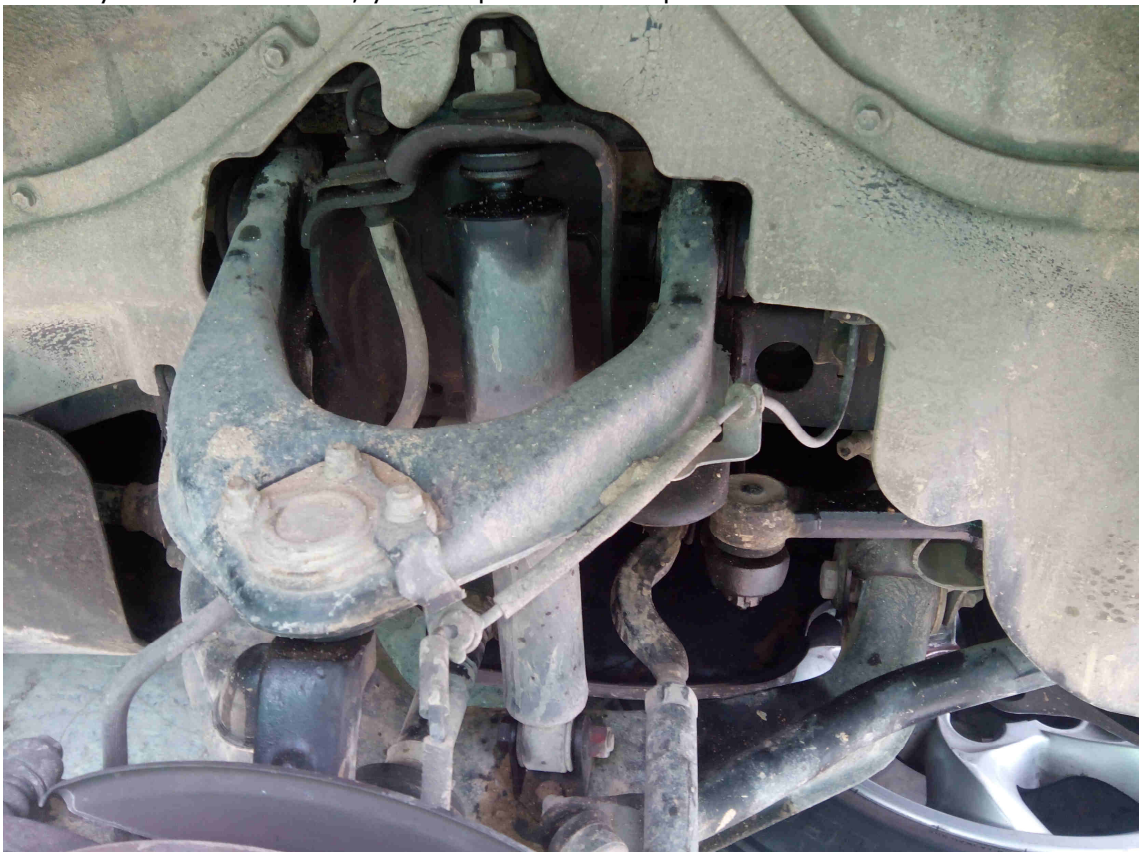

Aplicar en las tuercas un poco de aceite lubricante, para facilitar su extracción.
Aflojar la contratuerca de la parte superior con dos llaves:



Retiramos la contratuerca y procedemos a retirar la tuerca:



Retirar la arandela metálica y la goma de la parte superior del amortiguador:



Aflojar la tuerca de parte inferior del amortiguador con dos llaves:



Retirar la tuerca y extraer el tornillo pasante:



Comprimir el amortiguador por la parte superior con las manos, para poder extraerlo de sus anclajes:



Retiramos el amortiguador con todas sus piezas:




Engrasamos un poco las piezas del nuevo amortiguador y colocamos una arandela metálica y la goma en la espiga de anclaje:



Colocar el amortiguador por su parte superior en el anclaje del coche:





Colocar la otra goma y la arandela metálica en la espiga:

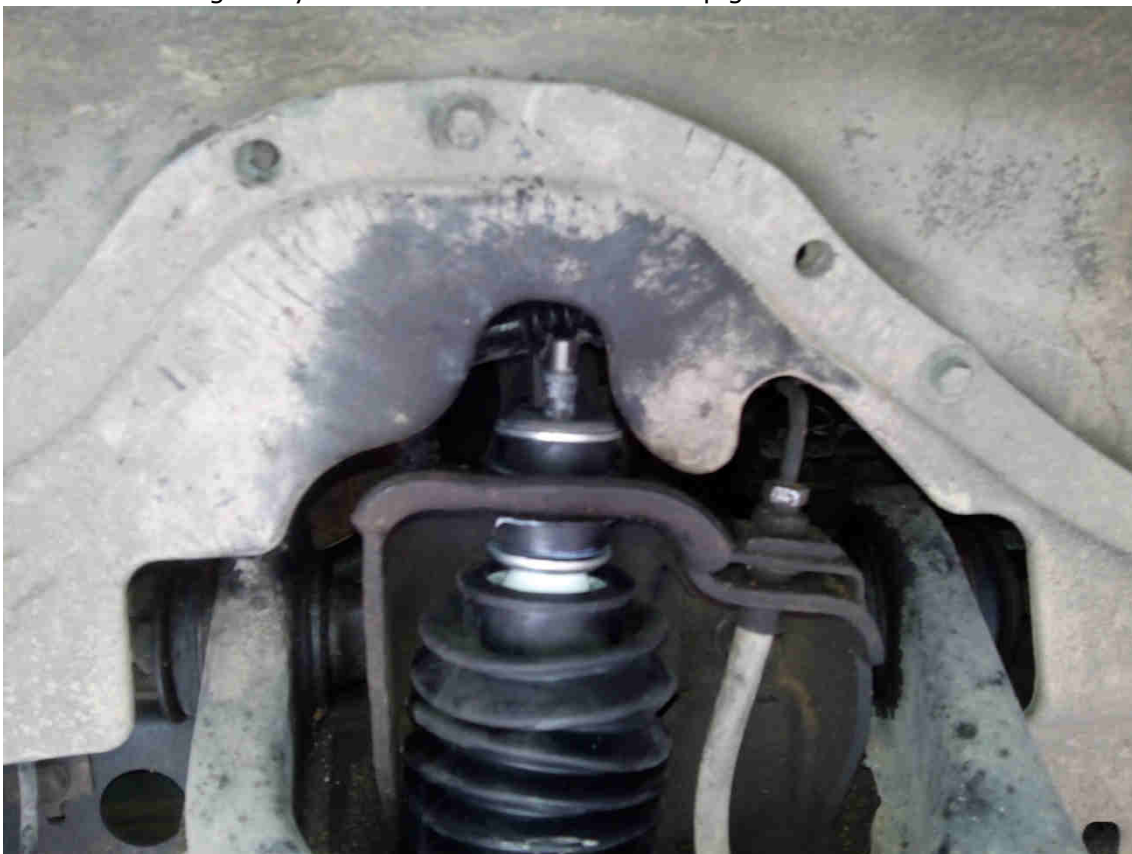

Colocar la tuerca y apretar, sujetando la espiga en su parte superior con una llave:



Apretar hasta que las gomas adquieran la siguiente forma:

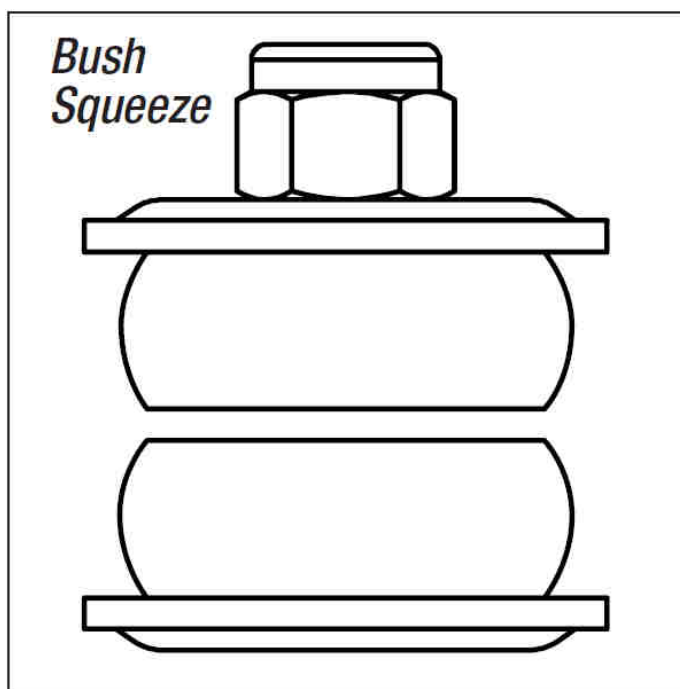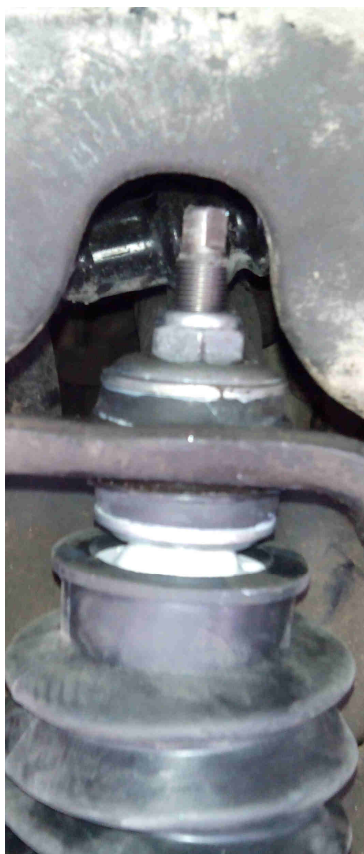

Extender el amortiguador y colocar el tornillo en el anclaje de la parte inferior:



Dar el par de apriete correspondiente, unos 70Nm. Como referencia, si no tenéis dinamométrica, apretar bastante fuerte, hasta que la pintura de la goma se agriete.

Volver colocar la rueda y bajar el coche. Repetir el proceso con el otro lado.