

Como sustituir la distribución

Herramientas necesarias:

- 1 maletín de carraca
- 1 alicate de mordaza
- 1 vaso de 38 mm..
- 1 compresor
- 1 pistola neumática
- 1 18/19 estriada de codo
- 1 llave estriada plana de 12 mm..



- Desmontamos las abrazaderas del manguito superior e inferior del radiador con los alicates de mordaza





- Estas son las fotos sin los manguitos en la foto inferior vemos la salida del radiador y el tubo que hay en forma de gancho hay va conectado los gases del diferencial del el cual también hay que desenchufarlo



- Quitamos los soportes del radiador con una llave de vaso de 12 mm..
- Quitamos los tornillos que sujetan las carcasas del radiador con 4 tornillos de 6mm



- Quitamos el soporte superior



Y ahora el inferior
girándolo para evitar
las aspas del
ventilador



- Sacamos el radiador del agua
- En lado derecho quitamos una tuerca que une un tubo del aire acondicionado ,con cuidado ya que hay aire a presión aflojamos y esperamos a que salga todo el aire



- Quitamos dos tornillos para soltar el radiador del aire acondicionado




- Sacamos el radiador del aire acondicionado



- Quitamos los tornillos de la carcasa superior de la distribución



- Sacamos la carcasa

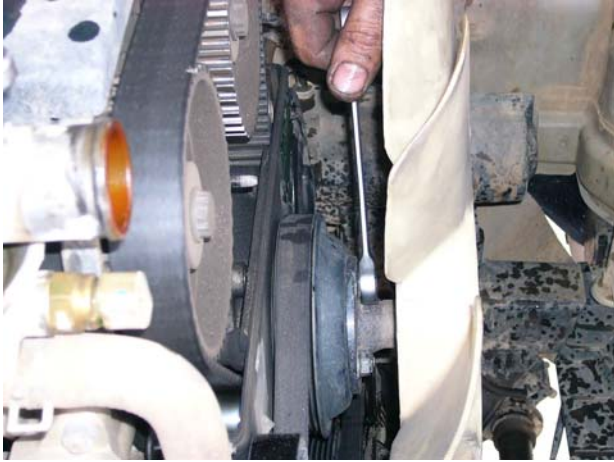

- Quitamos las 4 tuercas con una llave estriada plana de 12mm que sujetan el ventilador ala polea de la bomba del agua
- Sacamos el ventilador



- Con una 18/19 estriada de codo destensamos para poder quitar la correa auxiliar





- Con una punta de Tor de 50 aflojamos el tornillo que sujeta el rodillo de la correa auxiliar
- Con una llave de vaso de 12 mm. aflojamos los 2 tornillos que sujetan el tensor de la correa auxiliar



- Con el trompo neumático y la llave de vaso de 38 mm. quitamos el tornillo que sujeta la polea del cigüeñal
- Sacamos la polea del cigüeñal




- Quitamos los tornillos con una llave vaso de 10 mm. que sujetan la carcasa inferior de la distribución y la sacamos



- Ahora roscamos el tornillo de la polea del cigüeñal y con ella damos vueltas al cigüeñal para dejarlo en las marcas



- En las poleas de los árboles de levas vemos las marcas que se tienen que confrontar y coincidir con el filo de la culata en horizontal y las marcas de in en la polea de admisión y ex en la de
- En la polea de la bomba de alta presión cuando este apunto nos dejara roscar 2 tornillos de 6 mm. para dejarla fija

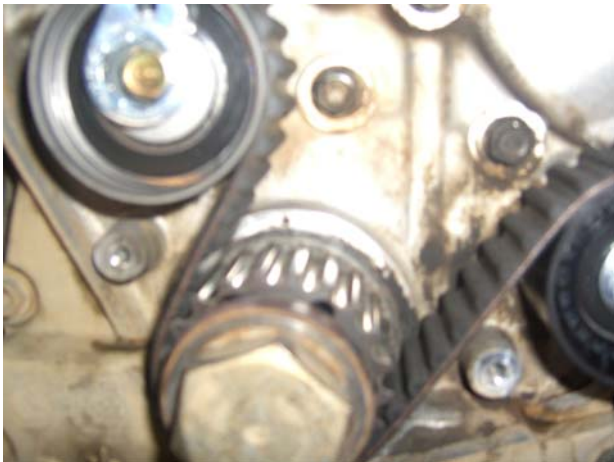

- En el piñón del cigüeñal encontramos la marca semicircular que tiene que coincidir con un punto circular en la tapa del motor



- Quitamos el tornillo que sujeta el rodillo superior izquierdo de la distribución con una llave de vaso de 12 mm.
- Quitamos el tornillo que sujeta el rodillo superior de la derecha con una llave de vaso de 14 mm.



- Quitamos el tornillo que sujeta el rodillo inferior derecho con una llave de 14 mm.



- Quitamos el tornillo de tensor de la distribución con una llave estriada plana de 12 mm.


quitamos la correa de distribución



- Colocamos el tensor de la distribución y mucho ojo tiene que entrar un tetón que hay en el motor el tensor trae una abertura como una ventanita alargada donde tiene que entrar el tetón del bloque motor y el cual no apretamos solo ajustamos al máximo



- Colocamos el rodillo inferior y este si lo apretamos
- Montamos el superior derecho y también lo apretamos

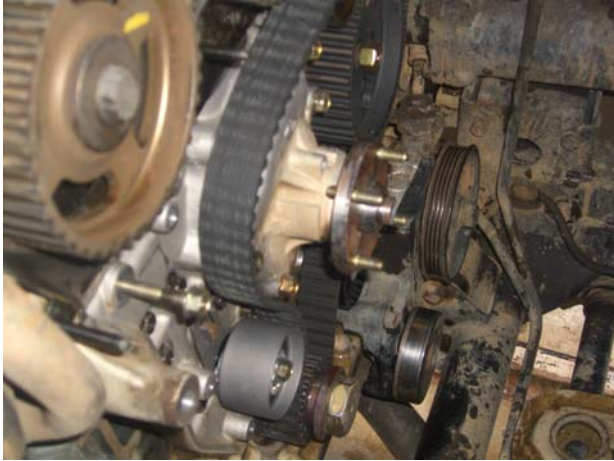

- Colocamos la correa de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda teniendo en cuenta que entre el cigüeñal y la bomba de presión de gasoil quede la correa bien tensa sin mover nada el cigüeñal ya que la polea de la bomba de presión esta fija por los tornillos des pues rodeamos la polea del árbol de levas derecho y por ultimo el de la izquierda de escape




- En el ultimo punto en el árbol de levas de escape pudiera darse el caso que no peinara con la correa entonces con una llave estriada de codo 16/17 podemos girar la polea del árbol de levas de admisión y luego el de escape un leve movimiento y teniendo siempre en cuenta que las marcas coincidan para hacer que peine la correa con las poleas de los árboles de levas también cuesta mucho introducirla en la polea de escape podéis ayudaros con algo que sea como sin punta empujando la correa desde su interior hacia afuera para así poder introducirla en su sitio



- Colocamos el ultimo rodillo superior izd y lo apretamos
- También con una llave Allen de 6 mm. la colocamos en un orificio que tiene el tensor y giramos al contrario de las agujas del reloj si os fijáis veréis una flechita indicando el giro de la llave a su vez veréis que cuando giréis la llave Allen veréis como una chapita en forma de palanquita se mueve en sentido de las agujas del reloj la cual hay que dejarla justo en línea con el tetón del tensor y sin soltar la llave Allen apretamos el tensor



- Aquí vemos como se aprieta y como quedaría la leva del tensor una vez apretado

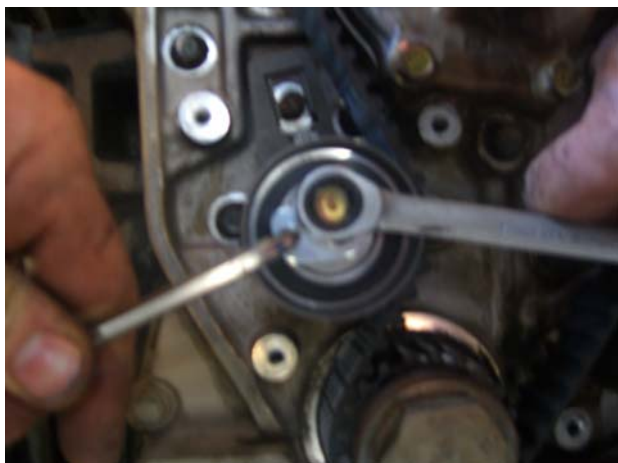



- Quitamos los dos tornillos de la bomba de alta presión
- Y le damos dos vueltas al cigüeñal y lo dejamos otra vez en sus marcas y verificamos que coincidan todas y si alguna fallara lo desmontamos todo y vuelta a empezar pudiera ser que las marcas de las dos poleas de los árboles de levas no coincidan y entre una y otras puede variar medio diente con lo cual no pasaría nada pero ojo solo medio diente casi siempre la que no coincide es la de escape .si se adelanta un diente no suele ocurrir nada solo que el vehiculo falla y no tira y le cuesta trabajo arrancar también hay un truquillo a la hora de colocar la correa ,ala polea del escape se suele adelantar ese medio diente y luego al tensar lo recupera pero lo ideal es colocarlo sin adelantar .
- Lo importante es que después de montarlo y darle las dos vueltas al cigüeñal todas las marcas coincidan

- Después todo lo montamos al revés y ya esta todo hecho
- Si deciros que esta operación seria ideal que lo hiciera personal cualificado
- También si alguien se aventura en este proceso que no dude en llamarme y le ayudare en todo lo que este en mi mano en el mismo momento que lo este haciendo o antes o cuando quiera
- Ya que este articulo es a titulo informativo