



DESMONTAJE DEL PANEL CENTRAL Y CENICERO

Antes de empezar el desmontaje del panel , hay que desmontar la radio-CD (no sé si al desconectar la radio-CD , puede haber algún problemilla con códigos de seguridad o cosas similares).

1. Primero comprobar en las fotos la situación de los clips de anclajes para saber desde dónde se puede tirar con más fuerza.

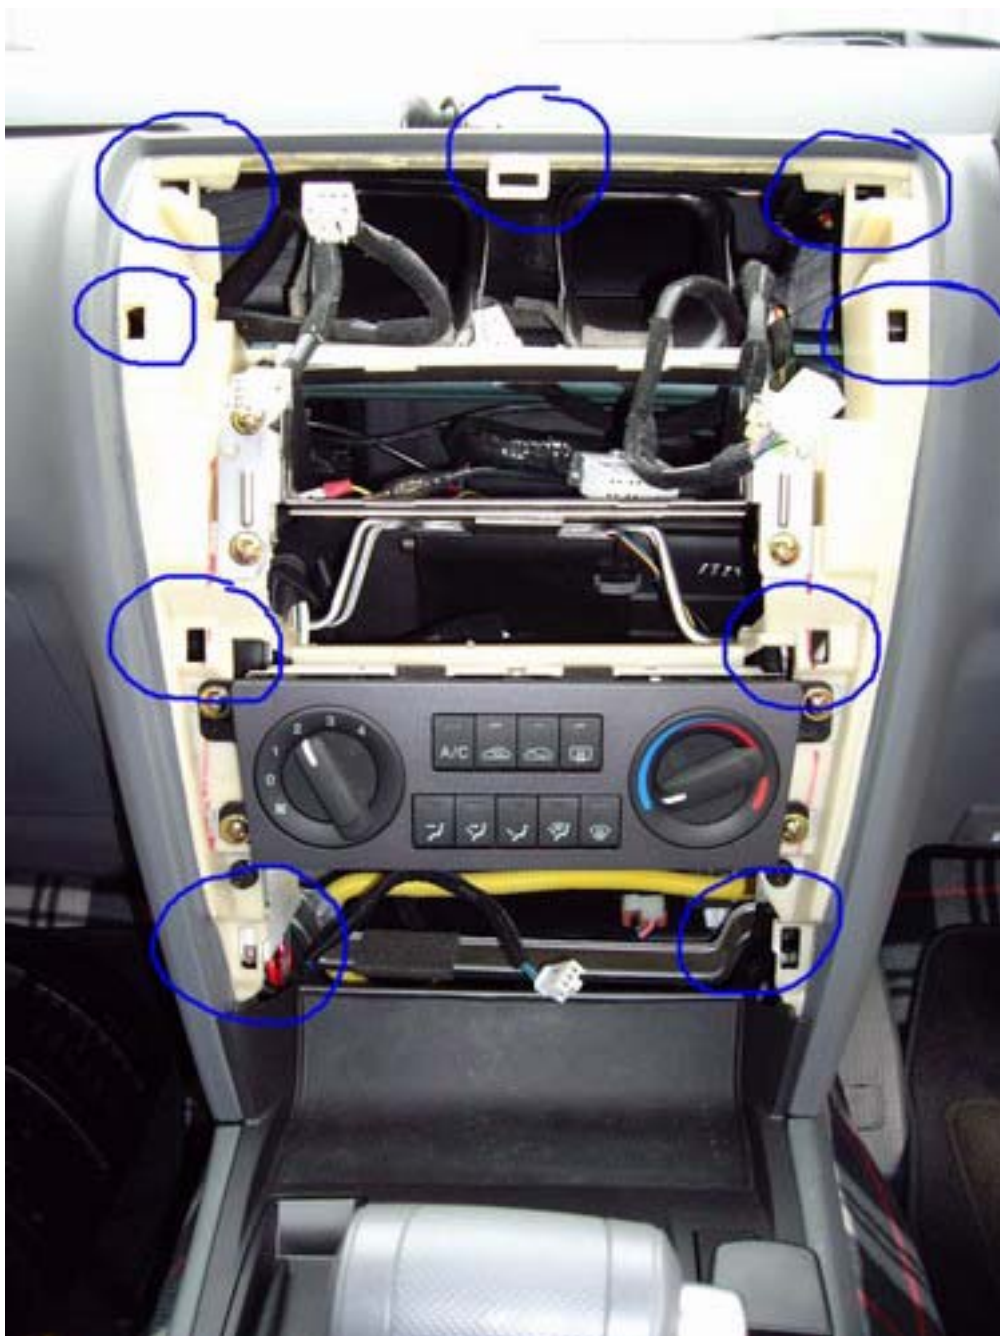

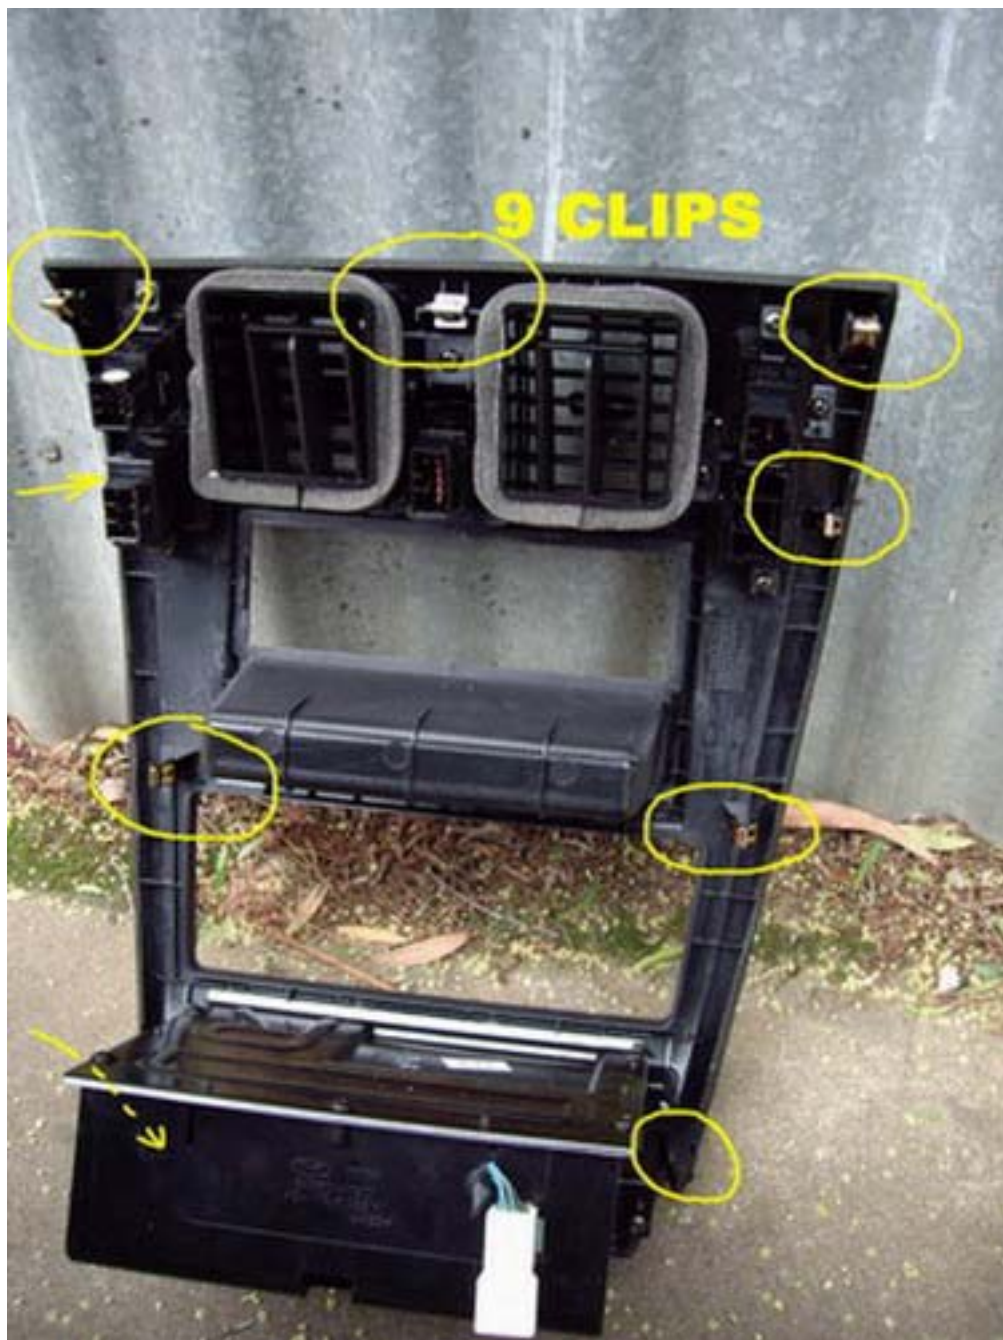

2. Abrir el cenicero y quitar el contenedor desmontable y el encendedor .

3. Empezando a trabajar desde abajo , introducir un destornillador grande en una de las esquinas del hueco del cenicero y hacer palanca con cuidado . (tener en cuenta que el alojamiento de los clips en esta zona es más fino - indicado en la foto : THIN EDGE - y puede romperse con cierta facilidad) .Hay que tirar hacia uno mismo , no hacia los lados .

Puede ser de ayuda , apalancar en los bordes del panel un poco más arriba con una chapa fina (los australianos usan un útil de chapa de unos 0.4 mm de espesor que ellos usan para el desmontaje de la radio-CD , que es distinta de la nuestra).





4. Ir apalancando y tirando poco a poco cada vez más arriba .
hay 9 orejetas en total , donde se alojan los clips .



5. Una vez desmontado el panel , desconectar los cables .

6. Desmontar el cenicero , quitando los cuatro tornillos indicados en la foto.

