

AUTOR

JaviKhan

ANTECEDENTES

Vaya por delante que mi terra tiene ya 158.000 Km. (uno de los más viejos y currados del lugar). El caso es que desde que lo compras, día a día, se va perdiendo un poco de aceleración, de potencia, etc., pero no eres consciente hasta que te paras a pensar y dices "cuando lo compré iba como un tiro y ahora le cuesta subir de vueltas, adelantar en 5ª, etc. ". Está claro que todos los componentes sufres su desgaste con los kilómetros y está claro que cada uno de ellos aporta su "granito de arena" a que el coche vaya peor. Pero normalmente hay uno que aporta mucho más que los demás: el caudalímetro o medidor de masas o MAF.

Me he decidido a limpiar el caudalímetro a ver si conseguía alguna mejora y el resultado ha sido una ganancia espectacular!!!

- En bajas (hasta las 1800 rpms donde entra el turbo) ya no tengo esa sensación de tortuga acelerando.
- En medias empuja con mucha más rabia.
- En altas (3000 rpms hasta el corte) es donde encuentro la mayor ganancia. Los adelantamientos en 4ª y 5ª vuelven a ser como antes.

Os pongo el procedimiento de limpieza que he seguido por si os es de utilidad. NOTA.- Sopesad muy bien si vuestro problema es el caudalímetro u otra avería. Sopesad también la posibilidad de que "se estropee definitivamente" al limpiarla pues es una pieza delicada y cara (unos 200 a 300 €). Por último, tened en cuenta que si el caudalímetro está en las últimas, por mucho que se limpie no se mejora nada.

HERRAMIENTAS

Destornillador plano con canal central.

MATERIALES

Spray limpiador de contactos eléctricos.

PROCEDIMIENTO

1. Ubicar componentes y extraer la carcasa del caudalímetro.

En el vano motor, zona del copiloto, encontráis la caja del filtro del aire y, atornillada a ella, la carcasa del caudalímetro.

Para trabajar más cómodo es mejor extraer este bloque. Para ello hay que aflojar la abrazadera del tubo de goma de la admisión y retirar este tubo. Hay que desenchufar el conector eléctrico del caudalímetro. También hay que abrir las dos pestañas de la parte de arriba de la caja del filtro del aire (como si quisiésemos quitar el filtro).



2. Extraer el caudalímetro de su carcasa.

Hay que retirar los dos tornillos que lo sujetan a la carcasa. OJO porque a simple vista parecen tornillos tipo Torx 20 con hueco central, pero realmente son pentagonales, no hexagonales.




Yo no conseguí encontrar un destornillador apropiado así que utilicé uno plano con canal central.



3. Limpiar el caudalímetro:

Una vez extraído, hay que limpiarlo concienzudamente. Es necesario utilizar un producto que no deje residuo de ningún tipo, y menos aceitoso. Yo he usado un spray limpiador de contactos eléctricos que no deja residuo: lubri-limp 0 (ojo que hay otros lubri-limp 1, 2 etc que sí dejan residuo). Lo podéis comprar (ese o cualquiera equivalente) en tiendas de electrónica.

Hay que rociar bien los sensores hasta que la porquería se elimine y vuelva a estar todo reluciente. (En mi caso, después de 158.000 km todo estaba muy, pero que muy, negro de porquería).

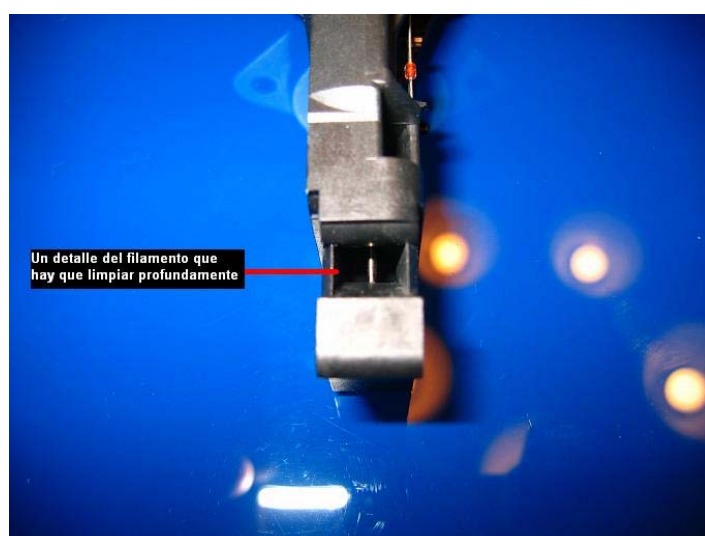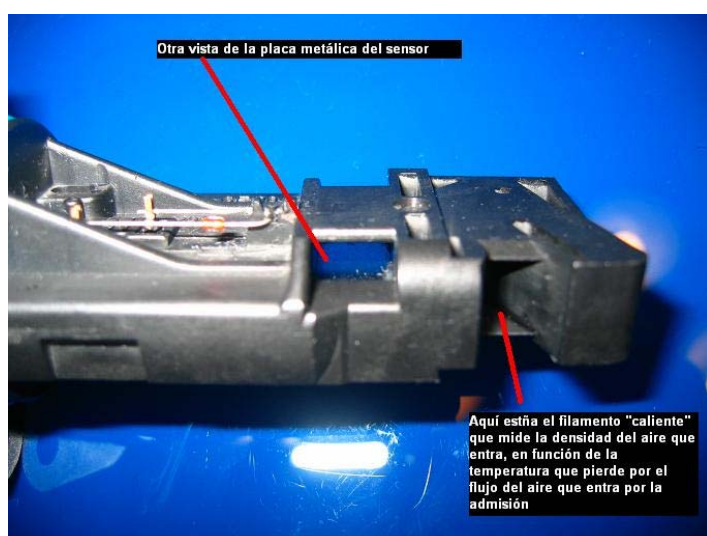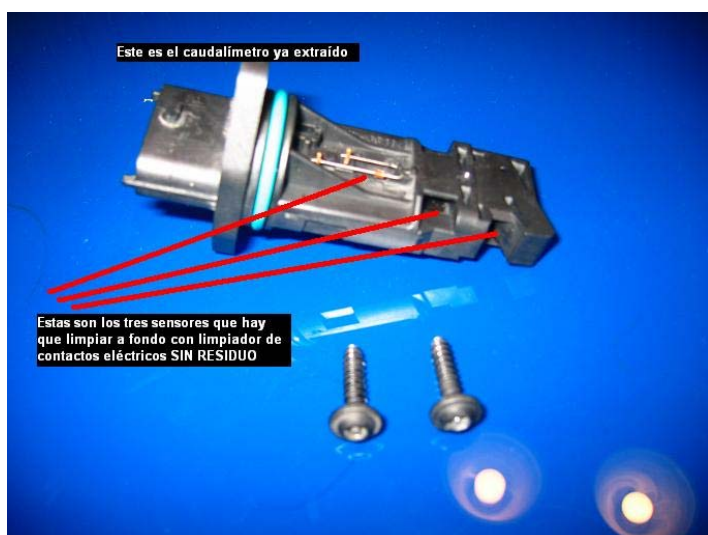

4. Limpiar la carcasa del caudalímetro.

Ya que estamos puestos, podemos limpiar los dos tubos interiores que hay en la carcasa del caudalímetro. En mi caso tenían mucho depósito negro acumulado. Rociando con el mismo spray y metiendo un trapo queda reluciente de nuevo.



5. Montar todo de nuevo y disfrutar.

Ojo, antes de arrancar, es importante que se deje secar el caudalímetro unas horas para evitar problemas (humedad y circuitos eléctricos no se llevan muy bien).

Dudas y preguntas en:

http://www.clubterraacan.net/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=3245&forum=2