


3.10 Calendrier :

3.10.2 Mode de nettoyage périodique

Réglez l'application « Clean Timing » pour nettoyer la machine régulièrement.

3.10.3 Caractère de réseau temporel

Réglez l'application « Deodo Timing » pour que l'appareil élimine régulièrement les odeurs.

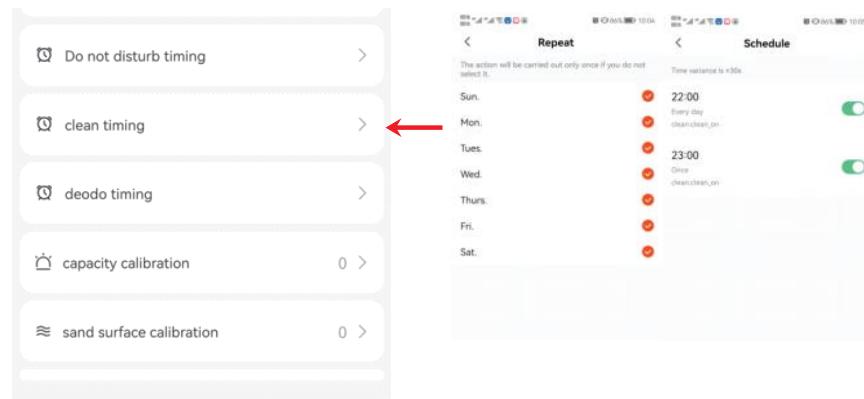

Un avis:

Si le temps d'exécution de ces opérations planifiées chevauche le temps DND, le produit effectuera d'abord une odeur et un nettoyage, puis reviendra en mode DND.

IV MÉTHODE D'AUTO-VÉRIFICATION DES ERREURS

4.1 Rallumez l'appareil et cliquez sur «Remove odor» plus de 5 fois en 2 minutes, puis l'appareil passe en mode test.

4.2 En mode test :

① Cliquez sur chaque clé pour vérifier si la clé fonctionne correctement. S'il fonctionne correctement, le matériel du PCB est OK.

② Appuyez sur l'appareil par le haut avec une force de plus de 1 kg pour voir si l'indicateur « Full » clignote. Si tel est le cas, le capteur de gravité est OK.

③ Si le symbole du conteneur reste allumé, le moteur fonctionne correctement.

④ Si le marqueur WiFi reste allumé, le matériel WiFi est OK.

⑤ Si la marque « Auto » clignote, le capteur infrarouge est OK.

4.3 Après vérification, rallumez l'appareil.

V FAQ

Q : Pourquoi le poids de mon chat n'est-il qu'environ la moitié de la taille ?

R : Veuillez vérifier si le chat entre dans la machine avec seulement deux pieds par curiosité. Ou si la machine est sur un sol plat et que quatre pieds sont reliés au sol.

Q : Pourquoi l'application affiche-t-elle un dysfonctionnement du moteur/Pourquoi l'indicateur d'erreur sur le panneau de l'appareil s'allume/Pourquoi l'appareil effectue-t-il toujours un auto-test ?

R : Si l'autotest prend plus de 15 minutes, le voyant d'erreur s'allume. Le compartiment du tambour n'est peut-être pas installé correctement ou il peut y avoir des corps étrangers dans la rotation. Veuillez ouvrir le loquet du compartiment du tambour, soulever le tambour pour vérifier, puis le réinsérer conformément aux instructions (sur la base) et fermer le loquet.

Q : Pourquoi le délai de dédouanement est-il si long ?

R : Des vitesses plus faibles rendent les chats anxieux moins anxieux ; cela augmente le temps de dégagement global lorsque les chats entrent ou s'approchent fréquemment par curiosité.

Q : Pourquoi la machine tourne-t-elle en arrière pendant un certain temps avant de terminer la révolution entière ?

R : Pour économiser le sable et augmenter la capacité du réservoir de collecte.

Q : Pourquoi ne peut-on pas nettoyer les crottes dans la poubelle ?

R : La porte peut être bloquée par de la litière pour chat ou des sacs poubelles, ou les déchets peuvent être trop gros pour passer. Veuillez vérifier si l'entrée des poubelles s'ouvre et se ferme complètement et en douceur (il est recommandé de vérifier cela à chaque fois après avoir inséré un nouveau sac). Les gros déchets peuvent être traités manuellement pour réduire dans un premier temps leur taille.

Q : Quel type de sable pour litière pour chat dois-je utiliser ?

R : Le sable mélangé et le sable de tofu sont préférables. Le sable bentonite et le sable minéral conviennent, mais peuvent affecter le temps de retard de l'indicateur complet en raison de leur densité pondérale et de leur fluidité.

Q : Pourquoi y a-t-il encore du sable dans le bac après avoir utilisé la fonction Remplacer la litière ?

R : Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace dans le sac poubelle, veuillez remplacer le sac et sélectionner à nouveau « Replace litter ».

Q : Pourquoi du sable s'échappe-t-il de l'ouverture de la poubelle après avoir remplacé le sac poubelle ?

R : Veuillez appuyer sur le bouton « Clean » pendant 2 secondes, puis la poubelle tourne de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour garantir que l'ouverture du sac est tournée vers le haut lors du remplacement.


Q : Pourquoi les informations de poids sont-elles incorrectes ?

R : Veuillez appuyer sur le bouton « Remove odor » pendant 2 secondes, le sable sera lissé et le poids sera calibré immédiatement. Veuillez également vérifier si l'appareil se trouve sur une surface plane et ferme. Si les chats ne pénètrent pas complètement dans le conteneur ou restent trop peu de temps dans le conteneur, cela peut également entraîner une pesée inexacte. Si un chat entre dans le conteneur pendant qu'il travaille, le poids deviendra également inexact.

Q : Pourquoi la machine ne s'arrête-t-elle pas de fonctionner lorsqu'un chat entre ?

R : La machine ne s'arrêtera pas lorsque le sable sera nivelé et que le poids sera calibré. Cependant, la structure sûre du produit, ainsi que l'angle de rotation de l'action ($\pm 45^\circ$), ne présentent aucun danger pour le chat s'il entre pendant le travail.


VI LISTE DES PRODUITS

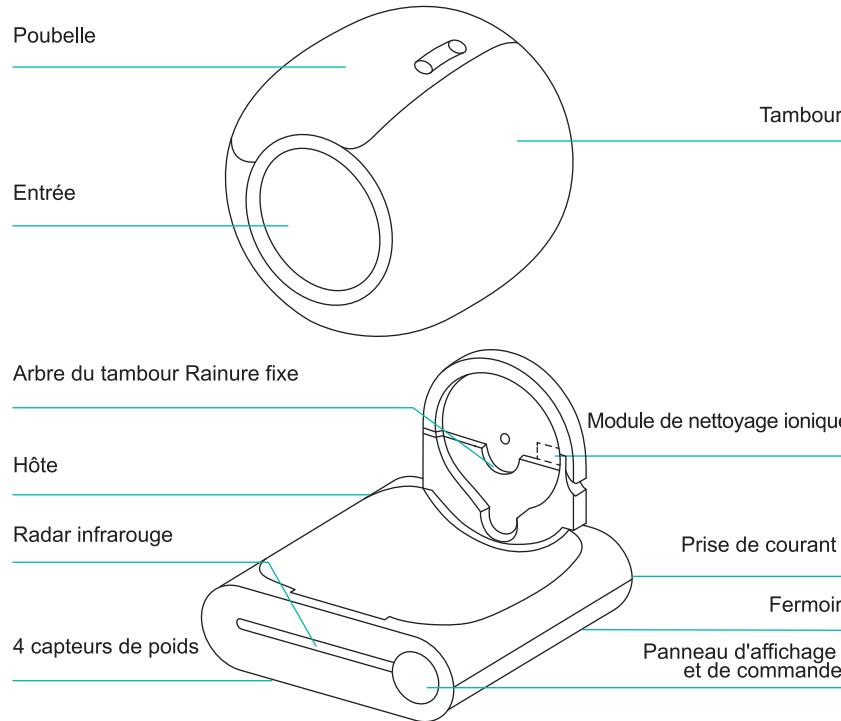


VI INTRODUCTION DU PANNEAU DE COMMANDE

	Catégorie	Fonction	Chirurgie	Statut	Ton invitant
Wifi	Clé d'hôte	Faire le ménage	Cliquer sur	Commencez le nettoyage immédiatement	un anneauRing
		Remplacer la litière	Presse pour 2"	Remplacer la litière du chat	Bague longue pour 1"
		Nettoyage de voiture	Cliquer sur	Commencer le nettoyage de la voiture	un anneau
		Supprimer l'odeur	Cliquer sur	Commencez à perforez l'air	un anneau
		Rejoindre le réseau	Presse pour 2"	Réinitialiser le WiFi pour rejoindre le réseau	Anneau long pour 1"
		Nivellement	Presse pour 2"	Nivellement de la litière du chat	Anneau long pour 1"
		Changer le sac poubelle	Appuyez pendant 2 " 	Ajustement de l'angle du canon à la position de changement de sac	Anneau long pour 1"
		Verrouiller Déverrouiller	Presse + pour 2"	Verrouillé/Déverrouillé	Anneau long pour 3"
Indicateur	Lampe annulaire	éclairage	Allumer		
	Témoin de dysfonctionnement (gauche)	éclairage	Barrel n'est pas installé ou ne peut pas fonctionner		
	Lampe WiFi (au milieu)	éclairage	L'appareil est connecté		
		Lumière flash	L' appareil essaie de se connecter au réseau		
		Non éclairé	L'appareil n'est pas connecté		
	Lampe pleine usagée (la nuit)	éclairage	Rappelez aux utilisateurs de remplacer le sac poubelle lorsque la poubelle est presque pleine .		

VIII SCHÉMA

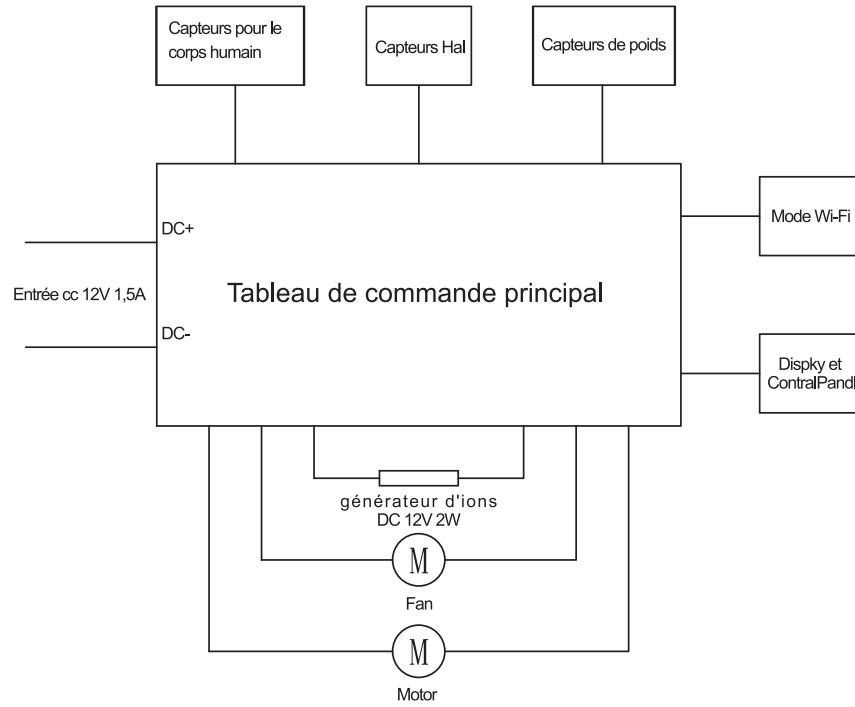

IX PARAMÈTRES ET SPÉCIFICATIONS

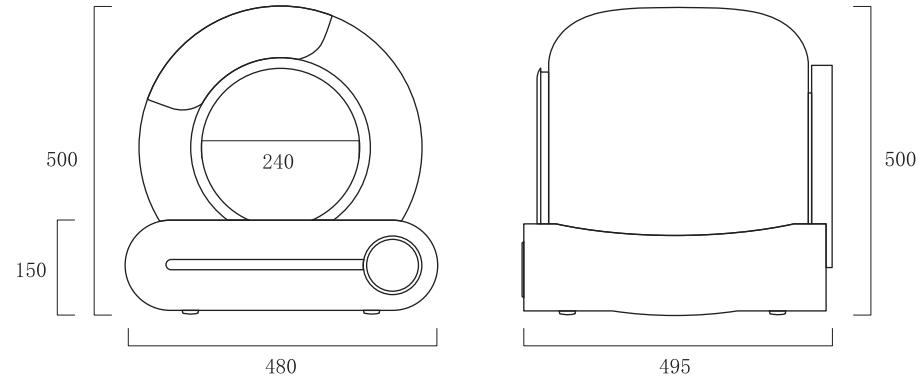

Nom du produit	Modèle du produit	Taille globale de la machine
Smart Cat Litter Box	CB2	480(L) × 495(P) × 500(H) mm
tension nominale	capacité nominale	Type d'animal recommandé
DC 12V	≤ 18 w	Le chat



PER IL PRIMO UTILIZZO

IT

1. Controllare se il sacco della spazzatura è installato correttamente.
2. Non forzare l'apertura del contenitore dei rifiuti per evitare di danneggiarlo.
3. Non aprire il contenitore della spazzatura durante il lavoro.
4. Non aprire la modalità "Auto" se la gatta è incinta o ha un gattino di peso inferiore a 1 kg.
5. Assicurarsi che il contenitore della spazzatura sia ben chiuso prima del lavoro.
6. Posizionare il dispositivo su un pavimento solido e piano.
7. Si prega di non aggiungere rifiuti più in alto della linea MAX dopo aver posizionato bene la macchina.
8. Accendere il dispositivo e attendere il completamento dell'autotest, quindi sarà pronto per l'uso da parte del gatto.

CONTENUTI

PER IL PRIMO UTILIZZO	69
I ISTRUZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO	71
II APP	75
III ISTRUZIONI PER L'USO	79
IV METODO DI AUTOVERIFICA DEGLI ERRORI	96
V DOMANDE FREQUENTI	97
VI ELENCO PRODOTTI	99
VI INTRODUZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO	100
VII SCHEMA ELETTRICO	101
IX PARAMETRI E SPECIFICHE	102

Avvertimento:

1. Installare e utilizzare questo dispositivo seguendo rigorosamente le istruzioni.
2. Si prega di utilizzarlo in ambienti chiusi, non posizionarlo sotto la luce solare diretta e tenerlo lontano da fonti di fuoco.
3. Posizionare il dispositivo su un pavimento piano e duro e non posizionare alcun oggetto sopra il dispositivo.
4. Non tirare o posizionare con forza durante il posizionamento per evitare danni al dispositivo.
5. I gattini di peso inferiore a 1 kg e i gatti che allattano non devono utilizzare la modalità di pulizia automatica del dispositivo.
6. È severamente vietato immergere o immagazzinare la parte ospitante di questo dispositivo.
7. Scollegare il cavo di alimentazione quando si sposta, si pulisce o non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo.
8. Utilizzare l'alimentatore originale per evitare danni al dispositivo o rischi per la sicurezza. 9. Se i bambini utilizzano questo dispositivo, assicurarsi di utilizzarlo sotto la guida di un adulto.
10. Effettuare la manutenzione sotto la guida di professionisti per evitare vari danni.
11. In caso di problemi con l'utilizzo del prodotto, contattare il servizio clienti.
12. Si prega di leggere attentamente questo manuale in anticipo. Dopo l'installazione e l'utilizzo significa che avete letto attentamente e accettato le seguenti istruzioni di sicurezza.
13. Se il prodotto non funziona correttamente a causa di altre condizioni sconosciute e non si ha il tempo di fare riferimento alle istruzioni, riavviare l'alimentazione.


I ISTRUZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO

1.1 Disimballaggio

Capovolgi la scatola per tagliare il nastro dal fondo, quindi gira nuovamente la scatola per tirarla verticalmente verso l'alto.

1.2 Posizionamento:

Posizionare il dispositivo su una superficie piana e assicurarsi che tutti e quattro i piedini del dispositivo tocchino il pavimento. Oggetti più alti di 5 cm non devono essere posizionati a meno di 30 cm davanti al dispositivo per evitare di interferire con il sensore di identificazione del gatto esterno al dispositivo.

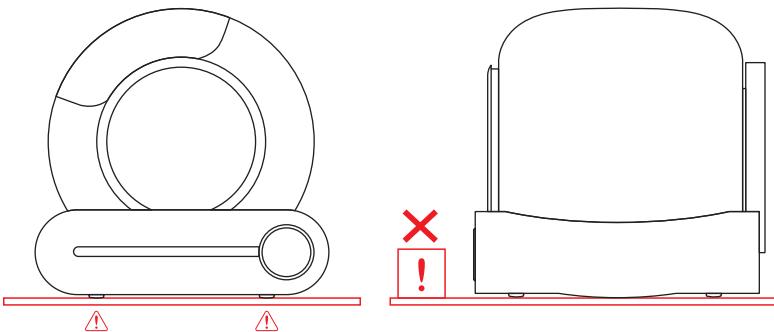


Un avviso:

- ✓ I quattro piedini dell'apparecchio devono poggiare su una superficie solida e piana!
- ✗ Posizionare il dispositivo su un tappeto morbido.
- ✗ Posizionare i due piedini anteriori del dispositivo sulla lettiera o sul tappeto.

1.3 Accessori (nella lettiera):


Adattatore*1 Manuale di istruzioni*1

Sacco della spazzatura*3 (rotolo)

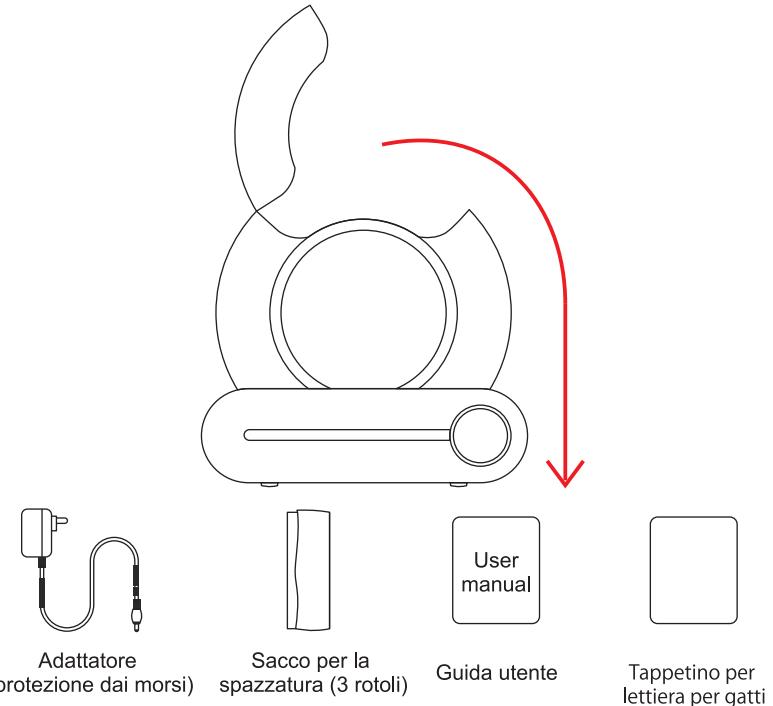

1.4 Aggiungere la sabbia da lettiera:

Assicurarsi che l'altezza della biancheria da letto sia compresa tra la linea MAX e la linea MINIMA . (La quantità di sabbia può essere regolata in base alle condizioni reali).

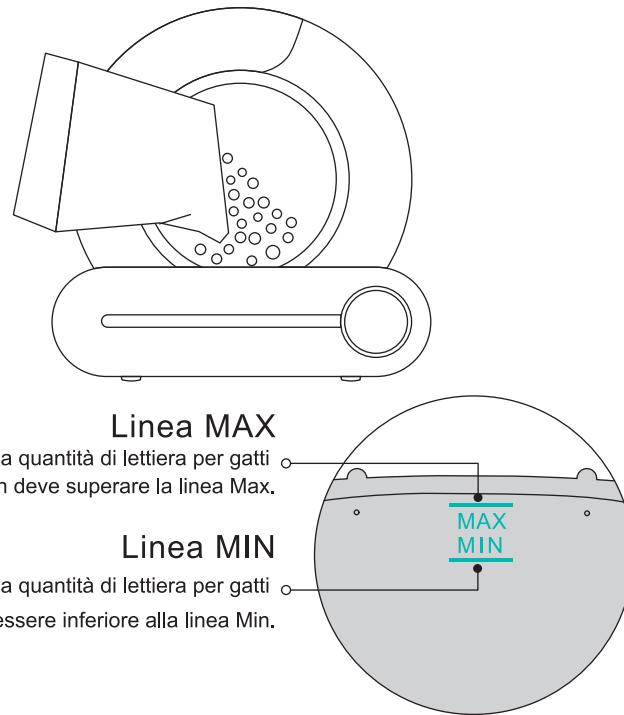


1.5 Utilizzo:

1.5.1 Accendere il dispositivo con l'adattatore e attendere circa 3-8 minuti affinché si controlli da solo. Dopo l'autotest, il dispositivo passa automaticamente allo stato di rilevamento senza che sia necessario modificare il programma.

1.5.2 Dopo che il gatto lascia la casa, il dispositivo pulirà automaticamente le feci del gatto raggruppate in circa 3 minuti e durerà per 4 minuti.

1.5.3 Dopo la pulizia, il dispositivo avvia automaticamente la funzione di pulizia degli odori, che dura 30 minuti.

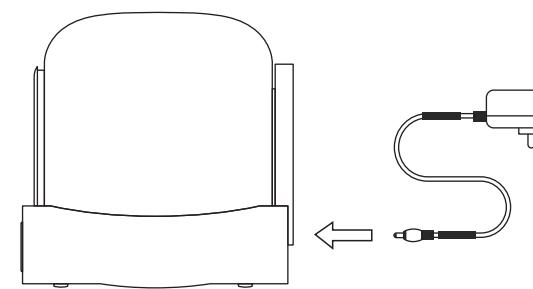

Un avviso:

✗ Dopo aver acceso il dispositivo, sollevarlo o trascinarlo. (Ciò influenzera la calibrazione del peso nel programma di ripristino.)

① Se si posiziona il dispositivo in uno spazio ristretto o davanti al dispositivo è presente una fonte di interferenza a infrarossi, l'autoverifica del dispositivo potrebbe richiedere circa 8 minuti. Per favore aspetta pazientemente.

② Se il dispositivo rileva che la stanza non è adatta al funzionamento del sensore a infrarossi, la funzione di rilevamento a infrarossi verrà automaticamente disabilitata una volta completato l'autocontrollo. Ma è il sistema di rilevamento del peso interno al dispositivo a valutare se il gatto entra o meno.

③ Tutti i pulsanti sono bloccati durante il processo di eliminazione. Se è necessario eseguire altre funzioni, attendere il completamento del processo di eliminazione.

IIAPP

2.1 Utenti stranieri




Metodo 1: puoi scansionare l'icona sopra con il tuo cellulare.




Metodo 2: puoi scaricare e installare l'app "tuya" cercandola nell'app store.

2.2 Rete:


2.2.1 Assicurati che il telefono sia connesso al WiFi 2.4G, quindi attiva il Bluetooth e la posizione.

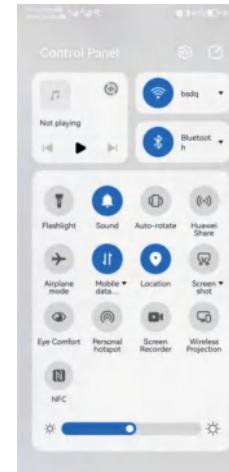


2.2.2 Premere "Auto" per 2 secondi, l'indicatore WiFi inizia a lampeggiare, quindi il dispositivo inizia ad attendere la rete.

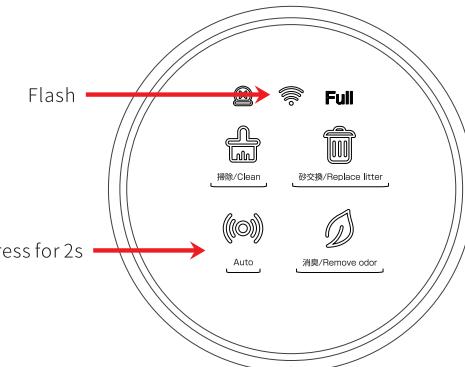


2.2.3 Apri l'app del telefono per aggiungere o eseguire la scansione automatica dei dispositivi.

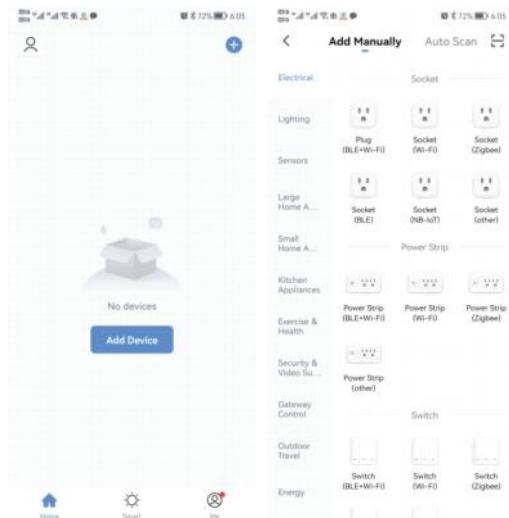


2.2.4 Fare clic su "Next" dopo Scansione del dispositivo.

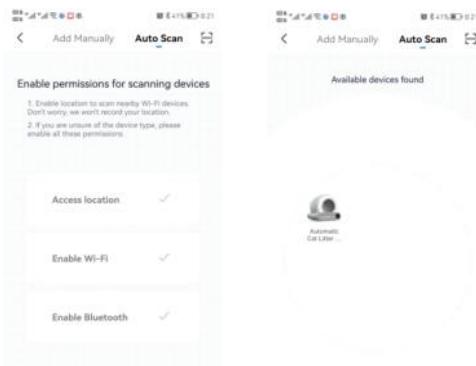

2.2.5 Continuare con "Next" dopo Inserisci il codice WiFi e attendi sulla connessione.

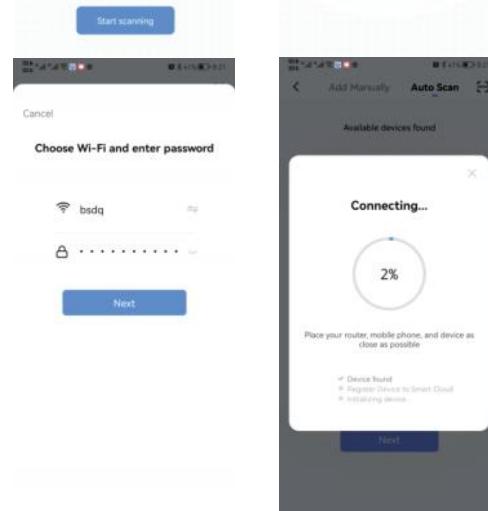

2.2.6 Accedere all'app dopo la connessione.

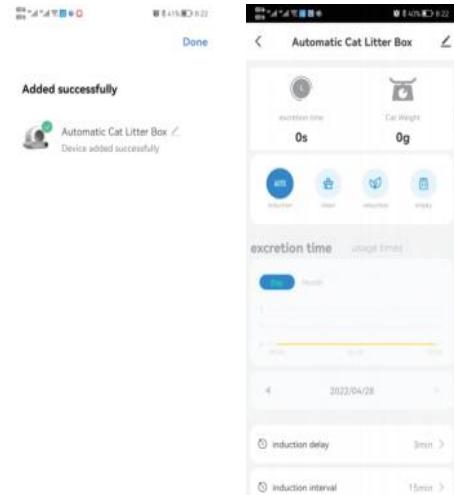

Un avviso:

Se la configurazione della rete non riesce o viene visualizzato un messaggio di timeout, verificare le seguenti opzioni:



- ① Se WiFi, Bluetooth e riposizionamento sono attivati contemporaneamente.
- ② Se il WiFi è nella banda 2,4G e se il telefono è connesso a una rete WiFi nella banda 2,4G (il prodotto non è in grado di rilevare la rete nella banda 5G.)
- ③ Se l'indicatore WiFi sul pannello di controllo lampeggia durante la configurazione della rete.
- ④ Se la rete WiFi di casa tua è difettosa o inattiva, controlla se altri dispositivi possono utilizzare normalmente la rete.
- ⑤ Se la password WiFi è corretta.
- ⑥ Se il segnale WiFi è troppo debole, spostare il dispositivo su un router vicino e riconnettersi.
- ⑦ Il router si connette a molti dispositivi wireless, causando conflitti di indirizzi IP.
- ⑧ Per i router a doppia frequenza, la rete non può essere configurata direttamente. Gli utenti devono dividere 2,4G e 5G in canali indipendenti nelle impostazioni del router, quindi selezionare il canale 2,4G per la configurazione di rete.

III ISTRUZIONI PER L'USO

3.1 Auto:

Clicca su "Auto" sul pannello di controllo o nell'app per avviare il rilevamento automatico dei gatti in entrata e in uscita.

(Si apre automaticamente dopo l'accensione e l'autocontrollo del prodotto).

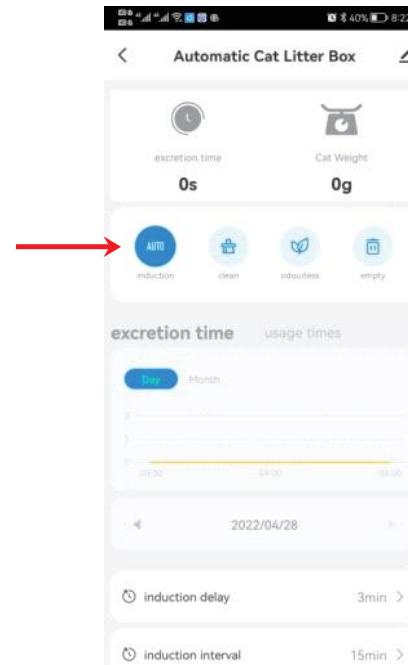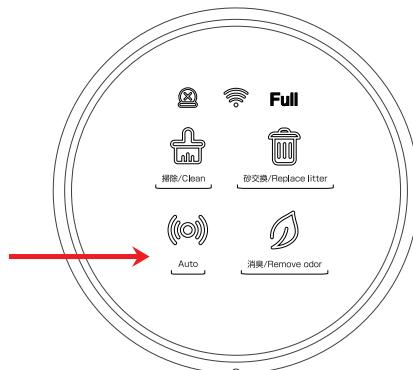


Un avviso:

- ① Fai clic su "Auto" sul pannello di controllo o sull'app per interrompere il rilevamento automatico se hai gattini di peso inferiore a 1 kg o se la gatta è incinta. Quindi fare clic su "Clean" a seconda dell'utilizzo effettivo della macchina.
- ② Se utilizzi rifiuti che si aggregano rapidamente, puoi impostare il "Clean wait time" nell'app, ad es. B. 1 minuto per pulire la lettiera il più rapidamente possibile e ridurre l'odore. Se sei una famiglia con più gatti, puoi impostare l'"Clean interval" nell'app, ad es. B. 30 minuti per evitare ripetute pulizie inefficaci del prodotto.
- ③ Se il gatto entra nel contenitore per più di 10 secondi, si considera che fa il vasino. Dopo che il gatto avrà lasciato il contenitore per 3 minuti, verrà eseguito il processo di pulizia automatica. (L'intervallo predefinito tra le pulizie è di 15 minuti per evitare che il dispositivo si avvia troppo frequentemente quando viene utilizzato da più gatti. Se il dispositivo non funziona dopo che il secondo gatto ha fatto pipì, potrebbe essere perché la distanza tra le due sessioni di pipì è inferiore a 15 minuti).
- ④ Il pulsante nell'app non può essere chiuso/aperto o sincronizzato temporaneamente con il pannello. Controlla lo stato della rete o riconfigura la rete oppure fai clic sul pulsante corrispondente nell'app e ripeti la procedura una o due volte.

3.2 Pulizia:

Fai clic su "Clean" sul pannello di controllo o sull'app per avviare immediatamente la pulizia.

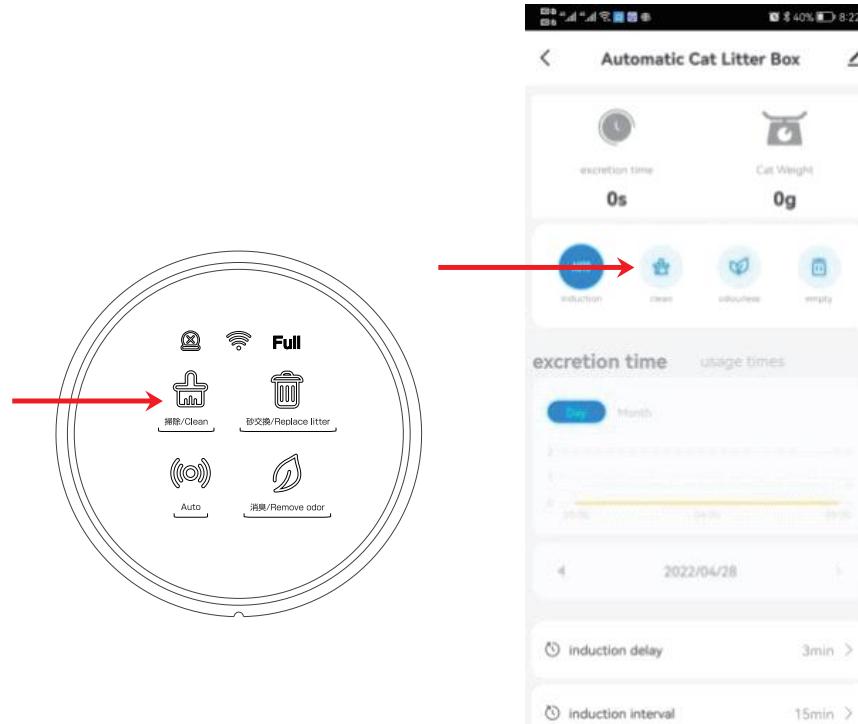

Un avviso:

- ① Tutti i tasti vengono bloccati durante il processo di eliminazione. Se è necessario eseguire altre funzioni, attendere il completamento del processo di pulizia.
- ② Estendere il tempo di attesa per la pulizia nell'app del telefono quando il gatto ha la diarrea, in modo che la lettiera del gatto abbia abbastanza tempo per aggregarsi e ridurre la contaminazione del secchio a sfera con fuci morbide.
- ③ Quando si riavvia il dispositivo, il tempo di attesa del processo di pulizia verrà ripristinato al valore predefinito di 3 minuti, che può essere ripristinato nell'APP se necessario (intervallo di impostazione: da 0 a 60 minuti).
- ④ Estendere l'intervallo tra due pulizie se si hanno più gatti per evitare ripetute pulizie dei prodotti.
- ⑤ Quando si riavvia il dispositivo, l'intervallo tra due pulizie verrà ripristinato al valore predefinito di 15 minuti, che può essere ripristinato nell'APP se necessario (intervallo di impostazione: da 0 a 120 minuti).

3.3 Aggiungere lettiera per gatti:

Metodo 1: In modalità "Auto", l'indicatore "Auto" lampeggia quando la lettiera per gatti riempita supera 1 kg. Dopo 30 minuti, la lettiera per gatti verrà lasciata automaticamente e il peso verrà calibrato automaticamente. Se ritieni che 30 minuti siano troppi, premi il pulsante "Remove odor" per 2 o più secondi. La sabbia viene immediatamente levigata e la bilancia viene calibrata immediatamente.

Metodo 2: Spegnere il dispositivo e riaccenderlo dopo aver aggiunto la sabbia.

Lettiera per gatti adatta consigliata:

Lettiera minerale, Lettiera di bentonite

Compatibilità lettiera per gatti:


1. Biancheria da letto di tofu (diametro non superiore a 2,5 mm, lunghezza non superiore a 15 mm)
2. Lettiera mista di lettiera di tofu e lettiera di bentonite (diametro non superiore a 2,5 mm, lunghezza non superiore a 15 mm).

Lettiera per gatti sconsigliata:

1. Lettiera di cristalli, la lettiera di cristalli non può aggregarsi bene, rendendo difficile la pulizia della parete interna della lettiera.
2. Rifiuti di tofu più lunghi di 15 mm, scarsa fluidità e filtrazione, ci sarà qualcosa incastrato nel filtro. Questo fenomeno può anche essere mitigato impostando il parametro su 6 tramite "Litter surface calibration" nell'APP.
3. Con la lettiera per gatti a bassa densità, come la lettiera per gatti in pino e carbone attivo, è difficile fare affidamento sul proprio peso per passare attraverso il filtro. Alcuni rifiuti rimangono intrappolati nel filtro. Questo fenomeno può essere mitigato anche impostando nell'APP il parametro 6 (calibrazione della superficie della lettiera).

Un avviso:

- ① La macchina non si fermerà mentre leviga la sabbia, anche se in quel momento entra il gatto. Ma non preoccuparti. La macchina oscilla solo ad alcune angolazioni, questa oscillazione non farà male al gatto. (A parte questa situazione, la macchina ha una funzione protettiva. Si fermerà immediatamente se il gatto si avvicina all'ingresso durante l'evacuazione).
- ② Assicurati che l'altezza della sabbia dopo il riempimento sia compresa tra le linee MIN e MAX. In caso contrario, regolarlo utilizzando il Metodo 2.
- ③ Nell'app troverai l'opzione di correzione della superficie della sabbia, che ti consente di regolare la posizione della sabbia. (Al grado 0 la superficie sabbiosa degrada a destra, al grado 6 a sinistra).




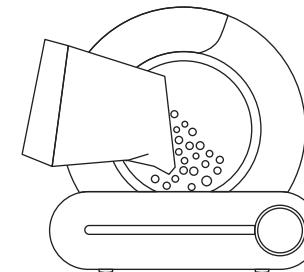


Linea MAX

La quantità di lettiera per gatti non deve superare la linea Max.

Linea MIN

La quantità di lettiera per gatti non deve essere inferiore alla linea Min.

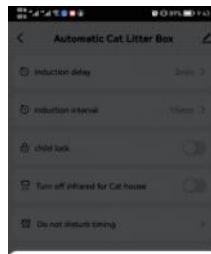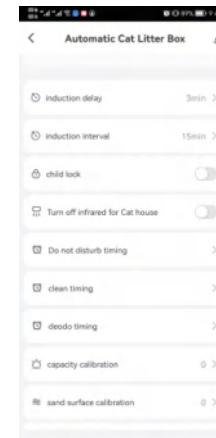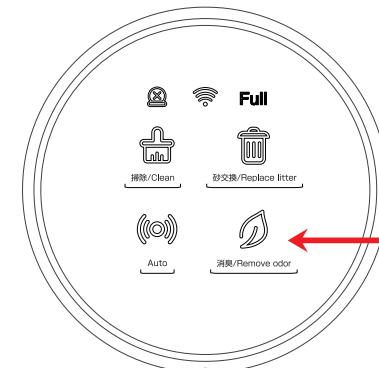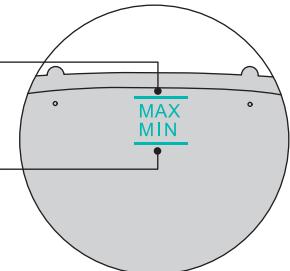

3

— +

Cancel Confirm




3.4 Sostituzione della biancheria da letto:

- ① Sostituire il sacco della spazzatura con uno vuoto (per evitare che il sacco originale sia già pieno di rifiuti);
- ② Assicurarsi che la sabbia rimanente sia vicina alla linea MIN (per evitare traboccati quando il contenitore ruota);
- ③ Premere "Replace litter" per 2 secondi, quindi attendere che la macchina elimini la sabbia rimanente (circa 3 minuti).
- ④ Dopo aver svuotato la sabbia, sostituire il sacco della spazzatura con un sacco vuoto.

Un avviso:

- ① Fare nuovamente clic su "Replace litter" per annullare l'operazione se l'hai cliccato accidentalmente o se ti accorgi di aver dimenticato di sostituire il sacco della spazzatura in precedenza.
- ② Per la sabbia minerale fine, quando si sostituisce il sacco (passaggio ①), è possibile prima premere "Clean" per 2 secondi per evitare traboccati di sabbia minerale dall'apertura del sacco; successivamente il contenitore dei rifiuti ruota di 90° in senso antiorario per garantire che l'apertura del sacchetto sia rivolta verso l'alto quando viene sostituito.

Dopo aver cambiato la borsa, ripetere ③ e ④.

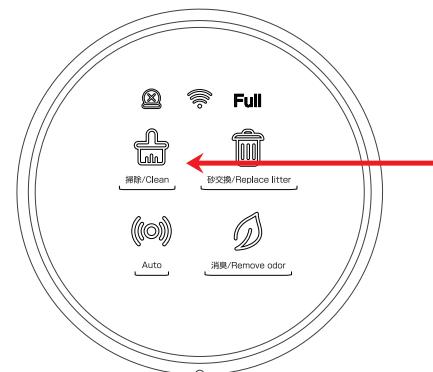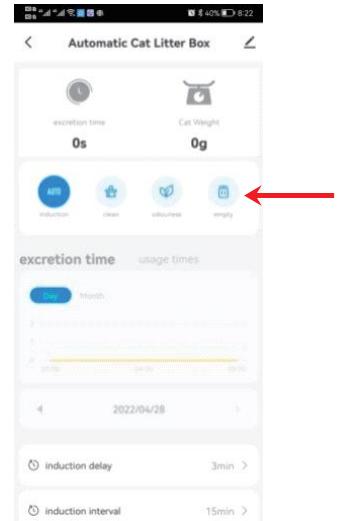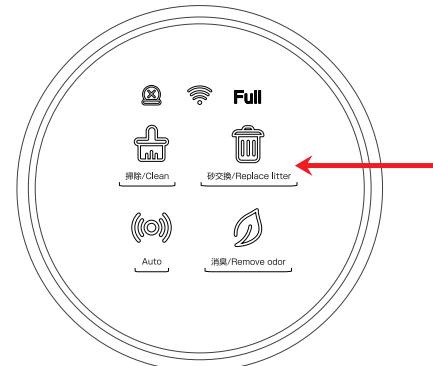

3.5 Rimuovere l'odore:

Metodo 1:



Fai clic su "Remove odor" sul pannello o su "Odorless" sull'app del tuo telefono.

Metodo 2:

Imposta il lavoro regolare sull'app del tuo telefono.

Un avviso:


- ① La macchina rimuove automaticamente l'odore per 30 minuti dopo ogni pulizia.
- ② Una volta che il gatto entra, si fermerà automaticamente e continuerà a funzionare dopo che il gatto se ne sarà andato.

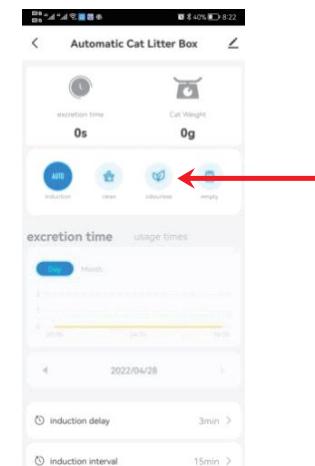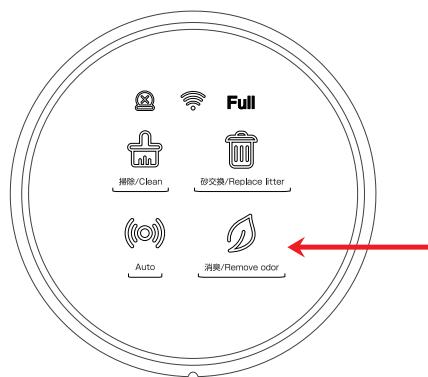


3.6 Sostituzione dei sacchi della spazzatura:

Se l'indicatore "Full" si accende, è necessario sostituire il sacco della spazzatura.


① Premere il pulsante "Clean" per 2 secondi, regolare il cestino della spazzatura in base all'angolo di cambio del sacchetto, aprire il cestino della spazzatura ed estrarre il sacco della spazzatura usato.

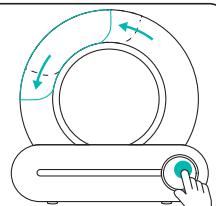


② L'angolo di cambio sacco dura 60 secondi, trascorsi i quali il dispositivo ritorna automaticamente nella posizione iniziale. Se non viene inserita una nuova sacca entro 60 secondi, è possibile continuare a caricare le sacche dopo che il dispositivo ritorna alla posizione iniziale.

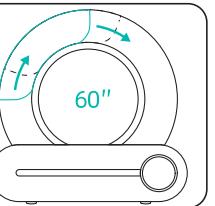


③ Il cordoncino del nuovo sacco della spazzatura è allineato con la fascetta e il bordo inferiore dell'apertura del sacco è fissato sotto la clip.

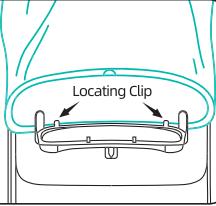


④ Avvolgi il sacco della spazzatura attorno al telaio esterno del lembo del bidone della spazzatura e tira fuori la corda.

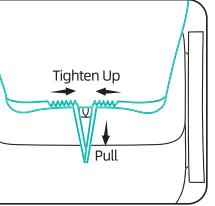

⑤ Premi il cordoncino nel mucchio dei lacci, stringilo e avvolgilo.


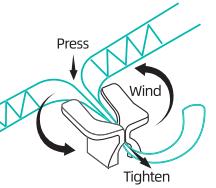


⑥ Dopo l'installazione, assicurarsi che la porta pieghevole automatica del contenitore ovest non sia bloccata e possa aprirsi e chiudersi normalmente. Disporre il retro del sacco della spazzatura in modo che non venga intrappolato nel coperchio del cestino.

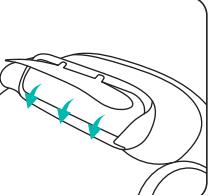


Un avviso:

- ① Il prompt "Full" è solo un valore di riferimento. Se si utilizzano diversi tipi di lettiera per gatti, il loro volume, densità e scorrevolezza influenzano la valutazione dell'indicatore "Full". Nell'APP, puoi impostare il ritardo del messaggio "Full" in base al tuo utilizzo. Il valore predefinito è 0 (c'è ancora un po' di spazio per la spazzatura) e il valore massimo può essere impostato su 15.
- ② Quando si riavvia il dispositivo, il ritardo del prompt "Full" verrà ripristinato al valore predefinito 0, che può essere ripristinato nell'APP, se necessario.
- ③ Normalmente la capacità di conservazione è sufficiente per un gatto fino a 15 giorni e per tre gatti fino a 5 giorni. L'utente può sostituire il sacco della spazzatura ogni 5 giorni a seconda del numero di gatti o delle condizioni di temperatura.

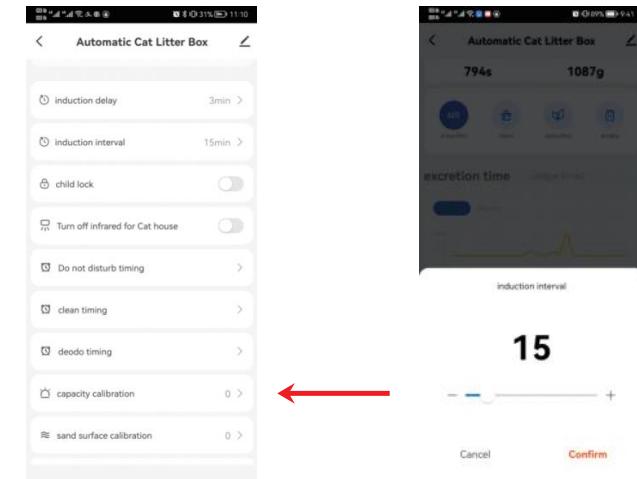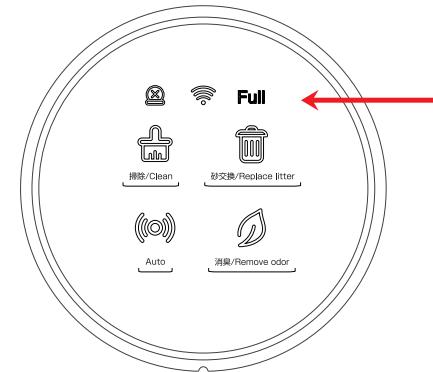

3.7 Contenitore per il lavaggio:

- ① Spegnere prima la macchina!
- ② Aprire la fibbia del vano canna e sollevare il contenitore.
- ③ Asciugare la spazzatura prima di caricarla nuovamente sulla base!


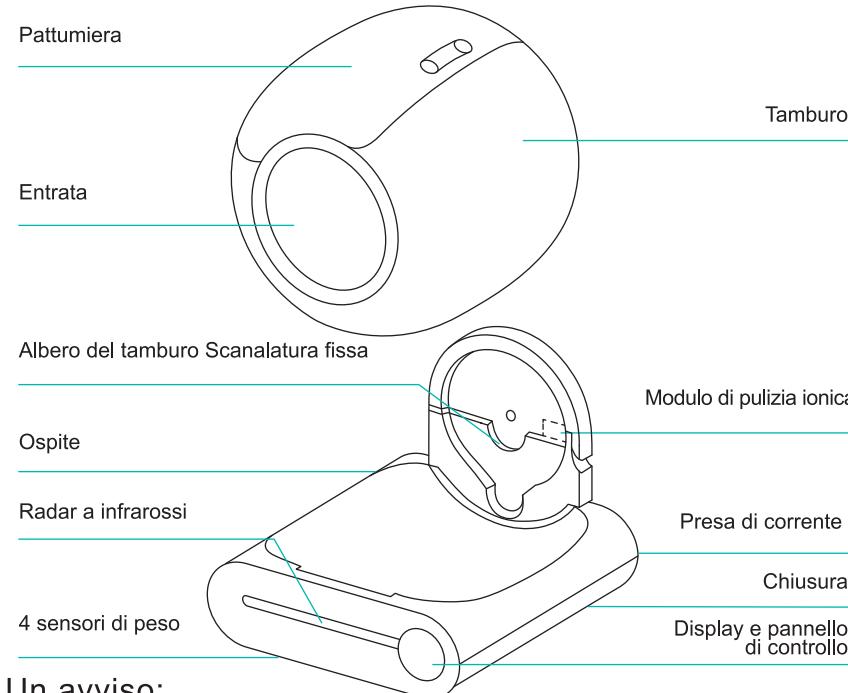


Un avviso:

Quando l'indicatore del cestino si accende, riavvia il dispositivo o fai clic su "Clean" per pulirlo una volta.

3.8 Bloccare la tastiera:


Tieni premuto "Auto"+"Remove odor" per più di 2 secondi o fai clic sul pulsante "Child lock" nell'app per abilitare o disabilitare la funzione di controllo parentale.

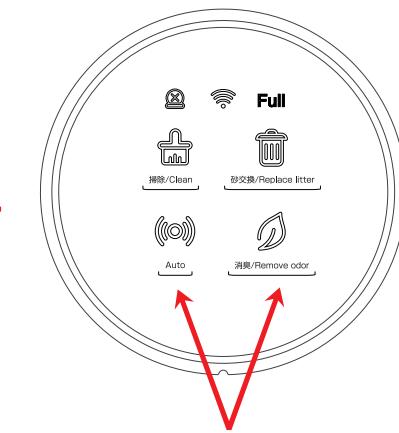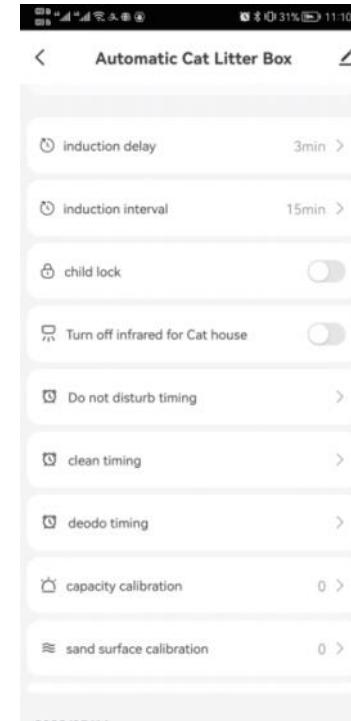


"auto"+"Remove odor"2 seconds

3.9 Sensore infrarosso di chiusura o apertura:

Se la lettiera si trova in una gabbia o in uno spazio ristretto, tieni premuti i pulsanti "Clean" e "Replace litter" per più di 2 secondi oppure fai clic sull'opzione "Sensore a infrarossi secchio" nell'APP per pulire il secchio - Spegnere o accendere il sensore a infrarossi in modo che il dispositivo non dia sempre giudizi errati.

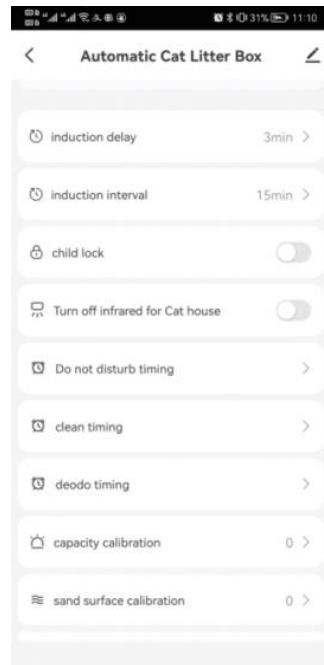


"Clean" "Replace litter" 2 seconds

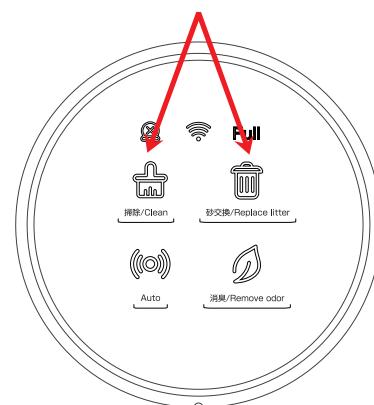

3.10 Programma

3.10.1 Modalità di sospensione

Se la lettiera è in camera da letto, puoi impostare l'orario "Do not Disturb" nell'app per evitare che l'attivazione notturna interrompa il sonno.

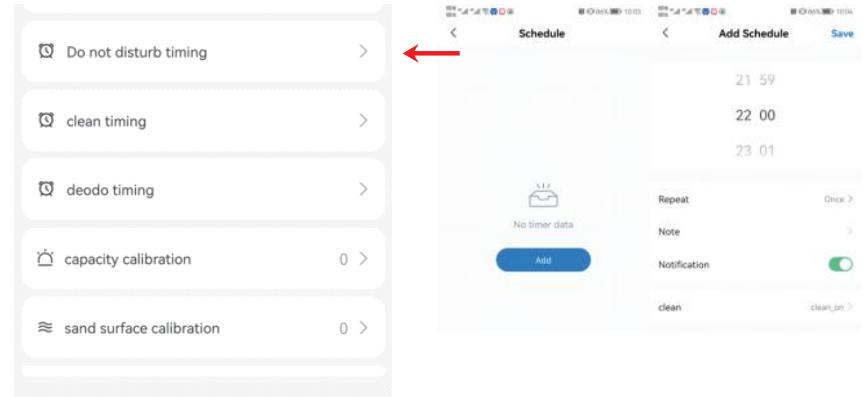

Un avviso:

- ① Durante la fase DND, la luce sul pannello di controllo è spenta. Toccare un tasto qualsiasi per uscire immediatamente dalla modalità DND.
- ② Quando il prodotto viene pulito durante l'impostazione DND, il dispositivo entra nello stato DND una volta completata la pulizia.


3.10 Programma:

3.10.2 Modalità di pulizia periodica

Imposta l'app "Clean Timing" per pulire regolarmente la macchina.

3.10.3 Carattere di rete temporale

Imposta l'app "Deodo Timing" affinché il dispositivo rimuova regolarmente gli odori.

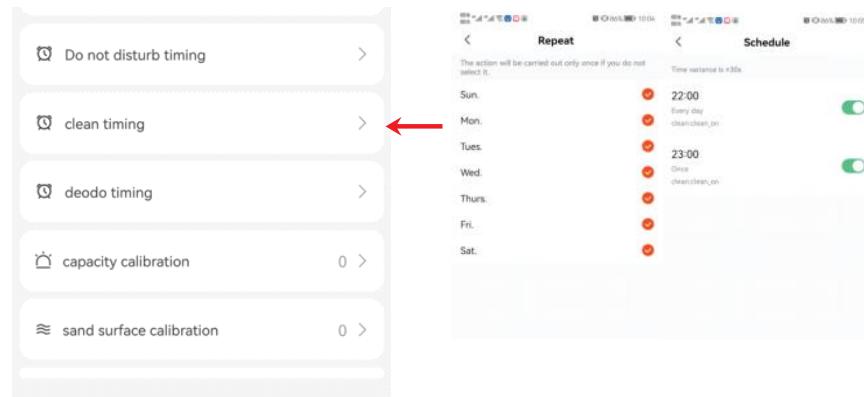

Un avviso:

Se il tempo di esecuzione di queste operazioni programmate si sovrappone al tempo DND, il prodotto eseguirà prima l'odore e la pulizia, quindi tornerà alla modalità DND.

IV ERRORE METODO DI AUTOVERIFICA

4.1 Riaccendere il dispositivo e fare clic su "Remove odor" più di 5 volte in 2 minuti, quindi il dispositivo entra in modalità test.

4.2 In modalità test:

- ① Fare clic su ciascun tasto per verificare se funziona correttamente. Se funziona correttamente, l'hardware del PCB è OK.
- ② Premere il dispositivo dall'alto con una forza superiore a 1 kg per vedere se l'indicatore "Pieno" lampeggia. Se questo è il caso, il sensore di gravità è OK.

- ③ Se il contrassegno del contenitore rimane acceso, il motore è OK.
- ④ Se l'indicatore WiFi rimane acceso, l'hardware WiFi è OK.
- ⑤ Se il segno "Auto" lampeggia, il sensore a infrarossi è OK.

4.3 Dopo il controllo, riaccendere il dispositivo.

V DOMANDE FREQUENTI

D: Perché i pesi sono solo circa la metà delle dimensioni dei miei gatti?

R: Per curiosità, controlla se il gatto entra nella macchina con solo due piedi. Oppure se la macchina si trova su un pavimento piano e quattro piedi sono collegati al pavimento.

D: Perché l'app mostra un malfunzionamento del motore/Perché l'indicatore di errore sul pannello del dispositivo si accende/Perché il dispositivo esegue sempre un test automatico?

R: Se l'autotest dura più di 15 minuti, l'indicatore di errore si accende. Lo scomparto del tamburo potrebbe non essere installato correttamente oppure potrebbero essere presenti oggetti estranei nella rotazione. Aprire la chiusura dello scomparto del tamburo, sollevare il tamburo per controllare, quindi reinserirlo secondo le istruzioni (sulla base) e chiudere la chiusura.

D: Perché i tempi di sgomberamento sono così lunghi?

R: Le velocità più basse rendono i gatti ansiosi meno ansiosi; aumenta il tempo complessivo di sgombero quando i gatti entrano o si avvicinano frequentemente per curiosità.

D: Perché la macchina ruota all'indietro per un po' prima di completare l'intero giro?

R: Per risparmiare sabbia e aumentare la capacità del serbatoio di raccolta.

D: Perché non è possibile pulire la cacca nel bidone della spazzatura?

R: La porta potrebbe essere bloccata da lettiera per gatti o sacchi della spazzatura, oppure la spazzatura potrebbe essere troppo grande per passare. Si prega di verificare se l'ingresso dei rifiuti si apre e si chiude completamente e senza intoppi (si consiglia di verificarlo ogni volta dopo aver inserito un nuovo sacco). I rifiuti di grandi dimensioni possono essere trattati manualmente per ridurne inizialmente le dimensioni.

D: Che tipo di sabbia per lettiera per gatti dovrei usare?

R: Sono preferibili sabbia mista e sabbia di tofu. La sabbia di bentonite e la sabbia minerale vanno bene, ma possono influenzare il tempo di ritardo dell'intero indicatore a causa della loro densità di peso e fluidità.

D: Perché c'è ancora sabbia nel contenitore dopo aver utilizzato la funzione Sostituisci i rifiuti?

R: Forse non c'è abbastanza spazio nel sacco della spazzatura, sostituisci il sacco e seleziona di nuovo "Sostituisci cestino".

D: Perché la sabbia fuoriesce dall'apertura del contenitore della spazzatura dopo aver sostituito il sacco della spazzatura?

R: Premere il pulsante "Clean" per 2 secondi, quindi il contenitore dei rifiuti ruota di 90° in senso antiorario per garantire che l'apertura del sacchetto sia rivolta verso l'alto durante la sostituzione.


D: Perché i dettagli del peso non sono corretti?

R: Premere il pulsante "Remove odor" per 2 secondi, la sabbia verrà levigata e il peso verrà calibrato immediatamente. Verificare inoltre che il dispositivo sia su una superficie piana e solida. Se i gatti non entrano completamente nel contenitore o rimangono nel contenitore per un tempo troppo breve, anche questo può comportare una pesatura imprecisa. Se un gatto entra nel contenitore mentre lavora, anche il peso risulterà impreciso.

D: Perché la macchina non smette di funzionare quando entra un gatto?

R: La macchina non si fermerà quando la sabbia sarà livellata e il peso calibrato. Tuttavia, la struttura sicura del prodotto, insieme all'angolo di rotazione dell'azione ($\pm 45^\circ$), non comporta alcun pericolo per l'ingresso del gatto durante il lavoro.


VI ELENCO PRODOTTI

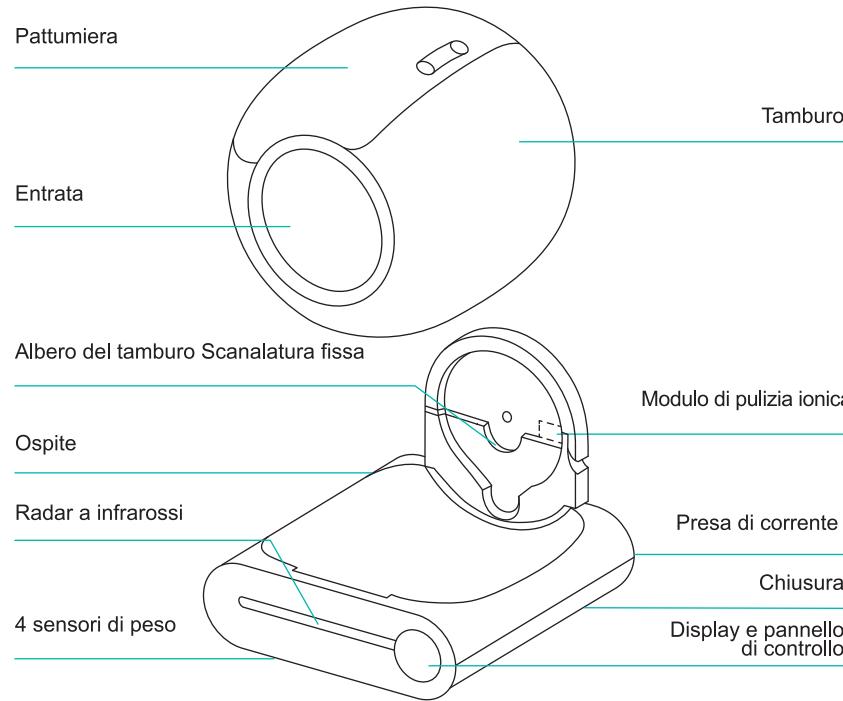


VI INTRODUZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

	Categoria	Funzione	Chirurgia	Stato	Tono invitante
Wifi	Chiave dell'ospite	Pulito	Clicca su	Inizia subito la pulizia	un anello
		Sostituisci la biancheria da letto	Premere per 2"	Sostituisci la lettiera per gatti	Anello lungo per 1"
		Pulizia dell'auto	Clicca su	Inizia la pulizia dell'auto	un anello
		Rimuovi l'odore	Clicca su	Inizia a perforare l'aria	un anello
		Unisciti alla rete	Premere per 2"	Ripristina il WiFi per accedere alla rete	Anello lungo da 1 "
		Livellamento	Premere per 2"	Livellare la lettiera per gatti	Anello lungo per 1"
		Cambia il sacco della spazzatura	Premere per 2 "	Regolazione dell'angolo della canna rispetto alla posizione di cambio del sacco	Anello lungo per 1"
		Blocca sblocca	Premere + per 2"	Bloccato/Sbloccato	Anello lungo per 3"
Indicateur	Lampada ad anello	Illuminazione		Accendere	
		Spia di malfunzionamento (sinistra)		Barrel non è installato o non può funzionare	
	Lampada WiFi (al centro)			Il dispositivo è connesso	
		Luce flash		Il dispositivo sta tentando di connettersi alla rete	
		Spento		Il dispositivo non è connesso	
	Lampada piena di rifiuti (notte).	Illuminazione ifiuti		Ricordare agli utenti di sostituire il sacco della spazzatura quando il cestino è quasi pieno .	

VIII SCHEMA ELETTRICO

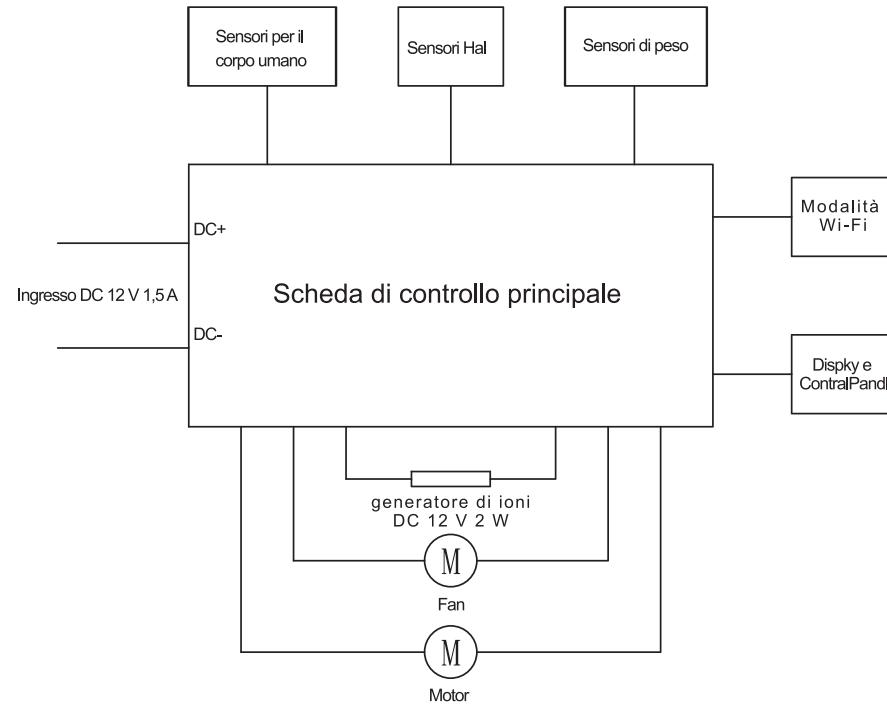

IX PARAMETRI E SPECIFICHE

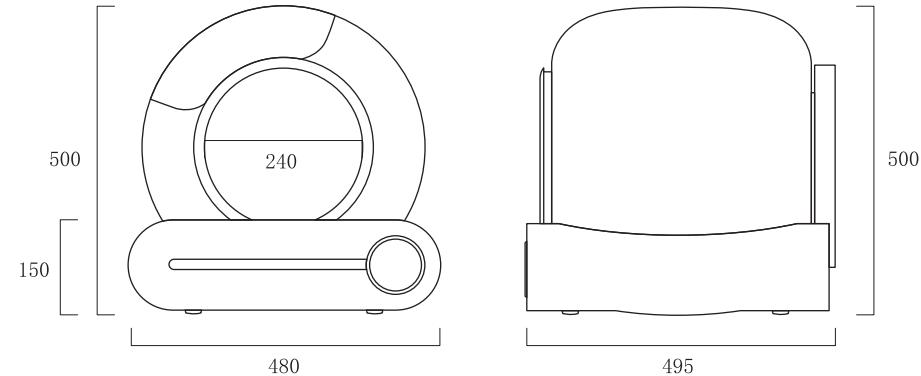

Nome del prodotto
Smart Cat Litter Box

Modello di prodotto
CB2

Dimensioni complessive
della macchina
480(L) × 495(P) × 500(A) mm

voltage nominale
DC 12V

capienza stimata
≤ 18 w

Tipo di animale domestico consigliato
Il gatto