

Katalog

DE

1. Allgemeine Sicherheitshinweise	15
2.Namen und Funktionen der Bestandteile des Produkts	16
3.Produkt-Spezifikation	17
4.Einbauanleitung.....	18
5.Anweisungen für den ersten Gebrauch.....	19
6.Betriebsanleitung.....	22
7.Hartwasser-Enthärtungsanlage	24
8.Reinigung und Wartung	24
9.Methode zum Bewegen der Maschine	25
10.Behandlung von Ablagerungen	25
11.Allgemeine Probleme und Lösungen.....	26

Liebe Benutzerinnen und Benutzer


Vielen Dank, dass Sie sich für den Haushaltsdampfgarer entschieden haben. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung für das von Ihnen erworbene Produkt. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie bitte die Standard-Stromversorgungsspannung von 220-240V, 50/60Hz.
2. Teilen Sie die Stromquelle nicht mit anderen Geräten mit hoher Leistung, bitte verwenden Sie eine Steckdose mit mindestens 10A Stromstärke.
3. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Hauptgerät, den Dampferkopf oder das Netzkabel nicht dem Wasser aus.
4. Solange das Bügeleisen an die Stromquelle angeschlossen ist, darf der Benutzer es nicht unbeaufsichtigt lassen, um Unfälle zu vermeiden.
5. Bevor Sie den Wassertank auffüllen, vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen ist.
6. Die Dampfdüsen an der Bügelsohle dürfen nicht verdeckt werden, und das Netzkabel darf nicht übermäßig gedehnt, geknickt oder verwickelt werden.
7. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts auf die Gefahr von Dampspritzern.
8. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und muss auf einer stabilen Unterlage aufgestellt und benutzt werden; ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, solange das Gerät eingeschaltet ist.
9. Füllen Sie kein heißes Wasser, Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten als Wasser in den Wassertank ein.
10. Wenn Sie das Bügeleisen auf den Ständer stellen, achten Sie darauf, dass der Ständer auf einer stabilen Oberfläche steht.
11. Achten Sie während des Gebrauchs auf die hohe Temperatur der Bügelsohle, um Verbrennungen zu vermeiden. Wenn Sie das Bügeleisen nicht benutzen, hängen Sie es in den dafür vorgesehenen Aufhänger.
12. Wenn das Bügeleisen längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank ab. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es mindestens 30 Minuten lang vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
13. Wenn das Bügeleisen heruntergefallen ist, sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder unidicht ist, sollte es nicht weiter verwendet werden.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien steht.
15. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, fassen Sie es immer am Stecker an und ziehen Sie es heraus, ohne daran zu ziehen.
16. Die Verwendung von nicht originalem Zubehör kann zu Fehlfunktionen, Bränden, elektrischen Lecks oder anderen Gefahren führen.
17. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit Behinderungen oder Personen mit mangelnden kognitiven Fähigkeiten, einschließlich Kindern, geeignet.
18. Während des Betriebs ist es Kindern verboten, im Arbeitsbereich zu spielen, um Verbrennungen zu vermeiden.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.


2. Namen und Funktionen der Bestandteile des Produkts

- 1 Kleiderbügel
- 2 Bügelschloss
- 3 Bügelkopf
- 4 Bügelkopfhalterung
- 5 Dampfwahltaste
- 6 Dampftaste
- 7 Bügeleisengriff
- 8 Isolierter Dampfschlauch
- 9 Feste Spannmutter
- 10 Doppelsteg aus Aluminium
- 11 Stangenverriegelung
- 12 Funktionstaste
- 13 Dampfregulierungsknopf
- 14 Hauptgerät
- 15 Wasserbehälter
- 16 Bewegliches Rad
- 17 Seitlicher Stützfuß
- 18 Verriegelung Seitenstütze
- 19 Seitenstütze Mast A
- 20 Seitenstütze Mast B
- 21 Bügelbrett
- 22 Steckschlüssel
- 23 Drehachse des Bügeltisches

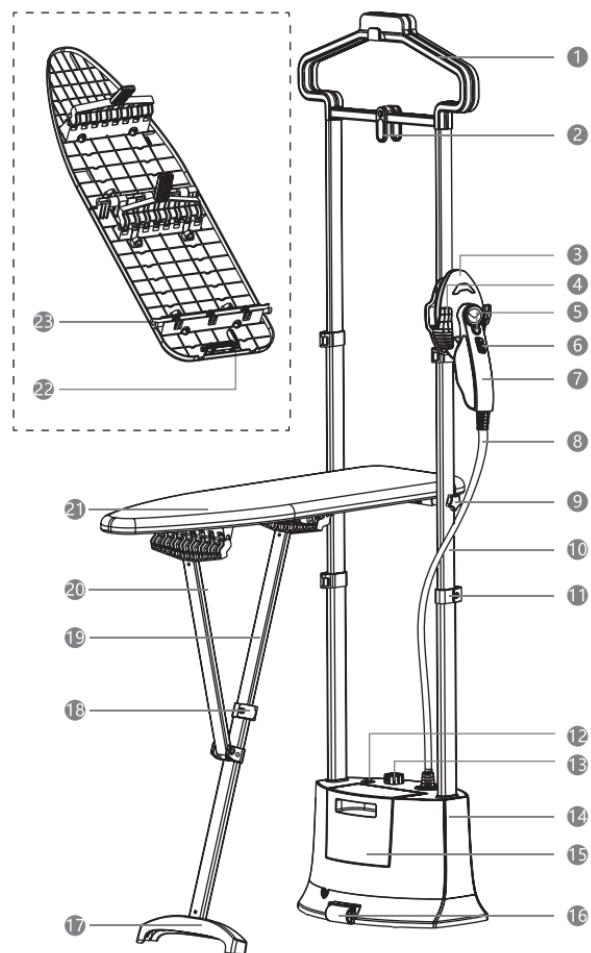


3. Produkt-Spezifikation

Einstellungen: 12 Stufen

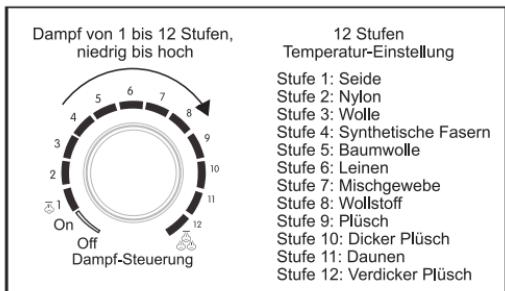

Funktionstaste

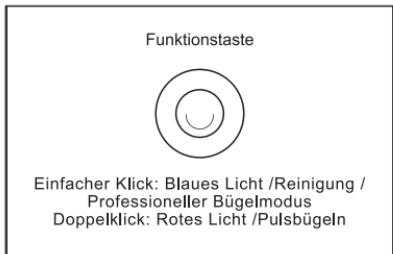

Produkt Spezifikationen:

Produktspannung: 220-240V 50/60Hz

Nennleistung: 1400W

Wassertank Kapazität: 1.6L

Produkt-Abmessungen: 865*485*1670mm


Abmessungen des Bügeltisches:

800*260*20mm

Horizontale Bügelhöhe: 800mm

Maximale Temperatur der Bügelplatte: 150 °C

Maximale Dampftemperatur: 170 °C

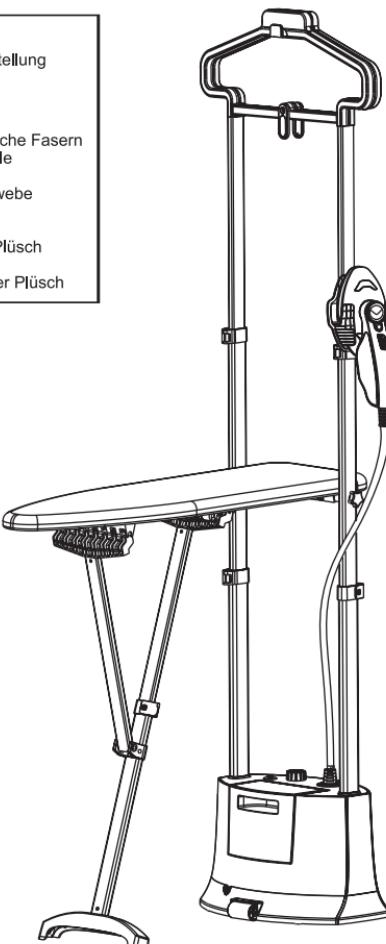


4. Einbauanleitung

Erinnerung


Nehmen Sie das Hauptgerät und alle Zubehörteile aus dem Verpackungskarton und vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten vorhanden sind.

Zum Zubehör gehören: Halterung für den Dampfbügelkopf, Stoffbezug für das Bügelbrett, feste Achse, Handschuhe, Bedienungsanleitung, Aufhänger, Bügelbrett und Handtuch.


1. Lösen Sie zunächst die Stangenverriegelung, fahren Sie die beiden Aluminiumstangen bis zur maximalen Höhe aus und ziehen Sie dann die Verriegelung fest.
2. Stecken Sie den Kleiderbügel in das obere Ende der Aluminiumstange.

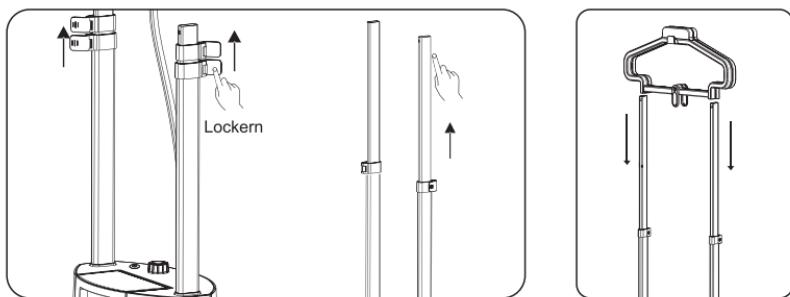


3. Lösen Sie die Verriegelung des Seitenständers und fahren Sie die Seitenständersstange A aus.
4. Stecken Sie die seitliche Stützstange A und B in den entsprechenden Schlitz an der Unterseite des Bügeltisches.

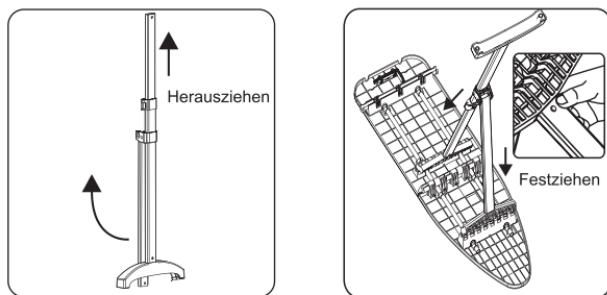

5. Lösen Sie die Befestigungsmutter der festen Achse und führen Sie sie durch das entsprechende Loch in den beiden Aluminiumstangen hindurch.
6. Richten Sie den Schlitz an der Unterseite des Bügeltisches auf die Verbindungsachse aus und drücken Sie ihn fest nach unten, um die Verbindungsachse zu sichern. Ziehen Sie abschließend die Mutter fest.
7. Legen Sie den Stoffbezug auf den Bügeltisch.

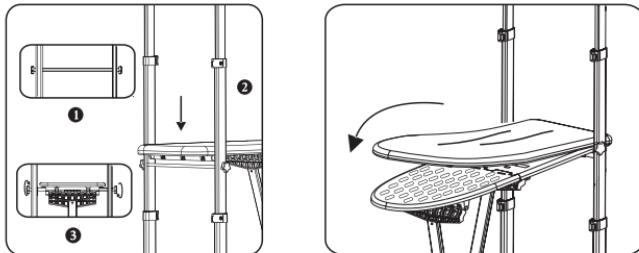

8. Schieben Sie die Halterung des Dampfkopfes von der Seite in die Aluminiumstange.
9. Befestigen Sie abschließend die Schnalle auf der Rückseite des Halters und setzen Sie den Dampfkopf in den Halter ein, um die Installation abzuschließen.

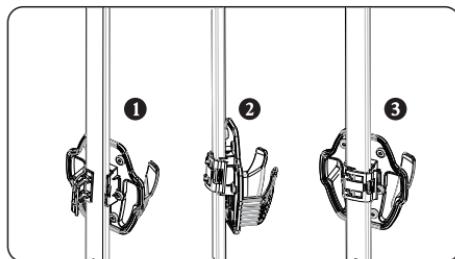

Hinweis

Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, wenn Sie das Gerät zusammenbauen.




5. Anweisungen für den ersten Gebrauch

Erinnerung

Nach dem Zusammenbau des Geräts empfehlen wir die folgenden Schritte für den ersten Gebrauch.

Methode zum Einfüllen von Wasser

1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie Wasser einfüllen.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen Unterlage und entfernen Sie den Wassertank.
3. Drehen Sie den Wassertank um und lösen Sie den Deckel. Füllen Sie nun eine angemessene Menge Wasser ein und schrauben Sie den Deckel wieder fest.
4. Platzieren Sie abschließend den Wassertank wieder im Wassertankfach des Geräts.

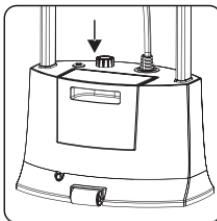
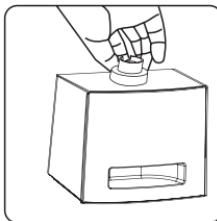
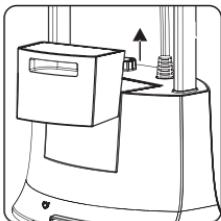


Hinweis

1. Die Zugabe von gereinigtem oder destilliertem Wasser kann die Lebensdauer des Geräts verlängern.
2. Geben Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien in den Wassertank oder -behälter, da dies das Gerät beschädigen kann.
3. Füllen Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C in den Wassertank oder -behälter.

Reinigung/Erstgebrauch

1. Nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, stellen Sie den Dampfregler auf die Position OFF (das rote Licht auf dem Dampfregler leuchtet).
2. klicken Sie einmal auf die Funktionstaste, die Bügelplatte beginnt sich aufzuheizen (die Funktionstaste leuchtet blau).
3. Drücken Sie den Dampfschalter am Griff des Bügeleisens und das Gerät beginnt, Wasser zu saugen. zu diesem Zeitpunkt macht das Hauptgerät ein "click....click..."-Geräusch, was normal ist.
4. Nach ca. 30 Sekunden startet das Gerät automatisch einen internen Reinigungszyklus, und das Reinigungswasser tritt aus der Bügeleisensohle aus (*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um tropfendes Wasser handelt).
5. Achten Sie darauf, das Bügeleisen in Richtung eines Abfalleimers zu halten, um Verbrennungen und Verschmutzungen des Bodens zu vermeiden. 2 Minuten nach der Reinigung schalten Sie das Gerät mit einem Klick auf die Funktionstaste aus.
6. Stellen Sie den Dampfregler auf die gewünschte Dampfstärke ein.
7. Drücken Sie die Damptaste, um mit dem Bügeln der Kleidung zu beginnen.

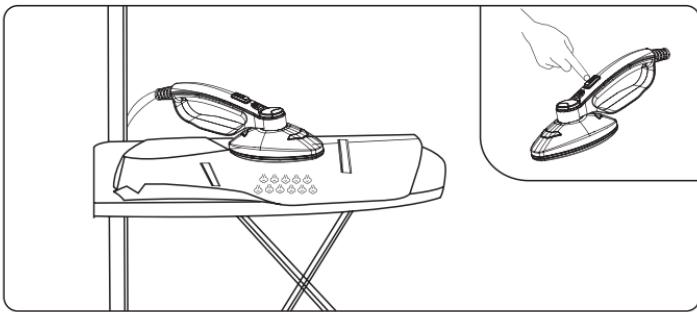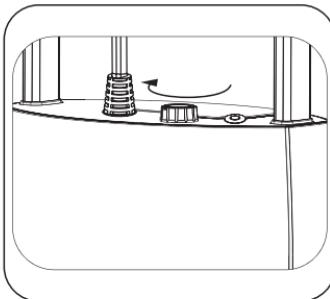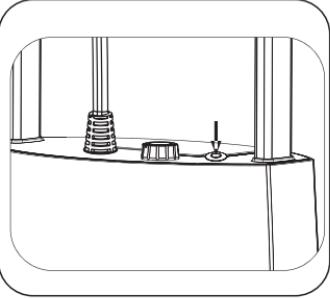


Erinnerung

Immer wenn das Bügeleisen eingeschaltet und in Betrieb ist oder der Dampfregler in einer beliebigen Position steht, müssen Sie 50 Sekunden warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt ist; nach 50 Sekunden drücken Sie die Dampftaste, und der Dampf tritt aus.

6. Betriebsanleitung


Vertikales Bügeln:

1. Mit einer Hand den Griff des Bügeleisens festhalten und gleichzeitig den Drehknopf drücken, mit der anderen Hand den Dampfkopf festhalten und um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
2. Hängen Sie das zu bügelnde Kleidungsstück auf den Kleiderbügel oder verwenden Sie Ihren eigenen Kleiderbügel und hängen Sie ihn an das Gerät.
3. Stellen Sie die Dampfmenge am Bügeleisen ein, indem Sie den Dampfregler am Hauptgerät drehen.
4. Drücken Sie die Dampftaste am Griff des Bügeleisens, um den Dampf abzulassen.
5. Um den Dampf kontinuierlich abzulassen, drücken Sie den Selbstverriegelungsknopf am Dampfschalter nach hinten, um ihn zu verriegeln und einen kontinuierlichen Dampfstrom zu ermöglichen.

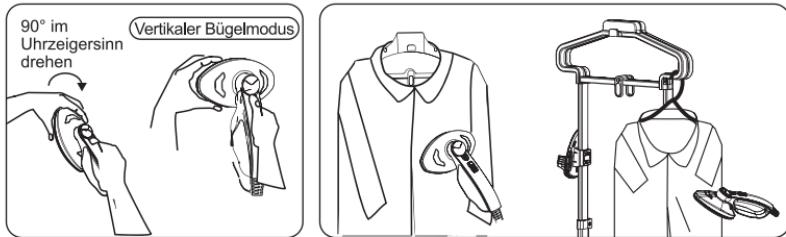

Horizontales Bügeln:

1. Drehen Sie den Dampfkopf auf den horizontalen Bügelmodus.
2. Drehen Sie die Brettverriegelung und lösen Sie die Seitenstützenverriegelung, indem Sie die Seitenstützenstange A bis zur maximalen Länge hochziehen.
3. Drehen Sie den Bügeltisch in die horizontale Position und vergewissern Sie sich, dass die Seitenstützen A und B den Bügeltisch sicher halten.
4. Ziehen Sie die Verriegelung des Seitenständers fest und legen Sie das zu bügelnde Kleidungsstück auf den Bügeltisch.
5. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, und das Gerät wird in den Arbeitszustand versetzt. stellen Sie die Dampfmenge entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.

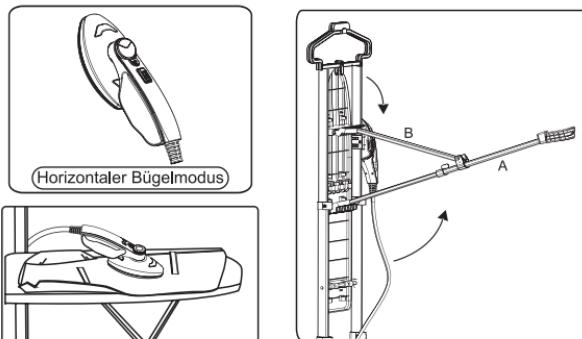

Erinnerung

Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und Verbrühungen zu vermeiden, öffnen Sie bitte nach dem Gebrauch die Selbstverriegelungstaste am Dampfkopf, egal, ob Sie das Gerät zum horizontalen oder vertikalen Bügeln verwenden, solange Sie den Dampfschalter am Griff nicht betätigen, bietet das Gerät einen Trockenbügelmodus.

Hinweis



1. Den isolierten Dampfzufuhrschauch nicht übermäßig verdrehen oder biegen, da dies den Durchgang des Wasserschlauchs behindern und zu einer Beschädigung des Schlauchs führen kann.
2. Vermeiden Sie es, den isolierten Dampfzufuhrschauch übermäßig zu dehnen, da sich dadurch der Schlauchanschluss gewaltsam lösen kann, was zu Wasseraustritt und elektrischen Gefahren führen kann.
3. Halten Sie Kinder oder Personen mit eingeschränktem Urteilsvermögen während der Benutzung fern, um Verbrennungen durch die hohe Temperatur der Bügelsohle zu vermeiden.
4. Wenn der Bügelprozess beendet ist, setzen Sie den Dampfkopf auf die Halterung für den Dampfkopf; lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt.

Professionelles Bügeln:

1. Dampfregler am Hauptgerät auf Position "off" drehen (Kontrollleuchte am Dampfregler leuchtet rot).
2. Funktionstaste am Hauptgerät einmal drücken (Kontrollleuchte leuchtet blau).
3. Warten Sie, bis die rote Kontrollleuchte am Bügeleisengriff erloschen ist und halten Sie dann den Dampfschalter am Bügeleisengriff 3-5 Sekunden lang gedrückt (nicht verriegeln).
4. Nach 10 Sekunden leuchtet die Temperaturanzeige am Griff auf und erlischt nach ca. 25 Sekunden.
5. Drücken Sie erneut die Dampftaste am Griff des Bügeleisens.
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um Impulsdampf zu erzeugen.



Erinnerung

1. Vor der Verwendung der professionellen Bügelfunktion ist es wichtig, die Bedienung mehrmals zu üben, bis Sie sie beherrschen, bevor Sie mit dem Bügeln von Kleidungsstücken beginnen, um eine unsachgemäße Bedienung zu vermeiden, die dazu führen kann, dass der Dampfkopf nass wird oder Kleidungsstücke verschmutzt.
2. Nachdem Sie die Dampftaste am Griff 25 Sekunden lang gedrückt haben, pausiert der Dampfbügelkopf automatisch 5 Sekunden lang und gibt dann 2 Sekunden lang einen starken Dampfstoß ab (diese Funktion ist für Benutzer gedacht, die mit der professionellen Bügelfunktion nicht vertraut sind, aber eine hohe Dampfmenge benötigen).

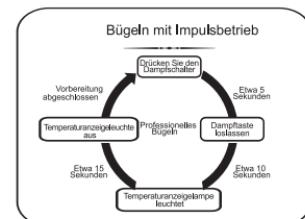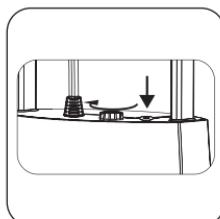

7. Hartwasser-Enthärtungsanlage

1. Das Leitungswasser ist hart, was während des Gebrauchs zu Kalkablagerungen führt, die die Lebensdauer des Geräts verkürzen können. deshalb ist dieses Gerät mit einem Wasserenthärter ausgestattet, der das Wasser enthärtet und die Lebensdauer des Geräts verlängert.
2. Setzen Sie den Wasserenthärter in das Spülbecken auf der Oberfläche des Wassertanks ein und richten Sie ihn vollständig mit dem Spülbecken aus, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Wenn Sie nach längerem Gebrauch feststellen, dass die Dampfleistung des Bügeleisens nachlässt oder die Geräusche der Wasserpumpe des Geräts zunehmen, nehmen Sie das Gerät heraus und spülen Sie es wiederholt mit frischem Wasser, das durch eine Öffnung am Boden des Wasserenthärters eintritt und durch die andere Öffnung wieder austritt.

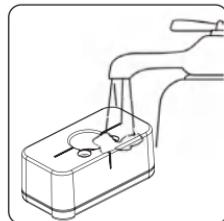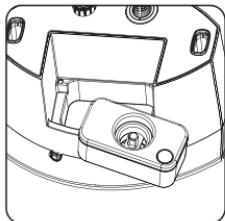


Hinweis

1. Stellen Sie sicher, dass der Filter im Tank an seinem Platz bleibt. wenn es verloren geht, ersetzen Sie es sofort.
2. Dieses Gerät zur Enthärtung von hartem Wasser enthärtet nur Wasser; es filtert kein Wasser.
3. Es wird empfohlen, die Wasserenthärtungsanlage nach mehr als 200 Stunden Bügeln zu ersetzen.

8. Reinigung und Wartung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder es aufzubewahren möchten:



1. Schalten Sie den Dampfregler aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und setzen Sie den Dampfbügelkopf auf die Halterung für den Dampfbügelkopf.
2. Lösen Sie die Verriegelung des seitlichen Ständers und drehen Sie den Ständer nach unten.
3. Drehen Sie den Bügeltisch parallel zu den beiden Aluminiumstangen nach oben.
4. Sichern Sie den Bügeltisch durch Verriegeln mit der Tischverriegelung.
5. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

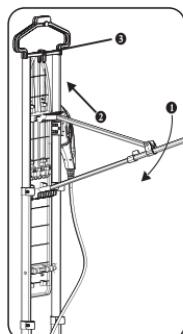

9.Methode zum Bewegen der Maschin

1 Kippen Sie die Maschine etwa 30 Grad nach hinten.

2 Ziehen Sie das Gerät in die gewünschte Position und legen Sie es waagerecht ab.

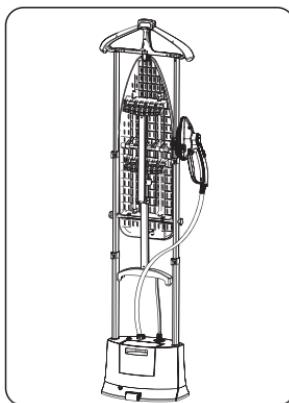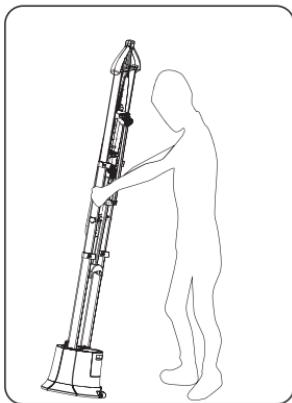

10.Behandlung von Ablagerungen

Wenn Sie nicht jedes Mal mineralfreies oder destilliertes Wasser verwenden können, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte mindestens einmal im Monat durchzuführen, um die Bildung von Ablagerungen zu reduzieren.

1. Entfernen Sie den Wassertank und den Wasserenthärter. mischen Sie weißen Essig und Wasser im Verhältnis Mischen Sie weißen Essig und Wasser im Verhältnis 1:1, geben Sie etwa 150 ml der Mischung in den Wassertank des Geräts und schließen Sie den Netzschalter an.
2. Drücken Sie die Funktionstaste am Hauptgerät (die Funktionstaste leuchtet blau), halten Sie den Dampfschalter am Griff des Bügeleisens gedrückt, und das Gerät beginnt mit dem automatischen Reinigungsvorgang (während dieses Vorgangs spritzt eine erhebliche Menge an Ablagerungen und heißem Wasser von der Bügelsohle).
3. Richten Sie das Bügeleisen in einen Müllheimer, um Verbrühungen oder Verschmutzungen des Bodens zu vermeiden. der Reinigungsvorgang dauert etwa 2 Minuten. drücken Sie die Funktionstaste, um das Gerät auszuschalten.
- 4.Nachdem das Gemisch im Wassertank gereinigt ist,füllen Sie den Tank mit gefiltertem oder destilliertem Wasser auf.drücken Sie erneut die Reinigungstaste am Hauptgerät, um das restliche Gemisch aus dem Dampfkopf zu spülen.
Drücken Sie die Reinigungstaste am Hauptgerät erneut, um das restliche Gemisch aus dem Dampfkopf zu spülen, bis sauberer Wasser aus dem Dampfkopf fließt.
5. Lassen Sie das Leitungswasser aus dem Auslass des Wasserenthärters ein- und aus dem Einlass auslaufen, spülen Sie es mehrmals durch und geben Sie es in den Wassertank des Geräts zurück.
6. Es wird empfohlen, den Wasserenthärter alle sechs Monate auszutauschen.

11. Allgemeine Probleme und Lösungen

Häufige Probleme	Gründe	Lösungen
Das Gerät produziert keinen Dampf	Nicht an das Stromnetz angeschlossen	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
	Fehlfunktion des Stromkreises, Thermosicherung durchgebrannt oder interne Drähte abgeklemmt	Bitte wenden Sie sich zur Überprüfung an einen Fachmann
Unzureichender Dampfausstoß	Mögliche Verstopfung der Rohrleitungen durch Ablagerungen Betrieb in der niedrigsten Gangstufe Der Wasserstand ist zu niedrig	Beachten Sie die Hinweise zur Behandlung von Ablagerungen Dampfmenge einstellen Überprüfen Sie den Wassertank und den Wasserstand
Hauptgerät tropft/leckt Wasse	Prüfen Sie, ob der Abfluss fest angezogen ist	Abflussöffnung fest anziehen
	Interne Leckage im Gerät	Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann zur Überprüfung
Dampfbügelkopf undicht Tropfendes Wasser	Die Düse ist möglicherweise beschädigt Dampfleistung zu hoch eingestellt	Ersetzen Sie den Dampferzeugerkopf Stellen Sie die Dampfmenge ein
Nach dem Einschalten wird kein Dampf erzeugt und die Funktionstaste leuchtet blau	Die Sicherung ist durchgebrannt oder der Getriebeschalter des Temperaturreglers ist locker	Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für die Wartung
	Sicherstellen, dass der Dampfschalter gedrückt ist	Drücken Sie die Dampftaste
Intermittierender Dampfausstoß	Kalkablagerungen im Inneren des Bügeleisens beeinträchtigen die Heizung	Folgen Sie der Behandlung von Ablagerungen in dieser Anleitung, um Ablagerungen zu entfernen
Maschinentalarm beim Einschalten Der Dampfkopf heizt auf, die Wasserpumpe der Haupteinheit arbeitet, aber es wird kein Dampf erzeugt	Der Wassertank ist leer Entfernen Sie den Wassertank und die Wasserenthärtungsanlage Drücken Sie den schwarzen Silikoneinlass am Boden des Wassertanks Drücken Sie den Dampfschalter, und lassen Sie die Wasserpumpe etwa 10 Sekunden lang ein "Klick"-Geräusch machen, um sie trocken zu pumpen	Stellen Sie den Wassertank zunächst nicht auf Füllen Sie stattdessen mehr als 200 ml Wasser direkt in das Waschbecken