

Catálogo

ES

1.Instrucciones generales de seguridad.....	54
2.Nombres y funciones de los componentes del producto.....	55
3.Especificaciones del producto	56
4.Instrucciones de instalación	57
5.Instrucciones de uso inicial	58
6.Instrucciones de uso	61
7.Dispositivo de descalcificación de agua dura.....	63
8.Limpieza y mantenimiento.....	63
9.Método de desplazamiento de la máquina.....	64
10.Tratamiento de los depósitos	64
11.Problemas comunes y solucion	65

Estimado usuario


Gracias por elegir el vaporizador de ropa doméstico. Por favor, consulte el producto que ha adquirido. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

1.Instrucciones generales de seguridad

1. Por favor, utilice la tensión de alimentación estándar de 220-240V,50/60Hz.
2. No comparta la fuente de alimentación con otros aparatos de alta potencia,por favor utilice una toma de corriente con al menos 10A de corriente.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no exponga la unidad principal, el cabezal del vaporizador ni el cable de alimentación al agua.
4. Mientras la plancha eléctrica esté conectada a la fuente de alimentación, el usuario no debe dejarla desatendida para evitar accidentes.
5. Antes de llenar el depósito de agua, asegúrese de que el enchufe del aparato está desenchufado de la toma de corriente.
6. No obstruya las salidas de vapor de la suela de la plancha y evite estirar, doblar o enredar excesivamente el cable de alimentación.
7. Cuando utilice el aparato, tenga cuidado con el peligro que suponen las salpicaduras de vapor.
8. Este aparato está diseñado para uso en interiores y debe colocarse y utilizarse sobre una superficie estable. No desenchufe el cable de alimentación mientras el aparato esté encendido.
9. No añada agua caliente, productos de limpieza ni ningún otro líquido que no sea agua al depósito de agua. Se recomienda utilizar agua libre de minerales.
10. Cuando coloque la plancha sobre su soporte, asegúrese de que éste se encuentra sobre una superficie estable.
11. Cuando utilice la plancha, tenga cuidado con las altas temperaturas de la suela para evitar quemaduras. Cuando no la utilice, coloque la plancha en el colgador específico.
12. Antes de guardarla, apague el aparato y deje que se enfríe completamente durante al menos 30 minutos.
13. Si la plancha eléctrica se ha caído, muestra signos visibles de daños o presenta alguna fuga, no debe seguir utilizándose.
14. Asegúrese de que el aparato se mantiene alejado de materiales inflamables o explosivos.
15. Cuando desconecte el cable de alimentación, agarre siempre el enchufe y tire de él.No tire del cable para desconectarlo.
16. El uso de accesorios no originales puede provocar fallos de funcionamiento, incendios, fugas eléctricas u otros peligros.
17. No se recomienda el uso de este aparato a personas discapacitadas o que carezcan de las capacidades cognitivas pertinentes, incluidos los niños.
18. Durante el funcionamiento, está prohibido que los niños jueguen dentro del área de trabajo para evitar quemaduras.
19. Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o un profesional cualificado para evitar posibles peligros.


2.Nombres y funciones de los componentes del producto

- 1.Perchero
- 2.Cierre de tabla
- 3.Cabezal vaporizador
- 4.Soporte del cabezal de vapor
- 5.Botón de selección de vapor
- 6.Interruptor de vapor
- 7.Mango de plancha
- 8.Manguera aislada de suministro de vapor
- 9.Tuerca de apriete de eje fijo
- 10.Palos gemelos de aluminio
- 11.Bloqueo de los postes
- 12.Botón de función
- 13.Botón de control de vapor
- 14.Unidad principal
- 15.Depósito de agua
- 16.Rueda móvil
- 17.Base de soporte lateral
- 18.Cerradura del soporte lateral
- 19.Pie de apoyo lateral A
- 20.Pie de apoyo lateral B
- 21.Tabla de planchar
- 22.Llave desmontable
- 23.Eje de rotación de la tabla de planchar


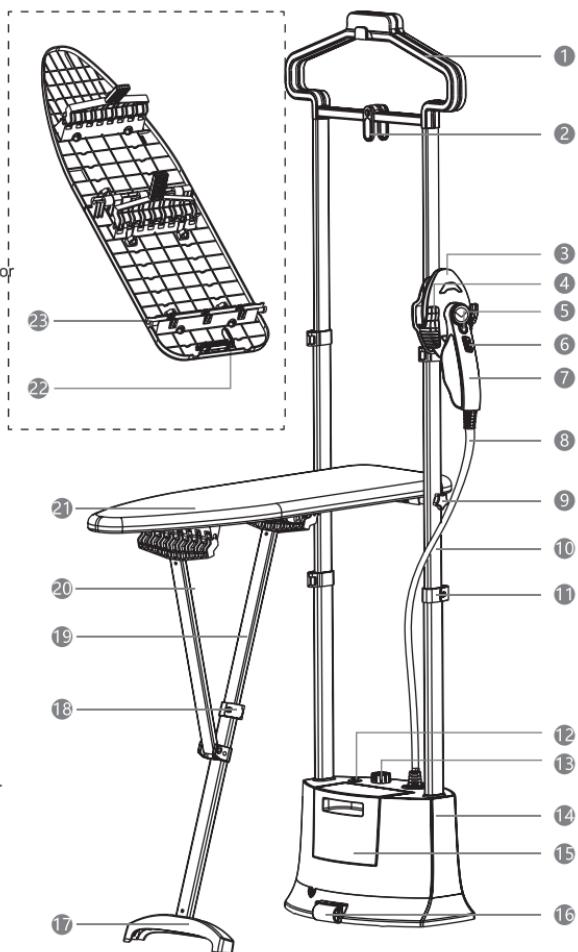


3.Especificaciones del producto

Ajustes:12 niveles

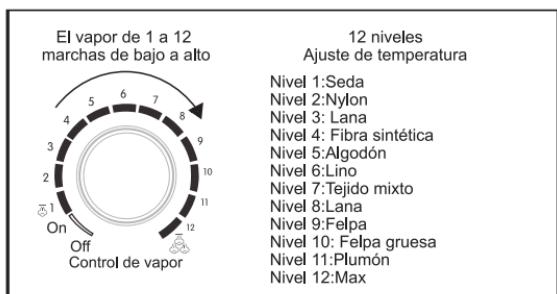

Botón de función

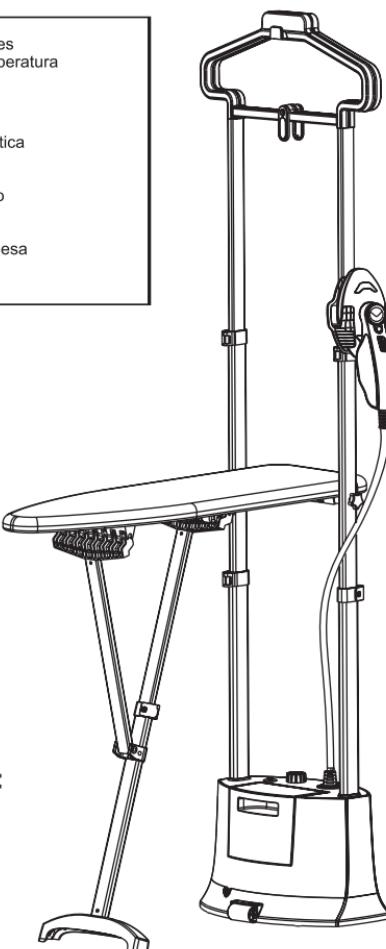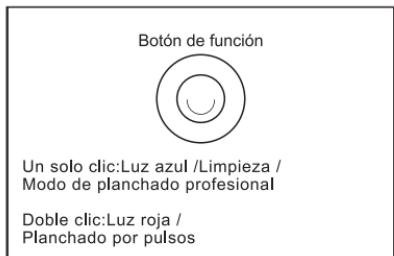

Especificaciones del producto:

Voltaje del producto: 220-240V 50/60Hz

Potencia nominal: 1400W

Capacidad del depósito de agua: 1.6L

Dimensiones del producto: 865*485*1670mm

Dimensiones de la tabla de planchar:

800*260*20mm

Altura de planchado horizontal: 800mm

Temperatura máxima de la placa de planchar: 150 °C

Temperatura Max Vapor: 170 °C


4. Instrucciones de instalación

Recordatorio


Saque la unidad principal y todos los accesorios de la caja de embalaje y asegúrese de que están todos los componentes.

Los accesorios incluyen: Soporte del cabezal del vaporizador, funda de tela de la tabla de planchar, eje fijo, guantes, manual, perchas, tabla de planchar y toalla.


1. Comience aflojando el bloqueo de los postes, extienda los postes gemelos de aluminio de soporte hasta su altura máxima y, a continuación, apriete el bloqueo.
2. Inserte la perchera en la parte superior del poste de aluminio de soporte.

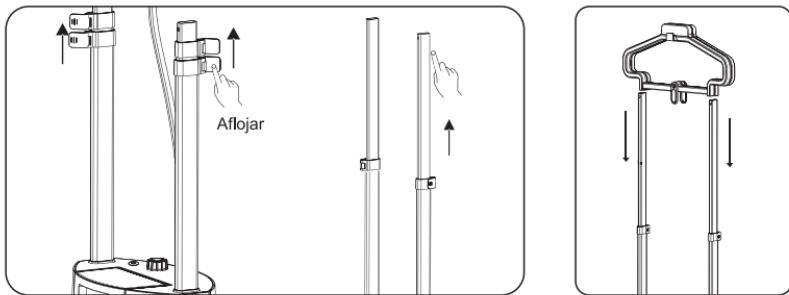


3. Afloje el bloqueo del caballete de apoyo lateral y extienda el poste A del caballete de apoyo lateral.
4. Inserte el poste de soporte lateral A y B en la ranura correspondiente de la parte inferior de la tabla de planchar.

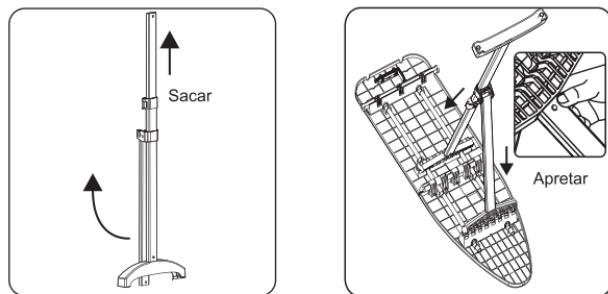

5. Afloje la tuerca de apriete del eje fijo y pásela por el orificio correspondiente de los postes gemelos de aluminio.
6. Alinee la ranura de la parte inferior de la tabla de planchar con el eje de unión y presione firmemente hacia abajo para fijar el eje de unión. Por último, apriete la tuerca.
7. Coloque la funda de tela sobre la tabla de planchar.

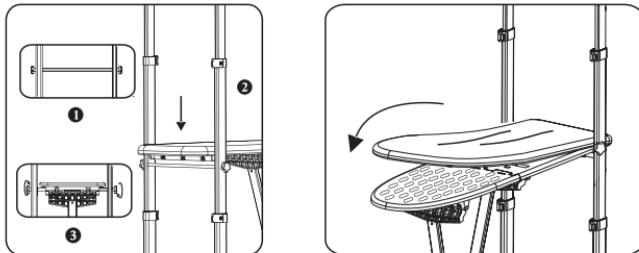

8. Empuje el soporte del cabezal vaporizador en el poste de aluminio desde el lateral.
9. Por último, fije la hebilla en la parte posterior del soporte y coloque el cabezal vaporizador en el soporte para completar la instalación.

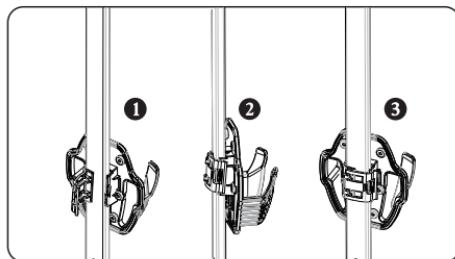

Precauciones

No conecte la fuente de alimentación al montar la máquina.


5.Instrucciones de uso inicial

Recordatorio

Después de montar la máquina, recomendamos seguir los siguientes pasos para su primer uso.

Método de llenado de agua

1. Antes de añadir agua, asegúrese de que la máquina está desconectada.
2. Coloque la máquina sobre una superficie estable y extraiga el depósito de agua.
3. Coloque el depósito de agua boca abajo y desenrosque el tapón. Añada una cantidad adecuada de agua y, a continuación, apriete bien el tapón.
4. Por último, vuelva a colocar el depósito de agua en el compartimento del depósito de agua de la máquina.

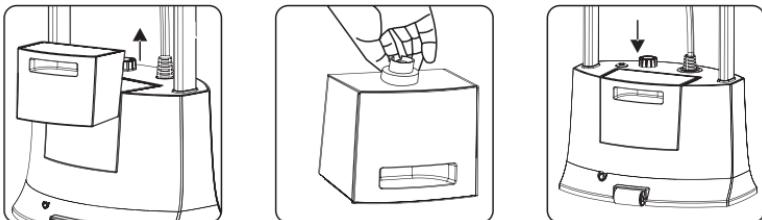


Precauciones



1. La adición de agua purificada o destilada puede prolongar la vida útil de la máquina.
2. No añada productos de limpieza o químicos al depósito o tanque de agua, ya que podría dañar la máquina.
3. No añada agua a más de 50°C al depósito de agua.

Limpieza/Primera utilización

1. Después de conectar la máquina a la corriente, coloque el botón de control de vapor en la posición OFF (la luz roja del botón de control de vapor se ilumina).
2. Pulse una sola vez el botón de función, la placa de planchado comienza a calentarse (el botón de función muestra una luz azul).
3. Pulse el interruptor de vapor situado en el mango de la plancha y la máquina empezará a extraer agua. En este momento, la unidad principal emitirá un sonido de "clic... clic..." "que es normal.
4. Transcurridos unos 30 segundos, la plancha iniciará automáticamente un ciclo de limpieza interna, y la suela de la plancha desprenderá el agua de la limpieza.*Tenga en cuenta que se trata de agua que gotea.
5. Asegúrese de orientar la plancha hacia una papelera para evitar quemaduras y suciedad en el suelo. El proceso de limpieza se completará al cabo de 2 minutos. Pulse una sola vez el botón de función para apagar la máquina.
6. Ajuste el botón de control de vapor al nivel de vapor deseado.
7. Pulse el interruptor de vapor para empezar a planchar la ropa.

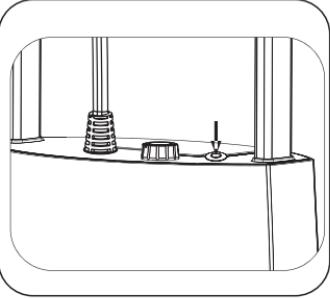

Pulsar el interruptor de vapor

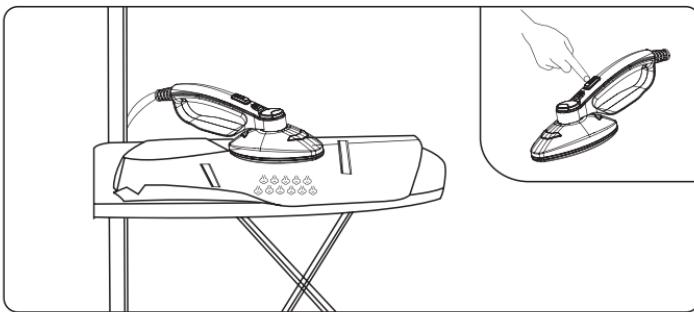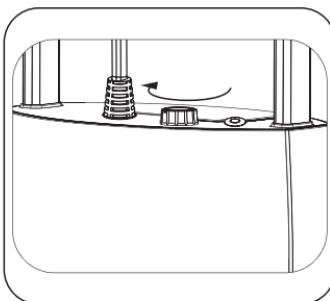


Recordatorio

Siempre que la plancha esté encendida y en uso, el mando de control de vapor esté en cualquier posición, hay que esperar 50 segundos para que la plancha se caliente, después de 50 segundos pulse el interruptor de vapor y saldrá vapor.

6.Instrucciones de uso


Método de planchado vertical:

1. Sujete el mango de la plancha con una mano y pulse simultáneamente el botón de rotación. Con la otra mano, sujeté el cabezal vaporizador y girelo 90° en el sentido de las agujas del reloj.
2. Cuelgue la prenda que desea planchar en la percha para prendas o utilice su propia percha y cuélguela en esta máquina.
3. Ajuste el nivel de vapor de la plancha girando el mando de control de vapor de la unidad principal.
4. Pulse el interruptor de vapor situado en el mango de la plancha para liberar el vapor.
5. Para liberar vapor de forma continua, pulse el botón de bloqueo automático del interruptor de vapor hacia atrás para bloquearlo y permitir un flujo de vapor continuo.

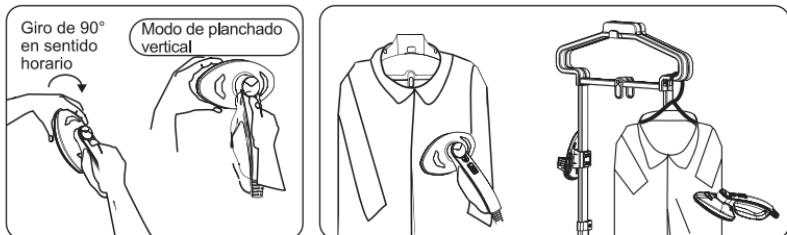

Método de planchado horizontal:

1. Gire el cabezal del vaporizador al modo de planchado horizontal.
2. Gire el bloqueo de la tabla y libere el bloqueo del soporte de apoyo lateral, tirando hacia arriba del soporte de apoyo lateral A hasta su longitud máxima.
3. Gire la tabla de planchar hasta la posición horizontal, asegurándose de que los soportes laterales A y B sostienen firmemente la tabla de planchar.
4. Apriete el bloqueo del soporte lateral y coloque la prenda que desea planchar sobre la tabla de planchar.
5. Enchufe el cable de alimentación y la máquina entrará en funcionamiento. Ajuste el nivel de vapor según sus necesidades de planchado.

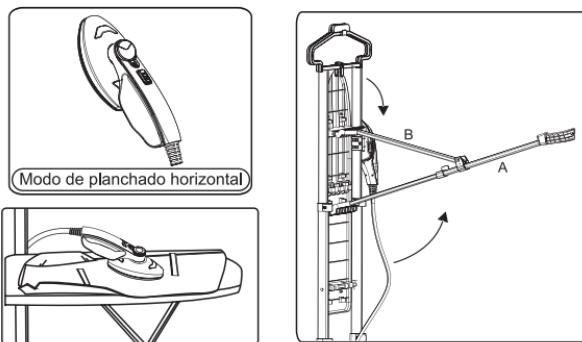

Recordatorio

Para prolongar la vida útil de este aparato y evitar quemaduras, abra el botón de autobloqueo del cabezal vaporizador después de utilizarlo. Tanto si plancha en horizontal como en vertical, siempre que no pulse el interruptor de vapor del mango de la plancha, el aparato funcionará en modo de planchado en seco.

Precauciones


1. No retuerza ni doble excesivamente la manguera aislada de suministro de vapor, ya que podría obstruir el paso de la manguera de agua y dañarla.
2. Evite extender excesivamente la manguera aislada de suministro de vapor, ya que podría desconectar por la fuerza la conexión de la manguera, provocando fugas de agua y riesgos eléctricos.
3. Mantenga alejados a los niños o personas con problemas de juicio durante el uso para evitar quemaduras por la alta temperatura de la suela de la plancha.
4. Cuando deje de planchar, coloque el cabezal vaporizador en el soporte y no lo deje desatendido.

Método de planchado profesional:

1. Gire el botón de control de vapor de la unidad principal a la posición de apagado (la luz indicadora del botón de control de vapor se volverá roja).
2. Pulse una vez el botón de función de la unidad principal (la luz indicadora se volverá azul).
3. Espere a que se apague la luz indicadora roja del mango de la plancha y, a continuación, mantenga pulsado el interruptor de vapor del mango de la plancha durante 3-5 segundos (no lo bloquee).
4. Transcurridos 10 segundos, se encenderá la luz indicadora de temperatura del mango y, aproximadamente 25 segundos después, se apagará.
5. Pulse de nuevo el interruptor de vapor del mango de la plancha.
6. Repita los pasos anteriores para generar vapor pulsado.


Recordatorio

1. Antes de utilizar la función de planchado profesional, es esencial practicar el procedimiento de operación varias veces hasta que lo domine antes de empezar a planchar la ropa, con el fin de evitar un funcionamiento incorrecto que puede causar que el cabezal del vaporizador se moje o ensucie las prendas.
2. Pulse dos veces el botón de función de la unidad principal (indicado en rojo). Después de pulsar el interruptor de vapor del mango durante 25 segundos, el cabezal del vaporizador hará una pausa automática de 5 segundos y, a continuación, liberará una ráfaga de 2 segundos de vapor alto (esta función está diseñada para usuarios que no estén familiarizados con la función de planchado profesional pero que necesiten un alto volumen de vapor).

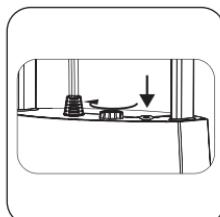

7. Dispositivo de descalcificación de agua dura

1. El agua del grifo es dura, lo que provoca la acumulación de cal durante su uso y puede afectar a la vida útil del aparato. Por lo tanto, este aparato está equipado con un dispositivo de ablandamiento de agua dura para ablandar el agua y prolongar la vida útil de la máquina.
2. Para utilizarlo, inserte el dispositivo ablandador de agua dura en el fregadero sobre la superficie del depósito de agua, alineándolo completamente con el fregadero como se muestra en el diagrama.
3. Después de un uso prolongado, si nota una reducción de la salida de vapor de la plancha o un aumento del ruido de la bomba de agua de la máquina, retire el dispositivo. Enjuague repetidamente el aparato con agua fresca que entre por un orificio de la parte inferior del descalcificador y salga por el otro orificio. En caso de uso prolongado, sustituya el aparato.

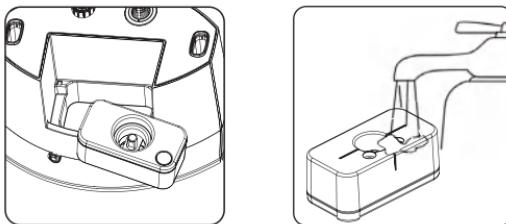


Precauciones

1. Asegúrese de que el filtro del depósito permanece en su sitio. Si se pierde, sustitúyalo inmediatamente.
2. Este descalcificador de agua dura sólo descalcifica el agua, no la filtra.
3. Se recomienda sustituir el descalcificador después de más de 200 horas de planchado.

8. Limpieza y mantenimiento


Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado o para guardarlo:

1. Apague el mando de control de vapor, desenchufe el aparato y coloque el cabezal vaporizador en el soporte del cabezal vaporizador.
2. Afloje el bloqueo lateral del soporte y gire el asta hacia abajo.
3. Gire la tabla de planchar hacia arriba en paralelo a los dos postes de soporte de aluminio.
4. Asegure la tabla de planchar mediante el bloqueo de la tabla.
5. Guarde la máquina en un lugar seco.

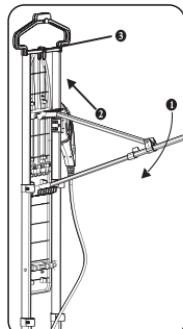

9. Método de desplazamiento de la máquina

1. Incline la máquina hacia atrás en un ángulo de aproximadamente 30 grados.
2. Tire de la máquina hasta la ubicación deseada y nívéela.

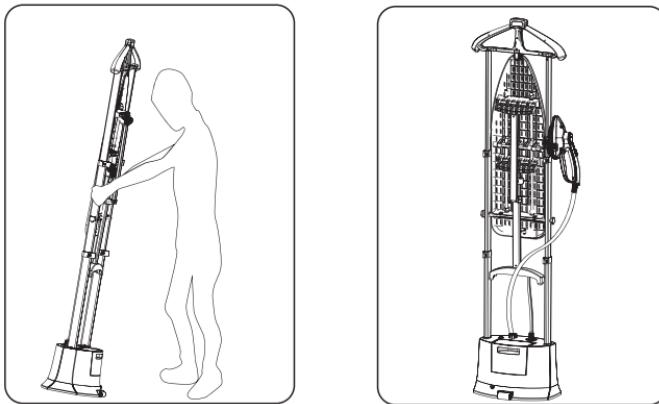

10. Tratamiento de los depósitos

Debido al alto contenido mineral del agua del grifo en varias regiones, el uso prolongado puede provocar la acumulación de depósitos minerales en el elemento calefactor de la máquina, lo que afecta a su vida útil normal. Si no puede garantizar el uso de agua libre de minerales o destilada cada vez, le recomendamos realizar los siguientes pasos al menos una vez al mes para reducir la acumulación de depósitos.

1. Retire el depósito de agua y el descalcificador de agua dura. Mezcle vinagre blanco y agua en una proporción de 1:1, aproximadamente 150 ml de la mezcla, y colóquela en el depósito de agua de la máquina. A continuación, conecte el interruptor de encendido.
2. Pulse el botón de función de la unidad principal (el botón de función mostrará una luz azul). Mantenga pulsado el interruptor de vapor del mango de la plancha y la máquina iniciará el proceso de limpieza automática (durante este proceso, la suela de la plancha desprenderá una cantidad considerable de residuos y agua caliente).
3. Deje que la plancha apunte a una papelera para evitar que se escueza o ensucie el suelo. El proceso de limpieza dura unos 2 minutos. Pulse el botón de función para apagar la máquina.
4. Cuando la mezcla del depósito de agua haya terminado de limpiarse, rellene el depósito con agua filtrada o destilada. Pulse de nuevo el botón de limpieza de la unidad principal para expulsar la mezcla restante del cabezal vaporizador hasta que salga agua limpia por el cabezal vaporizador.
5. Deje que el agua del grifo entre por la salida del descalcificador y salga por la entrada. Enjuáguela repetidamente y devuélvala al depósito de agua de la máquina.
6. Se recomienda sustituir el descalcificador cada seis meses.

11. Problemas comunes y solucion

Problemas comunes	Motivos	Soluciones
La máquina no produce vapor	No está conectada a la red eléctrica	Inserte el enchufe en la toma de corriente
	Mal funcionamiento del circuito, fusible térmico quemado o cables internos desconectados	Consulte a un profesional para que lo revise
Salida de vapor insuficiente	Possible obstrucción en las tuberías debido a depósitos Funcionamiento con el nivel de marcha más bajo Nivel de agua demasiado bajo	Consulte las instrucciones para el tratamiento de los depósitos Ajustar el nivel de vapor Compruebe el depósito de agua y el nivel de agua
La unidad principal gotea o pierde agua	Compruebe si la salida de desagüe está bien apretada	Apriete la salida de desagüe
	Fugas internas en la máquina	Consulte a un profesional para su inspección
El cabezal vaporizador gotea agua	La boquilla puede estar dañada Salida de vapor ajustada demasiado alta	Sustituya el cabezal vaporizador Ajuste el volumen de vapor
Después de encender, no se produce vapor y la luz del botón de función se vuelve azul	El fusible está quemado o el interruptor del regulador de temperatura está suelto	Consulte a un profesional para el mantenimiento
	Asegúrese de que el interruptor de vapor está pulsado	Pulse el interruptor de vapor
Salida de vapor intermitente	La acumulación de cal en el interior de la plancha interfiere afectando al calentamiento	Siga el tratamiento de los depósitos de este manual para eliminarlos
Alarma de la máquina al arrancar El cabezal de vaporización se calienta La bomba de agua de la unidad principal funciona, pero no se produce vapor	El depósito de agua está vacío Retire el depósito de agua y el descalcificador de agua dura pulse la entrada de silicona negra situada en la parte inferior del depósito de agua pulse el interruptor de vapor y deje que la bomba de agua emita un sonido de "clic" durante unos 10 segundos para secarla	Al principio, no coloque el depósito de agua En su lugar, añada directamente más de 200 ml de agua en el fregadero