
Cricut Maker 3: Sett opp og gjør ditt første kutt

I denne opplæringen vil vi vise deg hvordan du installerer Cricut Maker 3 programmet og få en guide til hvordan du lager ditt første klistremerke.


Step En

1. Gå til nettleseren din og skriv inn design.cricut.com i søkefeltet.

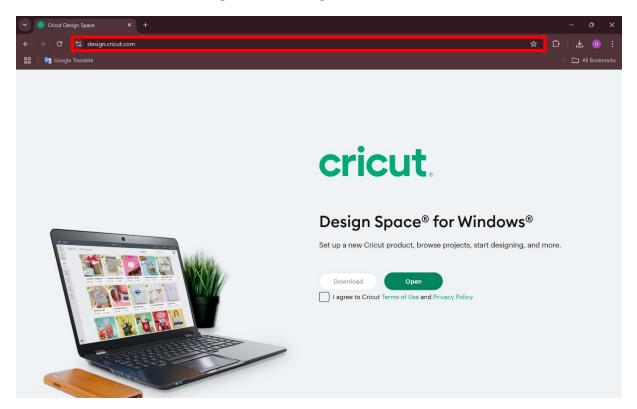


Step To

1. Merk av i boksen "I agree to Circuit Terms of Use and Privacy Policy" og klikk på download.

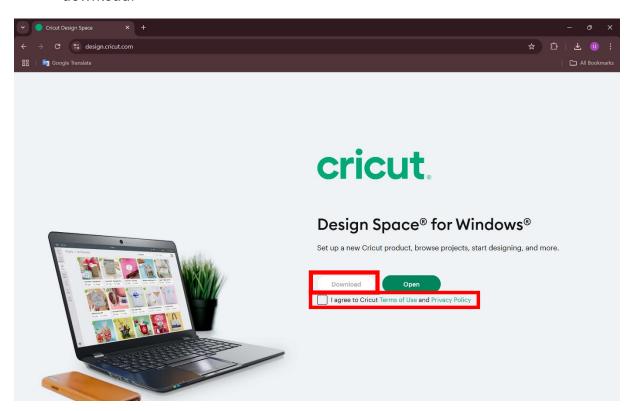

Step Tre

- 1. Når du har klikket på last ned, begynner den å laste ned installasjons programmet.
- 2. Åpne installasjons programmet når du har lastet ned.

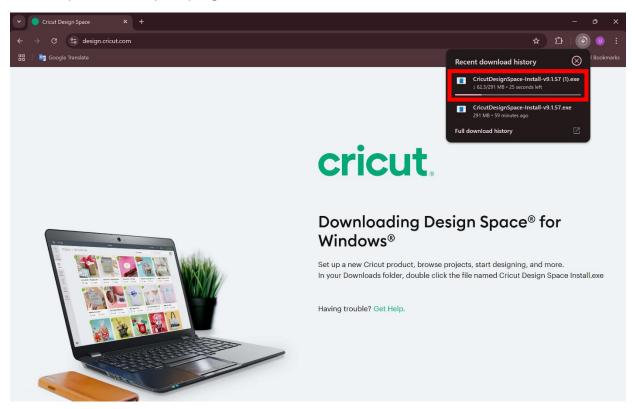


Step Fire

Home


- 1. Åpne applikasjonen og klikk på "Product Setup"
- 2. Du vil bli tatt til å registrere en konto. Opprett kontoen din.



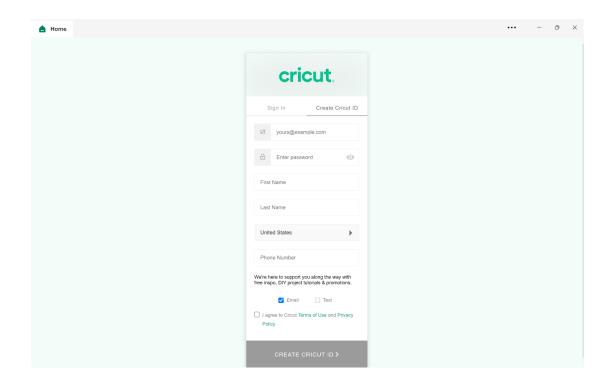


Step Fem


- 1. Når du er ferdig med å opprette en konto, vil programmet lede deg til en veiledning om hvordan du kommer i gang med maskinen og hvordan du lager ditt første klistremerkedesign og printe det ut i svært få og enkle steps.
- 2. For å begynne, klikk på "Set up a cutting machine", og klikk deretter på "Set Up Machine".

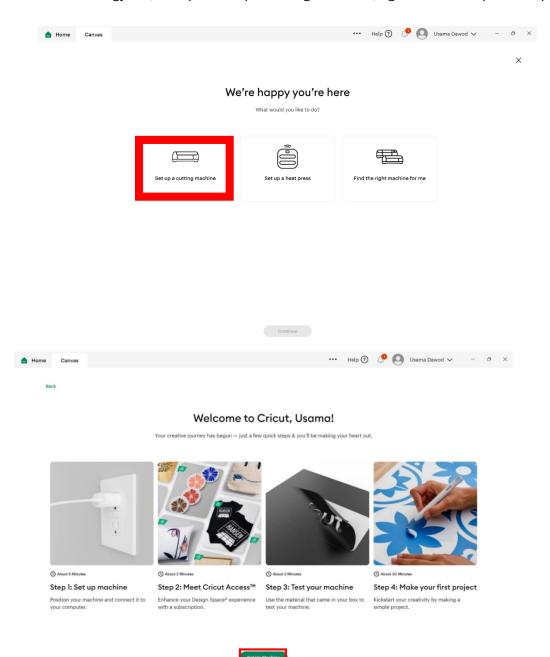

Step Seks


- 1. Maskinens modell er Cricut Maker 3. Klikk på "Cricut Maker 3".
- 2. Sørg for at du har 25 cm fri plass bak Cricut Maker 3.
- 3. Neste, klikker du på høyre pil. Du må finne et strømuttak for å koble til Cricut Maker 3
- 4. Når du har koblet til Cricut Maker 3, trykker du på strømknappen på Cricut Maker 3 maskinen og trykk deretter på fortsett i programmet.

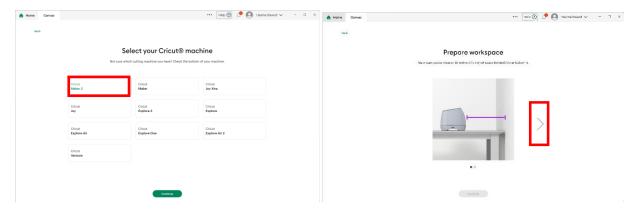

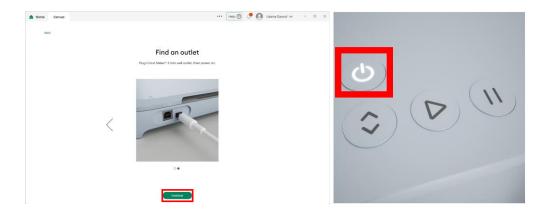


Step Sju


- 1. Etter å ha klikket på fortsett, vil programmet vise deg å velge maskintilkoblingstype. For denne opplæringen skal vi velge USB-tilkoblingstype.
- 2. Dette krever USB-kabel (følger med maskinen) koblet til Cricut maskinen og datamaskinen din.
- 3. Klikk på fortsett når du har koblet til USB-kabelen til Cricut maskinen med datamaskinen din.

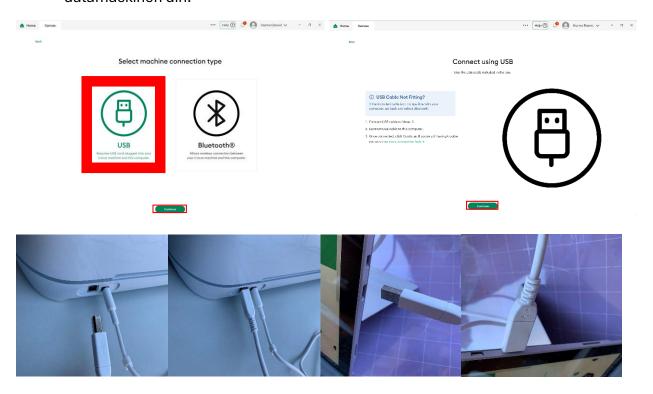


Step Åtte

- 1. Fortsett å klikke på neste.
- 2. Fortsett og merk av i boksen.

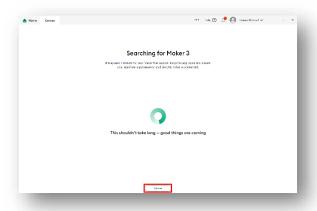

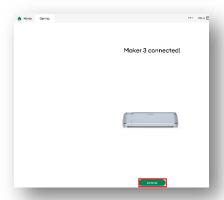


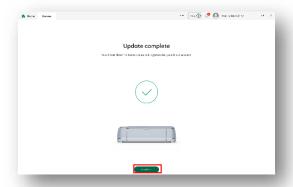




Step Ni

- 1. Klikk på fortsett.
- 2. Nå kan du begynne å lage ditt første klistremerkedesign. Klikk på "Images" og velg deretter den bølgete formen.
- 3. Neste, klikk på "Text" og skriv din egen ønskede tekst. Du kan bare skrive 8 tegn.
- 4. Når du er ferdig, kan du klikke på fortsett og deretter klikke på "Make it".

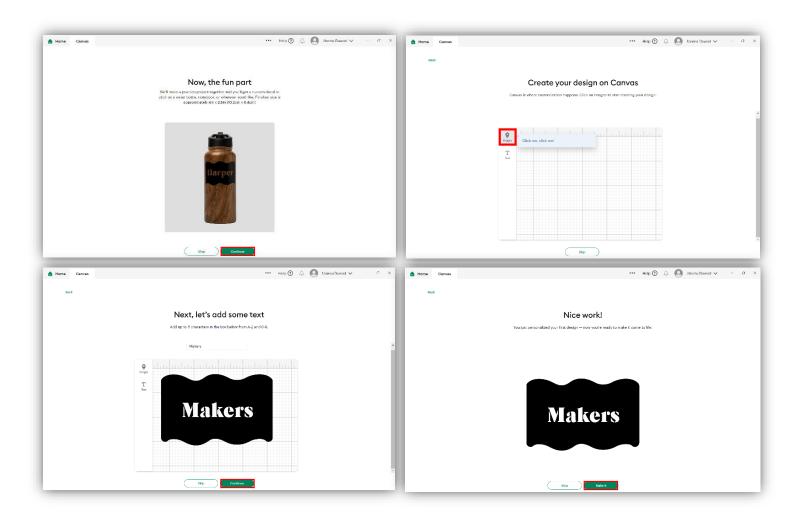

Step Ti

- 1. Nå, få materialet ditt. Pass på at det er et Vinyl materiale type. Et ikke-relevant materiale vil ikke fungere for Cricut maskinen.
- 2. Når du har fått Vinyl materialet. Klikk på fortsett i programmet.
- 3. Klikk på fortsett på "Machine Connected" trinn, og velg deretter "Smart Vinyl Matless Removable Vinyl". Klikk på fortsett.

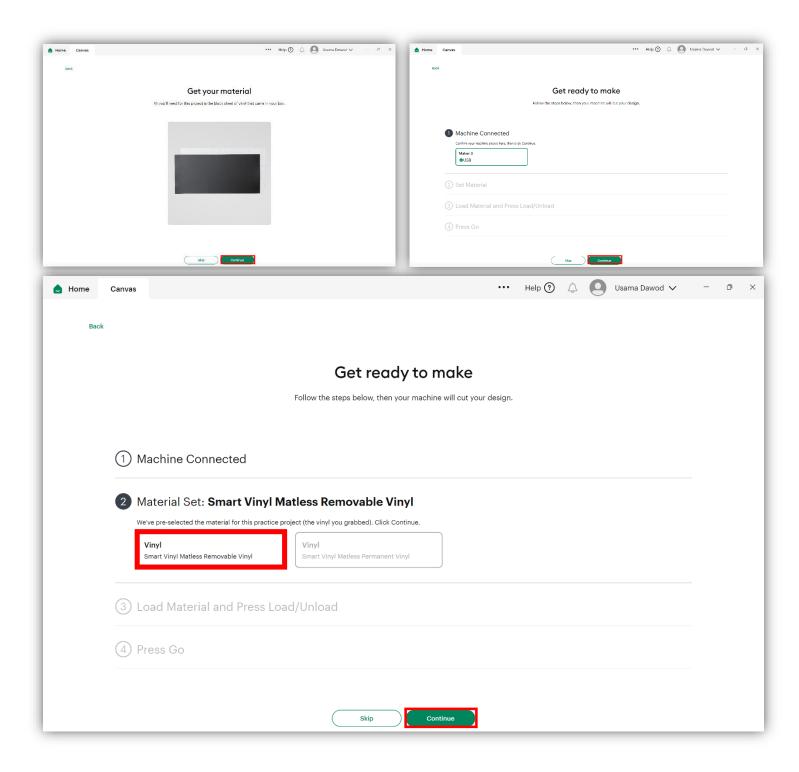


Step Elleve

- 1. Ta nå materialet ditt og last det i maskinen.
- 2. Når du har lastet materialet, trykker du på "load/unload knappen". Det er den blinkende knappen som har 2 piler. (Hvis materialet ikke var riktig plassert av Cricut maskinen, klikker du på load/unload knappen igjen for å last ut materialet. Deretter plasserer du den på en riktig måte og trykker på knappen igjen.)





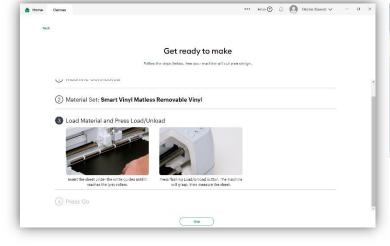



Step Tolv

- 1. Når materialet er lastet inn på riktig måte, klikker du på "Play" knappen for at Cricutmaskinen skal begynne å kutte klistremerkedesignet.
- 2. Når kutteprosessen er ferdig, vil maskinen rulle ut vinylmaterialet. Ta ut vinylmaterialet; Fjern klistremerket ditt forsiktig og sakte.

3.