
Cricut Maker 3: Sett opp og gjør ditt første kutt

I denne opplæringen vil vi vise deg hvordan du installerer Cricut Maker 3 programmet og få en guide til hvordan du lager ditt første klistremerke.


Step En

• Gå til nettleseren din og skriv inn design.cricut.com i søkefeltet.

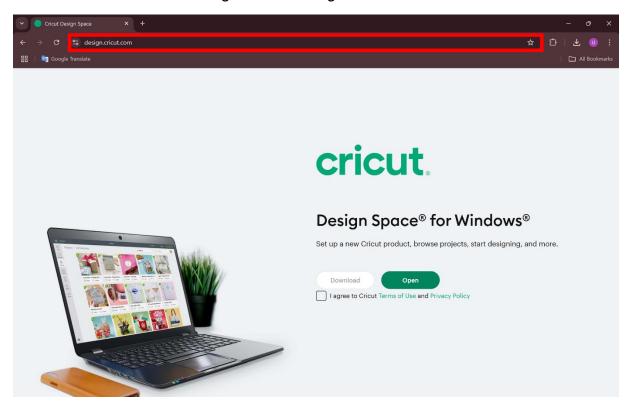


Step To

• Merk på boksen "I agree to Circuit Terms of Use and Pricacy Policy" og klikk på download.

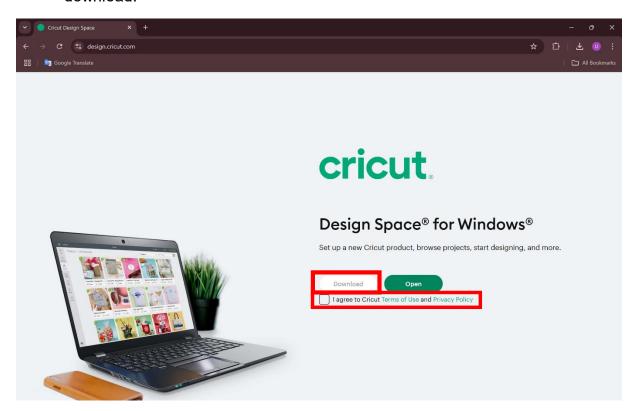


Step Tre


- Når du har klikket på last ned, begynner den å laste ned installasjons programmet.
- Åpne installasjons programmet når du har lastet ned.

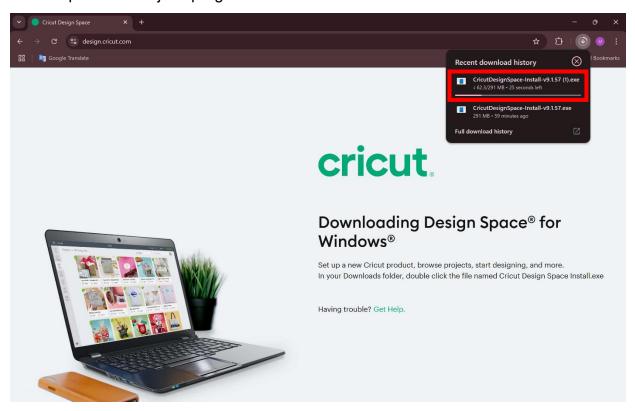

Step Fire


- Åpne applikasjonen og klikk på "Product Setup"
- Du vil bli tatt til å registrere en konto. Opprett kontoen din.

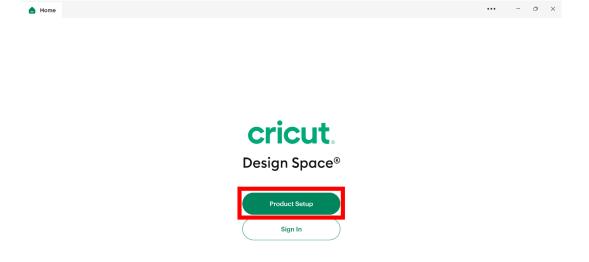

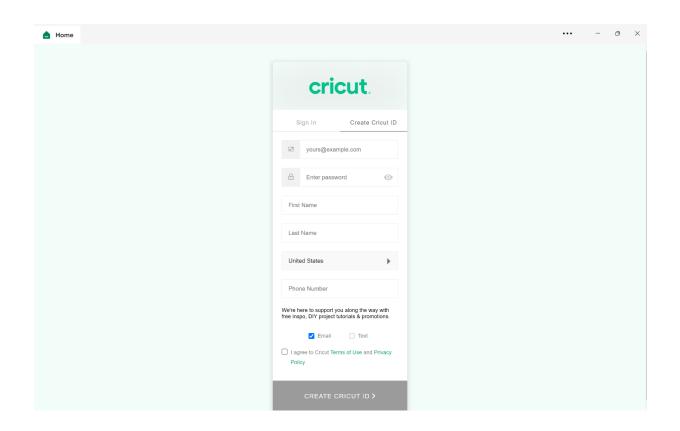

Step Fem

- Når du er ferdig med å opprette en konto, vil programmet lede deg til en veiledning om hvordan du kommer i gang med maskinen og hvordan du lager ditt første klistremerkedesign og printe det ut i svært få og enkle steps.
- For å begynne, klikk på "Set up a cutting machine", og klikk deretter på "Set Up Machine".

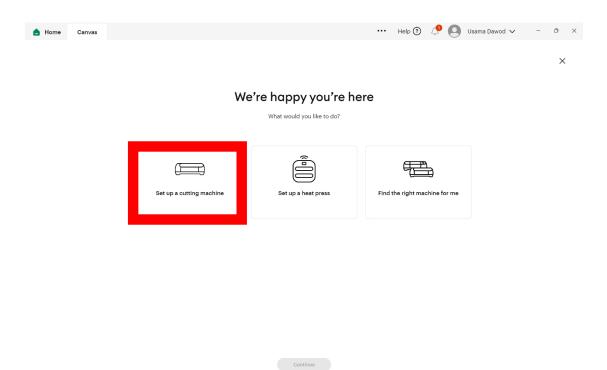

Welcome to Cricut, Usama!

Your creative journey has begun - just a few quick steps & you'll be making your heart out.





Step 1: Set up machine

Position your machine and connect it to your computer.



Step 2: Meet Cricut Access™ Step 3: Test your machine



Enhance your Design Space* experience with a subscription.

Use the material that came in your box to test your machine.

Kickstart your creativity by making a simple project.





Step 4: Make your first project



Step Seks


- Maskinens modell er Cricut Maker 3. Klikk på "Cricut Maker 3".
- Sørg for at du har 25 cm fri plass bak Cricut Maker 3.
- Neste, klikker du på høyre pil. Du må finne et strømuttak for å koble til Cricut Maker 3.
- Når du har koblet til Cricut Maker 3, trykker du på strømknappen på Cricut Maker 3 maskinen.

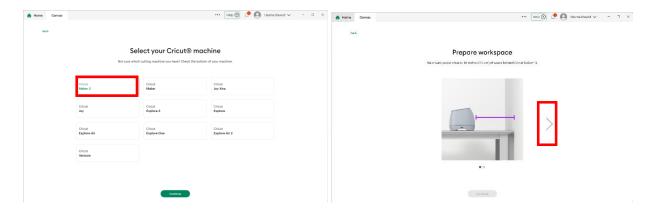

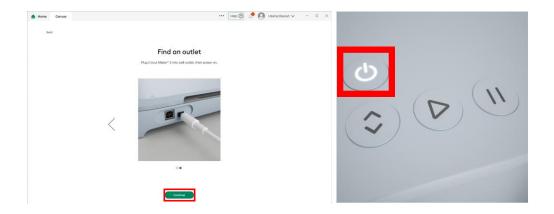


Step Sju


- Etter å ha klikket på fortsett, vil programmet vise deg å velge maskintilkoblingstype. For denne opplæringen skal vi velge USB-tilkoblingstype.
- Dette krever USB-kabel (følger med maskinen) koblet til Cricut maskinen og datamaskinen din.
- Klikk på fortsett når du har koblet til USB-kabelen til Cricut maskinen med datamaskinen din.

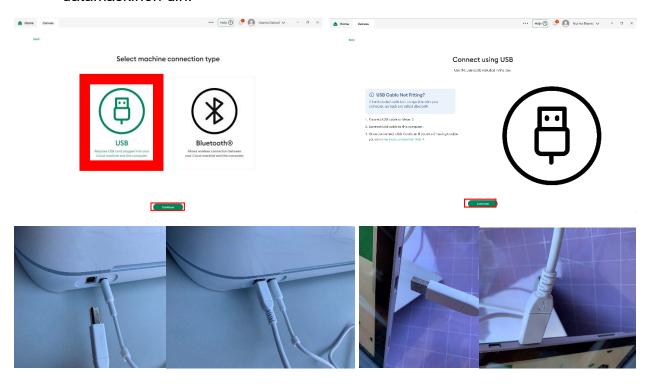


Step Åtte


• Fortsett å klikke på neste, og merk av i boksen.

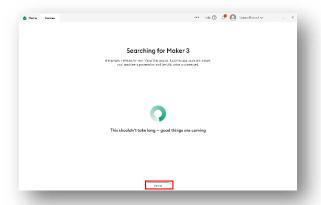

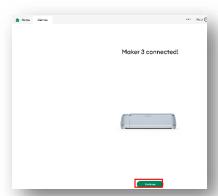

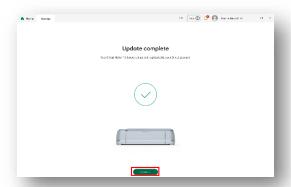



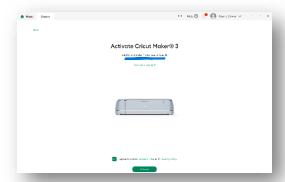

Step Ni

- Etter å ha fortsatt å klikke på neste, vil programmet vise deg hvordan du lager ditt første design. Lag ditt design og klikk på "Make" når du er ferdig.
- Når du er ferdig, kutt en rektangulær form fra materialet ditt og skyv forsiktig og juster inn i cricut maker 3 maskinen.
- Når du har gjort det, klikker du på "Play" knappen på cricut maker 3 maskinen.
 Maskinen vil nå begynne å kutte designet ditt.
- Når maskinen er ferdig med å kutte, er du klar til å ta ut materialarket. Fjern klistremerkedesignet forsiktig fra materialarket.
- Gratulerer, nå har du laget ditt første klistremerke fra Cricut Maker 3.

