# Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge




# Personenwagen

# Fahrzeuge mit Drehfalttüren

Notschalter über Drehfalttür innen

# 1. Fahrzeugaufbau

■ Fahrzeugansicht:

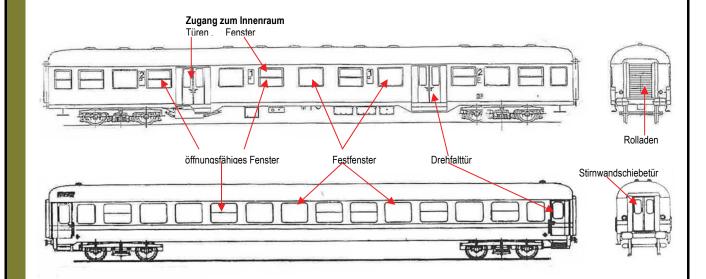

## Material der Wagenwände und des Daches:

- Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung außen
- Isolierung
- Dekorplatten innen

### Besonderheiten:

Je nach Wagen unterschiedliche Einstiege an verschiedenen Stellen.

## 2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

■ Türen:

Aufhebung der Türblockierung und Betätigung der Notentriegelung

## Von Innen:

- 1. Betätigen des Notschalters der Tür
- 2. Tür öffnen

#### Von Außen:

Bei Druckluftbeaufschlagung ist die Tür gegen den Schließdruck zu öffnen. Anschließend ist im Wageninneren der Notschalter über der Tür zu betätigen. Die Druckluftbeaufschlagung fällt nach ca. 3 bis 6 sec ab.

Ersteller: DB Regio AG; P.RBF 2

Herausgeber: Deutsche Bahn AG; Notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 11/2004

### Notausstiege:

- Öffnungsfähige Fenster: Übersetzfenster; von außen mit Hilfsmittel (z.B. Brechstange) zu öffnen.
- Wagen mit ausschließlich Festfenstern (klimatisierte Wagen):
  - von innen gekennzeichnete Notausstiegsfenster durch Herausziehen des Ausreißgummiprofils zu öffnen, nur von innen erkennbar und bedienbar.
  - durch roten Punkt gekennzeichnete Notausstiegsfenster, durch Einschlagen an dieser Stelle von innen und außen zu öffnen (roter Punkt auch von außen erkennbar).

#### Fenster:

Thermoscheiben aus Einscheiben- oder Mehrscheibensicherheitsglas (ca. 15 bis 20 mm). Werkzeug: Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe.

#### ■ Übergang zum Nachbarwagen:

- Zwischen 2 Wagen: Gummiwulstübergang; kein Eindringen von außen möglich.
- Erster und letzter Wagen: Verschlossene Stirnwandtüren oder -rollos am Endfahrzeug des Zuges mittels Vierkant öffnen:
  - bei Stirnwandtüren oben neben der Schließkante.
  - beim Rolladen unten mittig.

#### Seitenwand unter Fenster:

Gesamtwandstärke 50 bis 60 mm:

- Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung außen (2mm)
- Isolation
- GFK-Formteile oder Dekorplatten innen ( 3 bis 5 mm ), außen auch teilweise Aluminium

Achtung: Eindringen durch Wagenwand, -boden oder –decke ist sehr zeitaufwendig!

## 3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

#### Hochspannung:

Achtung: Bei abgestellten Fahrzeugen Fremdstromanschluß beachten!

### Batteriespannung 24 oder 110 V:

Am Batteriekasten ist die Batteriespannung zu ermitteln (Anschrift am Kasten).

Die Batterien befinden sich am Fahrzeuglangträger.

Batteriespannungen, die von 24 V abweichen, sind an der Klappe des Batteriekastens angeschrieben.

- 1. Batteriespannung 24 V → Kein Abschalten notwendig
- 2. Batteriespannung 110 V → Abschalten durch Ziehen des Batteriesteckers bzw. Zerstören der Sicherungen.

#### 4. Brennbarkeit der Materialien

Stoffe entsprechen größtenteils der Brandschutzstufe 1 nach DIN 5510. Die Kabel haben eine größtenteils PVC-haltige Isolierung.

# 5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

-		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Batterie	Säure oder Lauge	bis zu 100 l	UN-Nr. 1830
	Luftbehälter	Druckluft	bis zu 100 l	max. 10 bar in mehrere Behälter/Leitungen
	Klimaanlage, falls vorhanden	Kältemittel R134a	unter 20 kg	nicht toxisch

Stand: 11/2004