
Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge

CD České dráhy

Schlafwagen Bauart 173

1. Fahrzeugaufbau

Fahrzeugansicht:

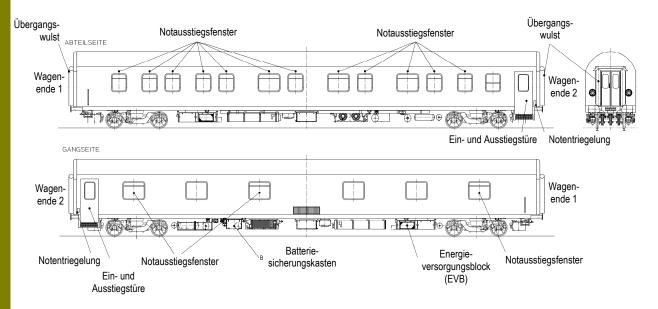

Material der Wagenwände und des Daches:

- Stahlgerippe, außen mit Stahlblech verkleidet.
- Innenausbau mit GFK, Verbundmaterialien aus Sperrholz mit HPL-Beschichtung, Teppichböden (kein PVC).

Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

Vorsicht beim Öffnen der Deckenklappen im Falle eines Brandes im Zwischendeckenbereich. Keine besonderen Anforderungen an das Löschmittel.

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

Notausstiege:

Einstiegtüren (nur am Wagenende 2), Notausstiegfenster

Türen:

Innentüren:

Besonderheit: Die Abteiltüren sind zusätzlich mit einer Türspaltsperre ausgestattet. D.h., wenn die Abteiltür mit dieser verriegelt wurde, ist ein Eindringen vom Seitengang nur mit "Gewalt" möglich.


Einstiegtüren:

Schwenkschiebetüren – nur am Wagenende 2!

Aufhebung der Türblockierung und Betätigung der Notentriegelung:

Von Innen:

- 1. Scheibe einschlagen und Nottaster drücken.
- 2. Darunterliegenden Handhebel ziehen.
- 3. Tür am Türgriff von Hand verschieben.

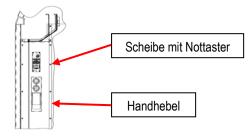

Ersteller: DB AutoZug GmbH

Herausgeber: Deutsche Bahn AG; notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 10/2007

Von Außen:

Tür durch Betätigung des grünen Tasters öffnen oder im Fehlerfall durch Ziehen am roten Handhebel und Verschieben des Türblattes von Hand.

Führt dies nicht zum Erfolg, wie folgt vorgehen:

- 1. Sicherungen im Batteriesicherungskasten (siehe Punkt 3) ziehen.
- 2. Tür mit roten Handhebel neben der Tür entriegeln und von Hand aufschieben.

Fenster:

- Notausstiegsfenster sind gleichzeitig Noteinstiegsfenster (1x je Abteil und 3x im Seitengang) siehe Punkt 1.
- Innen sind Nothämmer in unmittelbarer Nähe der Notausstiegsfenster angebracht.
- von außen Zugang möglich mittels Nutzung spitzer Schlagmittel wie Feuerwehraxt.

Übergang zum Nachbarwagen:

- Bei gekoppeltem Wagen Gummiwulst aufschneiden und aufdrücken.
- pneumatisch betätigte Doppelschiebetür, Tür am ersten bzw. letzten Wagen des Zugverbandes verschlossen und gesichert.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer der Triebfahrzeuge sollten grundsätzlich abgesenkt sein!

Hochspannung:

Bei aufgerüstetem Triebfahrzeug oder Fremdspannungsanschluss führt das zentrale Energieversorgungskabel Hochspannung!

Die Energieversorgung wird beim Öffnen des Energieversorgungsblockdeckels mittels Vierkantschlüssel automatisch abgeschaltet.

Teile der Energieversorgungsanlage unter dem Fahrzeug können auch nach Abschalten noch Hochspannung führen (Kondensatoren)!



Batteriespannung:

24 V Batteriespannung

Abschalten der Batterie nur durch Ziehen der beiden Sicherungen im Batteriesicherungskasten möglich



4. Brennbarkeit der Materialien

■ Die Fahrzeuge entsprechen Brandschutzstufe 2 nach DIN 5510. Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

-		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Batterie	Schwefelsäure, verdünnt	ca. 60 Liter	
	Druckluftanlage	Druckluft bis zu 10 bar	ca. 400-500 Liter	in diversen Behältern und Rohrleitungen
	Klimaanlage	Kältemittel R134a	bis 20 Liter	nicht toxisch

Stand: 10/2007



