Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge




Elektrischer Triebwagen

Baureihen 445 und 446; Do2010 (Regionalzüge der DB Regio AG)

Nottaster (hinter Scheibe)

Vierkant

1. Fahrzeugaufbau

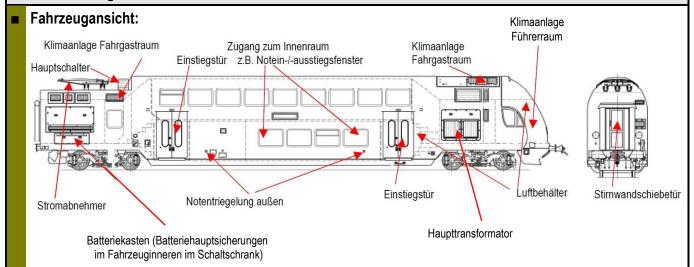

Material der Wagenwände und des Daches:

Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung und Isolierung, Bugmaske: GFK

Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

Bei einem Brand in den Schaltschränken erfolgt der Zugang durch entsprechend zu öffnende Türen.

Verschlussmechanismen: Vierkant-Schließung und Stangenscharniere.

<u>Hinweis:</u> Im Falle eines Brandes im Schaltschrank der Batteriehauptsicherungen ist bei erforderlicher Öffnung der inneren oder äußere Schaltschranktür die zusätzliche Gefahr einer beschleunigten Brandentwicklung durch die schlagartige Sauerstoffzufuhr zu berücksichtigen.

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

Türen: Einstiegstür - Aufhebung der Türblockierung und Betätigung der Notentriegelung Von innen:

1. Notschalter (Vierkant) betätigen oder Scheibe

Vierkant

- 1. Notschalter (Vierkant) betätigen oder Scheibe einschlagen und Nottaster drücken.
- 2. Handhebel ziehen.
- 3. Tür von Hand verschieben.

Von außen:

- 1. Vierkant neben Einstiegstür in Pfeilrichtung betätigen.
- 2. Tür öffnet bzw. Tür von Hand verschieben.
- 3. Geöffnete Tür ggf. durch Betätigung Notschalter (Vierkant) offen halten.

Stirnwandschiebetür: Am Wagenende 2 ist eine Stirnwandschiebetür angeordnet.

Die verschlossene Stirnwandschiebetür kann (nachdem das Übergangsblech heruntergeklappt wurde) mittels Vierkant geöffnet werden.

■ Notausstiege: Alle Fahrzeugaußentüren dienen im Notfall als Notausstiege.

Notausstiegsfenster:

Einzelne Fenster im Unterstock sind als Notaus- und Noteinstiegsfenster ausgeführt.

Kennzeichnung mit Einschlagpunkt von innen und außen (roter Punkt mit weißen Rand).

Werkzeug: von außen mittels Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe; von innen mittels Nothammer.



Ersteller: DB Regio AG (P.RBF 2)

Bereitsteller: Deutsche Bahn AG; notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 04/2018 Seite 1 DB 445_446

Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke:

Seitenwandstärke 50 bis 60 mm: Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung außen (2 mm) und Isolation GFK-Formteile oder Dekorplatten innen (3 bis 5 mm)

Achtung: Eindringen durch Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke ist sehr zeitaufwendig!

3. Gefahren durch elektrischen Strom

Hochspannung: Stromabnehmer sollten grundsätzlich abgesenkt sein.

<u>Senken des Stromabnehmers</u> durch Betätigung des Not-Aus-Schlagtasters am Führertisch im Führerraum.

Im Bereich der Energieanlagen ist trotz Abschaltung der Spannung noch mit hohen Restspannungen durch Kondensatoren zu rechnen.

Achtung:

Die Erdung des Fahrzeuges erfolgt nur durch eingewiesenes Fachpersonal!

Zugsammelschiene 1000V AC:

Versorgungsleitung im Fahrzeug für elektrische Verbraucher vorhanden, welche 1000V AC Spannung führt.

Batteriespannung 24V DC:

Der <u>Batteriehauptschalter</u> ist durch 2 Batteriehauptsicherungen ausgeführt. Diese sind im Schaltschrank, im Fahrzeuginneren hinten rechts, angeordnet (siehe auch Fahrzeugansicht Abschnitt 1). Zum Abziehen der beiden Batteriehauptsicherungen wird der rechts daneben angeordnete Griff auf die Batteriehauptsicherungen aufgesetzt und diese damit abgezogen. Das Ziehen der Batteriehauptsicherungen





darf nur mit diesem Spezialwerkzeug und entsprechenden Schutzhandschuhen erfolgen! Hinweis:

Im Falle eines Brandes im Schaltschrank der Batteriehauptsicherungen kann alternativ zum Abziehen der Batteriehauptsicherungen die äußere Abdeckklappe des Batteriekastens, welcher zum Fahrzeuginneren dicht geschweißt ist, entfernt werden. Nach dem Trennen der Verbindungskabel können die Batterietröge komplett herausgezogen werden.

4. Hinweise zur Brennbarkeit der Materialien

■ Die Werkstoffauswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Vorgaben der DIN5510-2:2009-05 sowie EN 45545.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

Ort	Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
Batteriekasten	verdünnte Schwefelsäure/ Gel UN-Nr. 1830	bis zu 100 Liter	Wassergefährdungsklasse:1 Im Brandfall: Atem- und Säureschutz, Explosionsgefahr
Druckluftbehälter	Druckluft, max.10 bar	mehrere Behälter	Im Brandfall können die Luftbehälter bersten.
Klimaanlage, 3 Anlagen im Dachbereich	Kältemittel R134a	je unter 20 kg	Wassergefährdungsklasse:1 nicht toxisch
Transformatoröl	Esteröl	795 Liter	Brennpunkt über 300°C
Stromrichter	Antifrogen N	60 Liter	
Spurkranzschmierung	div. Schmiermittel	10 Liter	
Radsatzgetriebe	Klübersynth GE 75 W 90	4 x 4,3 Liter	
Bogenzahnkupplung Fahrmotor/ Radsatzgetriebe	Shell OMALA S4 GX 460 74-536 oder Shell Omala HD 460	8 x 0,4 Liter	