Einsatzmerkblatt für Stadtbahnfahrzeuge

(Fahrzeug- Nr. 837 bis 922)




Dieses Merkblatt ist für Hilfskräfte bestimmt, und dient im Notfall zur Rettung von Personen.

Elektrisches Triebfahrzeug

Baureihe 450

1. Fahrzeugaufbau

Fahrzeugansicht: BR 450 (2-Systemfahrzeug)

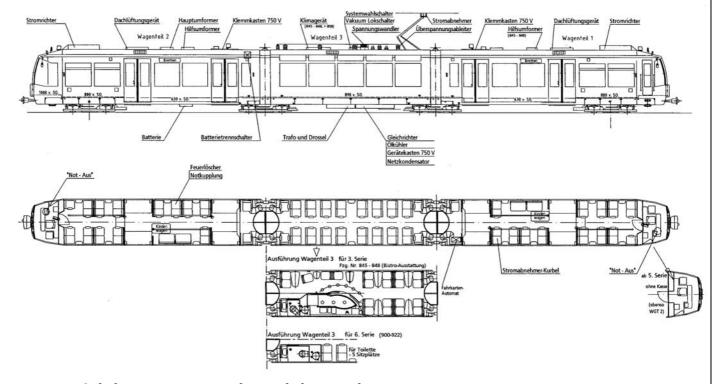

Material der Wagenwände und des Daches:

Wände und Dach:

Stahlblech

Bugmaske:

Stahlblech und GFK

Besonderheiten

1 Triebfahrzeug besteht aus 3 fest miteinander montierten Wagenteilen. An den Enden befindet sich je ein Führerraum.

Zug ist durch selbsttätige Haltebremsen (Federspeicherprinzip) gegen Wegrollen gesichert.

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

Türen:

Notentriegelung von innen:

Zur Notentriegelung rote Klappe an linker Türsäule ziehen, Tür von Hand aufschieben. Die Tür der Führerraumrückwand ist mit Fahrzeugschlüssel / ggf. Feuerwehraxt zu öffnen.



Notentriegelung nach Aufkleber bedienen

• **Notausstiege:** Alle Fahrgastraumtüren sind nutzbar.

Ersteller: VBK- Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Herausgeber: Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, fahrzeuge@vbk.karlsruhe.de

Seite 1 von 2

Fenster:

Seitenscheiben rechteckig: Isolierglas 2 x 5 mm ESG

Seitenscheibe am Fahrerraum (spitzig/geknickt) groß: Isolierglas mit Verbundsicherheitsglas

aussen 2 x 2,5 mm u. innen 2 x 2,1 mm

Seitenscheibe am Fahrerraum (spitz/geknickt) klein: Isolierglas 2 x 4,8 mm ESG

Frontscheibe: Verbundsicherheitsglas (Panzerglas) 10,8 mm

(Beschussversuch gemäß UIC – Vorschrift 651 OR

für 265 km/h)

Werkzeug: Feuerwehraxt (oder Trennschleifer mit Steinscheibe).

Seitenwand unter Fenster:

Stahlblech (ca. 2 mm) Isolation (ca. 2,5 mm) GFK-Verkleidung innen (ca. 3 mm)

3. Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollte grundsätzlich abgesenkt sein!


Hochspannung:

Im Bereich der Antriebsaggregate (Stromrichter, Gleichrichter, Trafo und Drossel, etc.) ist trotz Stromlosschaltung mit hohen Restspannungen (Kondensatoren) zu rechnen!

Batteriespannung 24 V:

Nach Betätigung des Schlagschalters "Not-Aus" im Führerraum fällt der Hauptschalter in Stellung "aus" und der Stromabnehmer wird gesenkt. 24V-Batteriespannung liegt danach noch bei Geräten an. Daher ist ggf. auch der Batterie-Trennschalter nach Rücksprache AVG zu betätigen.



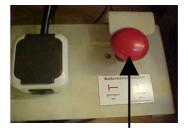

Schlagschalter "Not-Aus"

Pilztaster "Batterietrennschalter"

Der Batterietrennschalter befindet sich in der Voutenklappe zwischen Gelenk und Tür 3 – Fahrtrichtung rechts -.

Bei gedrückten Pilztaster leuchtet eine Diode, die an der Unterseite der Voutenklappe angebracht ist.

4. Brennbarkeit der Materialien

Alle Materialien entsprechen der Brandschutzstufe 3 nach DIN 5510.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
-	Trafo:	Isolieröl (Silicon)	1 x 1000 l	Flammpunkt > 240 C°; PCB- frei
•	Kühlmittel:	Glykol- Wasser- Gemisch	h 2 x 30 l	nicht brennbar
•	Batteriekasten:	Säurefüllung	2 x 14 l	2 Batteriekästen

Ersteller: VBK- Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Herausgeber: Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, fahrzeuge@vbk.karlsruhe.de