
Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge



Dieses Merkblatt ist für Hilfskräfte bestimmt und dient im Notfall zur Rettung von Personen.

Speisewagen Bauart 138

1. Fahrzeugaufbau

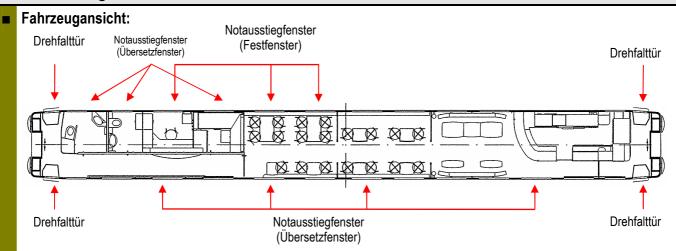

Material der Wagenwände und des Daches:

- Stahlgerippe, außen mit Stahlblech (bis 2 mm Dicke) verkleidet
- Isolierung mit "Moniflex" (PVC frei) u. im Dachbereich mit Mineralfaserplatten
- Wände und Deckenelemente innen: Formteile aus Glasfaser verstärktem Kunststoff
- Fußboden: Holzplatten, belegt teils mit Teppichboden, teils Gummibelag, Gesamtdicke 22...40 mm

Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

keine

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

Notausstiege:

Einstiegtüren, Notausstiegfenster (öffnungsfähige Übersetzfenster, ein Festfenster)

Türen:

Drehfalttüren, Notöffnung nach Aufhebung Türblockierung



Von Innen:

- 1. Betätigen des Notschalters der Tür (nach unten oder oben)
- 2. Tür öffnen

Von Außen:

Bei Druckluftbeaufschlagung ist die Tür gegen den Schließdruck zu öffnen.

Anschließend ist im Wageninneren wie unter 1. der Notschalter über der Tür zu betätigen.

Die Druckluftbeaufschlagung fällt nach ca. 3 bis 6 sec ab.

Ersteller: DB AutoZug GmbH

Deutsche Bahn AG; Notfallmanagement@bahn.de Herausgeber:

Stand: 10/2007

Seite 1

■ Fenster:

- Übersetzfenster fungieren als Notausstiege, zusätzlich 1 Festfenster (siehe Punkt 1)
- Doppelglasscheiben aus VSG 6 mm
- Notöffnung von außen mittels Brechstange oder Axt (Übersetzfenster) oder Trennschleifer (Steinscheibe)

Übergang zum Nachbarwagen:

- UIC-Übergang mit Gummiwulst
- pneumatisch betätigte Doppelschiebetür, Tür am ersten bzw. letzten Wagen des Zugverbandes verschlossen und gesichert

Seitenwand unter Fenster:

Stahlgerippe, verkleidet mit Stahlblech

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer der Triebfahrzeuge sollten grundsätzlich abgesenkt sein!

Hochspannung:

Bei aufgerüstetem Triebfahrzeug oder Fremdspannungsanschluss führt das zentrale Energieversorgungskabel Hochspannung!

Teile der Energieversorgungsanlage unter dem Fahrzeug können auch nach Abschalten noch Hochspannung führen (Kondensatoren)!

Batteriespannung:

120 V Batteriespannung! Freischaltung der Batterieeinspeisung möglich durch Lösen der Anschlusskabel im Schaltkasten S6 unter dem Fahrzeug (Lösen der Flügelmuttern)

4. Brennbarkeit der Materialien

Die Fahrzeuge entsprechen Brandschutzstufe 2 nach DIN 5510.
Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

•		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Batterie	Schwefelsäure, verdünnt	ca. 120 Liter	
	Druckluftanlage	Druckluft bis zu 10 bar	ca. 400-500 Liter	in diversen Behältern und Rohrleitungen
	Klimaanlage	Kältemittel R134a	bis 20 Liter	nicht toxisch

Ersteller: DB AutoZug GmbH Stand: 10/2007

Herausgeber: Deutsche Bahn AG; Notfallmanagement@bahn.de

DB