
TRANSPORTFLUGZEUGE



Allgemeine Gefahrenhinweise

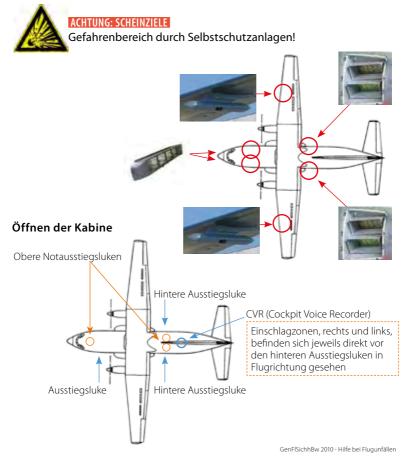

C 160 »TRANSALL«

Besatzung: 3 bis 98 Personen

Öffnen der Kabine



Die vordere Ausstiegsluke befindet sich am linken Teil des Rumpfs, seitlich versetzt hinter dem Cockpit.



Der Öffnungsgriff befindet sich links von der Luke.

Den Öffnungsgriff durch Eindrücken der Klappe herausziehen.

Die gesamte Luke klappt herunter.









TRANSPORTFLUGZEUGE

Öffnen der hinteren Ausstiegsluken (rechts und links)

Die hinteren Ausstiegsluken befinden sich rechts und links hinter den Fahrwerksgondeln.



Zum Öffnen die Lasche abziehen,



Rechte vordere Notausstiegsluke



...entriegeln und Griff ziehen.



1 P

Tür nach innen drücken, und hoch schieben.





Zusätzlich befindet sich eine Ausstiegsluke rechts hinter dem Cockpit nach hinten versetzt. Diese Luke führt in den

Diese Luke führt in d Passagier- und Laderaum.

Sie ist wie die hinteren Einstiegsluken zu öffnen.


C 160 »TRANSALL«

Besatzung: 3 bis 98 Personen

Notausstiegsluken

Weitere Notausstiegsluken befinden sich an der Oberseite des Rumpfs direkt hinter dem Cockpit (die vordere Luke führt ins Cockpit, die hintere über eine Leiter in den Laderaum) und rechts und links vom Ansatz des Leitwerks.

Zum Öffnen der Luke die Lasche abziehen, entriegeln und den Griff betätigen.

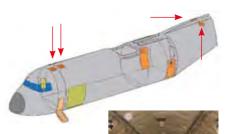



Rechts und links am Rumpf befinden sich noch zwei Einschlagzonen.

Sie befinden sich unmittelbar vor den hinteren Ausstiegsluken und sind gekennzeichnet.



Öffnen der Sicherheitsgurte

Besatzung



Rote Lasche vom ...



...Zentralschloss ziehen.



Die Gurte öffnen sich.

Passagiere



Roten Knopf drücken...



und der Gurt öffnet sich

Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen oder ist die Funktion unklar

GURTE ZERSCHNEIDEN!

GenFlSichhBw 2010 - Hilfe bei Flugunfällen