
E-Mail-Service für die Erzeugung von Freischaltcodes.

- Wie bisher üblich können die Freischaltcodes auf http://himatrix.hima.de erzeugt werden.
- Des weiteren gibt es einen e-mail service:
- Senden Sie eine e-mail an <u>license@hima.com</u>. Sie erhalten eine e-mail mit den angeforderten Freischaltcodes.
- Die Aufgaben werden im "Betreff" der e-mail festgelegt.
- LizenzNr. Ist die Nummer die Sie auf ihrer Auftragsbestätigung finden (6 Ziffern). Freischaltcode ist die Zeichenkette (> 20 Zeichen) die in ELOP II Factory eingegeben werden muss.





Verwenden der e-mail Freischaltung.

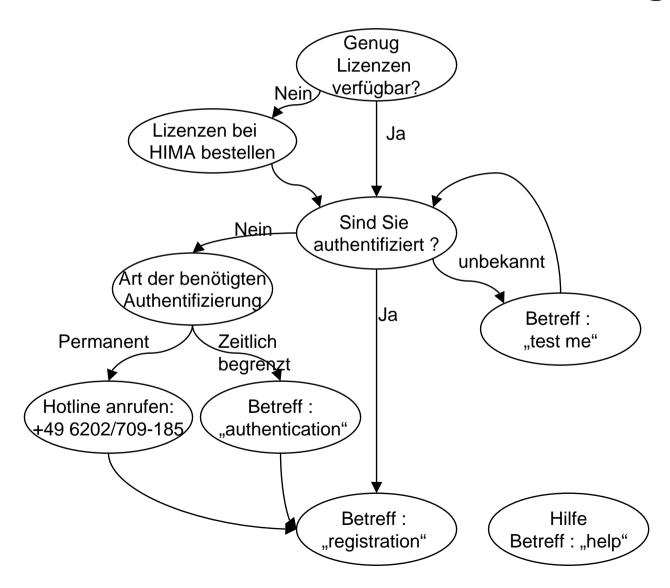



Page 2

HIMA

Authentifizierung (zeitlich begrenzt).

Senden Sie eine e-mail mit dem Betreff:

"authentication /name=<*Name*> /firstname=<*Vorname*> /email=<*e-mail-Adresse*> /custno=<*Kundennummer*>"

um eine Antwort zu empfangen, die bestätigt, daß Sie innerhalb von 7 Tagen für max. 24 Stunden auf ihrer e-mail-



Adresse Freischaltcodes erhalten können.

- > <Name> ist ihr Nachname
 - < Vorname > ist ihr Vorname
 - <e-mail-Adresse> ist die Adresse von der Sie senden und auf der Sie empfangen wollen
 - **Kundennummer>** ist ihre Kundennummer die Sie oben auf der Auftragsbestätigung finden (6 Ziffern)





Page 3

Test me.

> Senden Sie eine e-mail mit dem Betreff:

"test me"
um eine Antwort zu
empfangen, die zeigt,
ob Sie auf diesem
e-mail-Konto



Freischaltcodes empfangen können oder nicht.






Page 4

Registration (1/3).

> Senden Sie eine e-mail mit dem Betreff:

"registration [Text] /outputmode=<x>"

um eine Antwort zu empfangen, die die Freischaltcodes beinhaltet.

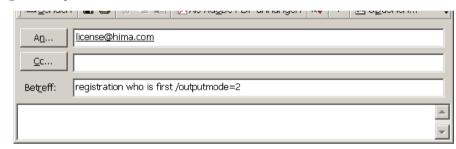

- [Text] wird im Betreff der Antwort-mail enthalten sein.
 <x>=1 Freischaltcodes im Text der Antwortmail
 <x>=2 Freischaltcodes in angehängter Textdatei der Antwortmail (wird verwendet wenn /outputmode fehlt).
- Im Anhang muss eine Textdatei mit folgendem Format enthalten sein.



Page 5

Registration (2/3).

Hängen Sie eine Textdatei mit dem folgenden Format an (Erstellung mit MSExcel oder einem ASCII Editor wie VI oder MSEdit):

f.code 0	IP Address 192.168.0.1	SRS 1.0.1	MMEth 123455	MMRS 0	MSEth 123457	MSRS 0	SRTCP 123458	EIP 0	CUT 0
0	192.168.0.10	10.0.1	0	123456	123457	0	0	123459	0
0	192.168.0.15	15.0.1	0	0	0	0	123458	0	1234560
0	192.168.0.20	20.0.1	0	0	0	0	123458	0	0

▲ TABs als Trennzeichen

→ IP-Adressen werden auf Plausibilität getestet. SRS wird geprüft und ergänzt.



Page 6

Registration (3/3).

- Es ist möglich bestehende Freischaltcodes mit neuen Optionen aufzuwerten. (Abwertung ist nicht möglich)
- Dazu muss der bestehende Freischaltcode in die Spalte "f.code" eingetragen werden.
- Die IP-Adresse und SRS müssen eingegeben werden und werden auf Gleichheit überprüft.
- Geben Sie die Lizenznummer der Option ein, die Sie hinzufügen wollen. Sie müssen selbst darauf achten, dass eine Option innerhalb eines Freischaltcodes nicht mehrmals verwendet wird.



Page 7

Help.

> Senden Sie eine e-mail mit dem Betreff :

"help"
um eine Antwort
zu empfangen,
die eine kurze
Beschreibung



des e-mail-Services beinhaltet.





Page 8