

B 9302

 ϵ

B 9302: Kit

Suporte de módulos de E/S 4 RU

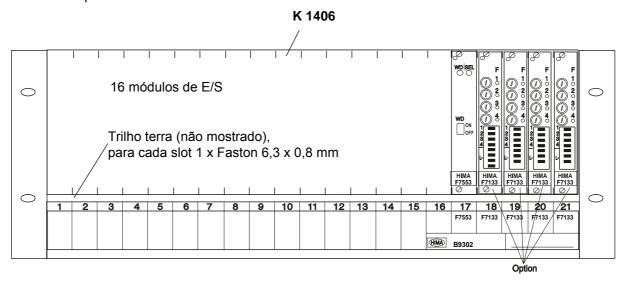


Figura 1: Visão frontal

1 Conteúdo do kit B 9302


- 1 x K 1406 suporte de módulos, 4 RU, 19 pol., com bandeja de cabos integrada, com suporte giratório de plaquetas de identificação
- 1 x F 7553 módulo de conexão (no slot 17)
- 1 x BV 7032 cabo de conexão plano. A versão básica são kits B 9302 com 0,5 m de cabo. Kit com cabo em outros comprimentos, sob solicitação. Comprimento total do barramento no máximo 12 m.

Os slots 1...16 do suporte de módulos K 1406 estão reservados para módulos de E/S.

Equipado opcionalmente (encomenda separada):

 1...4 x F 7133 distribuidores de corrente 4 x (slots 18...21) para proteção e distribuição de L+ e L-.

As supervisões de fusíveis nos módulos de fusíveis são ligadas em série internamente. Um sinal de erro correspondente está disponível mediante um contato livre de potencial. O contato de erro para um módulo de fusíveis não montado é ligado mediante jumper.

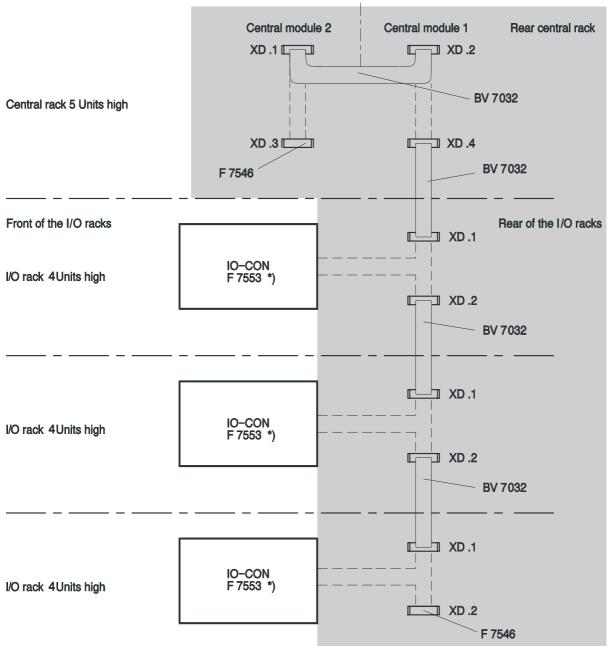

*) Set I/O rack address by means of a coding switch (refer to data sheet F 7553)

Figura 2: Fiação do barramento de E/S monocanal

Comprimento máx. do barramento de E/S: 12 m Comprimento máx. do cabo BV 7032: 5 m

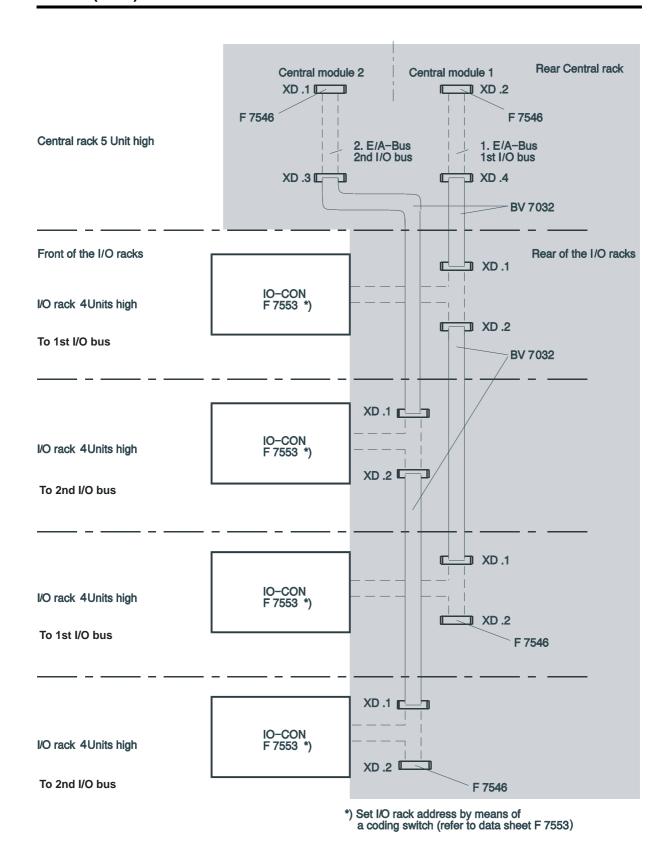


Figura 3: Fiação do barramento de E/S redundante

Comprimento máx. do barramento de E/S: 12 m Comprimento máx. do cabo BV 7032: 5 m

2 Fiação do kit

Trabalhos de fiação a serem executados pelo usuário:

2.1 Alimentação 24 V=

Conexão	Fiação e ligação	Fusível	Finalidade de uso
XG.7 (L+)	RD 2,5 mm², Faston 6,3 x 0,8	máx. 16 A gL	F 7133, slot 21
XG.8 (L+)	RD 2,5 mm², Faston 6,3 x 0,8	máx. 16 A gL	F 7133, slot 20
XG.9 (L+)	RD 2,5 mm², Faston 6,3 x 0,8	máx. 16 A gL	F 7133, slot 19
XG.10 (L+)	RD 2,5 mm², Faston 6,3 x 0,8	máx. 16 A gL	F 7133, slot 18
RD = código de cores vermelho (RED)			

Tabela 1: Alimentação 24 V=

2.2 Saída 24 V=

Conexão	Fiação e ligação	Finalidade de uso
XG.3 (L+)	RD 1,5 mm², Faston 6,3 x 0,8	Do suporte de módulos central e para outros suportes de módulos de E/S
XG.11 (L-)	BK 2x 2,5 mm², Faston 6,3 x 0,8 (ver nota abaixo)	Potencial de referência L-
RD = código de cores	vermelho (RED) BK = cód	igo de cores preto (BLACK)

Tabela 2: Saída 24 V=

Nota	Ligação ao trilho central (L-) com no mínimo 2 x 2,5 mm² BK. Ao utilizar atuatores ligados com 2 pinos aos módulos de saída, são necessários até ligações 4 x 2,5 mm² BK, dependendo da carga de corrente.
------	--

2.3 Saída 5 V=

Conexão	Fiação e ligação	Finalidade de uso
XG.4: +5 V	YE 2 x 2,5 mm ² , Faston 6,3 x 0,8	Do suporte de módulos central
XG.12: GND	GN 2 x 2,5 mm², Faston 6,3 x 0,8	Do suporte de módulos central
GN = código de cores	verde (Green) YE = código de c	ores amarelo (Yellow)

Tabela 3: Saída 5 V=

2.4 Conexão WD

Conexão	Fiação e ligação	Finalidade de uso
XG.15:1	GY 0,5 mm², terminal tubular	Do suporte de módulos central e para outros suportes de módulos de E/S
GY = código de cores cir	nza (GRAY)	

Tabela 4: Conexão WD

2.5 Barramento de E/S

Conexão	Medida
XD.1	conectar BV 7032 e conectar com suporte de módulos centrais ou suporte de módulos de E/S anterior.
XD.2	conectar BV 7032 do próximo suporte de módulos de E/S no respectivo barramento de E/S ou conectar módulo de terminação do barramento F 7546 (no último suporte de módulos de E/S)

Tabela 5: Barramento de E/S



Ao montar o kit, deve ser observada a ligação eletrocondutora ao quadro ou uma ligação a terra separada deve ser instalada respeitando os requisitos de CEM.

Conexão terra PE: Faston 6,3 x 0,8 mm.

As indicações dos fabricantes para a desconexão e conexão dos conectores Faston devem ser observadas!

Alimentação, supervisão e distribuição da tensão de sistema 24 V bem como distribuição e pontecial, veja esquema de circuitos.

2.6 Conexões na parte traseira

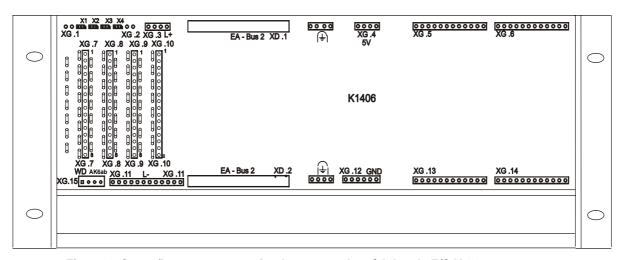



Figura 4: Conexões na parte traseira do suporte de módulos de E/S K 1406

Conexões na parte traseira do suporte de módulos de E/S K 1406 (veja a este respeito também: Alimentação, supervisão e distribuição da tensão de sistema 24, esquema de circuitos):

2.6.1 Fiação a ser executada pelo cliente

XG .1, XG .2	supervisão de fusíveis (contatos livres de potencialno módulo de fusíveis F 7133, módulos F 7133 não instalados podem ser jumpeados com Jumper X1X4)
	= módulo colocado
XG .3	alimentação L+ para F 7133 e F 7553 Potencial de referência: XG .11 (L-)
XG .4	+ 5 V
	Potencial de referência: XG .12 (Gnd)
XG .5	distribuidor de potencial, para livre disposição
XG .6	distribuidor de potencial, para livre disposição
XG .13	distribuidor de potencial, para livre disposição
XG .14	distribuidor de potencial, para livre disposição
XG .7	L+ para F 7133, slot 21
XG .8	L+ para F 7133, slot 20
XG .9	L+ para F 7133, slot 19
XG .10	L+ para F 7133, slot 18
XG .11	potencial de referência L-
XG .12	potencial de referência GND
XG .15 (1+2)	WD (sinal de Watchdog)
XG .15 (3+4)	não utilizado
XD .1, XD .2	conexão de barramento de E/S
=	PE (terra)

2.7 Esquema de circuitos

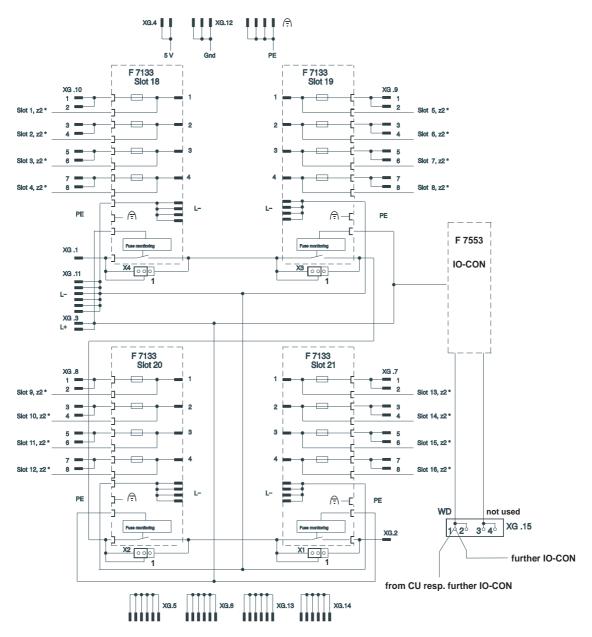

* Note: Fix related slots due to the connection via bus board

Figura 5: Esquema de circuitos

3 Visão lateral kit B 9302

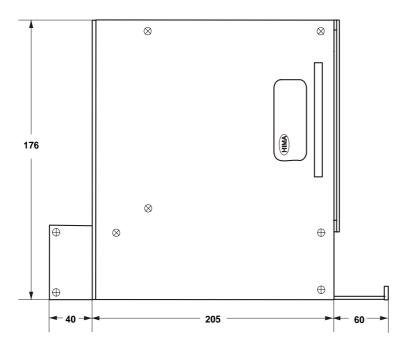


Figura 6: Visão lateral