
H 7015A (1544) HI 803 136 RU



((

Н 7015А: Модуль передачи

- Соединение Plug and play с помощью 56-полюсного штекера Vario ELCO 8016 (Code 1-1)
- Обеспечивает эффективное подсоединение к модулю передачи Н 7018
- Совместим с модулями других производителей (см. приложение)

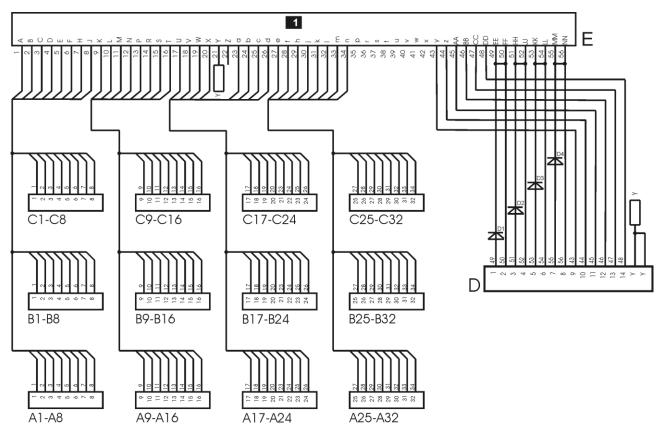

1 Штекер Vario ELCO 8016

Рис. 1: Блок-схема

Электрические характеристики модуля передачи Н 7015А

Допустимое напряжение До 48 В пост. тока, 30 В перем. тока

Нагрузочная 2 А на клемму

способность

Суммарный ток Макс. 16 А

Поперечн. сечение A,B,C 0,2 ... 1,5 мм² (разъем Combicon)

подключения

D 0,2 ... 2,5 MM²

Диоды 2 А (возможно использование предохранителя на 2 А

(инерционный))

HI 803 136 RU H 7015A (1544)

Штекеры и клеммы на модуле передачи Н 7015А

Обозначение	Тип			Контакты	
E	Штекер Vario ELCO 8016 (код 1-1)			56-полюсн.	
A1C32	Разъемы Phoenix ¹⁾			8-полюсн.	
D	WAGO 739		1x	16-полюсн.	
	1, 3, 5, 7	Питающие клеммы, разомкнутые (красный)			
	2, 4, 6, 8	Питающие клеммы, неразомкнутые (черный)			
	от 9 до 14	С нулевым потенциалом (серый)			
	15, 16	Экран Ү (белый)			
1) Аксессуары: разъем Phoenix Combicon FK-MCP 1,5/8-ST-3,81					

Таблица 1: Штекеры и зажимы Н 7015А

Механическое исполнение и размеры модуля передачи Н 7015А

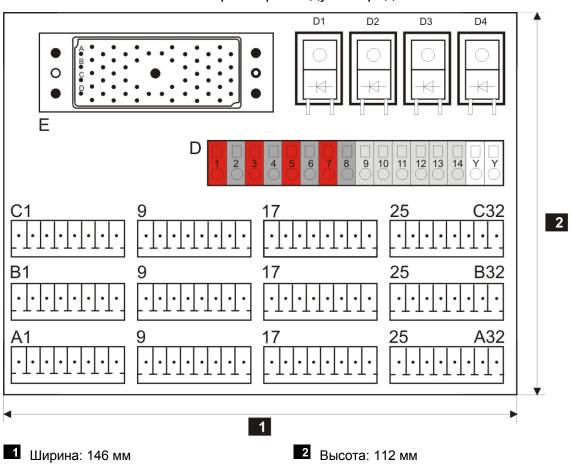


Рис. 2: Механическое исполнение и размеры модуля передачи Н 7015А


Глубина	105 мм со штекером Vario ELCO 8016
Монтаж	На монтажной шине 35 мм (DIN)
Положение установки	Горизонтальное или вертикальное
Расстояние установки	Не требуется

H 7015A (1544) HI 803 136 RU

1 Область применения модуля передачи Н 7015А

1.1 Соединение Н 7015А с Н 7018

Быстрое и эффективное соединение (plug and play) между шкафом управления и распределительным шкафом обеспечивает модули передачи Н 7015A, Н 7018 и кабель BV 7201.

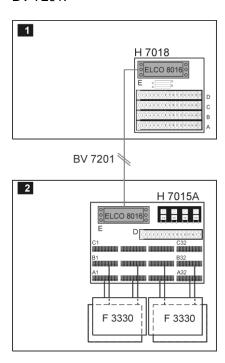

Модуль передачи Н 7018			
Е	Vario-ELCO 8016 (Code 1-1)		
A, B, C, D	WAGO 739		
C, D	32 канала ввода/вывода к панели		
	2 клеммы, экран (Ү)		
	2 клеммы, с нулевым потенциалом		

1 Распределительный шкаф


2 Шкаф управления

Рис. 3: Соединение Н 7015А с Н 7018

HI 803 136 RU H 7015A (1544)

1.2 Соединение H 7015A с PHOENIX UMK-EC56/56

Передача «один к одному» любых сигналов и питания от модуля передачи Н 7015А к Phoenix UMK-EC56/56.

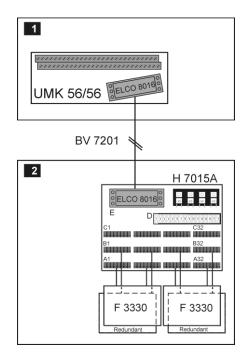

Phoenix UMK-EC56/56 Vario-ELCO 8016 (Code 1-1) Клемма, печатная плата, двухуровневая 56 клемм к панели

Также допускается использование других модулей Phoenix, имеющих разъем ELCO 8016 (код 1-1) (напр., UMK 56/32).

1 Распределительный шкаф

2 Шкаф управления

Рис. 4: Соединение Н 7015А с UMK-EC56/56

1.3 Соединение Н 7015A с Pepperl+Fuchs Motherboard

На 16 аналоговых входов				
Тип материнской платы	P+F Motherboard MB-AI-HIMA-118233			
Motherboard	16x Модуль P+F KFD2-STC4-(Ex)1 или			
Оснащена макс.	16x Модуль P+F KFD2-STC4-(Ex)1.2 с добавочным выводом на X2			

Таблица 2: Аналоговые входы

На 16 цифровых входов				
Безопасный 1-канальный		P+F Motherboard MB-DI-HIMA-119935, с максимум		
	16x	Модулем P+F KFD2-SH-(Ex)1.T.OP		
Без обеспечения	1x	P+F Motherboard MB-DI-HIMA-119941, с максимум		
безопасности	16x	Модулем P+F KFD2-SR2-(Ex)2.2S		
Двухканальный		,		

Таблица 3: Цифровые входы

H 7015A (1544) HI 803 136 RU

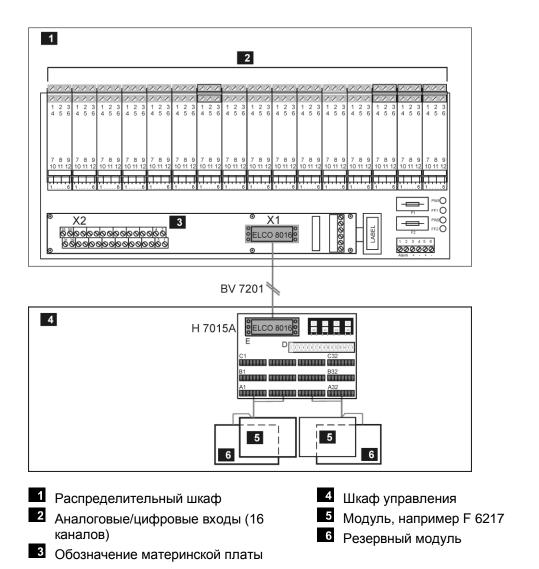


Рис. 5: Соединение H 7015A c P+F Motherboard

HI 803 136 RU H 7015A (1544)

Соотношение модулей Р+F с модулями передачи Н 7015А

Motherboard	Motherboard (X1)	H 7015A (A,B,C)
Модуль 1	1 (A)	A1, B1, C1
	2 (B)	A2, B2, C2
Модуль 2	3 (C)	A3, B3, C3
	4 (D)	A4, B4, C4
Модуль 3	5 (E)	A5, B5, C5
	6 (F)	A6, B6, C6
Модуль 4	7 (H)	A7, B7, C7
	8 (J)	A8, B8, C8
Модуль 5	9 (K)	A9, B9, C9
	10 (L)	A10, B10, C10
Модуль 6	11 (M)	A11, B11, C11
	12 (N)	A12, B12, C12
Модуль 7	13 (P)	A13, B13, C13
	14 (R)	A14, B14, C14
Модуль 8	15 (S)	A15, B15, C15
	16 (T)	A16, B16, C16
Модуль 9	17 (U)	A17, B17, C17
	18 (V)	A18, B18, C18
Модуль 10	19 (W)	A19, B19, C19
	20 (X)	A20, B20, C20
Модуль 11	23 (a)	A21, B21, C21
	24 (b)	A22, B22, C22
Модуль 12	25 (c)	A23, B23, C23
	26 (d)	A24, B24, C24
Модуль 13	27 (e)	A25, B25, C25
	28 (f)	A26, B26, C26
Модуль 14	29 (h)	A27, B27, C27
	30 (j)	A28, B28, C28
Модуль 15	31 (k)	A29, B29, C29
	32 (I)	A30, B30, C30
Модуль 16	33 (m)	A31, B31, C31
	34 (n)	A32, B32, C32

Таблица 4: Расположение модулей Р+F