


(E

В 9302: Блок

Несущая стойка входов/выходов 4 RU

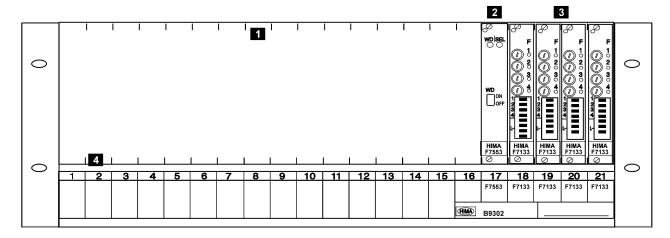

- К 1406, до 16 модулей ввода/вывода
- 2 Соединительный модуль F 7553
- 3 1...4 F 7133 4-канальный распределитель тока (опция)
- 4 Шина заземления (скрытая), на каждый слот 1 x Faston 6,3 x 0,8 мм

Рис. 1: Вид спереди

1 Комплект поставки блока


- 1 х несущая стойка К 1406, 4 RU, 19 дюймов, со встроенным лотком кабелепровода и откидывающейся стойкой вкладыша с маркировкой
- 1 x соединительный модуль F 7553 (на слоте 17)
- 1 х плоский соединительный кабель BV 7032. Базовое исполнение блок B 9302 с кабелем 0,5 м. Блок с кабелем специальной длины поставляется по запросу. Общая длина шины макс. 12 м.

Слоты 1...16 несущей стойки К 1406 зарезервированы для модулей ввода/вывода.

Опции (заказываются отдельно):

■ 1...4 x F 7133 4-канальный распределитель тока (слоты 18...21) для защиты и распределения L+ и L-.

Контроль предохранителей на защитных модулях включается внутри последовательно. Соответствующий сигнал ошибки передается через беспотенциальный контакт. Неисправный контакт для неустановленного защитного модуля перемыкается с помощью перемычки. HI 803 084 RU (1550) B 9302

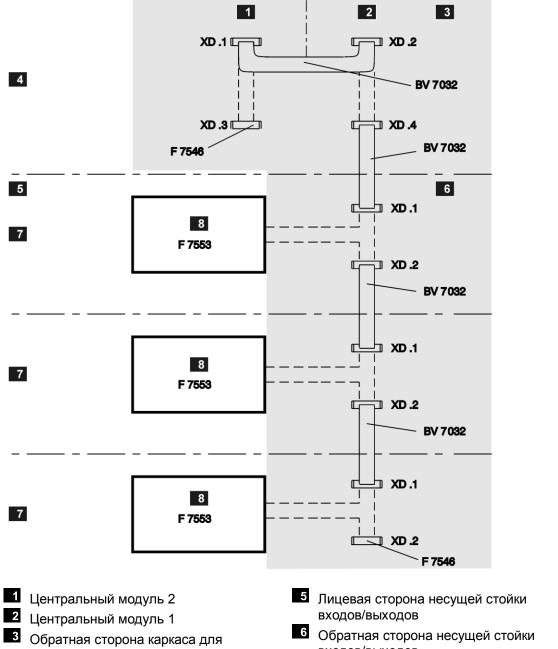

- центральных модулей
- Каркас для центральных модулей 5 RU
- входов/выходов
- Несущая стойка входов/выходов 4 RU
- 8 Соединительный модуль

Рис. 2: Разводка одноканальной шины входов/выходов

Макс. длина шины 12 M входов/выходов:

Макс. длина кабеля BV 7032: 5 м B 9302 HI 803 084 RU (1550)

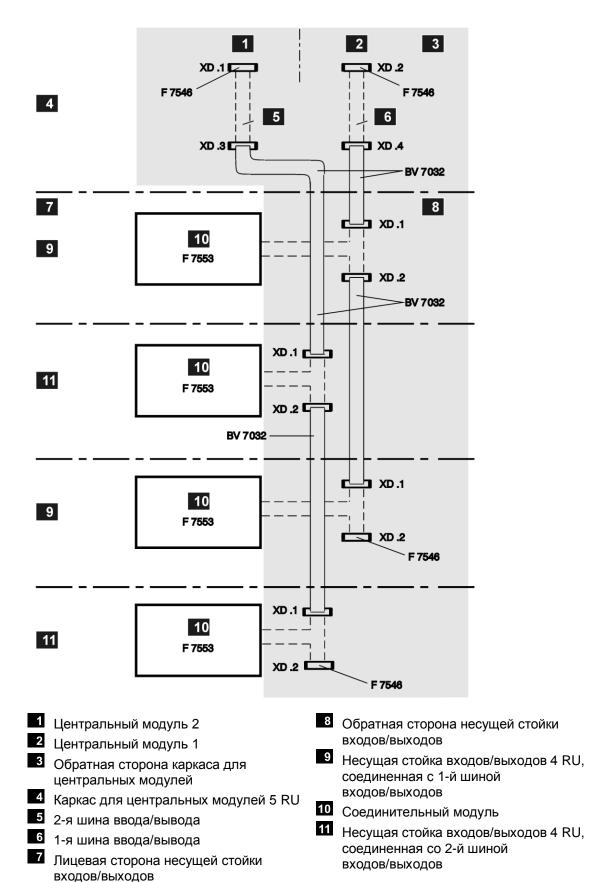


Рис. 3: Принципиальная конструкция шины входов/выходов для системы H51q-HRS

HI 803 084 RU (1550) B 9302

Макс. длина шины 12 м

входов/выходов:

Макс. длина кабеля BV 7032: 5 м

2 Разводка блока

Разводка, производимая пользователем:

2.1 Питание 24 В пост. тока

Разъем	Провод и разъем	Предохранитель	Назначение
XG .7 (L+)	RD ¹⁾ 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8	Макс. 16 A gL	F 7133, слот 21
XG .8 (L+)	RD ¹⁾ 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8	Макс. 16 A gL	F 7133, слот 20
XG .9 (L+)	RD ¹⁾ 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8	Макс. 16 A gL	F 7133, слот 19
XG .10 (L+)	RD ¹⁾ 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8	Макс. 16 A gL	F 7133, слот 18
1) RD = цветовой код: красный			

Таблица 1: Питание 24 В пост. тока

2.2 Выход 24 В пост. тока

Разъем	Провод и разъем	Назначение
XG .3 (L+)	RD ¹⁾ 1,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8	От каркаса для центральных модулей и к другим несущим стойкам входов/выходов
XG .11 (L-)	BK ¹⁾ 2 x 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8 (см. указание ниже)	Опорный потенциал L-
1) RD = цветов	вой код: красный, ВК = цветовой код: ч	нерный

Таблица 2: Выход 24 В пост. тока

1 Подключение к центральной шине (L-) как минимум с 2 x2,5 мм² ВК.
При использовании 2-полюсных исполнительных элементов, подключенных к модулям вывода, необходимо, в зависимости от нагрузки, до 4 x 2,5 мм² разъемов ВК.

2.3 Выход 5 В пост. тока

Разъем	Провод и разъем	Назначение
XG .4: +5 B	YE ¹⁾ 2 x 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8	От каркаса для центральных модулей
XG .12: GND	GN ¹⁾ 2 x 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8	От каркаса для центральных модулей
1) GN = цветовой код: зеленый, YE = цветовой код: желтый		

Таблица 3: Выход 5 В пост. тока

2.4 Разъем WD

Разъем	Провод и разъем	Назначение
XG .15:1	GY ¹⁾ 0,5 мм ² , кабельный зажим	От каркаса для центральных модулей и к другим несущим стойкам входов/выходов
1) GY = цветов	вой код: серый	

Таблица 4: Разъем WD

2.5 Шина ввода/вывода

Разъем	Мера
XD .1	Вставьте BV 7032 и соедините с каркасом для центральных модулей или с прежней несущей стойкой входов/выходов.
XD .2	Вставьте BV 7032 следующей несущей стойки входов/выходов на соответствующую шину входов/выходов или вставьте модуль заглушки шины F 7546 (для последней несущей стойки входов/выходов)

Таблица 5: Шина входов/выходов

При установке блока обратите внимание на наличие токопрово- дящего соединения с рамой или заземлите блок в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

Подключение PE земли: Faston 6,3 x 0,8 мм.

Внимание: Соблюдайте указания изготовителя по установке и снятию штекера типа Faston!

Питание, контроль и распределение напряжения системы 24 В, а также распределение потенциалов см. в принципиальной электрической схеме.

2.6 Подключения на обратной стороне

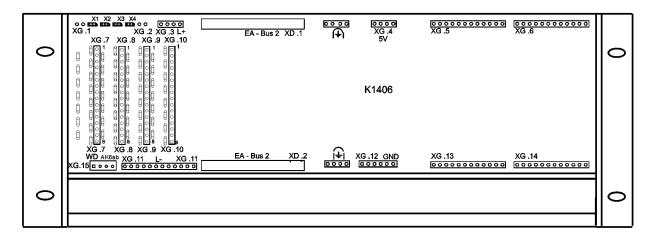


Рис. 4: Подключения на обратной стороне несущей стойки входов/выходов К 1406

См. также принципиальную электрическую схему питания, контроля и распределения напряжения системы 24 В.


HI 803 084 RU (1550) B 9302

2.6.1 Разводка, выполненная заказчиком

XG .1, XG .2	Контроль предохранителей (беспотенциальные контакты на защитном модуле F 7133, отсутствующие F 7133 перемыкаются перемычками X1 X4)
VO 0	= вставленный модуль
XG .3	Питание L+ для F 7133 и F 7553, опорный потенциал: XG .11 (L-)
XG .4	+ 5 е Опорный потенциал: XG .12 (GND)
XG .5	Распределитель потенциалов для свободного распоряжения
XG .6	Распределитель потенциалов для свободного распоряжения
XG .13	Распределитель потенциалов для свободного распоряжения
XG .14	Распределитель потенциалов для свободного распоряжения
XG .7	L+ к F 7133, слот 21
XG .8	L+ к F 7133, слот 20
XG .9	L+ к F 7133, слот 19
XG .10	L+ к F 7133, слот 18
XG .11	Опорный потенциал L-
XG .12	Опорный потенциал GND
XG .15 (1+2)	WD (сигнал сторожевого устройства)
XG .15 (3+4)	не используется
XD .1, XD .2	Разъем шины входов/выходов
<u>-</u>	РЕ (земля)

B 9302 HI 803 084 RU (1550)

2.7 Электросхема

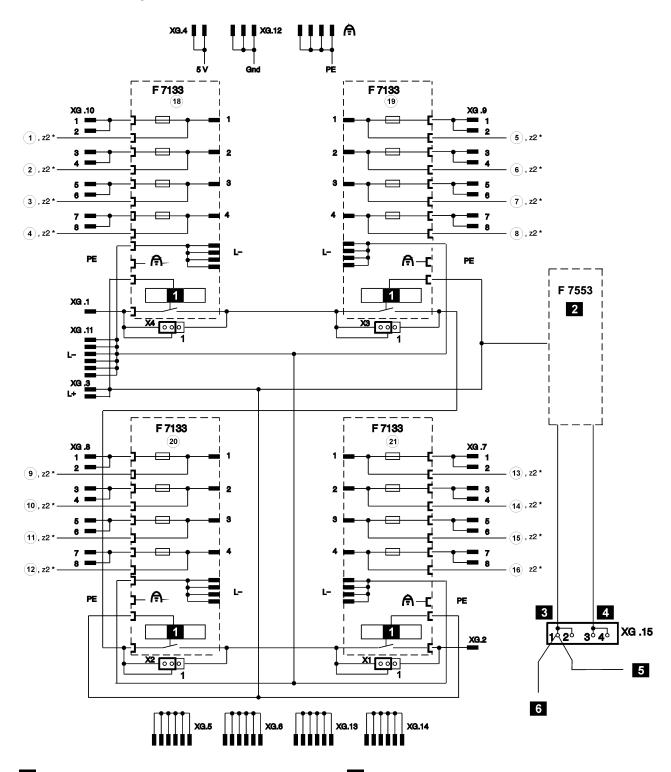

- 1 Схема защиты
- 2 Соединительный модуль
- 3 Сигнал сторожевого устройства (WD)
- 4 Не используется

- 5 К другим соединительным модулям
- 6 От центрального модуля или другого соединительного модуля
- 1...21 Номера слотов

Рис. 5: Принципиальная электрическая схема

HI 803 084 RU (1550) B 9302

3 Вид сбоку блока В 9302

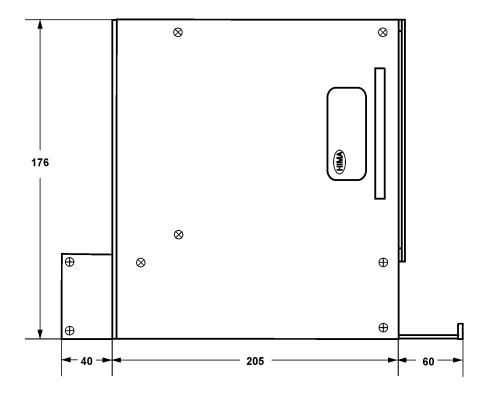


Рис. 6: Вид сбоку