



自動出圖

視圖複製：


1. 選擇要複製的視圖。

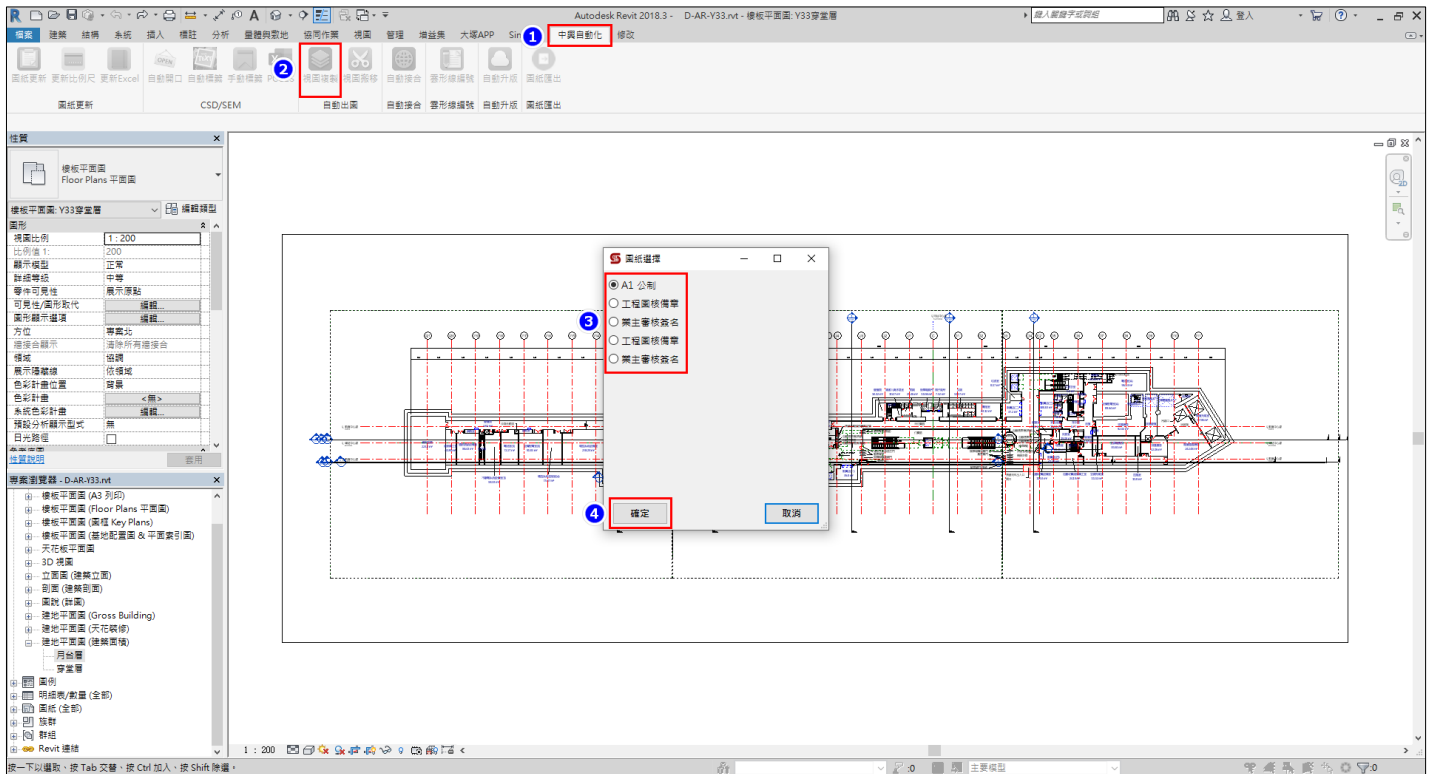

2. 複製到的視圖位置、複製數量... 自動複製到視圖。

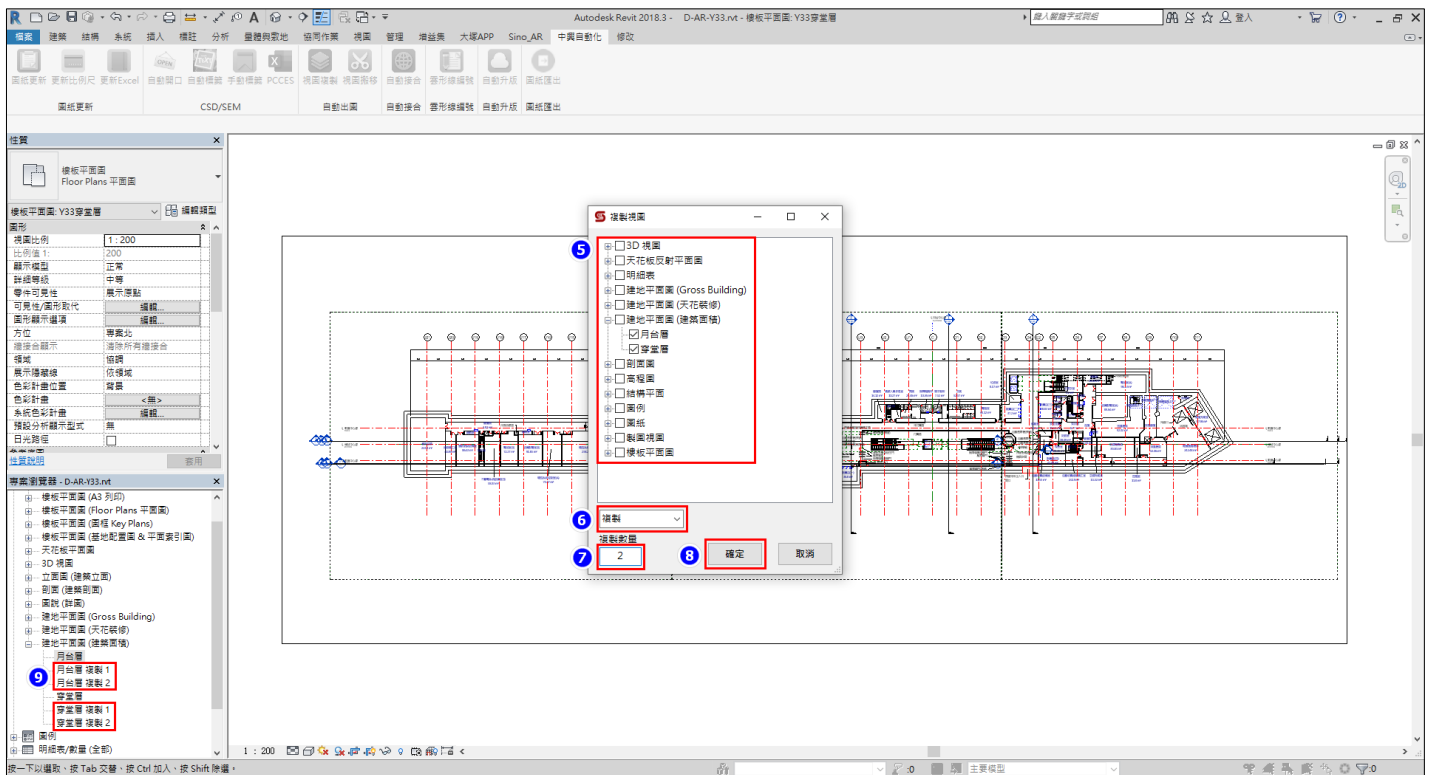


1. 選取要搬移的視圖，到選擇的圖紙上。




圖紙匯出：

1. 選擇要匯出的格式、圖紙、設置。

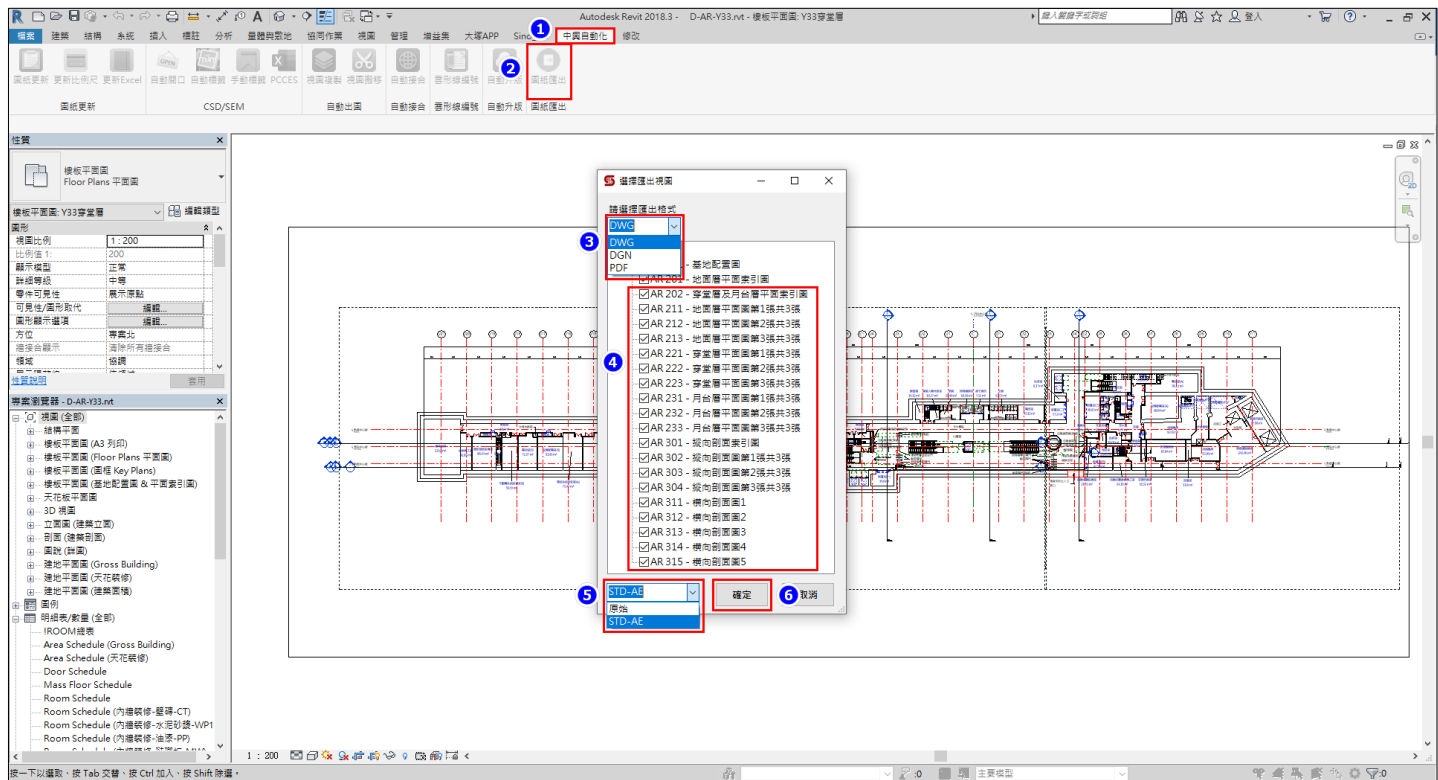

2. 選擇要匯出的資料夾。

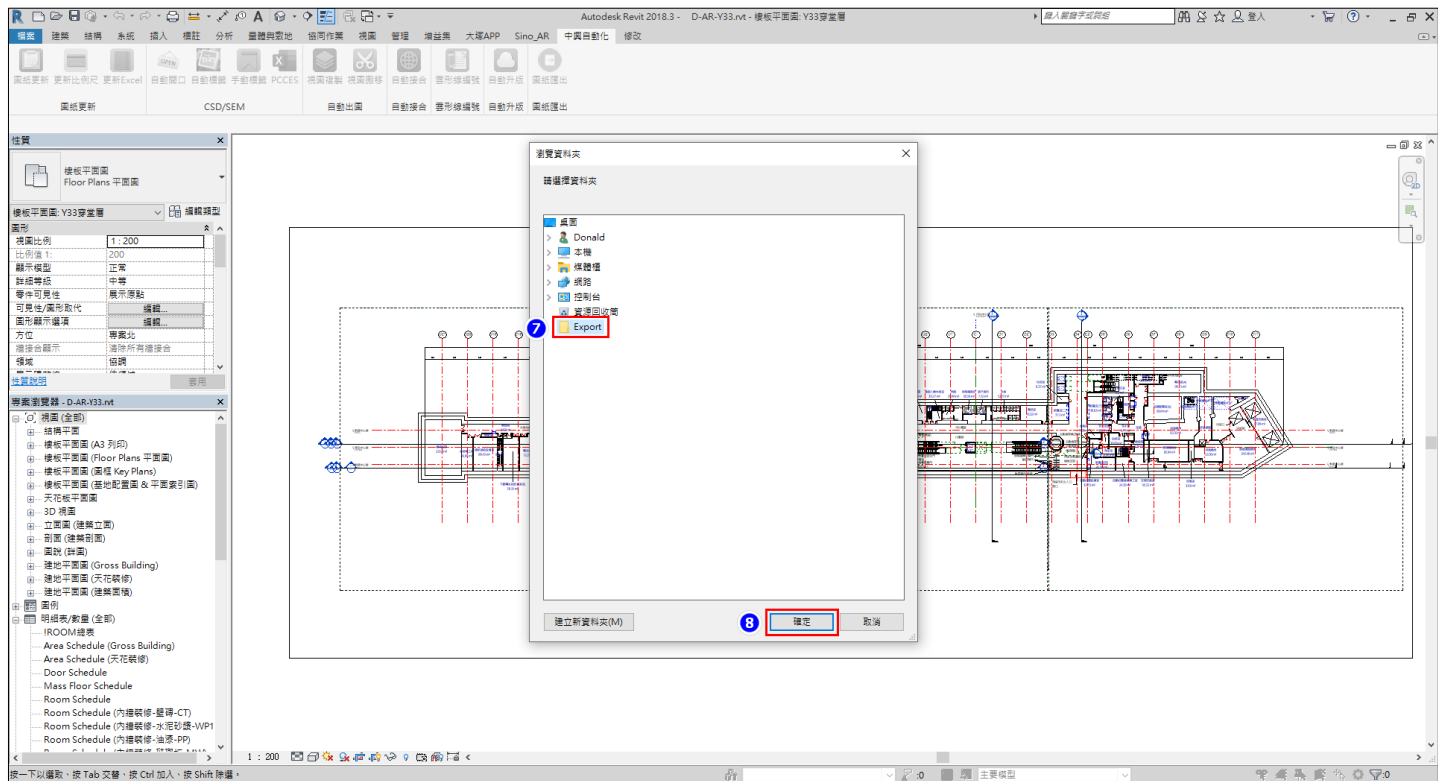

3. 選取的資料夾中則匯出選擇格式的圖紙。

