


快速工具

自動接合：



1. 選擇要接合的主元件，還有其他要與主元件接合的品類確定即可。

Ps. 勾選**取消接合**時，則還原為未接合狀態。

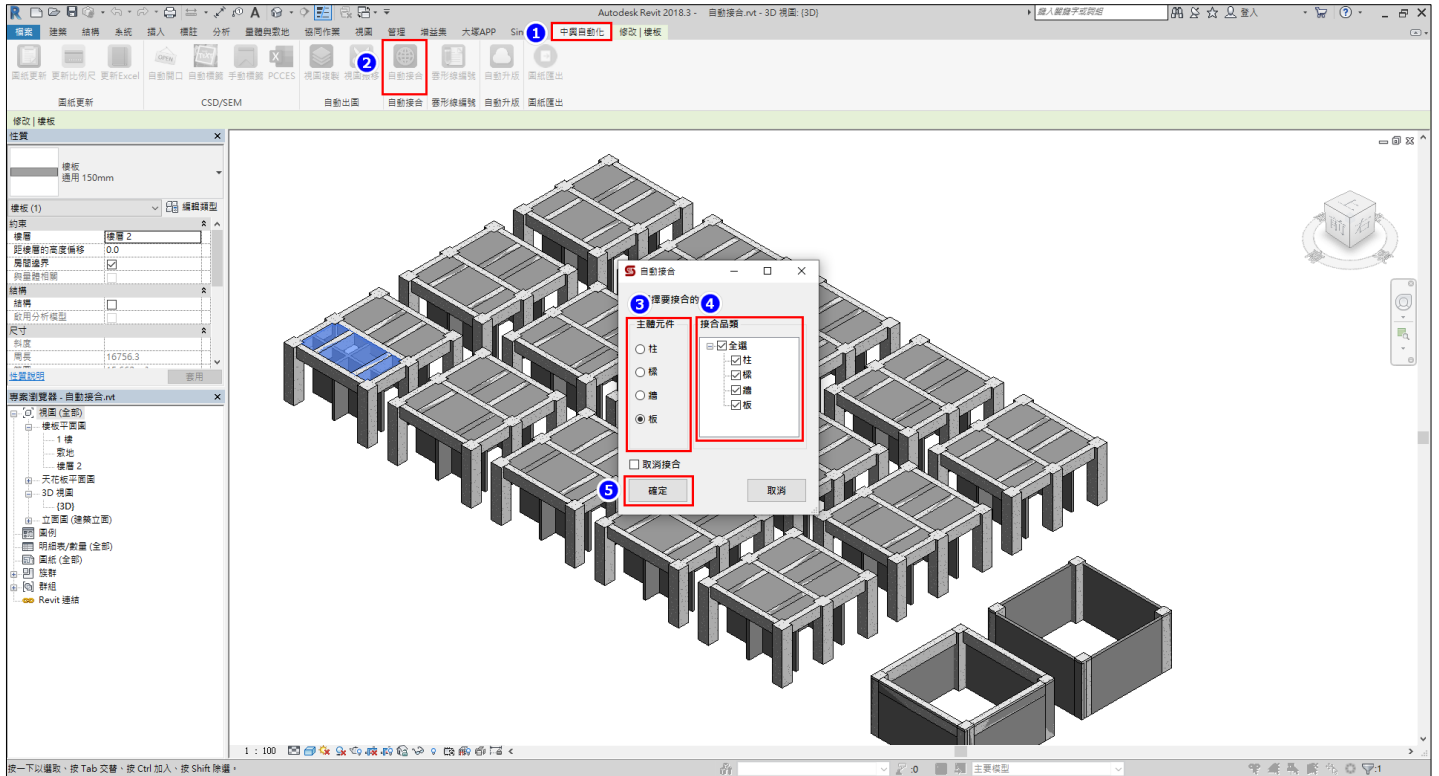


雲形線編號：

1. 選擇模型線中的雲形線，依**停車格**、**房間**想編號的順序繪製經過路線。

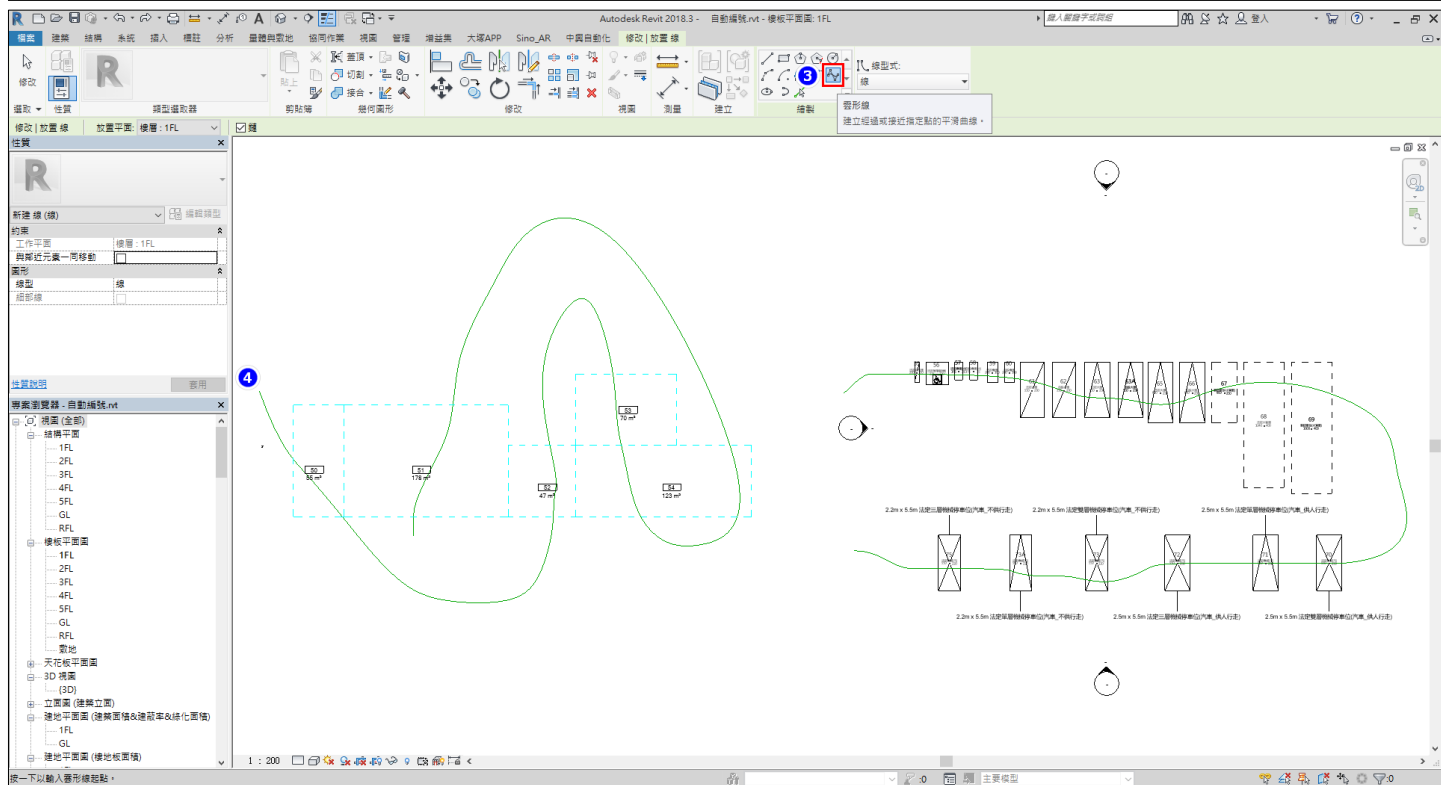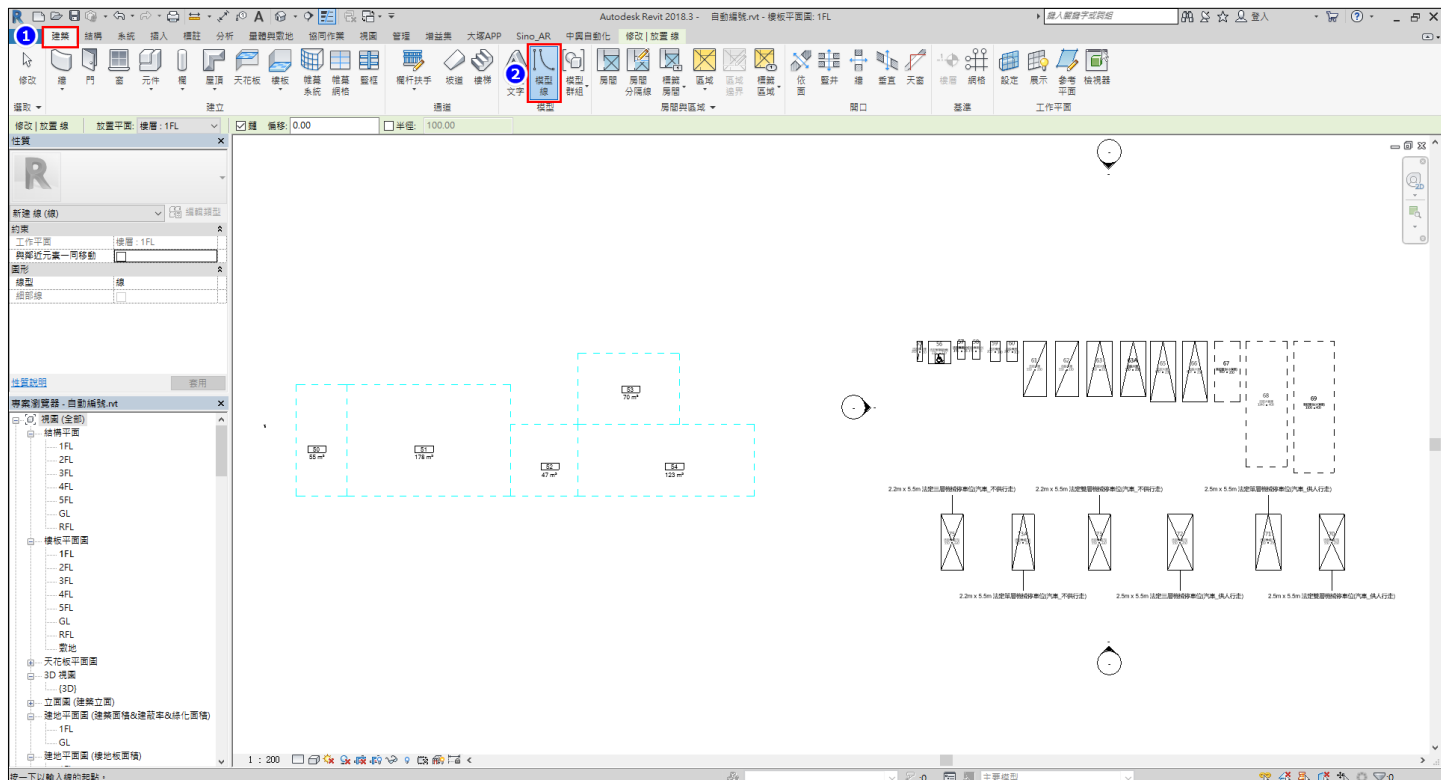


2. 點選雲形線後，選擇要編號的品類、與要編號的條件，確定即進行自動編號。

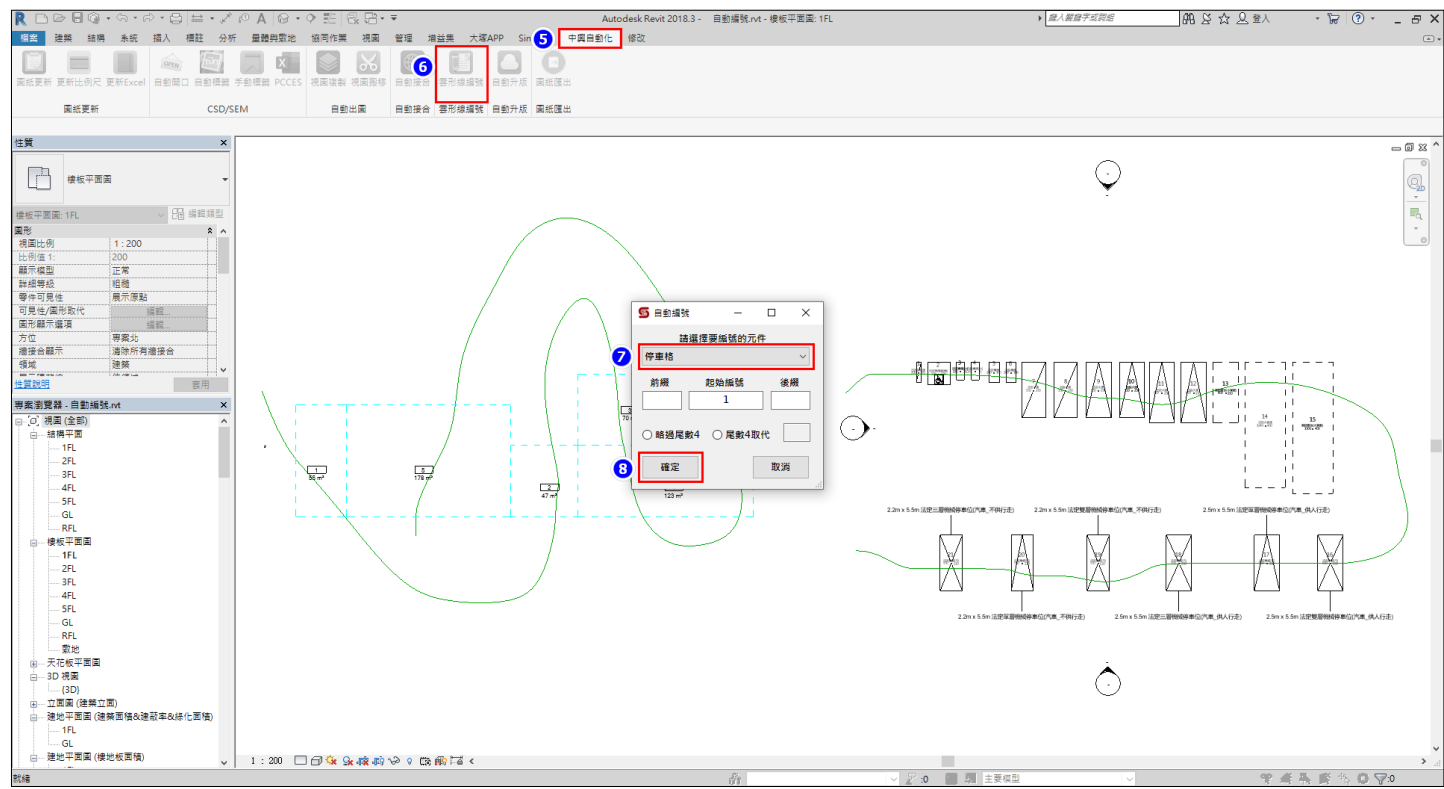

自動升版：

1. 將要升級的舊版 rvt 檔放到同一資料夾中，選擇資料夾進行版本升級。

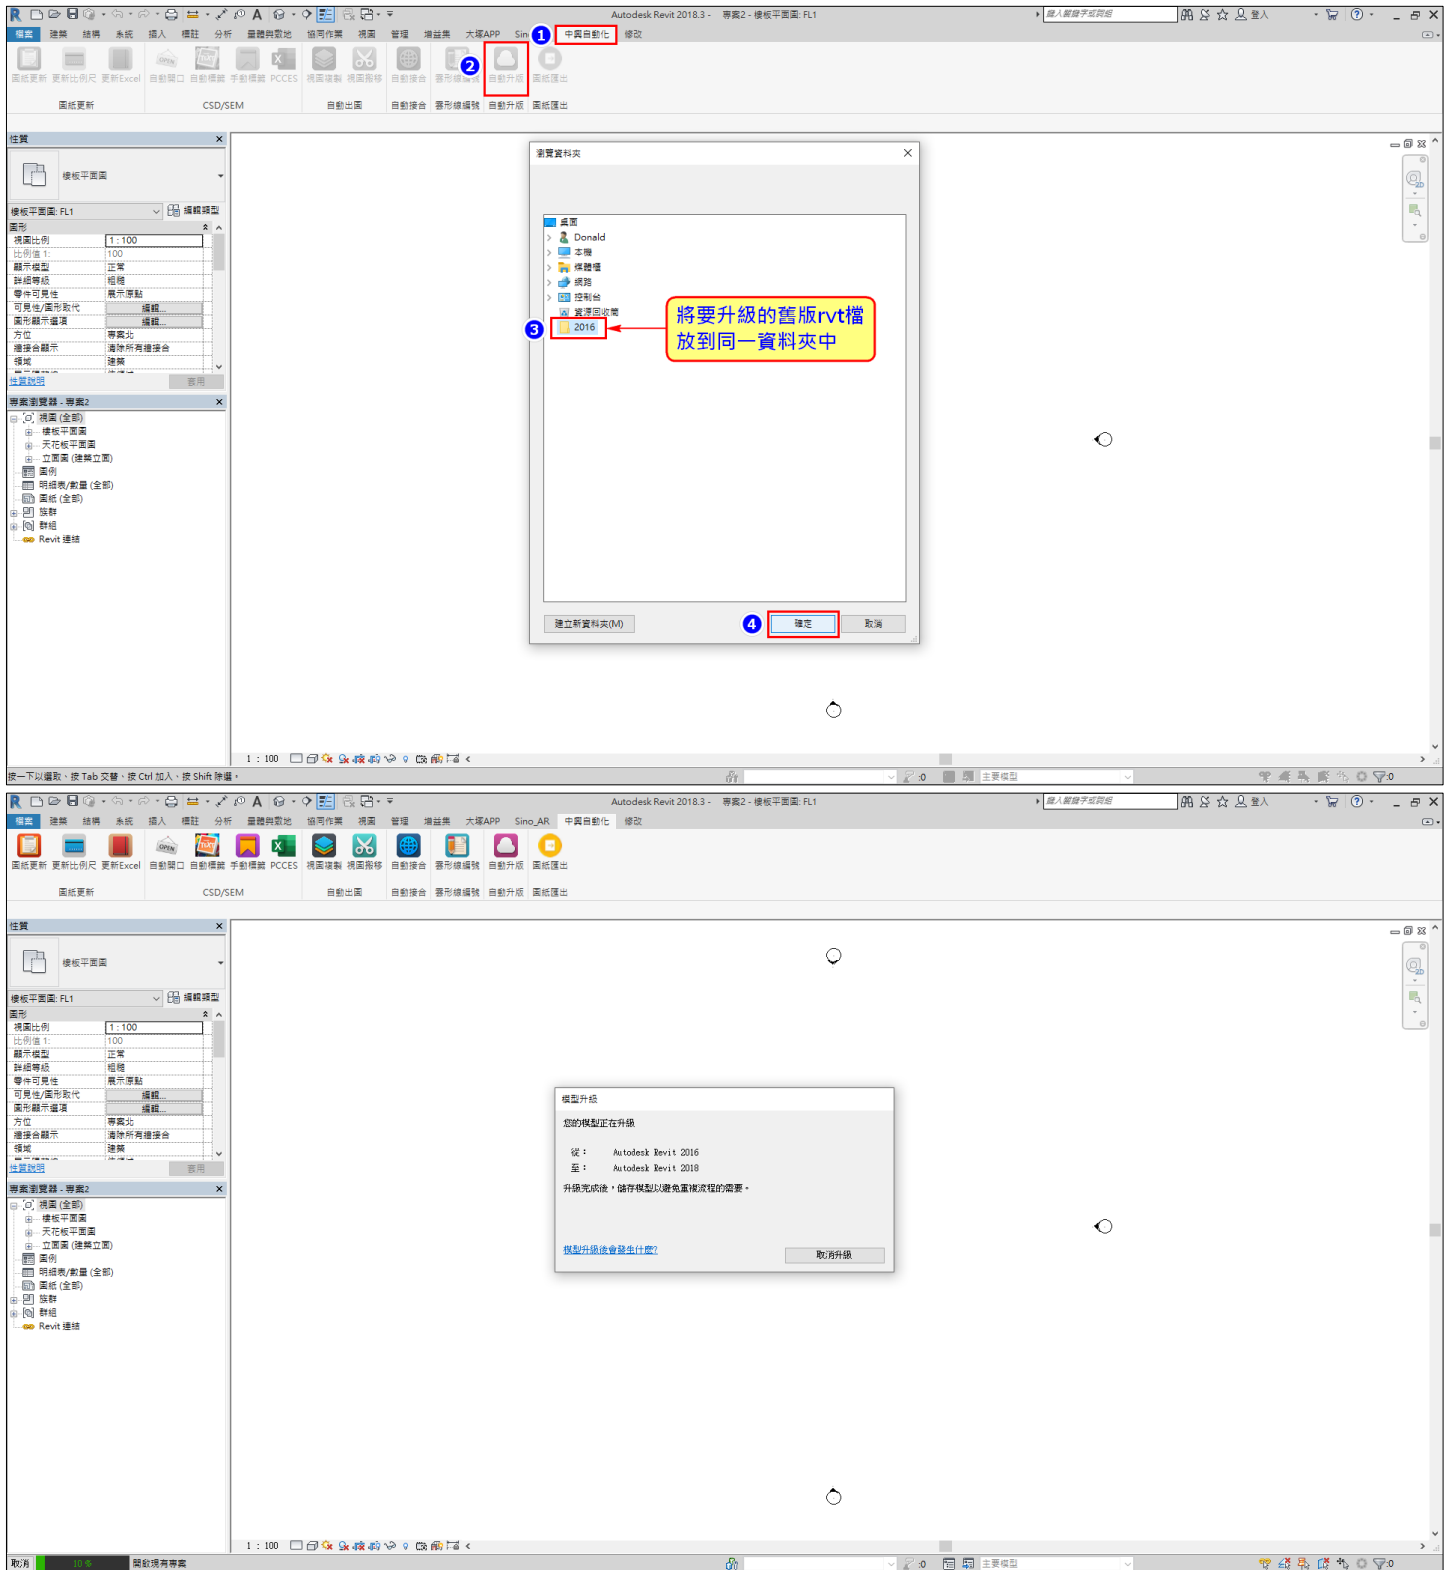

1. 選取的資料夾內檔案，全數自動開啟升級為新版並存檔。

