

DETEK



El sensor pir ASP-001-MIR-B incorpora un detector de alta sensibilidad y un circuito integrado. Ofrece automatismo, comodidad, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja humana como señal de control y activa la carga inmediatamente al entrar en el campo de detección. Identifica automáticamente el día y la noche. Fácil instalación y amplio rango de uso. Para instalación empotrada



Especificaciones técnicas	
Alimentación	110-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	0.5 W
Potencia Max (Incandescente)	200 W 220-240Vac 100W 110-130Vac
Potencia Max (LED)	200 W 220-240Vac 100W 110-130Vac
Rango de detección	180 °
Distancia de detección	9m max
Velocidad de detección	0.6 – 1.5 m/s
Luz Ambiental (LUX)	<10 – 2000 LUX (ajustable)
Time-Delay	10 seg ±3 seg ~ 7 min ±2 min (ajustable)
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Humedad relativa de operación	<93% RH

FUNCIÓN:


- Puede distinguir entre día y noche: el usuario puede ajustar el modo de funcionamiento según la luz ambiental. Funciona de día y de noche si se ajusta en la posición Máx. Funciona con una luz ambiental inferior a 10 LUX si se ajusta en la posición Mín. Para el patrón de ajuste, consulte el patrón de reposo.
- El retardo se añade continuamente: Al recibir la segunda señal de inducción después de la primera, se reinicia el temporizador desde ese momento.
- Ajuste del retardo: Se puede configurar según las preferencias del usuario. El tiempo mínimo es de 10 ± 3 s y el máximo de 7 ± 2 min.
- Interruptor: El interruptor está en "ON", "OFF" y "AUTO".

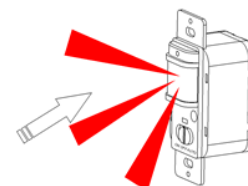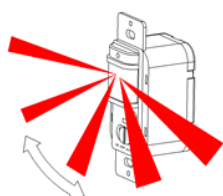

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Dado que el detector reacciona a los cambios de temperatura, evite las siguientes situaciones:

- Evite apuntar el detector hacia objetos con superficies muy reflectantes, como espejos, etc.
- Evite montar el detector cerca de fuentes de calor, como rejillas de calefacción, aparatos de aire acondicionado, luces, etc.
- Evite apuntar el detector hacia objetos que puedan moverse con el viento, como cortinas, plantas altas, etc.

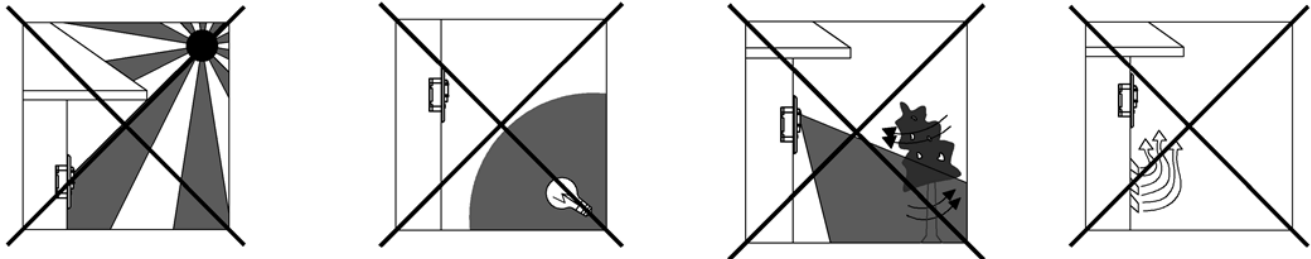

Advertencia.

¡Riesgo de choque eléctrico!

- Debe ser instalado por un electricista profesional.
- Desconecte la fuente de alimentación.
- Cubra o proteja cualquier componente conductor activo adyacente.
- Asegúrese de que el dispositivo no pueda encenderse.
- Compruebe que la fuente de alimentación esté desconectada.

- Desatornille los dos tornillos de la placa frontal y retire la placa (consulte la figura 1).
- Retire la tapa pequeña y ajuste la hora y la perilla LUX (consulte la figura 2).
- Afloje los tornillos del terminal de conexión y conecte la alimentación al terminal del sensor según el diagrama de cableado.
- Instale el sensor en el orificio rectangular y fije el tornillo a través del orificio de montaje (consulte la figura 3).
- Vuelva a colocar la tapa pequeña y la placa frontal, encienda el sensor y pruébelo.

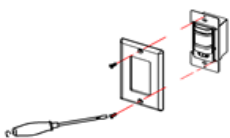
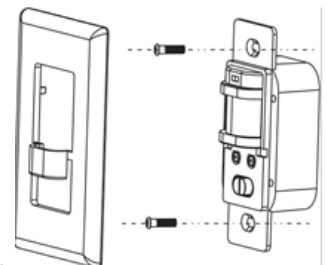


Figura 1



Figura 2


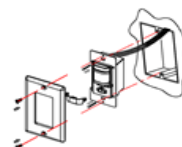



Figura 3

Diagrama de conexión

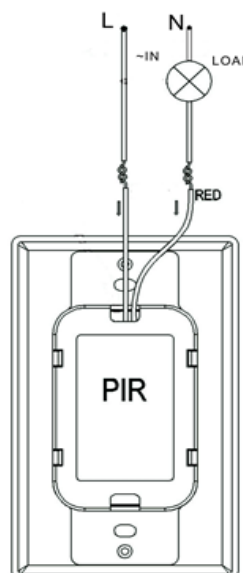

PRUEBA:

- Coloque el interruptor de función en "ON"; gire la perilla "TIME" en sentido antihorario al mínimo; gire la perilla "LUX" a la posición SUN.
- Encienda la lámpara; la lámpara debe estar encendida.
- Coloque el interruptor de función en "OFF"; la lámpara debe apagarse inmediatamente.
- Coloque el interruptor de función en "AUTO"; después de 30 segundos, entra en la posición de funcionamiento y la lámpara se encenderá tras recibir la señal del inductor. Si no hay señal del inductor, la lámpara debe apagarse en 10 ± 3 segundos.

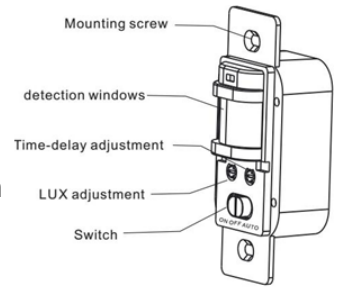

Nota: Al realizar pruebas con luz diurna, gire la perilla LUX a la posición (SUN); de lo contrario, la lámpara del sensor no funcionará. Si la lámpara es superior a 60 W, la distancia entre la lámpara y el sensor debe ser de al menos 60 cm.

PROBLEMAS Y SOLUCIÓN:

- La carga no funciona:
 - a. Compruebe si la conexión de la fuente de alimentación y la carga es correcta.
 - b. Compruebe si la carga es correcta.
 - c. Compruebe si la configuración de la luz de trabajo se corresponde con la luz ambiental.
- La sensibilidad es baja:
 - a. Compruebe si hay algún obstáculo delante del detector que impida la recepción de las señales.
 - b. Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta.
 - c. Compruebe si la fuente de señal de inducción se encuentra en el campo de detección.
 - d. Compruebe si la altura de instalación se corresponde con la altura requerida en las instrucciones.
 - e. Compruebe si la orientación del movimiento es correcta.
- El sensor no puede apagar la carga automáticamente:
 - a. Compruebe si hay una señal continua en el campo de detección.
 - b. Compruebe si el retardo de tiempo está configurado al máximo.
 - c. Compruebe si la potencia se corresponde con las instrucciones.