

Washing Machine Owner's Instructions

P805J P803J P801



Table of Contents

Safety Precautions	1
Installing the Washing Machine	4
Unpacking the washing machine	4 5
Adjusting the leveling feetRemoving the transit bolts	
Connecting the water supply hose	
Positioning the drain hose	6
Water Connection	
Washing a Load of Laundry	7
Overview of the control panel	/
Putting detergent in the washing machine	9
Washing clothes using Fuzzy Logic	10
Selecting options Washing clothes manually	11 12
Washing tips and hints	13
Maintaining the Washing Machine	14
Repairing a frozen washing machine	14
Cleaning the exterior	
Cleaning the detergent drawer and recess Cleaning the debris filter	· 14 · 15
Cleaning the water hose mesh filter	
Troubleshooting	16
Problems and solutions	
Understanding error messages	
Programme chart	
Appendix	
Wash/Rinse temperature	18
Fabric care chart Electrical warnings	
Protecting the environment	
Specification	19
Warranty information	20

Safety Precautions

Congratulations on your purchase of the new washing machine. These Owner's Instructions contain valuable information on the installation, use, and care of this appliance. Please take the time to read these instructions so that you can take full advantage of the washing machine's features and enjoy this appliance for many years to come.

Before using the appliance

- Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.
- The appliance is designed for home use only.
- Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see, "Installation Instructions," page 4) and local safety regulations.
- All packing and transit brackets must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the transit bolts" on page 5.
- Perform the first wash cycle without any laundry (See page 9).

⚠ WARNING

Always observe Safety Precautions when using your washer. See "Important Safety Instructions" on the next page.

Never try to repair the washer on your own – dangerous voltage is inside. If the washer needs to be repaired, call an authorized service center near you.

*Please record the seria	al number from the back of your washer and
the date of purchase in	n the space provided below.
We recommend that y	ou keep your purchase receipt with this manual
for easy warranty serv	vice.
Model Number	
Serial Number	
Date Purchased	
Dealer	

Save These Instructions

Safety Precautions

Important Safety Instructions

⚠ WARNING:

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, property damage or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- 1. Read all safety instructions before using the appliance.
- As with any equipment using electricity and having moving parts, there are potential hazards.
 To use this appliance safely, the operator should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always exercise care when using it
- 3. Do not install or store this appliance where it will be exposed to bad weather...
- 4. Install and level the washing machine on a floor that can support the weight.
- 5. This appliance must be properly grounded. Never plug the appliance cord into a receptacle which is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. See installation instructions for grounding this appliance.
- 6. To avoid the possibility of fire or explosion:
- a. Do not wash or dry items that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode. Hand wash and line dry any items containing these substances.
 Any material on which you have used a cleaning solvent, or which is saturated with flammable liquids or solids, should not be placed in the clothes washer until all traces of these liquids or solids and their fumes have been removed.
 These items include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes and wax removers.
- b. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more.

- HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washing machine or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- 7. Do not reach into the appliance if the tub is moving.
- Do not allow children to play on or in the appliance.
 Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- 9. Do not tamper with controls.
- 10.Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in published user- repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 11.Unplug power supply cord before attempting to service your washing machine.
- 12. Store laundry aids and other material in a cool, dry place where children cannot reach them.
- 13.Do not wash or dry items that are soiled with vegetable or cooking oil. These items may contain some oil after laundering. Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.
- 14. Do not use chlorine bleach and ammonia or acids (such as vinegar or rust remover) in the same wash. Hazardous fumes can form.
- Do not wash fiberglass materials.
 Small particles can stick to fabrics washed in subsequent loads and cause skin irritation.
- 16.Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the washing compartment.
- 17.Do not sit on top of the clothes washer.
- 18.Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- 19.Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener.

Save These Instructions

Safety Precautions

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electrical current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

⚠ WARNING:

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service technician if you do not understand the grounding instructions or if you are not sure if the appliance is properly grounded.

Use of Extension Cords

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long cord or extension cord is used,

- 1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 2. The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord and it must be plugged into a 3-slot outlet.
- 3. The longer cord should be arranged so that it will not be pulled on by children or tripped over unintentionally.

⚠ WARNING:

Do not cut or remove the third (ground) prong from the power cord under any circumstances.

Preferred method of grounding

Plug the three-prong power cord into a properly grounded outlet of standard 120 VAC, 60 Hz. Your washer should be the only appliance on this circuit.


Save These Instructions

Installing the Washing Machine

Unpacking the Washing Machine

Unpack your washing machine and inspect it for transit damage. Also make sure that you have received all of the items shown below. If the washing machine was damaged during transport or you do not have all of the items, contact your Samsung dealer immediately.

Overview of the washing machine

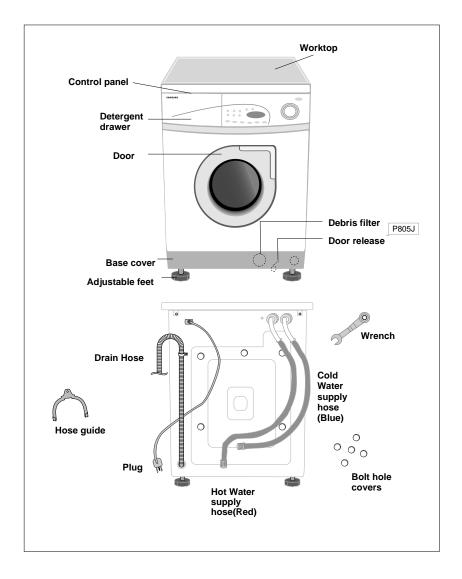

Installing the Washing Machine

Selecting a location

Before you install the washing machine, select a location with the following characteristics:

- A hard, level surface (if the surface is uneven, see "Adjusting the leveling feet," below)
- Away from direct sunlight.
- Adequate ventilation
- Room temperature that will not fall below 0 °C
- Away from sources of heat such as coal or gas

Make sure that the washing machine does not stand on its power cord.

Ventilation openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.

Adjusting the leveling feet

If the floor is uneven, adjust the feet (do not insert pieces of wood or any other objects under

- 1. Loosen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height.
- 2. Tighten the locking nut by turning it with the supplied wrench.




•Place the washer on a sturdy, flat surface.

If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs. (Only a l degree angle is allowed.)

Removing the transit bolts

Before using the washing machine, you must remove the five transit bolts from the back of the unit. To remove the bolts:

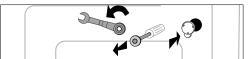


- 1. Loosen all bolts with the supplied wrench before removing them.
- 2. Take each bolt head and plastic together, pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.
- 3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
- 4. Keep the transit bolts for future use.

Connecting the water supply hose

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water faucet at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short and you do not wish to move the water faucet, replace the hose with a longer, high pressure hose.

To connect the water supply hose:

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

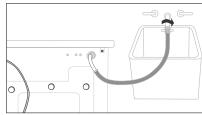


Installing the Washing Machine

- 2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water faucet and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.
 - Option: 1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect to the red hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
 - 2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water faucet and tighten it by hand.
 - 3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

Positioning the drain hose

The end of the drain hose may be positioned in three ways: Over the edge of a sink

The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the faucet with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

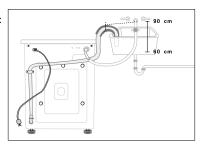

In a sink drain pipe branch


The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

In a drain pipe

Samsung recommends that you use a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

Overview of the control panel

P805J, P803J

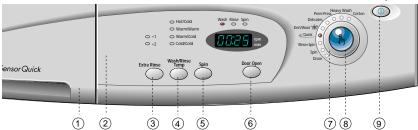

- Detergent dispenser
- Display panel

Displays the remaining wash cycle time and error messages.

Extra Rinse Button

Press the button repeatedly to cycle through the available partial Rinse options. $(+1 \rightarrow +2 \rightarrow Cancel \rightarrow +1)$

4. Wash/Rinse Temperature selection button

Press the button repeatedly to cycle through the available water temperature options (Warm/Cold→ Warm/Warm→ Hot/Cold → Cold/Cold)

5. Spin selection button

Press the button repeatedly to cycle through the available spin speed options.

no:no spin, no, rh, 400, 600, 800rpm rh:rinse hold

When pressing this button during operation, you can see the selected spin speed in the display panel.

6. Door Open button (P805J)

Press to open the washing machine door.

Note: You cannot open the door until you press ① (On/Off).

7. Fuzzy Control dial

Turn the dial to select one of the eight available wash programs.

Cotton, Heavy Wash, Perm Press, Delicates, Knit/Wool, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain

8. Start/Pause button

Press to pause and restart programs.

9. (On/Off) button

Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

Overview of the control panel

Penor Quick

Sensor Quick

1 2 3 4 5 6 7 8

- 1. Detergent dispenser
- 2. Display panel

Displays the remaining wash cycle time and error messages.

3. Fabrics Button

Press the button to select one of the eight available wash programs.

Cotton, Heavy Wash, Perm Press, Delicates, Knit/Wool, Quick, Rinse+Spin, Spin

4. Extra Rinse Button

Press the button repeatedly to cycle through the available partial Rinse options. (+1 + 2 + 2 - 2 + 1)

5. Wash/Rinse Temperature selection button

Press the button repeatedly to cycle through the available water temperature options. (Warm/Cold \rightarrow Warm/Warm \rightarrow Hot/Cold \rightarrow Cold/Cold)

When pressing this button during washing, you can see the selected temperature in the display panel.

6. Spin selection button

Press the button repeatedly to cycle through the available spin speed options.

no, rh, 400, 600, 800 rpm no:no spin, rh:rinse hold

When pressing this button during operation, you can see the selected spin speed in the display panel.

7. Start/Pause button

Press to pause and restart programs.


8. (On/Off) button

Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

Washing for the first time

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. To do this:

- 1. Press the ⊕(On/Off) button.
- 2. Pour a little detergent into compartment $\, @ \,$ in the detergent drawer.

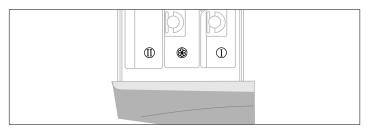

- 3. Turn on the water supply to the washing machine.
- 4. Press the Start/Pause button.
- This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

Washing clothes using Fuzzy Logic

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Logic" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

To wash clothes using the Fuzzy Logic programs:

- 1. Turn on your sink's water faucet.
- Press the ⊕(On/Off) button.
- 3. Press the Door Open button.(P805J)

Note: You cannot open the door until you press ① (On/Off).

- 4. Open the door.
- 5. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
- Close the door.
- 7. Add the detergent, softener, and chlorine bleach (if necessary) into the appropriate compartment.
- 8. Turn the Fuzzy Control dial to select the appropriate program for the type of clothes you are washing: Cotton, Heavy Wash, Perm press, Delicates, Knit/Wool, Quick(for a fast cycle), Rinse+Spin, Spin, Drain.



(P805J, P803J)

Press the program button to select the appropriate program for the type of clothes you are washing; Cotton, Heavy Wash, Perm press, Delicates, Knit/Wool, Quick (for a fast cycle), Rinse+Spin, Spin.



(P801)

You will see the indicators light up on the control panel.

- 9. At this time, you can control the wash temperature, spin speed and delay time by pressing the appropriate option button.
- 10. Press the Start/Pause button on the Fuzzy Control dial and the wash cycle will begin. The time delay indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

When the cycle is finished:

Ten minutes after the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

- 1. Press the Door Open button. (P805J)
 - Note: The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off. (P803J,P801)
- 2. Remove laundry.

Selecting options

Extra Rinse

Your machine will run through an additional rinsing cycle.

The washing duration will be prolonged accordingly.

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Fuzzy Logic feature. To do so:

- 1. Turn on the water at the water source sink.
- 2. Press the ① (On/Off) button on the washing machine.
- 3. Press the Door Open button. (P805J)

Note: You cannot open the door until you press ① (On/Off).

- 4. Open the door.
- 5. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
- 6. Close the door.
- Put the detergent and, if necessary, softener or chlorine bleach, in the appropriate compartments.
- 8. Press the Wash/Rinse Temperature button to select the water temperature (Warm/Cold→ Warm/Warm→ Hot/Cold → Cold/Cold)
- 9. Press the Spin button to select the spin speed, [no, rh, 400, 600 and 800 revolutions per minute(rpm)].

Note: The rinse hold program allows you to take clothes that are dripping wet out of the washing machine.

no: No Spin, rh: Rinse Hold.

- 10. Press the Extra Rinse button to select the Extra Rinse (if needed).
- 11. Press the Start/Pause button and the machine will begin the cycle.

When the cycle is finished:

- 1. Press the Door Open button. (P805J)
 - Note: The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off. (P803J, P801)
- 2. Remove laundry.

Washing tips and hints

Sorting your laundry: Sort your laundry according to the following characteristics:

- Type of fabric care label symbol: Sort laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools and rayon.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the washing action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash program for pure new wool, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets: Coins, safety pins and similar items can damage linen, the washing machine drum, and the water tank.

Securing fasteners: Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

Determining load capacity: Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Coloured/cotton	
-average/lightly soiled	5.5 kg
-heavily soiled	5.5 kg
Permanent press	2.5 kg
Delicates	2.0 kg
Knit/Wool	1.5 kg

Detergent tips: The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, perm press, delicate items, knit/wool), colour, wash temperature, degree and type of soiling. Always use "low suds" laundry soap, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based upon the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, ask your water authority.

Note:

Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

Maintaining the Washing Machine

Repairing a frozen washing machine

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:


- 1. Unplug the washing machine.
- 2. Pour warm water on the source faucet to loosen the water supply hose.
- 3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
- 4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
 5. Reconnect the water supply hose to the water faucet and check if the water supply and drain operations are normal.

Cleaning the exterior

- 1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth and non-abrasive household detergents.
- 2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
- 3. Do not pour water on the washing machine.

Cleaning the detergent drawer and recess

- 1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull it out.
- 2. Remove the cap from compartment ® and ①.
- 3. Wash all of the parts under running water.
- 4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
- 5. Reinsert the cap (Pushing it firmly into place) and replace the liquid detergent divider into the drawer.
- 6. Push the drawer back into place.
- 7. Run a rinse program without any laundry in the drum.

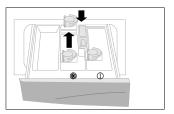



Maintaining the Washing Machine

Cleaning the debris filter

Clean the debris filter 2 or 3 times a year.

- 1. Remove the base cover from the front of the washing machine.
- 2. Unscrew the filter cap and take it out.

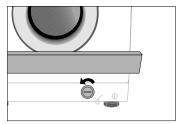

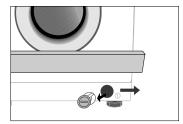

- 3. Wash any dirt or other material from the filter. Make sure the drain pump propeller behind the filter is not blocked. Replace the filter cap.
- 4. Replace the base cover.


Cleaning the water hose mesh filter

You should clean the water hose mesh filter at least one time per year, or when you see the following error message on the display:



To do this:

- 1. Turn off the water source to the washing machine.
- 2. Unscrew the hose from the back of the washing machine.
- 3. With a pair of pliers, gently pull out the mesh filter from the end of the hose and rinse it under water until clean. Also clean the inside and outside of the threaded connector.

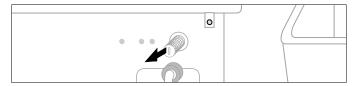

- 4. Push the filter back into place.
- Screw the hose back onto the washing machine.
- 6. Turn on the faucet and make sure the connections are watertight.

Troubleshooting

Problems and solutions

The washing machine will not start

- Make sure the door is firmly closed.
- Make sure the washing machine is plugged in.
- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure to press the Start/Pause button.

No water or insufficient water supply

- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure the water source hose is not frozen.
- Make sure the water intake hose is not bent.
- Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.

Detergent remains in the detergent drawer after the wash program is complete

- Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure.
- Put the detergents in the inner parts of the detergent drawer(away from the outside edges).

Washing machine vibrates or is too noisy


- Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance (see page 5).
- Make sure that the shipping bolts are removed (see page 5).
- Make sure the washing machine is not touching any other object.
- Make sure the laundry load is balanced.

The washing machine does not drain and/or spin

- Make sure the drain hose is not squashed or bent.
- Make sure the debris filter is cleaned (see page 15).

The Door Open button does not work (P805J)


- 1. Disconnect the power plug from the power supply.
- 2. Use a screwdriver to pop off the plastic base cover. Set it aside.
- 3. Open the filter and let the water run out from the washing machine.
- 4. Locate the orange plastic tab and pull forward to open the door.

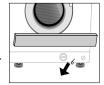

Understanding error messages

Error displayed

Solution Close the door.

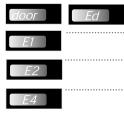


• Make sure the source water faucet is turned on.

- Check the water pressure.
- Clean the debris filter.
- Make sure the drainage hose is installed correctly.

Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry.

If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an "E4" error message will be shown

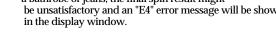

 Check the end of the drain hose is too low. (Make sure the holder of drain hose in the back is intact) • Check the end of the drain hose is submerged in water.

Before contacting After-Sales service:

- 1. Try to remedy the problem (See "Troubleshooting" on this page).
- 2. Restart the programme to see if the fault is repeated.
- 3. If the malfunction persists, call after-sales service and describe the problem.

Programme Chart

PRO- GRAM	Max load (kg)	AND			Hot Water	Spin Speed(MAX)rpm	Delay start	Extra Rinse	Water	Program duration (minutes)
Cotton	5.5	*	yes	*	*	800	*	*	60	57
Heavy Wash	5.5	*	yes	*	*	800	*	*	60	64
Perma Press	2.5	*	yes	*	*	800	*	*	60	54
Delicate	2.0	*	yes	*	-	600	*	*	63	53
Knit/Wool	1.5	*	yes	-	-	400	*	*	69	35
Quick	2.0	*	yes	*	*	800	*	*	60	32

^{*} Special option that can be selected.

PROGRAM	Type of WASH
Cotton	Moderately or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear,
	towels, shirts, etc.
Heavy Wash	Heavily soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Perma Press	Lightly or moderately soiled blouses, shirts, etc., which are made of polyester
	(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.
Delicate	Delicate curtains, dresses, skirts, shirts and blouses.
Knit/Wool	Only machine washable woolens with pure new wool label.
Quick	Lightly soiled cottons or linen blouses, shirts, dark coloured terry cloth, coloured linen articles, jeans, etc.

^{1.} The programme duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 456.

^{2.} Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

Appendix

Wash/Rinse Temperature

Wash/Rinse Temperature	Load Type
Hot/Cold	White and heavily soiled, color-fast items.
Warm/Warm	Some delicate and color-fast items.
Warm/Cold	Moderately soiled, colored items; most EASY CARE/Permanent Press Items.
Cold/Cold	Brightly colored, lightly soiled items; washable woolens.

Fabric care chart

\sim	Resistant material	$\overline{\cdot}$	Can be ironed at 100 °C max
$\overset{\smile}{\Box}$	Delicate fabric	\boxtimes	Do not iron
95 95	Item may be washed at 95 °C	A	Can be dry cleaned using any solvent
607 607	Item may be washed at 60 °C	P	Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
40	Item may be washed at 40 °C	F	Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
(30) (30)	Item may be washed at 30 °C	\otimes	Do not dry clean
	Item may be hand washed	\sim	
\bowtie	Dry clean only		Dry flat
$\overline{\wedge}$	Can be bleached in cold water	Ш	Can be hung to dry
<u> </u>			Dry on clothes hanger
	Do not bleach	\odot	Tumble dry, normal heat
<u> </u>	Can be ironed at 200 °C max	\odot	Tumble dry, reduced heat
$\overline{\ldots}$	Can be ironed at 150 °C max		Do not tumble dry

Electrical warnings

To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind:

- Operate the appliance only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- Use only a grounded or polarized outlet. For your safety, this appliance is equipped with a polarized alternating current line plug having one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still doesn't fit, contact your electrician to replace your outlet.
- Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they are unlikely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock. (AC120V 15AMP.)

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Specification

TYPE	FRONT LOADING WASHER			
DIMENSION	W598mm	W598mm × D550mm × H844mm		
WATER PRESSURE	50) kPa ~ 800 kPa		
WEIGHT		75 kg		
WASH and SPIN CAPACITY	5.5 kg (DRY LAUNDRY)			
POWER	WASHING	180W		
CONSUMPTION	SPIN NING 430W			
	PUMPING	34W		
WATER VOLUME	60 / (STANDARD COURSE)			
SPIN REVOLUTION	800rpm			
PACKAGE Wt	PAPER 2.6 kg			
	PLASTIC	0.9 kg		

Appendix

Warranty Information

Limited Warranty for Original Purchaser

This Samsung product is warranted by Samsung Electronics Canada, Inc. (hereafter referred to as SECA) against manufacturing defects in material or workmanship for the following periods:

Labor: 1 year (in-home)

Parts: 1 year

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs or part replacements must be performed by a SECA Authorized Service Center. (To find the nearest SECA Service Center, call 1-800-SAMSUNG or visit our web site at www.samsungcanada.com.)

Obligation to the Original Owner

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to a SECA Authorized Service Center at the time service is requested before warranty services are rendered. On all carry-in models, transportation to and from the Authorized Service Center is the responsibility of the customer.

Exclusions of the Warranty

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood, and/or other Acts of God, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs during shipping. Customer adjustments which are explained in this owner's manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada

SAMSUNG ELECTRONICS

NORTH AMERICAN LIMITED WARRANTY STATEMENT

Subject to the requirements, conditions, exclusions and limitations of the Original Limited Warranty supplied with Samsung Electronics (SAMSUNG) products, and the requirements, conditions, exclusions and limitations contained herein, SAMSUNG will additionally provide Warranty Repair Service in the United States on SAMSUNG products purchased in Canada, and in Canada on SAMSUNG products purchased in the United States, for the warranty period originally specified, and to the Original Purchaser only.

The above described warranty repairs must be performed by a SAMSUNG Authorized Service Center. Along with this Statement, the Original Limited Warranty Statement and a dated Bill of Sale as Proof of Purchase must be presented to the Service Center. Transportation to and from the Service Center is the responsibility of the purchaser.

Conditions covered are limited only to manufacturing defects in material or workmanship, and only those encountered in normal use of the product.

Excluded, but not limited to, are any original specified provisions for, in-home or on-site services, minimum or maximum repair times, exchanges or replacements, accessories, options, upgrades, or consumables. For the location of a SAMSUNG Authorized Service Center, please call toll-free:

In the United States: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
In Canada: 1-800-SAMSUNG

IN CASE THE NEED FOR SERVICING ARISES

-Don't hesitate to call any AS center nearby with your name, address and telephone number when anything wrong with your product occurs.



Code No.: DC68-00904A-Dw-01

XAC



Laveuse Guide de l'utilisateur

P805J P803J P801



Table des matières

Consignes de sécurité	1
Instructions d'installation	4
Déballage de la laveuse Aperçu de la laveuse	4 4
Sélection d'un emplacement	5
Réglage des pieds	
Démontage des entretoisesRaccordement du tuyau d'arrivée d'eau	5
Placement du tuyau de vidange	6
Raccord à l'eau	·6
Instructions de fonctionnement	7
Aperçu du panneau de commande	7
Avant de laver	
Addition de détergent dans la laveuseLavage à commande à logique floue	9
Choix des options	10 11
Commandes manuelles	12
Conseils de lavage	
Instructions d'entretien	14
Remise en service d'une laveuse exposée au gel	14
Nettoyage de l'extérieurNettoyage du distributeur de détergent	14
Nettoyage du distributeur de detergent Nettoyage du filtre à débris	14 15
Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau	15
Dépannage	
Problèmes et solutions	16
Messages d'erreur	16
Tableau des programmes	17
Annexe	18
Températures de lavage et rinçage	18
Tableau d'entretien des tissus	
Avertissements électriques Protection de l'environnement	
Specifications	
Garantie	

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle laveuse. Ce guide de l'utilisateur contient des renseignements utiles sur l'installation, l'usage et l'entretien de la laveuse. Veuillez prendre le temps de lire ces instructions pour que vous puissiez tirer le maximum profit des fonctions de la laveuse et bénéficier de l'usage pendant des nombreuses années à venir.

Avant d'utiliser la laveuse

- Le matériel d'emballage peut constituer un danger aux enfants. Gardez tout matériel d'emballage (sacs de plastique, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants.
- La laveuse est conçue uniquement pour un usage domestique.
- Veillez à ce que le raccordement à une source d'eau et d'électricité soit fait par un technicien qualifié et que les raccordements soient conformes aux instructions du fabricant (consultez, «Instructions d'installation», à la page 4) et aux règlements de sécurité locaux.
- Toutes les entretoises doivent êtres démontées avant l'usage de l'appareil.
 Des dommages importants peuvent se produire si les entretoises restent à l'intérieur de la laveuse. Consultez la section «Démontage des entretoises» à la page 5.
- Faire exécuter un cycle de fonctionnement complet à la laveuse sans articles (Consultez la page 9).

AVERTISSEMENT

Observez toujours les consignes de sécurité lors de l'utilisation de votre laveuse. Consultez la section «Instructions de sécurité importantes» à la page suivante.

Étant donné la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur, n'essayez jamais de réparer la laveuse vous-même .

Dans le cas où la laveuse a besoin d'un service de réparation, veuillez contacter, un centre de service agréé le plus près de chez vous.

*	Veuillez inscrire le numéro de modèle et le numéro de série à l'arrière de la
	laveuse ainsi que la date d'achat dans les espaces prévus ci-dessous.
	Nous vous conseillons de garder votre reçu avec ce guide pour une service
	sous garantie.

Numéro de modèle	
Numéro de série	
Date d'achat	
Concessionnaire	

Conservez ces instructions

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT:

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de dommage à vos biens ou des blessures, veuillez observer les consignes de base ainsi que les suivantes lors de l'utilisation de votre laveuse:

- 1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse.
- 2. Comme c'est le cas avec tout autre appareil fonctionnant à l'électricité et ayant des pièces amovibles, cette laveuse présente des risques. Afin d'utiliser cette laveuse en toute sécurité, l'utilisateur devrait se familiariser avec les instructions de fonctionnement de la laveuse et toujours faire attention lors de l'utilisation.
- N'installez pas la laveuse dans un endroit où elle sera exposée aux intempéries.
- Installez et mettez d'aplomb la laveuse sur un sol capable de supporter son poids.
- 5. Veillez à ce que cette laveuse soit mise à la terre de façon correcte. Ne raccordez jamais la laveuse à une prise murale qui n'est pas mise a la terre selon les règlements locaux et nationaux. Consultez les instructions d'installation pour la mise à la terre de cette laveuse.
- 6. Pour éviter la possibilité d'incendie ou d'explosion:
- a. Ne pas laver ou faire sécher des articles ayant déjà été nettoyés, imbibés. ou taché d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables. Les vapeurs dégagées risquent de provoquer un incendie ou une explosion. Toujours lavez à la main et séchez l'air les articles contenant ces substances.
 - N'introduisez pas aucun article dans la laveuse qui a été imbibé d'un solvant de nettoyage à sec ou un liquide ou un solide inflammable jusqu'à ce que toute trace de ces liquides et solides ainsi que leurs vapeurs ont été éliminés. Quelques-unes de ces matières dangereuses sont l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, quelques nettoyants domestiques, quelques produits de prétraitement, l'essence de térébenthine, les cires et les décapants.
- b. N'ajoutez pas d'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres matières inflammables ou explosives à l'eau. Ces matières dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- c. Dans des certaines conditions, l'hydrogène peut se produire dans le système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant de deux semaines ou plus.

- L'HYDROGÈne EST EXPLOSIBLE. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période de temps, il faut ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser la laveuse ou une laveuse séchante. Ceci permettra l'évacuation du gaz. Étant donné que le gaz est inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas une flamme nue près des robinets ouverts.
- 7. Ne mettez pas les mains dans la laveuse pendant un cycle.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans la laveuse. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire dans la pièce où la laveuse est utilisée.
- Ne pas altérer les commandes.
- 10.Ne réparez ou remplacez pas aucune pièce et ne tentez pas de réparer la laveuse à moins qu'il existe un guide de l'utilisateur qui vous fournit des instructions que vous comprenez et que vous êtes capable de suivre.
- 11.Débranchez le cordon d'alimentation avant de tenter de réparer la laveuse.
- 12.Gardez les produits de lessive et d'autres articles dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfants.
- 13.Ne lavez pas ou faites sécher des articles tachés de l'huile végétale ou de cuisson. Ces articles peuvent contenir des taches d'huile après le lavage. À cause de ces taches d'huile, le tissu peut provoquer de la fumée ou un incendie.
- 14.N'utilisez pas d'agent de chlore de blanchiment, d'ammoniaque et d'acides (tels que le vinaigre ou des produits d'enlèvement de la rouille) lors du même lavage. Des vapeurs dangereuses peuvent se dégager.
- 15.Ne lavez pas à la machine de tissus contenant de la fibre de verre. De petites particules peuvent adhérer aux tissus lavés ultérieurement et provoquer une irritation cutanée.
- 16.Ötez le couvercle de la laveuse avant de la déplacer pour effectuer une opération de service ou pour s'en débarrasser afin d'éviter tout accident.
- 17. Ne vous asseyez pas sur la laveuse.
- 18.N'utilisez pas de chaleur pour sécher des articles de caoutchouc ou des articles semblables.
- 19.N'utilisez pas d'assouplisseur ou de produits pour prévenir l'accumulation d'électricité statique qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

Conservez ces instructions

Consignes de sécurité

Instructions de mise à la terre

Cette laveuse doit être mise à la terre. Dans le cas où un court-circuit se produirait, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique grâce à un fil d'échappement pour le courant électrique. Cette laveuse est dotée d'un cordon qui comporte un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. Cette fiche doit être branchée sur une prise qui a été bien installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT:

L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si vous ne comprenez pas bien toutes les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la bonne mise à la terre de cet appareil.

Use of Extension Cords

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long cord or extension cord is used,

- 1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 2. The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord and it must be plugged into a
- 3. The longer cord should be arranged so that it will not be pulled on by children or tripped over unintentionally.

AVERTISSEMENT:

Vous ne devez en aucun cas couper ou enlever la troisième fiche (de mise à la terre) du cordon d'alimentation.

Méthode de mise à la terre préférée

Branchez le cordon d'alimentation à 3 fiches dans une prise standard de 120V CA, 60 Hz. Votre laveuse soit être le seul appareil branché sur ce circuit.


Conservez ces instructions

Instructions d'installation Instructions

Déballage de la laveuse

Déballez votre laveuse et assurez-vous que la laveuse n'a pas été endommagée pendant le transport. Vérifiez que vous avez reçu les pièces indiquées ci-dessous. Si la laveuse a été endommagée pendant le transport ou il y a des pièces manquantes, veuillez immédiatement contacter votre concessionnaire Samsung.

Aperçu de la laveuse

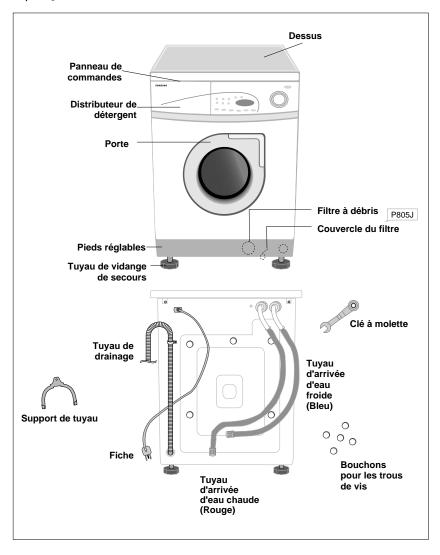

Instructions d'installation

Sélection d'un emplacement

Avant d'installer la laveuse, sélectionnez un emplacement où:

- Le sol est solide et d'aplomb (si le sol n'est pas d'aplomb, consultez la section «Réglage des pieds» à la prochaine page).
- La laveuse n'est pas exposée aux rayons directs du soleil.
- Il y a une ventilation adéquate.
- La température ambiante est supérieure à 0 °C.
- La laveuse n'est pas exposée à des sources de chaleur tel que le charbon ou l'essence.

Veillez à ce que la laveuse ne soit pas sur le cordon d'alimentation.

Veillez à ce que les fentes de ventilation ne soient pas bloquées par les poils d'un tapis si la laveuse est installée sur un sol recouvert d'un tapis..

Réglage des pieds

Si le sol n'est pas d'aplomb, réglez les pieds (n'insérez pas de petites pièces de bois ou tout autre article au-dessous des pieds):

- 1. Faites tourner les écrous des pieds à la main jusqu'à la hauteur désirée.
- Serrez l'écrou de blocage à l'aide de la clé à molette fournie.




• Installez la laveuse sur un sol solide et plat.

Si la laveuse est installée sur un sol irrégulier, du bruit et des vibrations se produiront (la tolérance admissible est 1°).

Démontage des entretoises

- Dévissez toutes les vis en utilisant la clé à molette.
- 2. Tirez le boulon et le couvercle de plastigue à travers le trou.

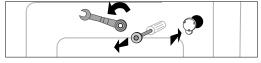


- 3. Insérez les bouchons de caoutchouc dans les quatre trous.
- 4. Conservez les huit boulons et les entretoises en lieu sûr en cas d'un transport ultérieur de la laveuse.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Raccordez une extrémité du tuyau à la laveuse et l'autre au robinet. N'étirez pas le tuyau. Si le tuyau est trop court et vous ne désirez pas déplacer le robinet, remplacez le tuyau avec un tuyau flexible à haute pression plus long.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau en connectant le raccord en L (Bleu) au raccord d'entrée d'eau froide (Bleu) à l'arrière de la laveuse et serrez à la main.

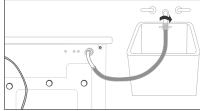

Instructions d'installation

- Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide et serrez à la main. Au besoin, vous pouvez changer la position de l'extrémité du tuyau raccordé à la laveuse. Desserrez le raccord; faites pivoter le tuyau et resserrez le raccord.
 - En option : 1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau chaude en connectant le raccord en L (Rouge) au raccord d'entrée d'eau chaude (Rouge) à l'arrière de votre laveuse et serrez à la main.
 - 2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre cuve de lessivage et serrez à la main.
 - 3. Si vous désirez utiliser uniquement de l'eau froide, servez-vous d'un raccord en Y.


Placement du tuyau de vidange

1. Sur le bord de la cuve de lessivage

Le haut du tuyau de vidange doit être de 60 à 90 cm au-dessus du sol. Afin de garder le tuyau courbé, servez-vous du support de tuyau plastique fourni. Montez le support au mur utilisant un crochet ou aux robinets à l'aide d'un fil afin d'empêcher le support de se déplacer.


- Insérez le tuyau et faites-le pivoter dans la direction souhaitée. (Serrez la bride de tuyau à la main)
- Montez le support de tuyau dans position désirée.
- Montez le tuyau sur le support et dirigez l'extrémité dans la cuve.
- 2. Raccordement à un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utilisez un tuyau d'évacuation vertical de 65 cm de haut; il ne doit pas etre plus court que 60 cm et pas plus long que 90 cm.

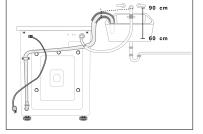

Aperçu du panneau de commande

P805J, P803J

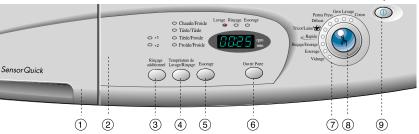

- 1. Distributeur de détergent
- 2. Panneau d'affichage Affiche le temps restant au cycle et les messages d'erreur.
- Bouton de sélection du rinçage additionnel Appuyez sur le bouton à maintes reprises pour afficher les températures disponibles. $(+1 \rightarrow +2 \rightarrow CANCEL \rightarrow +1)$
- 4. Bouton de sélection de température de lavage/rinçage Appuyez sur le bouton à maintes reprises pour afficher les températures disponibles. (Tiède/Froide → Tiède/Tiède → Chaude/Froide → Froide/Froide)
- 5. Bouton de sélection de l'essorage Appuyez sur le bouton à maintes reprises pour afficher les vitesses d'essorage

disponibles.

no, rh, 400, 600, 800 rpm, aucun essorage

6. Bouton Door Open(Porte Ouverte) (P805J)

Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte de la laveuse.

Note: Vous ne pouvez pas ouvrir la porte avant d'avoir appuyé sur le bouton Marche/Arrêt

7. Roulette de sélection de logique floue

Tournez la roulette pour choisir l'une des 9 options disponibles0.

Coton, Gros lavage, Perma Press, Délicats, Tricots/Lainages, Vitesse, Rinçage+essorage, Essorage, Vidange

8. Marche/Pause

Appuyez pour mettre en pause ou recommencer le programme.

9. Bouton de mise en marche

Appuyez sur cette touche pour arrêter momentanément la laveuse ou pour la mettre en marche.

Lavage Rinçage Esso

Aperçu du panneau de commande

P801

(7)

1. Distributeur de détergent

Sensor Quick

- Panneau d'affichage
 Affiche le temps restant au cycle et les messages d'erreur.
- 3. Bouton de sélection des tissus Tournez la roulette pour choisir l'une des 8 options disponibles.

Coton, Gros lavage, Perma Press, Délicats, Tricots/Lainages, Vitesse, Rinçage+ essorage, Essorage

- De sélection du rinçage additionnel
 Appuyez sur le bouton à maintes reprises pour afficher les options de rinçage partiels.
 (+1 → +2 → CANCEL → +1)
- Bouton de sélection de température de lavage/rinçage Appuyez sur le bouton à maintes reprises pour afficher les températures disponibles. (Tiède/Froide → Tiède/Tiède → Chaude/Froide → Froide/Froide)
- Bouton de sélection de l'essorage
 Appuyez sur le bouton à maintes reprises pour afficher les vitesses d'essorage disponibles.

no, rh, 400, 600, 800 rpm, aucun essorage


Marche/Pause
 Appuyez pour mettre en pause ou recommencer le programme.

8. Bouton de mise en marche Appuyez sur cette touche pour arrêter momentanément la laveuse ou pour la mettre en marche.

Avant de laver

Avant de laver des articles pour la première fois, il faut faire exécuter un cycle complet à la laveuse sans articles. À cette fin:

- 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 2. Versez du détergent dans le compartiment ① du distributeur de détergent.

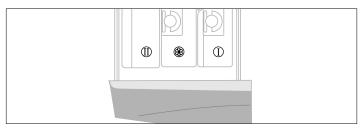

- 3. Ouvrez le robinet d'alimentation.
- 4. Appuyez sur le bouton de mise en marche/pause.
- Cette étape éliminera toute l'eau qui aurait pu rester dans la laveuse à la suite de l'essai effectué par le fabricant.

Lavage à commande à logique floue

Votre nouvelle laveuse facilite le lavage d'articles grâce au système automatique à commande à logique floue de Samsung. Quand vous sélectionnez un cycle de lavage automatique, la laveuse règle automatiquement la température, la durée de lavage et la vitesse d'essorage en fonction du poids de la charge.

Pour le lavage d'articles utilisant un cycle à logique floue:

- 1. Ouvrez le robinet d'alimentation de la cuve de lessivage.
- 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 3. Appuyez sur le bouton Door Open. (P805J)

Note: Vous ne pouvez pas ouvrir la porte à moins d'appuyer auparavant sur le bouton Marche/Arrêt ①.

- 4. Ouvrez la porte.
- 5. Chargez la laveuse un article à la fois, sans la trop charger.
- 6. Versez le détergent, l'assouplisseur, le détergent de prélavage (au besoin) et l'agent de blanchiment (au besoin) dans le compartiment approprié.
- 7. Fermez la porte.
- 8. Tournez la roulette de logique floue pour choisir le programme approprié. (Coton, Gros lavage, Perma Press, Délicats, Tricots/Lainages, Vitesse, Rinçage+ Essorage, Essorage, <Vidange>)



(P805J, P803J)



(P801)

- 9. A ce moment, vous pouvez choisir la température de lavage et rinçage en appuyant sur le bouton approprié.
- 10. Appuyez sur le bouton de mise en marche/pause sur le panneau de commande et le lavage commence. Le temps restant s'affiche sur le panneau de commande.

Une fois le cycle terminé:

Cinq minutes après la fin du cycle, la laveuse se met hors tension automatiquement.

- 1. Contrôlez l'indicateur de verrouillage de la porte. (P805J)
 - Note: Il n'est possible d'ouvrir la porte que 3 minutes après que la laveuse termine le cycle ou après que la laveuse se soit mise hors tension. (P803J, P801)
- 2. Ouvrez la porte et sortez les articles.

Choix des Options

Rinçage additionnel

Votre laveuse va exécuter un cycle additionnel de rinçage.

La durée du cycle augmentera.

Commandes manuelles

Vous pouvez laver vos articles sans utilisant la fonction de lavage à commande à logique floue.

- 1. Ouvrez le robinet d'alimentation d'eau.
- 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la laveuse.
- 3. Appuyez sur le bouton Door Open. (P805J)
- 4. Ouvrez la porte.
- 5. Chargez la laveuse un article à la fois sans la trop charger.
- 6. Fermez la porte.
- Versez du détergent et au besoin, ajoutez de l'assouplisseur ou de l'agent de blanchiment dans les compartiments appropriés.
- Appuyez sur le bouton de sélection de la température de lavage/rinçage pour sélectionner la température de l'eau.
- Le programme Retenue de l'essorage vous permet de retirer des articles trempés hors de la laveuse.

Note: The rinse hold program allows you to take clothes that are dripping wet out of the washing machine.

- no : Aucun essorage, rh : Retenue de l'essorage
- 10. Appuyez sur le bouton de mise en marche/pause et la laveuse commence le cycle.
- 11. Press the Start/Pause button and the machine will begin the cycle.

Quand le cycle se termine:

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte. (P805J)

Note: Il n'est pas possible d'ouvrir la porte que 3 minutes après que la laveuse termine le cycle ou après que la laveuse se met hors tension.2.Retirez les articles

Le voyant de verrouillage de la porte s'allume quand la porte est verrouillée et ne devrait pas être ouverte.(P803J, P801)

2. Ouvrez la porte et sortez les articles.

Conseils de lavage

Tri des articles: Triez vos articles selon les critères suivants:

- Le symbole sur l'étiquette d'entretien : Sort laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools and rayon.
- Couleur : Séparez les articles blancs des articles couleur. Lavez les articles couleur neufs séparément.
- Taille: Mélangez les articles de différentes tailles afin d'améliorer le lavage.
- Tissus délicats : Lavez les articles délicats séparément. Utilisez le cycle délicat pour les articles de laine à 100%, les rideaux et les articles de soie. Contrôlez l'étiquette d'entretien de l'article que vous désirez laver ou consultez le tableau d'entretien de tissus dans l'annexe du présent guide.

Videz les poches : Les pièces de monnaie, les épingles et d'autres objets semblables risquent d'endommager les tissus ainsi que la cuve et le panier de la laveuse.

Fermeture des dispositifs de fixation : Fermez les fermetures à glissière ainsi que les crochets: attachez les ceintures: nouez les rubans et boutonnez les articles avec boutons.

Détermination de la taille de la charge : Ne surchargez pas la laveuse sinon les vêtements risquent de ne pas être bien lavés. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la capacité de la charge selon les articles vous vous désirez laver.

Type de tissu	Capacité de la charge
Couleur/coton	
 modérément/légèrement souillé 	5,5 kg
- très souillé	5,5 kg
Articles à pressage permanent	2,5 kg
Articles délicats	2,0 kg
Tricots/Laine	1,5 kg

Conseils sur le détergent : Sélectionnez le détergent selon le type de tissu (coton, pressage permanent, délicat, tricot/laine), la couleur, la température de l'eau de lavage, la saleté des vêtements et le type de tache. Servez-vous toujours d'un détergent à faible mousse.

Suivez les recommandations du fabricant du détergent selon le poids de la charge, la saleté des vêtements et la dureté de l'eau dans votre localité. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau, vous pouvez vous renseigner auprès de votre autorité local de l'eau.

Note:

Gardez les détergents et produits de lessive hors de la portée des enfants.

Instructions d'entretien

Remise en service d'une laveuse exposée au gel

Si la laveuse a été exposée à une température au-dessous de 0 °C et du gel s'est formé :


- 1. Débranchez la laveuse.
- 2. Versez de l'eau tiède sur le robinet d'alimentation afin de réchauffer le tuyau d'arrivée d'eau.
- 3. Déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau et imbibez-le dans de l'eau tiède.
- Versez de l'eau tiède dans le panier de la laveuse et laissez-la reposer pendant 10 minutes.
- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et veillez à ce que l'arrivée et la sortie d'eau se font de façon normale.

Nettoyage de l'extérieur

- Nettoyez l'extérieur de la laveuse y compris le panneau de commande avec un chiffon doux et des produits ménagers non-abrasifs,
- 2. Servez-vous d'un chiffon doux pour essuyer les surfaces.
- 3. Ne versez pas d'eau sur la laveuse.

Nettoyage du distributeur de détergent

- Appuyez sur le levier de déclenchement rouge à l'intérieur du distributeur de détergent et ensuite retirez le distributeur.
- 2. Retirez les bouchons du compartiment ® et ①.
- 3. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
- Éliminez le résidu dans le distributeur à l'aide d'une brosse à dents.
- Insérez solidement les bouchons en place et réintroduisez le diviseur de détergent liquide dans le distributeur.
- 6. Insérez le distributeur dans l'emplacement.
- 7. Exécutez le cycle de rinçage sans articles dans le panier.

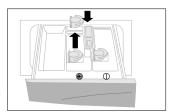



Instructions d'entretien

Nettoyage du filtre à débris

Nettoyez le filtre à débris une fois tous les trois mois ou quand l'erreur indiquée ci-dessous s'affiche.

- 1. Enlevez le couvercle de la base du devant.
- Dévissez le bouchon et enlevez-le.

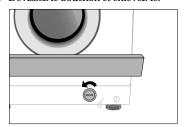

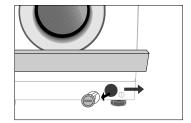

- 3. Lavez le filtre et ensuite remplacez le bouchon du filtre.
- 4. Fermez le couvercle du filtre.

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Vous devriez nettoyer le filtre d'arrivée d'eau si la laveuse ne se remplit pas ou elle reçoit une quantité insuffisante d'eau même si le robinet est ouvert ou quand cette erreur s'affiché au panneau de commande:



À cette fin :

- 1. Fermez le robinet d'alimentation d'eau.
- 2. Déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la laveuse.
- 3. À l'aide d'une pince à bec plat, retirez le filtre d'arrivée d'eau et lavez-le à l'eau courante jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez aussi l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.



- 4. Réintroduisez le filtre.
- Connectez le tuyau à la laveuse.
- 6. Ouvrez le robinet et vérifiez si les raccordements sont étanches à l'eau.

Dépannage

Problèmes et solutions

La laveuse ne se met pas en marche

- Vérifiez si la porte est bien fermée.
- Vérifiez si la laveuse est branchée à une prise murale.
- Vérifiez si le robinet est ouvert.
- Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton de mise en marche/pause.

La laveuse ne se remplit pas ou reçoit une quantité insuffisante d'eau

- Assurez-vous que le robinet d'alimentation d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre d'arrivée d'eau n'est pas bloqué.

Le détergent reste toujours dans le distributeur

- Assurez-vous que la pression d'eau de la laveuse est adéquate.
- Versez le détergent vers le fond du distributeur (loin des côtés).
- Observez les instructions des détergents liquides et concentrés.
- Séchez le distributeur avant d'y verser du détergent.

La laveuse vibre ou fait trop de bruit

- Assurez-vous que la laveuse est sur un sol d'aplomb. Si le sol n'est pas d'aplomb, réglez les pieds de la laveuse (consultez la page 5).
- Assurez-vous que vous avez démonté les entretoises (consultez la page 5).
- Assurez-vous que la laveuse ne touche aucun autre objet.
- Assurez-vous que les articles à l'intérieur de la laveuse sont bien éparpillés.

Ne se vide pas en cycle Essorage

- Assurez-vous que le tuyau ne soit pas plié ou tordu.
- Nettoyez le filtre à débris.

(Consultez la page15).

Le bouton Door Open ne fonctionne pas (P805J)

- 1. Débranchez l'appareil.
- 2. Utilisez un tournevis pour enlever le couvercle de la base. Mettez-le de cote.
- 3. Enlevez le filtre et laissez couler l'eau de la laveuse.
- 4. Trouvez la languette de plastique orange et tirez-la pour ouvrir la porte.



Messages d'erreur

Error displayed

Solution

Fermez la porte.

Assurez-vous que le robinet d'alimentation est ouvert.
Contrôlez la pression d'eau.
Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau.
Nettoyez le filtre à débris.
Assurez-vous que le tuyau de vidange est connecté de façon correcte.

La charge est mal équilibrée; répartissez la charge de manière égale.Si un item est lavé seul (jean, robe, etc.) il se peut que l'on obtienne un essorage insatisfaisant, et un message "E4".

Assurez-vous que le bout du tuyau de vidange soit assez haut. (Assurez-vous que le support à l'arrière est intact)
Vérifiez si le bout du tuyau est immergé dans l'eau.

Avant de contacter un centre de service agréé:

- 1. Essayez de résoudre le problème (consultez la section de dépannage)
- 2. Recommencez le cycle afin de déterminer si le problème se présente de nouveau.
- 3. Si le problème existe toujours, communiquez avec un centre de service agréé.

Tableau des programmes

CYCLE	Charge max.	•			Eau chaude	Vitesse d' essorage (rpm)	Mise en marche	Rinçage addi-	Eau	Durée du cycle
	(kg)	Préla- vage ®	Lavage (II)	Assoup- lisseur	chaude	(-p)	différée		(<i>i</i>)	(minutes)
Coton	5,5	*	oui	*	*	800	*	*	60	57
Gros lavage	5,5	*	oui	*	*	800	*	*	60	64
Perma Press	2,5	*	oui	*	*	800	*	*	60	54
Délicat	2,0	*	oui	*	-	600	*	*	63	53
Tricot/laine	1,5	*	oui	-	-	400	*	*	69	35
Rapide	2,0	*	oui	*	*	800	*	*	60	32

*choix en option

Cycle	Utilisation
Coton	Articles de coton, linge, nappe, sous-vêtements, serviettes, chemises etc. modérément ou légèrement souillés
Pressage permanent	Blouses, chemises de polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou d'autres tissus similaires etc. modérément ou légèrement souillés
Délicat	Rideaux délicats, robes, jupes, chemises et blouses.
Tricot/Laine	Uniquement le lainage lavable à la machine.
Rapide	Articles de cotton ou de lin légèrement souillés, blouses, chemises, tissus-éponge foncé, articles de lin colorés, jeans, etc.

- 1. Les durées des cycles ont été déterminées selon les conditions décrites par la norme IEC456.
- 2. Les durées des cycles de chaque domicile peuvent être différentes des valeurs citées ci-dessus à cause de variations de la pression d'eau et de la température de l'eau, la taille de la charge et les articles à laver.

Annexe

Température de l'eau de lavage et de rinçage

Température de l'eau de lavage/rinçage	Lavage des articles
Hot/Cold	Articles blancs et articles grand teint très souillés.
Warm/Warm	Quelques articles délicats et grand teint.
Warm/Cold	Articles de couleur modérément souillés; la majorité des articles lavés- prêt-à-porter/à pressage permanent.
Cold/Cold Articles légèrement souillés de couleurs vives; lainage lavable.	

Tableau d'entretien de tissus

\square	Tissus résistant	\equiv	Peut être repassé à 100°C maximum
$\overset{\sim}{\square}$	Tissus delicat	\boxtimes	Ne pas repasser
95 95	Peut être lavé à 95°C	A	Peut être nettoyé à sec avec n'importe quel solvant
60) 60	Peut être lavé à 60°C	P	Nettoyer à sec avec du perchlore, de l'essence à briquet, de l'alcool pur ou du R113 seulement
40) 40	Peut être lavé à 40°C	F	Nettoyer à sec avec de l'essence d'aviation, de l'alcool pur ou du R113 seulement
(30) (30)	Peut être lavé à 30°C	\otimes	Ne pas nettoyer à sec
	Peut être lavé à la main		2/1
\bowtie	Dry clean only		Sécher à plat
CI	Peut être blanchi en eau froide		Suspendre pour sécher
$\overline{\otimes}$	No noo blonchin		Suspendre sur un cintre
	Ne pas blanchir	\odot	Sécher a la machine , chaleur normale
	Peut être repassé à 200°C maximum	\odot	Sécher a la machine, chaleur réduite
$\overline{\cdots}$	Peut être repassé à 150°C maximum		Ne pas sécher à la machine

Avertissement électriques

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, veuillez observer les consignes de sécurité suivantes:

- Branchez votre laveuse uniquement à la source d'alimentation prescrite sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain de la tension utilisée dans votre maison, veuillez consulter votre concessionnaire ou la compagnie d'électricité locale.
- Utilisez uniquement une prise polarisée ou mise à la terre. Pour votre sécurité, cette laveuse est munie d'un cordon c.a. polarisé muni d'une fiche ayant une lame plus large que l'autre. Cette fiche ne pourra être insérée que d'une seule façon dans la prise. Si vous êtes incapable d'insérer la fiche complètement dans la prise, veuillez inverser et essayer de nouveau. Si la fiche ne rentre pas toujours pas, communiquer avec un électricien afin de remplacer votre prise.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation devraient être placés de sorte que personne ne risque de marcher dessus ou qu'ils ne soient pas coincés entre divers objets. Il faut aussi veiller à la protection de la fiche, de la prise et du point de sortie du cordon.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges afin d'éviter un risque d'incendie ou de choc électrique. (AC 120V 15AMP.)

Protection de l'environnement

- Cette laveuse a été fabriquée de matières recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez observer les règlements locaux du décharge. Coupez le cordon d'alimentation afin d'empêcher le raccordement à une source d'électricité. Ôtez le couvercle de la laveuse afin d'éviter tout accident.
- Ne dépassez pas la quantité de détergent recommandée par le fabricant du détergent.
- Utilisez uniquement des agents de blanchiment avant le lavage quand il est absolument nécessaire.
- Économisez de l'eau et de l'énergie en lavant des charges complètes. (La quantité utilisée dépend du cycle sélectionné)

Spécifications

TYPE	AVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL			
DIMENSIONS	W598mm × D550mm × H844mm			
PRESSION D'EAU	50 kPa ~ 800 kPa			
POIDS	75 kg			
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE	5,5 kg (ARTICLES SECS)			
CONSOMMATION	LAVAGE	180W		
D'ÉNERGIE	ESSORAGE	430W		
	SÉCHAGE	34W		
VOLUME D'EAU	60 / (CYCLE STANDARD)			
VITESSE D'ESSORAGE	800 rpm			
EMBALLAGE (POIDS)	PAPIER	2,6 kg		
	PLASTIQUE	0,9 kg		

Annexe

Garantie

Garantie limitée à l'acheteur original.

Ce produit Samsung est garanti par Samsung Electronics Canada, Inc. (par la suite étant référé à comme SECA) contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes suivantes. :

Labeur: 1 an (à domicile)

Pièces: 1 an

SECA garantit que si ce produit ne fonctionne pas correctement à l'intérieur de la période spécifique de garantie et que le défaut est dû a un travail impropre ou à des matériaux défectueux, SECA réparera ou remplacera l'appareil à sa discrétion.

Toutes les réparations sous garantie ainsi que les remplacements de pièces doivent être effectuées par un centre de service autorisé SECA(pour savoir où se trouve le centre de service autorisé le plus près de chez vous, appelez le 1-800-SAMSUNG).

Obligations de l'acheteur original.

Le reçu de ventes daté original doit être conservé par le client est constitue la seule preuve d'achat acceptable. Il doit être présenté à un centre de service autorisé Samsung lorsqu'un service est demandé à l'intérieur de la période de garantie. Pour tous les modèles portables, le transport au et à partir du centre de service autorisé est la responsabilité du client.

Exclusions de la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dûs à un accident, un incendie, une innondation et/ou autres Actes de Dieu : usage impropre, voltage incorrect, installation incorrecte, réparations impropres ou non-autorisées, usage commercial, ou dommages qui se font durant l'expédition. Les réglages du client expliqués dans ce manuel ne sont pas couverts par les termes de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour les unités présentant toute forme de numéro de série altéré ou manquant. Cette garantie s'applique seulement aux appareils achetés au Canada.

SAMSUNG ELECTRONICS

GARANTIE LIMITÉE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux Etats-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux Etats-Unis pendant la période de garantie précisée et pour l'acheteur initial seulement. Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées par un centre de réparations agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil au et à partir du centre de réparation demeure la responsabilité de l'acheteur.

Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales.

Exclues, mais non pas limitées à, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, extensions ou produits non durables.

Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG(1-800-726-7864) Au Canada : 1-800-SAMSUNG

Dans le cas où vous auriez besoin de service

-N'hésitez pas à contacter le centre de service agréé Samsung le plus près de chez vous et coomuniquez votre nom, adresse, numéro de téléphone et genre de problème.



Code No.: DC68-00904A-Dw-01

XAC