

# Prise en main

## Manuel d'utilisation de Contelia

Mathieu Schroeter

1 octobre 2026

### Résumé

Ce manuel couvre l'ensemble des fonctionnalités de Contelia. Vous trouverez la version la plus à jour sur [contelia.schroetersa.ch](http://contelia.schroetersa.ch).


## Table des matières

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Contelia</b>                  | <b>2</b>  |
| 1.1      | Recharger la batterie . . . . .  | 4         |
| <b>2</b> | <b>Premier démarrage</b>         | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Chargement des histoires</b>  | <b>5</b>  |
| 3.1      | Lunii . . . . .                  | 5         |
| 3.2      | Communautaire . . . . .          | 9         |
| 3.3      | Charger des histoires . . . . .  | 10        |
| 3.3.1    | Portail . . . . .                | 12        |
| <b>4</b> | <b>Navigation dans les menus</b> | <b>13</b> |
| <b>5</b> | <b>Éteindre Contelia</b>         | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Audio</b>                     | <b>15</b> |
| 6.1      | Casque audio USB . . . . .       | 15        |
| 6.2      | Bluetooth . . . . .              | 17        |
| <b>7</b> | <b>Mises à jour</b>              | <b>19</b> |


## 1 Contelia

Contelia est conçu sous la forme de deux boîtes imbriquées. La boîte principale contient la boîte à histoires ainsi qu'une paire de haut-parleurs USB permettant directement l'écoute.

Pour ouvrir la boîte principale, cherchez un petit décrochement au centre du côté le plus long et qui vous permet, avec un ongle, de séparer le couvercle. Celui-ci est maintenu avec l'aide de clips.

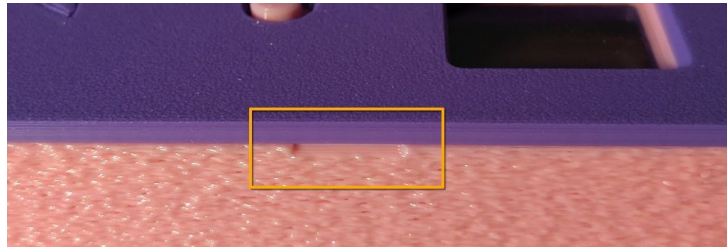


La boîte à histoires est simplement posée à l'intérieur de la boîte principale. Le câble USB enroulé sert uniquement à relier les haut-parleurs à la boîte à histoires.

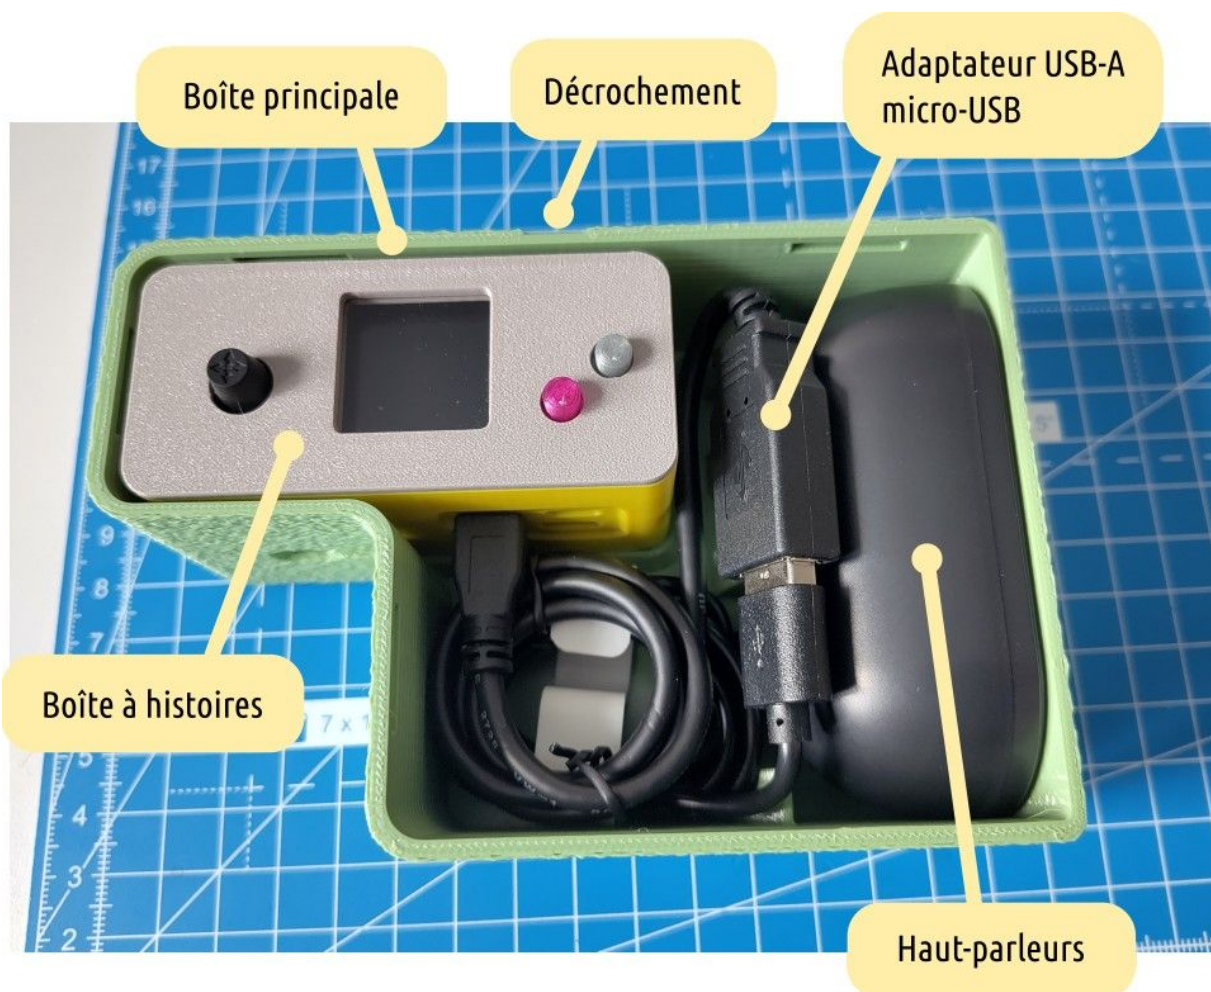

### Note

Si vous vous demandez pourquoi est-ce important de savoir ouvrir la boîte, c'est tout simplement pour pouvoir la recharger. En effet, il n'est pas possible d'accéder au connecteur USB-C tant qu'elle est fermée; voir la Section 1.1.

Observez bien les connecteurs de la boîte à histoires. Il est important de toujours brancher les haut-parleurs sur le connecteur micro-USB de gauche. Le connecteur mini-HDMI n'est pas utile aujourd'hui (à par pour les bidouilleurs). Mais il sera utilisé dans une version ultérieure du logiciel et qui permettra d'exploiter Contelia autrement. A propos du connecteur micro-USB de droite (avec la croix rouge dans l'image ci-dessous), vous pouvez le considérer comme étant inutilisé.

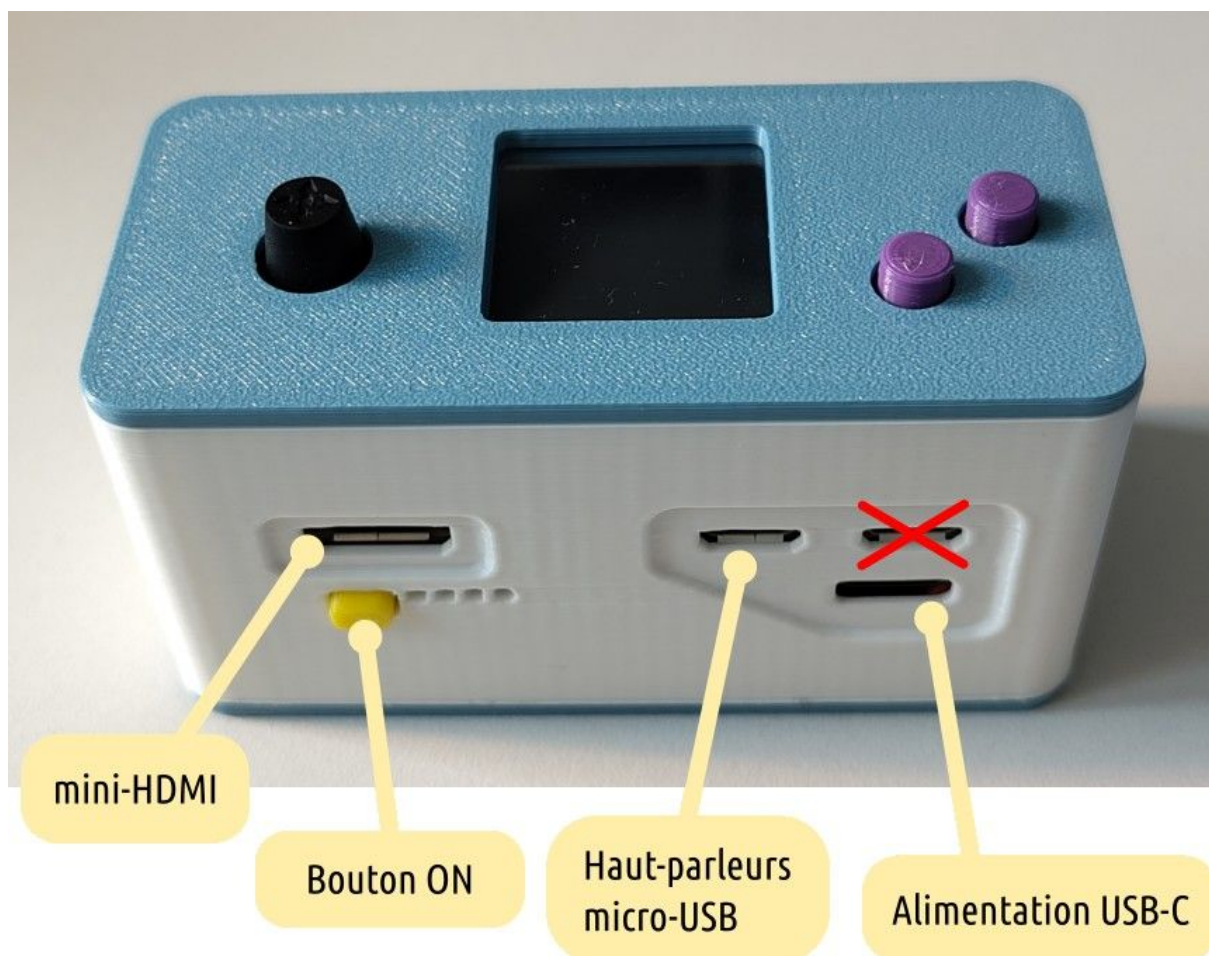

### Avertissement

Ne branchez pas les haut-parleurs sur le connecteur micro-USB de droite (biffé par une croix rouge) car ça ne fonctionnera pas.

### 1.1 Recharger la batterie

Pour recharger Contelia, vous devez utiliser un câble USB-C (ce câble ainsi que le chargeur ne sont pas livrés avec Contelia). C'est le câble que l'on utilise habituellement avec un téléphone mobile. Le connecteur est clairement indiqué sur l'image précédente, c'est l'alimentation USB-C. Vous pouvez ainsi utiliser le même chargeur que pour votre téléphone.

Pendant la charge, Contelia peut être utilisé tout à fait normalement. Contelia est configuré pour protéger la batterie. Ce qui veut dire qu'elle ne sera jamais chargée à plus de 80% de sa capacité. Bien que cela entraîne une baisse d'autonomie, cette protection permet de prolonger sa durée de vie.



Bien que Contelia peut être utilisé pendant la charge, Si la batterie est complètement déchargée, il est nécessaire d'attendre au moins **une minute ou deux** avant de pouvoir allumer la boîte à histoires.

#### Note

Notez bien qu'il est possible de changer une batterie usagée en cas de diminution trop impactante de l'autonomie. L'opération nécessite quand même l'utilisation d'un fer à souder.

Tant que Contelia est connecté à une alimentation externe par l'USB-C, des lumières vertes vont clignoter de gauche à droite. Cet indicateur ne permet pas vraiment de savoir quand la charge est complète même si le clignotement se fait avec les 4 lumières. Un meilleur indicateur est de simplement mettre la main sur le chargeur USB-C. Si après un certain temps, celui-ci n'est plus chaud, c'est qu'il ne charge plus rien et que vous pouvez alors le déconnecter.

#### Avertissement

Lorsque le niveau de la batterie est bas, Contelia va s'éteindre sans aucun avertissement. Ce comportement est destiné à évoluer dans de prochaines versions.

### 2 Premier démarrage

Le premier démarrage (**si aucun livre n'est chargé**) va simplement vous montrer l'écran suivant qui signifie que Contelia est en attente de livres.



Dans le cas contraire, le premier livre va s'afficher et (s'il y en a plus d'un) vous pouvez naviguer très simplement dans les livres (voir la Section 4 pour plus de détails).

### 3 Chargement des histoires

Contelia ne sert à rien sans contenu. Mais le contenu n'est bien souvent pas disponible gratuitement. En cherchant bien, il existe quelques projets communautaires et de plus, si vous avez déjà une boîte à histoires Lunii, il est possible de les charger sur Contelia (attention, cela ne concerne pas la FLAM).

#### Note

La Lunii et la FLAM sont des boîtes à histoires éditées par la société française Lunii. Les livres achetés pour la Lunii ne sont, à l'origine, pas exploitables sur d'autres matériels. Mais la pugnacité de quelques personnes a permis de libérer ces histoires et ainsi Contelia est compatible avec les histoires pour la Lunii.

#### Avertissement

Comprenez bien que sur ce site internet, **il ne met pas possible** de vous mettre à disposition des histoires car je n'ai aucun droit pour en redistribuer tout comme je ne suis pas créateur d'histoires.

#### 3.1 Lunii

Si vous n'avez pas de boîte à histoires Lunii, vous pouvez sauter ce chapitre et directement passer à la Section 3.2.

### 3 CHARGEMENT DES HISTOIRES



Récupérer les histoires que vous avez achetées pour la Lunii fait sens. Pour cela il faut brancher la Lunii à votre ordinateur, un nouveau périphérique devrait s'afficher en tant que disque USB.

---

macOS

Windows

---

Vous devez autoriser ce périphérique.



Alors une nouvelle icône de disque devrait apparaître sur le bureau de votre Mac.


Un nouveau lecteur de disque devrait se monter dans l'explorateur de fichiers.

3 CHARGEMENT DES HISTOIRES

macOS




Windows

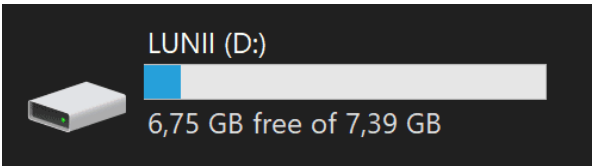


L’ouverture de ce disque va vous montrer différents fichiers. Il va falloir (sous macOS et Linux) afficher les fichiers cachés afin de mettre la main sur les histoires de votre Lunii.

macOS

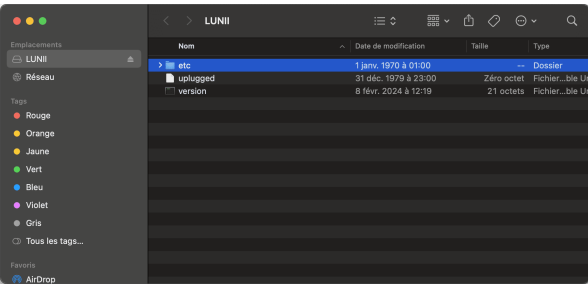


Faites Shift-Command- . pour révéler les fichiers cachés.

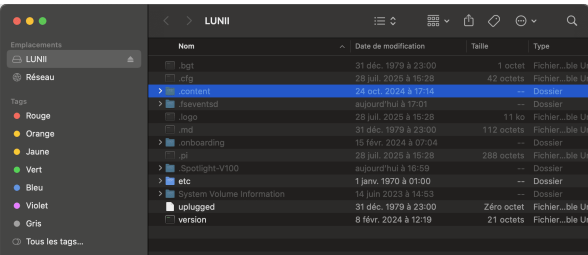

Windows


Sous Windows, il n’est pas nécessaire de forcer l’affichage des fichiers cachés.

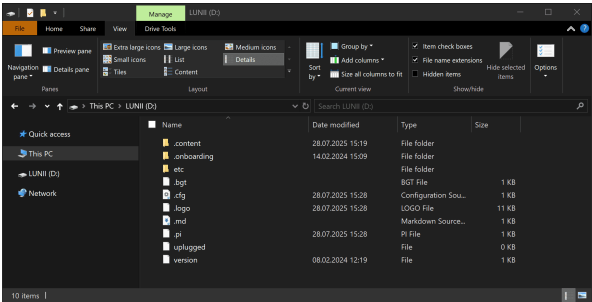


Cherchez le dossier nommé .content car c’est lui qui contient toutes vos histoires. Dedans vous trouverez une liste de dossiers avec des noms cryptiques.

### 3 CHARGEMENT DES HISTOIRES

#### macOS

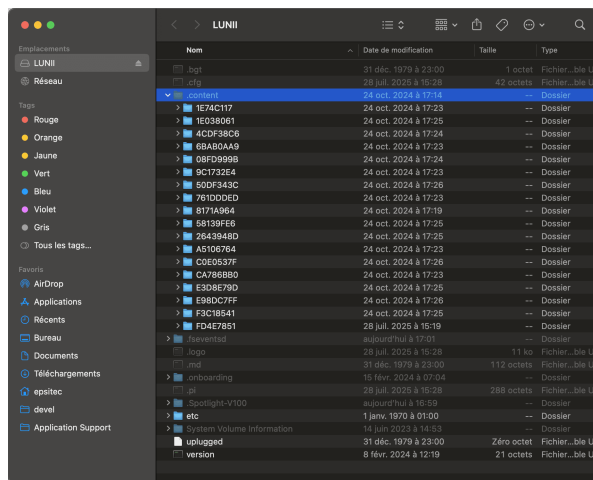


#### Windows

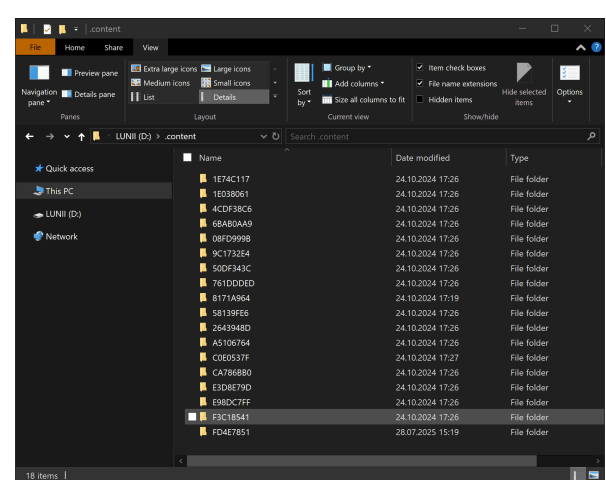

Copiez le dossier `.content` sur le disque de votre ordinateur (par exemple sur le bureau). Une fois la copie terminée, je vous invite à éjecter la Lunii car nous avons désormais tout ce qu'il nous faut.


#### macOS

Depuis le Finder

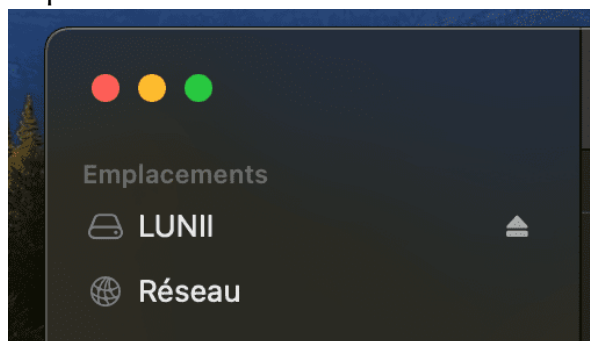

#### Windows


Depuis la barre de statut

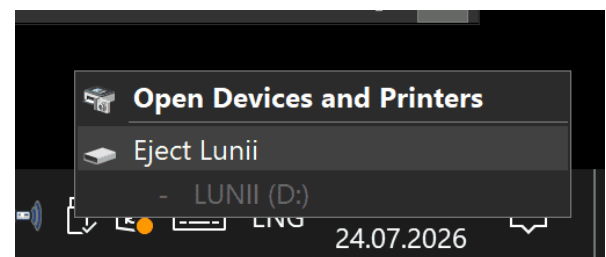


Ouvrez le dossier `.content` que vous avez transféré sur votre bureau. Dedans il y a un dossier par histoire. Pour chaque dossier, créez un fichier ZIP. Ce sont ces fichiers ZIP qui pourront être chargés dans la boîte à histoires Contelia.

### 3 CHARGEMENT DES HISTOIRES

#### macOS

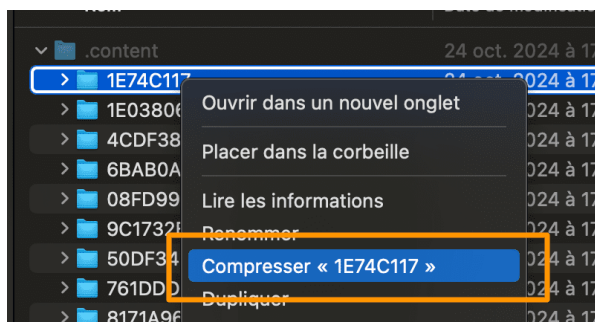

#### Windows

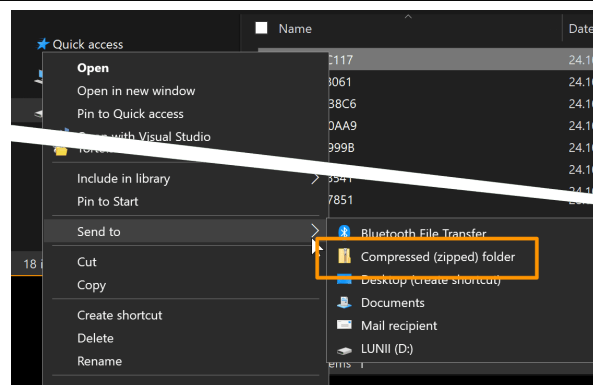

Ne vous inquiétez pas des noms car une fois chargé dans Contelia, les images de chaque histoire permettront de les identifier clairement.

### 3.2 Communautaire

Il existe des packs d'histoires disponibles gratuitement dans [une communauté francophone](https://monurl.ca/lunii.creations) que vous pouvez rejoindre par l'intermédiaire du logiciel **Discord**.

► <https://monurl.ca/lunii.creations>

#### **i** Note

Discord est une plateforme de messagerie instantanée. Il est possible de l'utiliser entièrement avec le navigateur internet. Il n'y a donc aucune obligation d'installer un logiciel sur votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile.

Cette communauté met à disposition de nombreux livres, donne des conseils, de l'aide et sert également de vitrine pour de nombreux autres projets qui partagent le même esprit que Contelia, c'est à dire d'offrir des alternatives aux boîtes à histoires Lunii, etc. Que ce soit du matériel dédié ou du "recyclage" de smartphones en liseuses pour enfants.

Vous y trouverez également toute l'aide nécessaire pour pouvoir créer vos propres histoires si le cœur vous en dit.

### 3 CHARGEMENT DES HISTOIRES

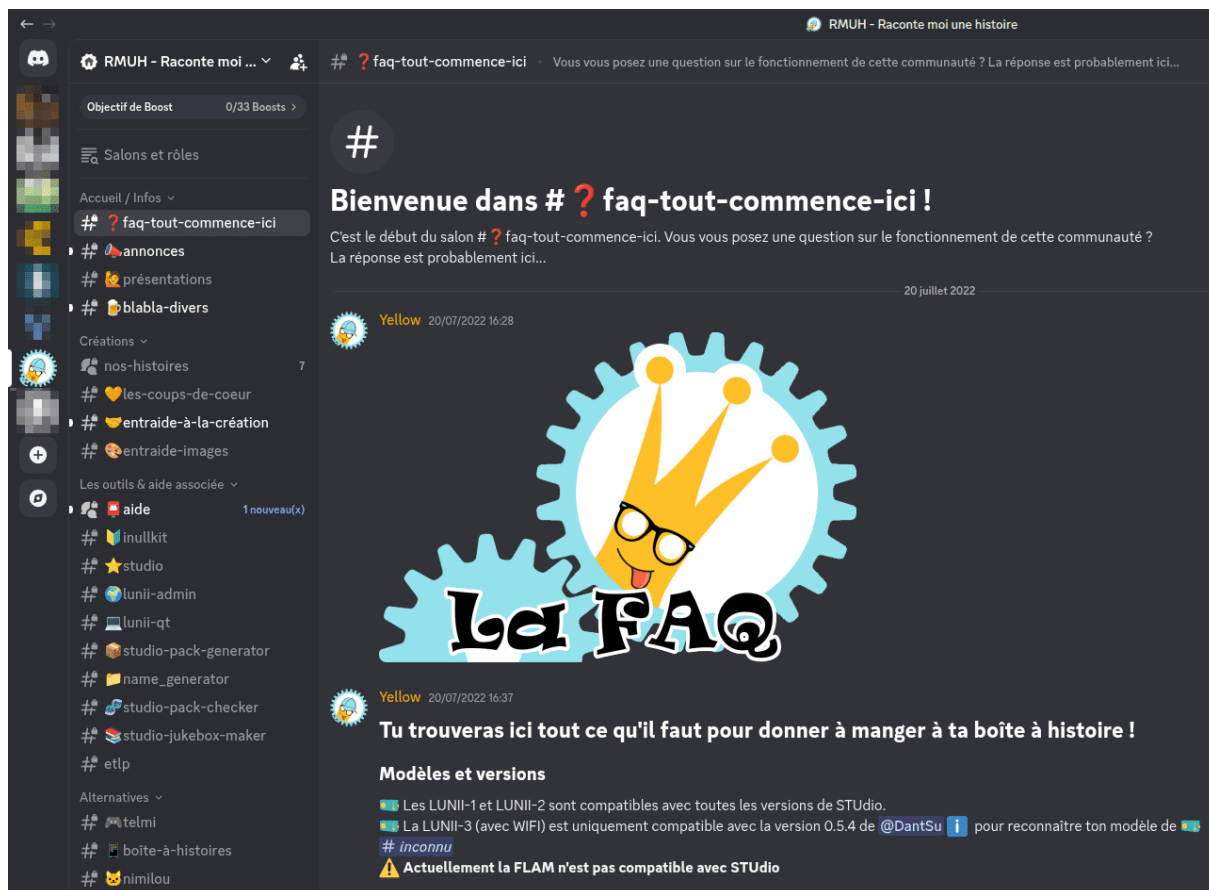


FIGURE 1 : Copie d'écran de la communauté francophone depuis le logiciel Discord.

L'utilisation du logiciel Discord est discutable, mais c'est le seul moyen de pouvoir accéder à cette communauté. Les livres téléchargeables chez eux peuvent être directement exploités dans Contelia. Je vous encourage fortement d'y aller faire un tour car leur bibliothèque est plutôt impressionnante.

#### 3.3 Charger des histoires

Pour charger des histoires, vous devez mettre Contelia en mode configuration. Avant tout, il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation (charge) pour garantir que les transferts ne soient pas interrompus.

Pour activer le mode configuration vous devez effectuer la combinaison de boutons suivante :

1. Tenez le joystick vers le **bas** (ne lâchez pas)
2. Pressez **simultanément** les deux boutons
3. Relâchez tout

Pour quitter ce mode, procédez exactement de la même manière.

### 3 CHARGEMENT DES HISTOIRES



Si vous voyez bien le même écran que sur la photo ci-dessus, alors le mode configuration est activé et vous pouvez procéder aux modifications des histoires qui sont actuellement sauvegardées dans votre boîte à histoires.

A partir de maintenant, Contelia est en mode portail captif (captive portal). Cela veut dire qu'un nouveau réseau Wifi est apparu et se nomme Contelia. Vous pouvez alors utiliser un ordinateur ou un smartphone pour vous connecter à ce nouveau réseau. En vous connectant, votre ordinateur devrait vous proposer d'accéder à la page de connexion du réseau Contelia. Cette page permet de modifier le contenu de votre boîte à histoires.

#### ! Important

Si votre ordinateur ne vous propose rien, **ouvrez votre navigateur internet** (Firefox, Chrome, Safari, Edge, ...). Si le navigateur internet ne propose pas d'accéder au portail captif, alors entrez l'adresse suivante (<http://192.168.42.1>) pour accéder à la page de configuration de Contelia.

#### ! Avertissement

Bien entendu, quand vous êtes connecté au réseau Wifi Contelia, vous ne pouvez plus utiliser votre réseau Wifi habituel et donc vous ne pouvez plus utiliser internet. Cela implique que vous avez déjà préparé sur votre ordinateur (ou votre smartphone), les histoires que vous souhaitez charger dans Contelia.

## 3 CHARGEMENT DES HISTOIRES

### 3.3.1 Portail


Le portail (ou gestionnaire) Contelia se présente sous la forme d'un formulaire permettant de charger une histoire au format ZIP (ou une mise à jour de Contelia), puis de modifier le contenu actuellement disponible dans la boîte à histoires. L'utilisation de cette page devrait être auto-explicative. Certaines actions nécessitent de cliquer sur le bouton "Appliquer les modifications" pour que ce soit pris en compte (ce bouton est tout au fond de la page).

## Gestionnaire d'histoires Contelia

Carnotzet OS 1.0.7 (Contelia)

 2 histoire(s)

 894MB / 115.2GB utilisé

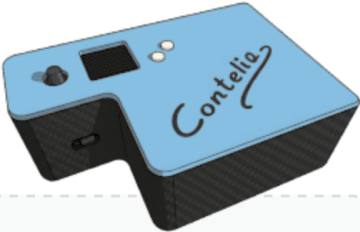

 **Déployer une histoire**

Ce formulaire permet également de déployer une mise à jour de Contelia.

Aucun fichier sélectionné.

**Charger**

**Format : ZIP uniquement**  
**Taille max : 2.0GB**

Si le bouton ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez ouvrir ce site dans votre navigateur internet habituel (Firefox, Chrome, Safari, Edge, ...) en utilisant l'adresse : <http://192.168.42.1> 

 **Histoires**

1 modification(s) en attente



**6+]Anne\_Bonny\_La\_reine\_des\_pirates\_(6\_episodes)\_[by\_eds**  
**357** → **DÉSACTIVATION**  
LA REINE DES PIRATES  
Par Claire Richard  
Une histoire d'aventure et de liberté, avec des tempêtes, des abordages, des mouettes et bien sûr, des blagues. Une adaptation pour les enfants de la fiction radio La Dernière Nuit d'Anne Bonny.  
49MB

 **Télécharger**

 **Désactiver**

 **Supprimer**



**Les Aventures de Tintin**  
Les Aventures de Tintin : sept histoires à écouter  
Des Cigares du Pharaon aux Sept Boules de cristal, écoutez toutes les aventures de Tintin adaptées en fictions radiophoniques et podcasts inédits. Dont la dernière en date : Tintin au Tibet.  
844MB

 **Télécharger**

 **Désactiver**

 **Supprimer**

**✓ Appliquer les modifications**

Dans la copie d'écran ci-dessus on peut voir que Contelia contient deux histoires et que l'utilisateur a choisi de désactiver l'une d'elle.

contelia.schroetersa.ch

12

**i Note**

Si le bouton “Parcourir...” (qui permet de sélectionner le fichier ZIP depuis votre ordinateur) ne fonctionne pas, c’est certainement que vous ne visualisez pas ce portail depuis votre navigateur internet habituel.

**Fonctionnalités**



- Charger une nouvelle histoire avec le formulaire en tête de page.  
Cliquez sur le bouton “Browse” ou “Parcourir” en dessous de “Déployer une histoire”. Une fenêtre va s’ouvrir depuis laquelle vous pourrez aller chercher le fichier ZIP de l’histoire que vous souhaitez charger dans Contelia. Une fois fait, cliquez sur le bouton “Charger” et patientez.
- Télécharger une histoire depuis la boîte à histoires.  
Vous pouvez ainsi récupérer le fichier ZIP correspondant pour le sauvegarder sur votre ordinateur.
- Désactiver une histoire pour la garder dans la boîte à histoire mais sans la rendre visible.
- Supprimer une histoire de la boîte à histoire.  
Si vous supprimez une histoire, veillez à garder une copie sur votre ordinateur car cette opération n’est pas réversible.
- Charger une mise à jour de Contelia (consultez la Section 7).




**i Note**

Il n’est (pour le moment) pas possible de modifier l’ordre des histoires.

## 4 Navigation dans les menus

Au démarrage, Contelia montre le premier livre, voir la Section 2.
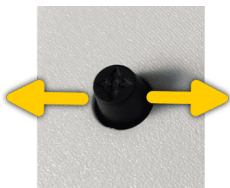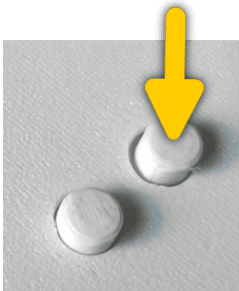
| Action                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>°</p>  | Le bouton directionnel (joystick) permet alors de se déplacer de livre en livre en utilisant les directions gauche et droite.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>°</p>  | Une fois le livre choisi, le bouton de droite permet de l’ouvrir. C’est le bouton de confirmation. Dès ce moment, la navigation se fait dans le livre et dépend directement du livre en question. Par exemple il peut y avoir une étape pour choisir un personnage, puis une prochaine étape pour choisir un objet et enfin l’histoire commence. Notez bien que la navigation dans un livre dépend de celui qui l’a créé. |
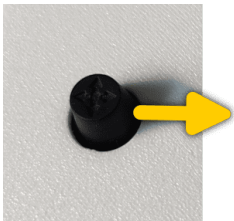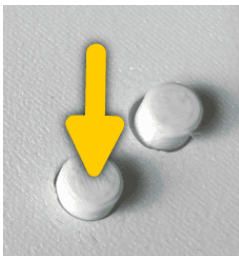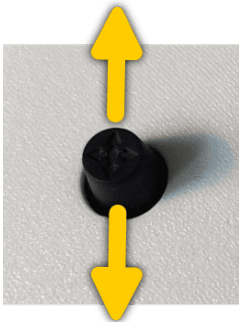
| Action                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>° </li> </ul>  | <p>Lorsque l'histoire commence, l'écran s'éteint automatiquement pour laisser place uniquement à la narration. Pendant la lecture, un mouvement vers la droite avec le bouton directionnel, permet de mettre la lecture en pause. Effectuer à nouveau ce même mouvement va permettre de continuer la lecture.</p>                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>° </li> </ul>  | <p>Pour quitter la lecture sans atteindre la fin de l'histoire, il est possible d'utiliser le bouton de gauche qui va alors permettre de revenir dans le menu du livre. C'est en quelque sorte le bouton de retour en arrière. Chaque pression du bouton de gauche va faire remonter dans la navigation. Ainsi il est possible d'atteindre le menu principal pour choisir un autre livre.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>° </li> </ul> | <p>Le dernier mouvement important concerne le réglage du volume. Pour cela il faut utiliser les mouvements haut et bas du joystick. Plus le volume est élevé, et plus la consommation de la batterie sera importante. Contelia est configuré avec une limitation interne afin d'éviter un volume excessif.</p>                                                                                |

## 5 Éteindre Contelia

Contelia s'éteint automatiquement après 20 secondes d'inactivité. Ce qui signifie que si aucune histoire est en cours de lecture et qu'aucune action n'est effectuée dans le menu, alors Contelia s'arrête.

### Note

Ce comportement est particulièrement utile si l'enfant s'endort en écoutant une histoire. Contelia s'éteint alors automatiquement à la fin de celle-ci.

Il y a deux exceptions. Quand Contelia est en mode configuration pour la modification des histoires ou en configuration du Bluetooth, celle-ci reste active tant qu'il y a assez d'énergie.

### Note

Il est possible de forcer l'extinction de Contelia en tenant pressé le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes.

## 6 Audio

Contelia peut être utilisée en dehors de sa boîte principale et sans les haut-parleurs USB. Ce chapitre vous présente deux possibilités. Mais sachez que vous ne pouvez pas connecter directement un câble analogique de type jack. Si c'est nécessaire pour vous, il vous faudra acheter un adaptateur jack → USB du même genre que sur l'image ci-dessous.



### 6.1 Casque audio USB

Vous pouvez brancher un casque USB (à la place des haut-parleurs d'origine) directement avec l'adaptateur USB fourni (dans la boîte principale). L'adaptateur micro-USB est utilisé avec le câble USB du casque. Notez bien qu'il vous faut aussi un adaptateur si votre casque utilise la norme USB-C.

#### Avertissement

Si vous avez un casque audio USB-C, n'essayez pas de le brancher sur la prise USB-C de Contelia car ça ne fonctionnera pas. La prise USB-C de Contelia est uniquement destinée à la recharge de la batterie.



FIGURE 2 : Casque USB connecté à l'adaptateur micro-USB de Contelia.

Si vous avez un casque USB avec dongle (pour le sans-fil), vous pouvez brancher le dongle de la même manière, en utilisant l'adaptateur micro-USB. Avec ce type de branchement, vous pouvez même cacher le dongle du casque directement dans la boîte principale.



FIGURE 3 : Casque sans-fil, le dongle USB est connecté à l'adaptateur micro-USB de Contelia.

Si vous voulez faire du sans-fil sans le dongle, il existe l'alternative Bluetooth documentée ci-dessous. Néanmoins si vous avez un dongle, je vous recommande de l'utiliser car dans ce cas tout fonctionnera tout de suite sans paramétrage supplémentaire de Contelia.

### 6.2 Bluetooth

Contelia possède tout le nécessaire pour transmettre la lecture des histoires par Bluetooth. Elle devrait fonctionner directement avec les casques sans-fils, les haut-parleurs sans-fils ainsi que les voitures.

Pour activer le mode Bluetooth vous devez effectuer la combinaison de boutons suivante :

1. Tenez le joystick vers le **haut** (ne lâchez pas)
2. Pressez **simultanément** les deux boutons
3. Relâchez tout




#### **i** Note

Pour quitter ce mode, procédez exactement de la même manière.

Pendant l'activation de ce mode, un sablier peut s'afficher sur l'écran. Une fois que le Bluetooth est actif, le symbole Bluetooth s'affiche à la place du sablier et des périphériques audio vont être recherchés (scannés) à proximité.

Pour qu'un périphérique soit détecté, il doit impérativement être en mode d'appairage. L'activation de l'appairage dépend de chaque matériel.
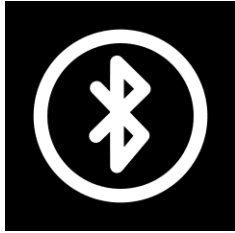
| 1. Activation                                                                     | 2. Scan                                                                           | 3. Détection                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Tant que l'image du scan persiste, c'est que Contelia ne trouve aucun périphérique audio disponible (ou compatible) à proximité. Si la détection réussit, vous pouvez presser le bouton de droite afin de confirmer. Dès ce moment là, les histoires seront lues à travers le périphérique Bluetooth.

**i** Note

Veuillez noter que le Bluetooth est toujours désactivé si Contelia a été éteint. Il est alors nécessaire de reproduire à nouveau cette procédure d'appairage.

Quand vous utilisez le Bluetooth, c'est une bonne idée de séparer la boîte à histoires des haut-parleurs USB afin de **gagner en autonomie**. En effet, dès le moment que les haut-parleurs USB sont branchés, même s'ils ne sont pas utilisés pour le son, ils vont consommer de l'énergie inutilement.

## 7 Mises à jour

La page de configuration présentée en Section 3.3.1, permet également de charger une mise à jour de la boîte à histoires. Pour se faire, il suffit de charger le fichier ZIP de la mise à jour au lieu du fichier ZIP d'une histoire.

Tout d'abord, vérifiez la version du logiciel depuis la page de configuration, elle est indiquée en dessous du titre (comme l'exemple ci-dessous).

### Gestionnaire d'histoires

Carnotzet OS 1.0.7 (Contelia)



2 histoire(s)



894MB

Une fois les mises à jour appliquées, Contelia va automatiquement redémarrer et désactiver son réseau Wifi. **Attendez** que Contelia s'éteind d'elle même avant de l'utiliser.

Les mises à jour sont disponibles dans la section dédiée aux [téléchargements](#).

► <https://contelia.schroetersa.ch/project/downloads.html>



#### Mise en garde

Lors des mises à jour, il est **impératif** de connecter la boîte à histoires à un câble USB-C afin de garantir qu'il n'y aura pas de coupure. Une mise à jour peut être très gourmande en énergie.