

Prise en main

Manuel d'utilisation de Contelia

Table des matières

1	Contelia	1
1.1	Recharger la batterie	3
1.2	Casque audio USB	3
1.3	Bluetooth	3
2	Premier démarrage et chargement des histoires	4
2.0.1	Lunii	4
2.0.2	Communautaire	4
2.1	Charger des histoires	4
3	Navigation dans les menus	4
4	Comment éteindre Contelia	5

1 Contelia

Contelia est conçu sous la forme de deux boîtes imbriquées. La boîte principale contient la boîte à histoires ainsi qu'une paire de haut-parleurs USB permettant directement l'écoute.


Pour ouvrir la boîte, cherchez un petit décrochement au centre du côté le plus long et qui vous permet, avec un ongle, de séparer le couvercle. Celui-ci est maintenu avec l'aide de clips.

Si vous vous demandez pourquoi est-ce important de savoir ouvrir la boîte, c'est tout simplement pour pouvoir la recharger. En effet, il n'est pas possible d'accéder au connecteur USB-C tant qu'elle est fermée.

La boîte à histoires est simplement posée à l'intérieur de la boîte principale. Le câbles USB enroulé sert uniquement à relier les haut-parleurs à la boîte à histoires.



Observez bien les connecteurs de la boîte à histoires. Il est important de toujours brancher les haut-parleurs sur le connecteur micro-USB de gauche. Le connecteur HDMI n'est pas utile aujourd'hui (à par pour les bidouilleurs). Mais il sera utilisé dans une version ultérieure du logiciel et qui permettra d'exploiter Contelia autrement. A propos du connecteur micro-USB de droite (non documenté sur l'image ci-dessous), vous pouvez le considéré comme étant inutilisé.

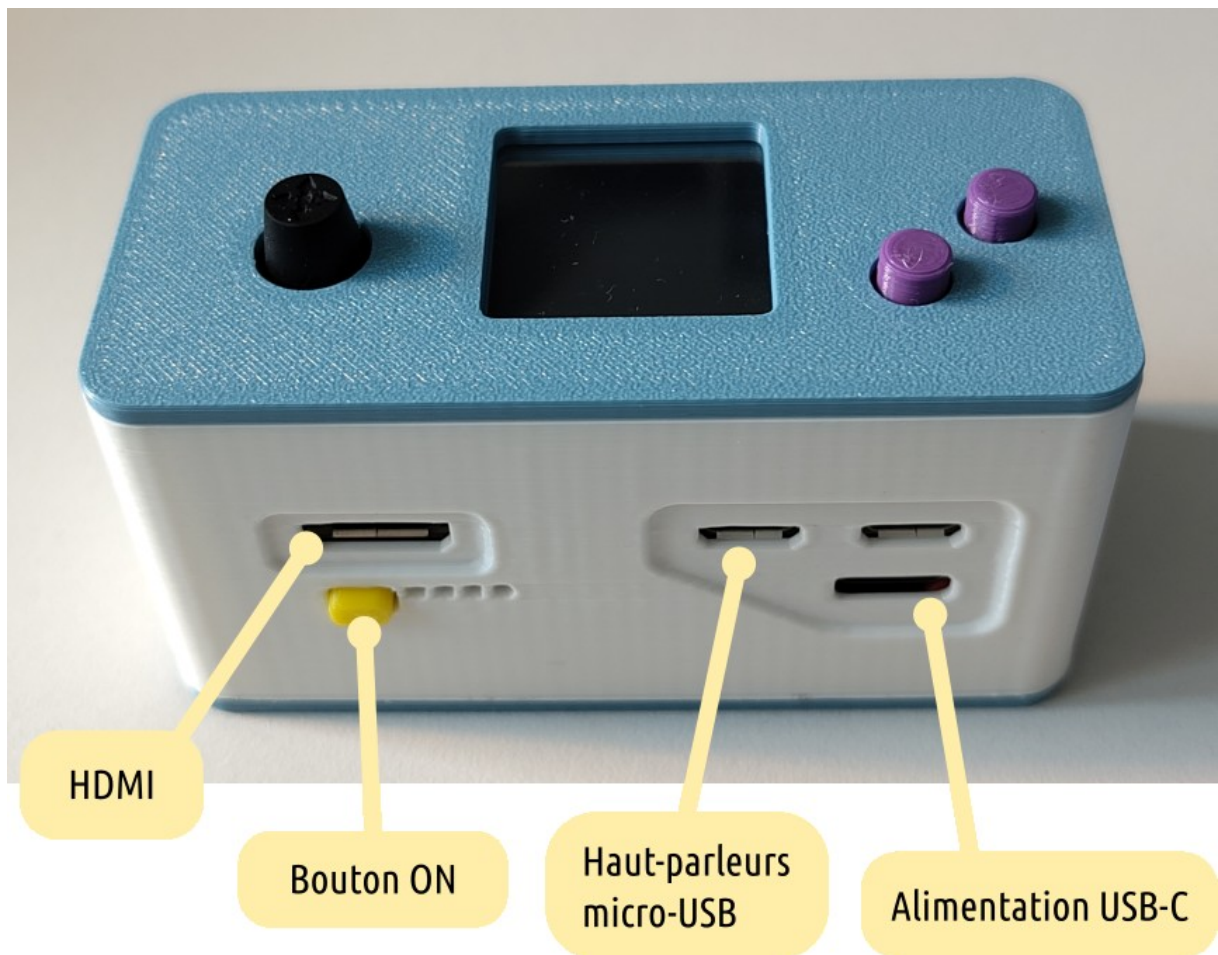

Ne branchez pas les haut-parleurs sur le connecteur micro-USB de droite car ça ne fonctionnera pas.

1.1 Recharger la batterie

Pour recharger Contelia, vous devez utiliser un câble USB-C. C'est le câble que l'on utilise habituellement avec un smartphone. Le connecteur est clairement indiqué sur l'image précédente, c'est l'alimentation USB-C.

Pendant la charge, Contelia peut être utilisé tout à fait normalement. Contelia est configuré pour protéger la batterie. Ce qui veut dire qu'elle ne sera jamais chargée à plus de 80% de sa capacité. Bien que cela entraîne une baisse d'autonomie, cette protection permet de prolonger sa durée de vie.

[TODO : ajouter une config dans /boot permettant d'enlever cette protection]

Notez bien qu'il est possible de changer une batterie usagée en cas de diminution trop impactante de l'autonomie.

1.2 Casque audio USB

[permet aussi d'augmenter l'autonomie]

1.3 Bluetooth

[permet aussi d'augmenter l'autonomie]

2 Premier démarrage et chargement des histoires

Le premier démarrage (si aucun livre n'est chargé) va simplement vous montrer l'écran suivant qui signifie que Contelia est en attente de livres.

[IMAGE]

Contelia ne sert à rien sans contenu. Mais le contenu n'est bien souvent pas disponible gratuitement. Mais en cherchant bien, il existe quelques projets communautaires et de plus, si vous avez déjà une boîte à histoires Lunii, il est possible de les charger sur Contelia (attention, cela ne concerne pas la Flam).

Contelia ne contient aucune histoire de base, et c'est à vous d'en charger. Mais tout d'abord, où en trouver ?

2.0.1 Lunii

[IMAGE DE LA LUNII]

Récupérer les histoires que vous avez acheté avec la Lunii fait sens. Pour cela il faut brancher la Lunii à votre ordinateur, un nouveau périphérique devrait s'afficher en tant que disque USB.

TODO

Vous trouverez une liste de dossiers avec des noms cryptiques. Ce sont les histoires. Copiez tous les dossiers sur le disque de votre ordinateur. Puis pour chaque dossier, créez un fichier ZIP. Ce sont ces fichiers ZIP qui pourront être chargés dans la boîte à histoires Contelia.

2.0.2 Communautaire

Il existe des packs d'histoires disponibles gratuitement dans une communauté francophone que vous pouvez rejoindre par l'intermédiaire du [logiciel Discord](#). Cette communauté met à disposition de nombreux livres, donne des conseils, de l'aide et sert également de vitrine pour de nombreux autres projets qui partagent le même esprit que Contelia, c'est à dire d'offrir des alternatives aux boîtes à histoires Lunii, etc. Que ce soit du matériel dédié ou du "recyclage" de smartphones en liseuses pour enfants.

Vous y trouverez également toute l'aide nécessaire pour pouvoir créer vos propres histoires si le cœur vous en dit.

2.1 Charger des histoires

Pour charger des histoires, vous devez mettre Contelia en mode configuration. Avant tout, il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation (charge) pour garantir que les transferts ne soient pas interrompus.

TODO

3 Navigation dans les menus

Au démarrage, Contelia montre le premier livre. Le bouton directionnel permet alors de se déplacer de livre en livre en utilisant les directions droite et gauche du bouton.

[IMAGE]

Une fois le livre choisis, le bouton de droite permet de l'ouvrir. Dès ce moment, la navigation se fait dans le livre et dépend directement du livre en question. Par exemple il peut y avoir une étape pour choisir un personnage, puis une prochaine étape pour choisir un objet et enfin l'histoire commence. La navigation dans un livre dépend de celui qui l'a créé.

[IMAGE]

Lorsque l'histoire commence, l'écran s'éteint automatiquement pour laisser place uniquement à la narration. Pendant la lecture, un mouvement vers la droite avec le bouton directionnel, permet de mettre la lecture en pause. Effectuer à nouveau ce même mouvement va permettre de continuer la lecture.

[IMAGE]

Pour quitter la lecture sans atteindre la fin de l'histoire, il est possible d'utiliser le bouton de gauche qui va alors permettre de revenir dans le menu du livre. Chaque pression du bouton de gauche va faire remonter dans la navigation. Ainsi il est possible d'atteindre le menu principal pour choisir un autre livre.

[IMAGE]

4 Comment éteindre Contelia

Contelia s'éteint automatiquement après 20 secondes d'inactivité. Ce qui signifie que si aucune histoire est en cours de lecture et qu'aucune action n'est effectuée dans le menu, alors Contelia s'arrête.

Il y a deux exceptions. Quand Contelia est en mode configuration pour la modification des histoires ou en configuration du Bluetooth, celle-ci reste active indéfiniment.

Il est possible de forcer l'extinction de Contelia en tenant pressé le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes.