

**Руководство по установке
программного обеспечения
Geoscan Simulator**

Общая информация

Минимальные системные требования

Операционная система	MS Windows 10/11; Astra Linux, РЕД ОС, Ubuntu 18.04 и новее
Процессор	Intel Core i3 10-го поколения и выше
Оперативная память	8 Гб
Тип видеокарты	Дискретная
Чипсет видеокарты	Nvidia 710M, GT720M, AMD Radeon RX 560, RX 6400
Место на диске, не менее	6,5 Гб

Рекомендуемые системные требования

Операционная система	MS Window 10/11; Astra Linux, РЕД ОС, Ubuntu 18.04 и новее
Процессор	Intel Core i5/i7
Оперативная память	16 Гб
Тип видеокарты	Дискретная
Чипсет видеокарты	NVIDIA GT 845M, GT 720M, 940M, GTX 1050 Ti; AMD Radeon RX 570, RX 6400 (2 Гб видеопамяти и выше)
Место на диске, не менее	6,5 Гб



Для корректной работы **Geoscan Simulator** на вашем ПК должен быть установлен видеодрайвер с поддержкой графического API **Vulkan**.

Ниже приведены инструкции по установке драйвера для видеокарт **Nvidia** и **AMD** в операционных системах Astra Linux и РЕД ОС.

Руководство по установке видеодрайверов для видеокарт Nvidia в операционной системе Astra Linux:

<https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=1212463>



Руководство по установке видеодрайверов для видеокарт Nvidia в операционной системе РЕД ОС:

<https://redos.red-soft.ru/base/arm/base-arm-hardware/video-driv/nvidia-install-73/>



Руководство по установке видеодрайверов для видеокарт AMD в операционной системе Astra Linux:

<https://wiki.astralinux.ru/kb/ustanovka-drajverov-amd-gpu-i-amdgpu-pro-podderjoka-opencl-238422008.html/>



Руководство по установке видеодрайверов для видеокарт AMD в операционной системе РЕД ОС:

<https://redos.red-soft.ru/base/arm/base-arm-hardware/video-driv/amdgpu/>



Если при запуске Geoscan Simulator в **Windows** появится окно с предложением перейти на сайт производителя видеочипа и скачать драйвер, то в открывшемся окне нажмите кнопку **Yes** — вы будете перенаправлены на сайт производителя видеокарты для загрузки установщика. После загрузки выполните установку видеодрайвера, следуя указаниям мастера.



Без установки подходящего видеодрайвера корректная работа симулятора **не гарантируется**.

Лаунчер для Windows

Portable-версия лаунчера


1. Скачайте лаунчер со страницы [Геоскан Симулятор](#).




Лаунчер Windows
(Portable)

[Скачать](#) →

2. Распакуйте загруженный архив. Для этого кликните на него правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Извлечь все**.

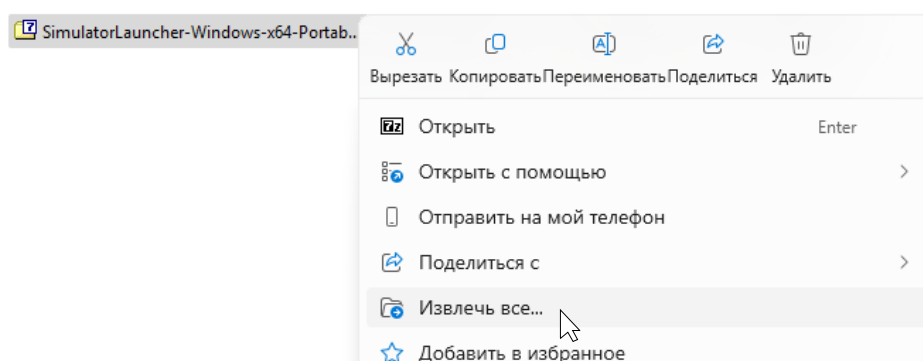


3. Перейдите в папку с извлеченным архивом и дважды кликните по файлу **SimulatorLauncher.exe**.




Откроется окно лаунчера. Для продолжения перейдите к разделу [Установка Geoscan Simulator](#).

Установка лаунчера


1. Скачайте установщик лаунчера со страницы [Геоскан Симулятор](#).

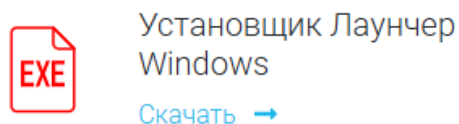


2. После загрузки дважды кликните по файлу **SimulatorLauncher-Setup.exe**.




3. В открывшемся окне выберите язык установки и нажмите **ОК**.

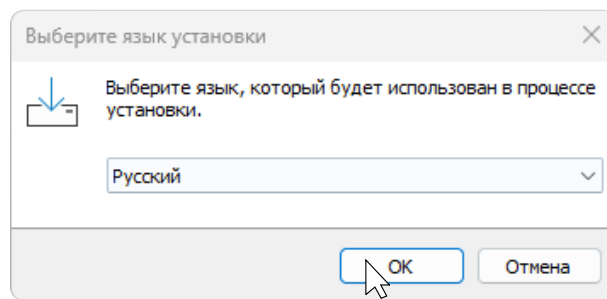

4. Укажите путь к папке, в которой будет установлен лаунчер, или нажмите на кнопку **Обзор** для выбора папки через менеджер файлов. После выбора папки нажмите **Далее**.

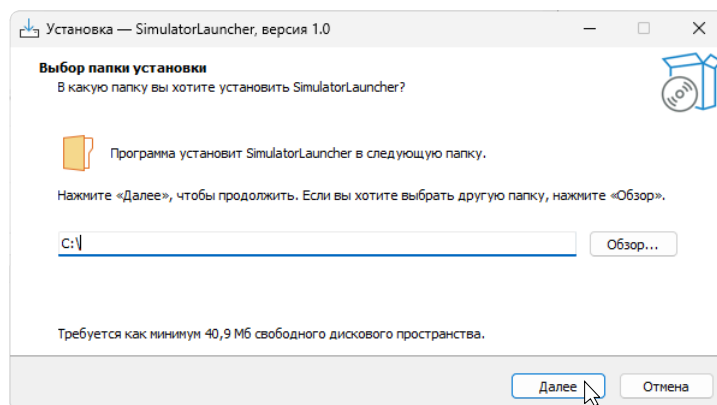


5. По аналогии с предыдущим пунктом выберите папку **Пуск**, в которой будет установлен ярлык лаунчера.
После выбора папки нажмите **Далее**.

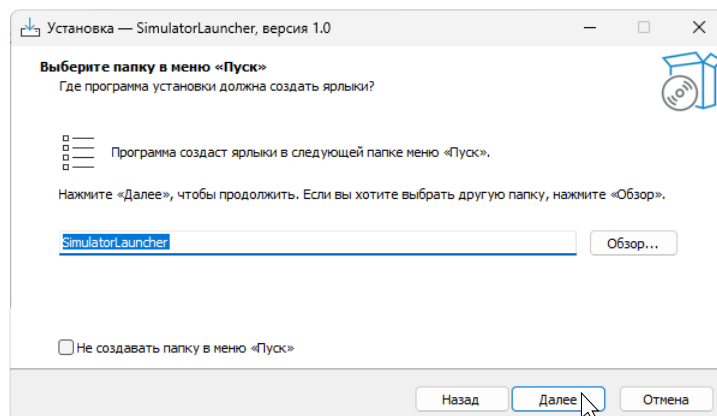


Также можно отказаться от создания ярлыка. Для этого необходимо поставить галочку в поле **Не создавать папку в меню «Пуск»**.


6. Также доступна возможность создания ярлыка лаунчера на рабочем столе. Для создания ярлыка установите галочку в поле **Создать значок на Рабочем столе** в окне **Выберите дополнительные задачи**.
Для продолжения нажмите **Далее**.

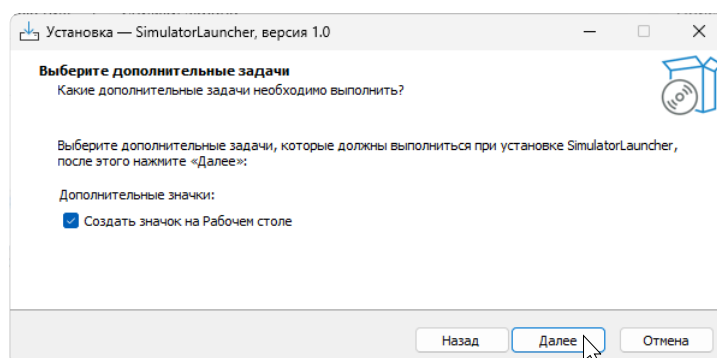

7. Подготовка к установке лаунчера завершена. Для запуска установки нажмите на кнопку **Установить**.

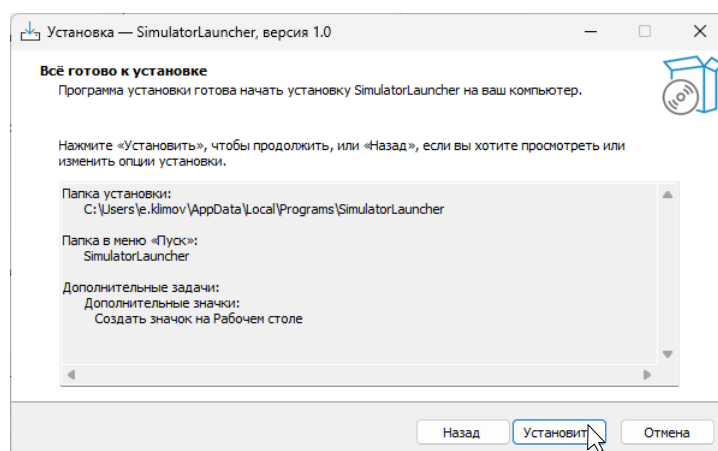

8. По завершении установки необходимо нажать на кнопку **Завершить**. После закрытия установщика будет запущен лаунчер. Если вы хотите отложить запуск лаунчера, то снимите галочку с поля **Запустить SimulatorLauncher**.

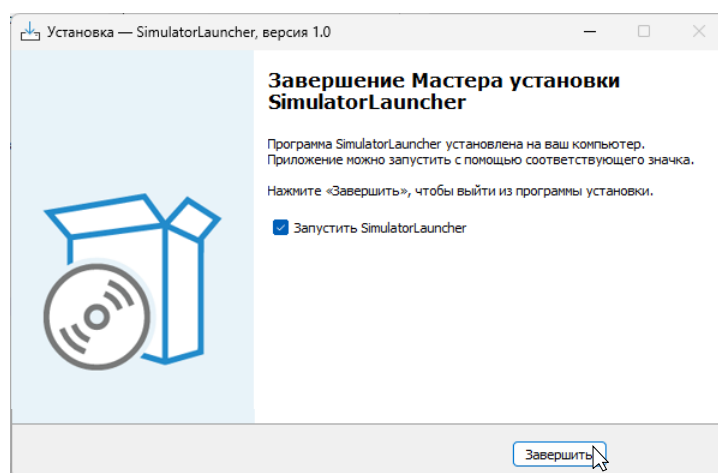

После запуска программы откроется окно лаунчера. Для продолжения перейдите к разделу [Установка Geoscan Simulator](#).

Лаунчер для Linux

Portable-версия лаунчера


1. Скачайте лаунчер со страницы [Геоскан Симулятор](#).



Лаунчер Linux (Portable)

[Скачать](#) →

2. Распакуйте загруженный архив. Для этого кликните на него правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Извлечь в...** или **Извлечь в текущую папку**.

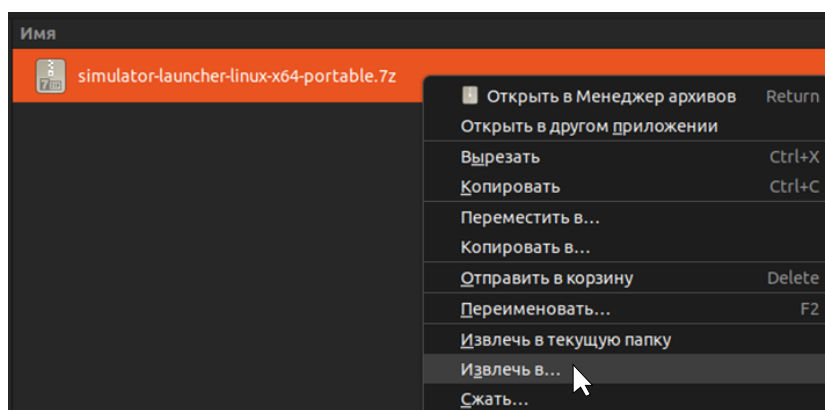

3. Откройте терминал, перейдите в папку **simulator-launcher-linux-x64-portable** и выполните команду:

```
./SimulatorLauncher.sh
```

Откроется окно лаунчера. Для продолжения перейдите к разделу [Установка Geoscan Simulator](#).

Установка лаунчера


1. Скачайте установщик лаунчера со страницы [Геоскан Симулятор](#).



Deb пакет

Скачать →

2. Перейдите в папку с DEB-пакетом и откройте ее в терминале.

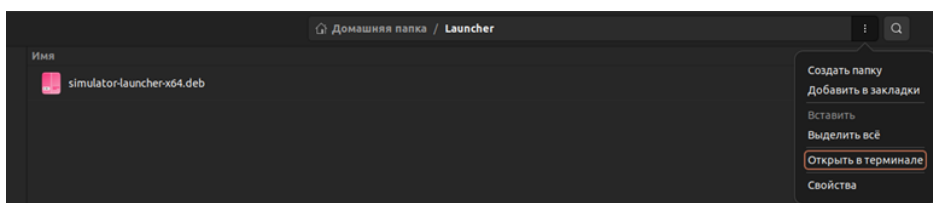

3. Установите лаунчер, выполнив в терминале команду:

```
sudo dpkg -i simulator-launcher-x64.deb
```


```
> sudo dpkg -i simulator-launcher-x64.deb
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 245220 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке simulator-launcher-x64.deb ...
Распаковывается simulator-launcher (1.0.0) на замену (1.0.0) ...
Настраивается пакет simulator-launcher (1.0.0) ...
Обрабатываются триггеры для mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
```

4. Запустите приложение лаунчера из меню приложений.


Откроется окно лаунчера. Для продолжения перейдите к разделу [Установка Geoscan Simulator](#).

Установка Geoscan Simulator


После запуска лаунчера откроется главное окно для запуска симулятора. По умолчанию в поле выбора версий выставлена последняя доступная версия. Чтобы выбрать другую, нажмите левой кнопкой мыши на номер версии и выберите нужную из выпадающего списка.

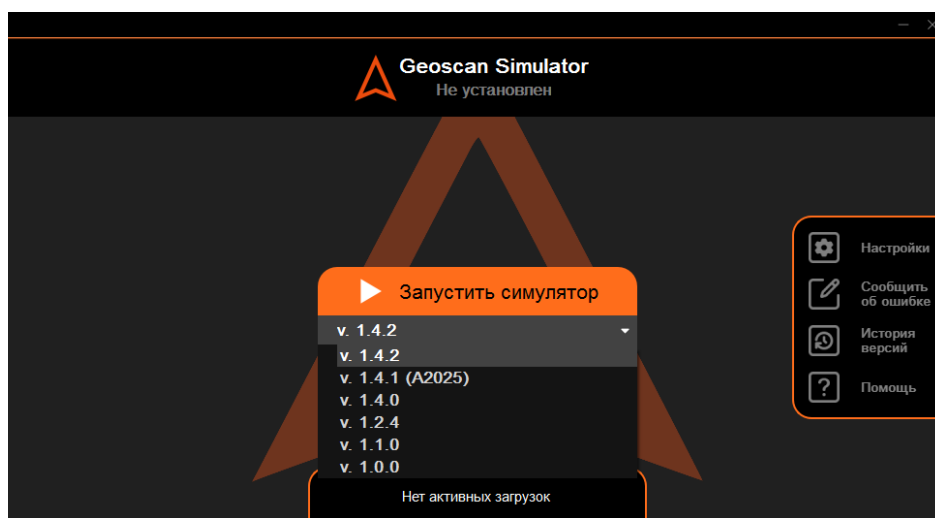

Для установки или запуска симулятора нажмите кнопку **Запустить симулятор**. При установке в нижней части окна будет отображаться индикатор прогресса загрузки и установки.

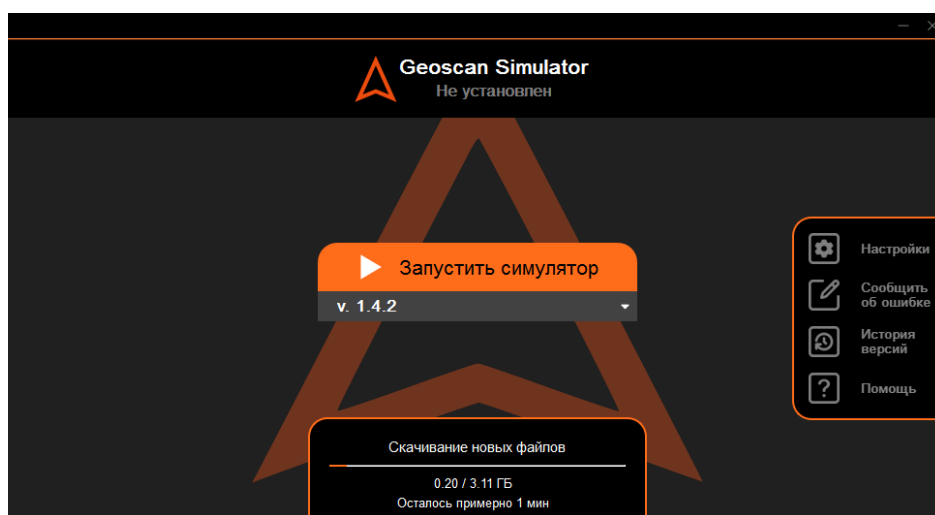

После успешного завершения установки появится окно с сообщением **Загружено!**.

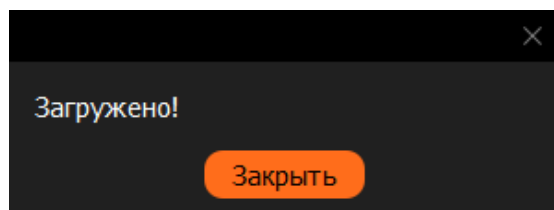


Для запуска симулятора нажмите на кнопку **Запустить симулятор**.

После запуска программа может предложить установить недостающие компоненты. Рекомендуем согласиться с предложением установки, при отказе от установки дополнительных компонентов корректная работа симулятора не гарантируется.


Рекомендации по установке драйверов была представлена в разделе [Общая информация](#).

Ниже представлена краткая инструкция по установке **Unreal Engine**.


1. Нажмите на кнопку **Да**. Программа запустит установку Unreal Engine.
2. В открывшемся окне установите галочку в поле **I agree to the license terms and conditions** и нажмите кнопку **Install**.

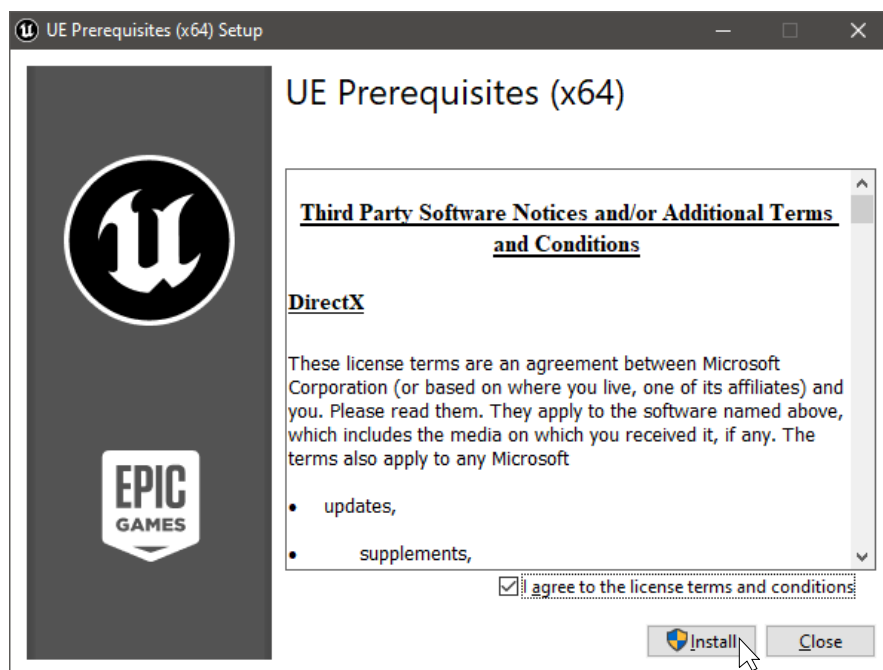

3. Дождитесь завершения установки.

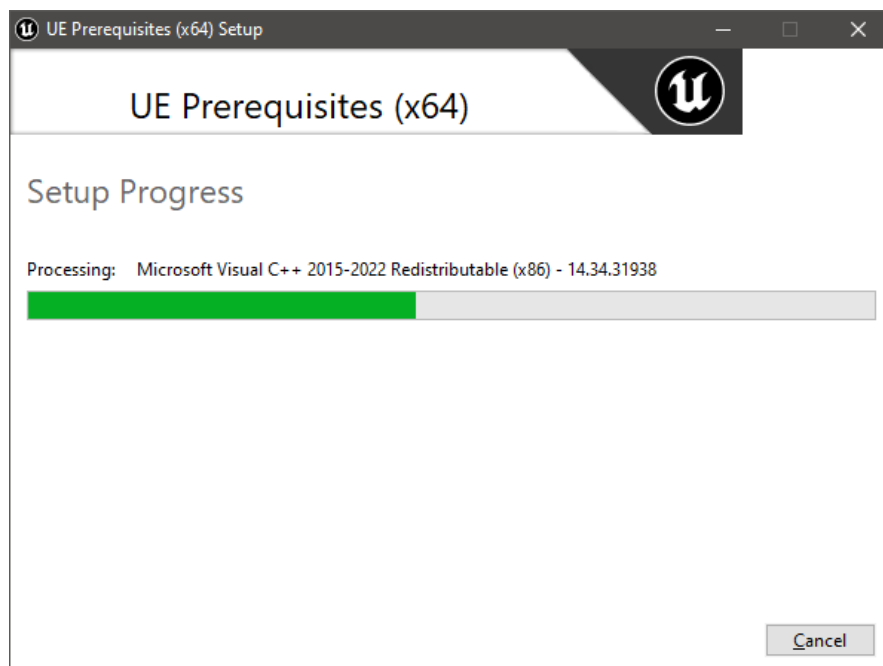


4. Для завершения установки нажмите на кнопку **Close**.

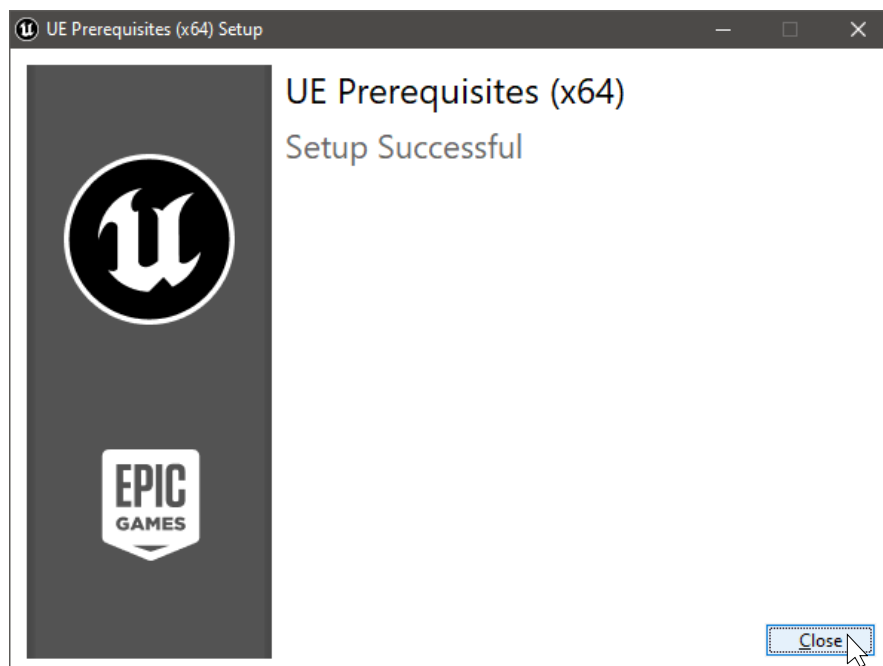

Дополнительные возможности лаунчера

В правой части окна лаунчера находится меню дополнительных возможностей.


Чтобы открыть меню настроек – нажмите на кнопку .

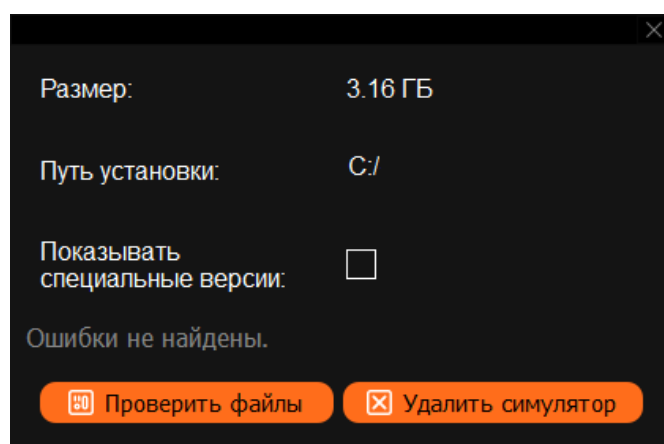

В этом меню доступна информация о занятом симулятором месте на диске и пути к папке, в которой установлен симулятор.

Также через это меню можно включить отображение специальных версий симулятора, проверить файлы программы на ошибки и удалить симулятор.

Чтобы посмотреть на историю версий нажмите на кнопку .

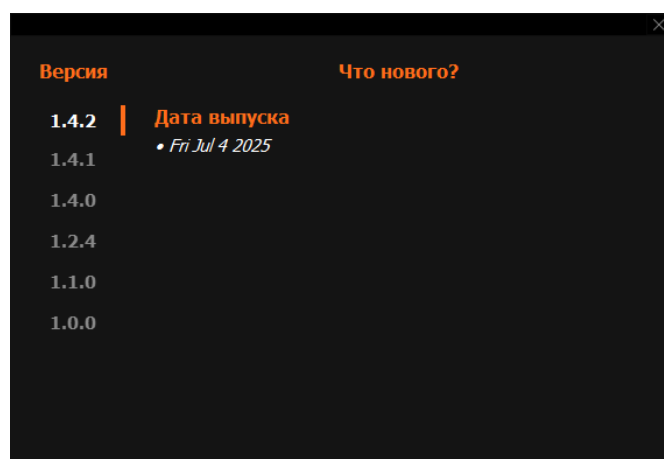

Для обращения в службу поддержки нажмите на кнопку .

