

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-009 <i>Date de Création : 20/09/2006</i> Date : 12/06/2024 Révision n°1	Page 1/8 Annexe (4)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Sud Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : Air Liquide INEOS	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> ELECTRICITE HT - RESEAUX		
	<u>TITRE :</u> ALIMENTATION ATELIER S M R		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le mode d'exploitation de l'alimentation électrique de l'atelier SMR.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
20/09/2006	0	Nouvelle consigne
13/08/2014	1	Mise à jour des signatures et prise en compte évolutions organisation
12/06/2024	1	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Réseau Electrique	Visa Informatique

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Responsable Réseau Electrique	Visa Informatique
Responsable AL/SMR	Visa Informatique

Sommaire

1 DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'INSTALLATION3

(VOIR UNIFILAIRE EN ANNEXE)3

2 EXPLOITATION.....3

2.1 Mise sous tension3

2.2 Mise hors tension pour travaux / consignations3

2.3 Déclenchement par défaut.....3

2.4 Cas de manque général de tension4

3 COMPTAGE4

4 CONFORMITE ELECTRIQUE.....4

5 ANNEXE 15

6 ANNEXE 26

7 ANNEXE 37

8 ANNEXE 48

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-009 Révision n° 1	Page 3/8 Date : 12/06/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

1 DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'INSTALLATION

(VOIR UNIFILAIRE EN ANNEXE)

L'installation électrique de l'unité SMR est desservie par deux transformateurs 15kV/400V de 2500kVA appartenant à Air Liquide.

Ces transformateurs sont alimentés par deux cellules 15kV RAJ et RBF situées au Poste R via deux câbles entre le Poste R et l'unité SMR.

En fonctionnement normal, le TGBT de l'unité SMR est alimenté soit par RAJ soit par RBF.

La ligne en attente est maintenue sous tension en secours de la ligne en service. Le basculement se fait automatiquement avec micro coupure, via l'automatisme du TGBT.

Si un défaut est détecté par un des disjoncteurs d'arrivée BT, le basculement est verrouillé.

Les deux cellules RAJ et RBF ainsi que les câbles HT sont exploités et entretenus par NAPHTACHIMIE/LPU RDE (Ligne de Produits Utilités).

2 EXPLOITATION

Le Chef de Poste du Réseau de Distribution Electrique de la Centrale Sud de NC (tél. 7176) est l'interlocuteur permanent de Air Liquide.

Air Liquide transmettra les ordres de manœuvre directement par téléphone au 7176.

2.1 Mise sous tension

Air Liquide demande la mise sous tension par appel téléphonique ;

La mise sous tension est alors effectuée par l'exploitant du réseau de distribution électrique LPU.

NB – Le renvoi n'est possible qu'après acquittement des sécurités et identification du défaut ou protections des cellules de départ.

2.2 Mise hors tension pour travaux / consignations

La consignation de l'ouvrage et la remise des documents pour effectuer les travaux se fera suivant la procédure en vigueur sur le site (SYS-S3-09) et en présence des deux parties (Air Liquide et Naphtachimie/RDE).

En résumé : le Permis de Travail Electrique (PTE) est établi par le demandeur des travaux, validé ensuite par l'exploitant de l'unité et par le responsable d'exploitation électrique LPU et autorise la consignation de l'ouvrage sous la responsabilité de l'exploitant du RDE.

La remise sous tension après déconsignation s'effectuera sur demande téléphonique (au 7176) de Air Liquide en accord avec l'exploitant du RDE.

2.3 Déclenchement par défaut

En cas de défauts propres au transformateur 15kV/400V, le départ sera mis hors tension côté HT et côté BT par asservissement HT/BT.

La remise sous tension ne pourra être effectuée qu'après élimination du défaut et demande de remise sous tension au Chef de Poste électrique de la LPU.

Nota : En cas de défaut détecté par un des DJ 400V du TGBT l'automatisme est bloqué.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-009 Révision n° 1	Page 4/8 Date : 12/06/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

2.4 Cas de manque général de tension

Les disjoncteurs de ligne restent dans la position où ils se trouvent.

Le Responsable d'exploitation de l'atelier SMR appelle l'exploitant du réseau de distribution électrique (poste 7176) qui l'informe de la situation et éventuellement sur la durée à prévoir du manque de tension.

Après retour de la tension, l'exploitant de l'atelier SMR demande l'autorisation de reprendre de la charge.

3 COMPTAGE

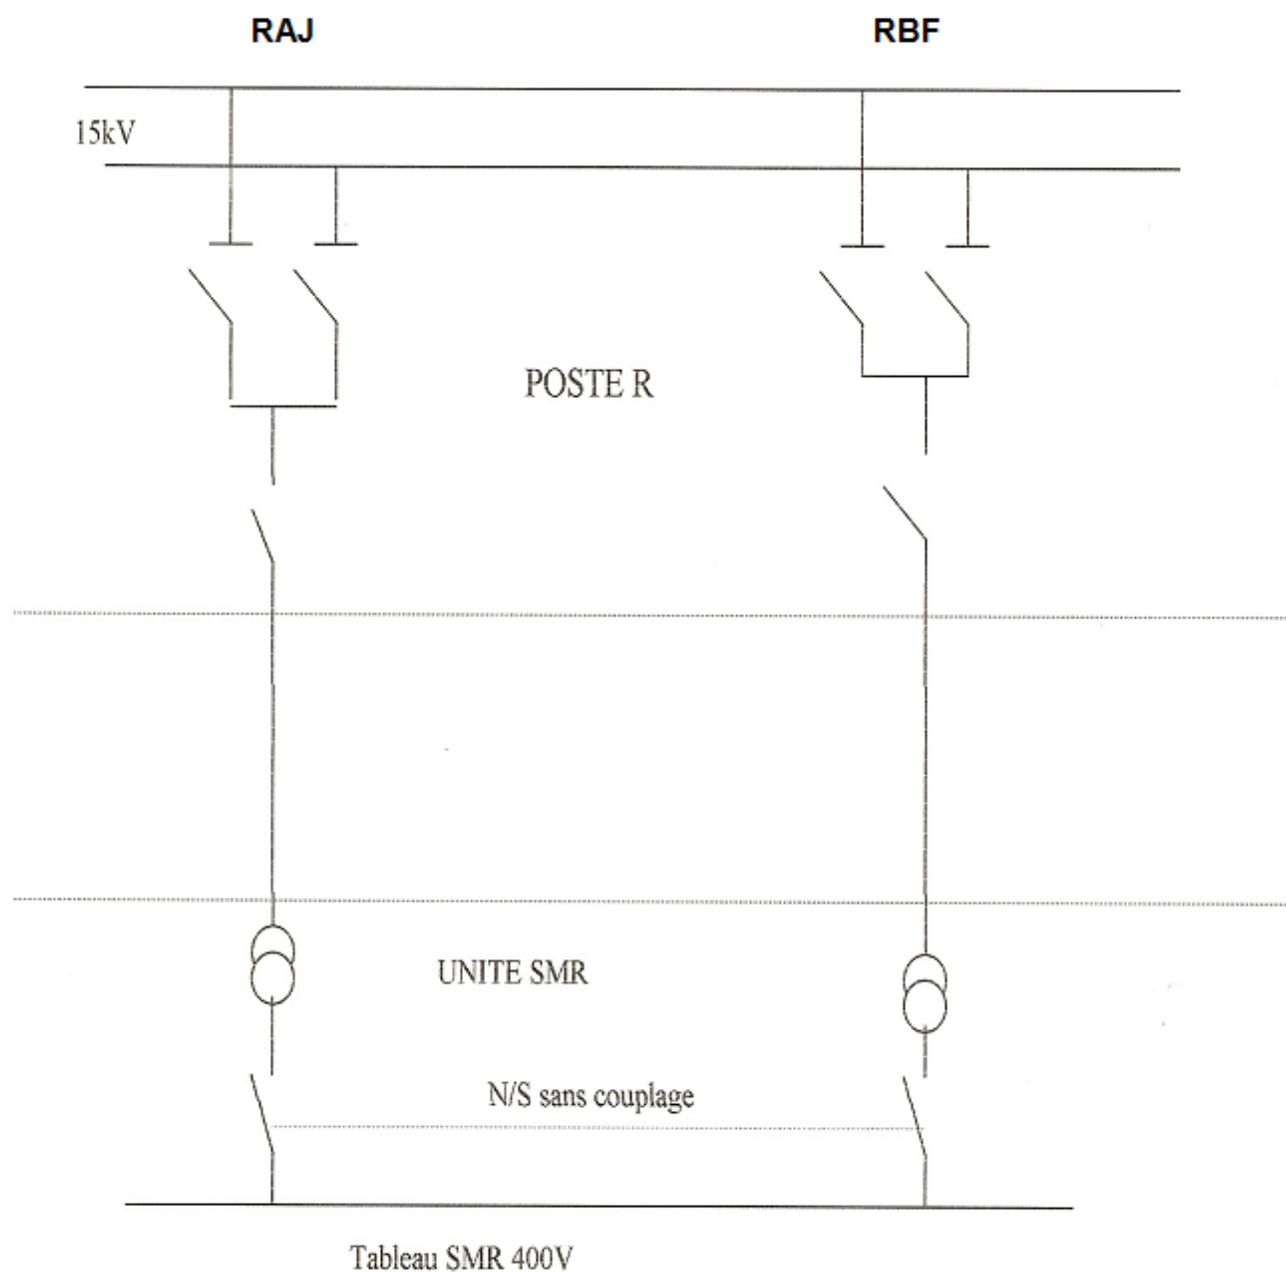
> Un système de comptage classe 0.5 est installé sur chaque arrivée 400v du tableau SMR.

4 CONFORMITE ELECTRIQUE

Les parties sont en charge de la conformité des installations électriques dont elles sont responsables.



5 ANNEXE 1

ALIMENTATION UNITE SMR



6 ANNEXE 2

INTERFACES NC

		SMR	NAPHTACHIMIE
FONCTION	NATURE		
Raccordement Puissance			
Liaison de terre			
A. U. SMR	 1 contact Sec inverseur		Non utilisé
Ouverture des DJ 15 kV par SMR			
Présence tension 400v	 1 contact Sec inverseur		
Position du DJ de ligne	Contact ouvert Si DJ fermé		
COMPTAGE			
Defaults transfo			

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-009 Révision n° 1	Date : 12/06/24	Page 7/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------

7 ANNEXE 3

REGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU SITE DE LAVERA

1. L'exploitant du réseau de distribution électrique et l'utilisateur se concerteront en temps utile pour organiser les opérations d'entretien, de contrôles et de vérifications des installations électriques.

Ces opérations peuvent nécessiter la mise hors tension des installations : ainsi la maintenance préventive des cellules 15 kV nécessite une mise hors tension tous les 3 ans, d'une durée de 8 heures ou de 32 heures.

2. Le Service NC LPU RDE et l'utilisateur pourront se réunir si nécessaire afin d'examiner autant que de besoin toutes les questions relevant de la sécurité, des protections électriques et de leur réglage, de l'état du matériel et de son entretien.
3. Le service NC LPU RDE et l'utilisateur se tiendront informés sans délai de toute modification de leurs installations ou de tout projet de modification.
4. Tout travail sur le réseau électrique n'est autorisé qu'après obtention d'une consignation suivant la consigne SYS-S-03-009.

8 ANNEXE 4

ADRESSES TELEPHONIQUES

NAPHTACHIMIE

- Tableau électrique 7176
- > ➤ Chargé d'exploitation 7665
- Responsable de l'entretien 7641

AIR LIQUIDE SMR

- Salle de contrôle CDC3 04 42 35 63 99
- > ➤ Responsable SMR (C.NUVOLI)..... 04 42 35 83 31