

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-011 <i>Date de Création : 30/04/98</i> Date : 12/09/22 Révision n°4	Page 1/9 Annexe (5)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale – RDE	Type de document : CONSIGNE EXPLOITATION		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier: MESSER FRANCE	TITRE : ALIMENTATION MESSER FRANCE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le mode d'exploitation de l'alimentation électrique de l'atelier MESSER France.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/04/98	0	Annule et remplace la consigne EXP-R-n°149
09/08/01	1	Annule et remplace la consigne EXP-ELE-03-01
05/09/05	2	Mise à jour
23/11/11	3	Mise à jour suite modification d'organisation
30/06/22	4	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>	Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-011 Révision n° 4	Date : 12/09/2022 Page 2/9
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

Sommaire

1. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'INSTALLATION	3
2. EXPLOITATION	3
2.1. MISE SOUS TENSION	3
2.2. MISE HORS TENSION POUR TRAVAUX	3
2.3. DÉCLENCHEMENT SUR DÉFAUT	4
2.4. CAS DU MANQUE GÉNÉRAL DE TENSION.....	4
ANNEXE 1 : ALIMENTATION UNITE MESSER - UNIFILAIRE	5
ANNEXE 2 : INTERFACES NC	6
ANNEXE 3 : REGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU SITE DE LAVERA	7
ANNEXE 4 : CONTACTS TELEPHONIQUES	8
ANNEXE 5 : DÉPART MESSER CELLULE KBF.....	9

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-011 Révision n° 4	Page 3/9 Date : 12/09/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

> 1. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'INSTALLATION

(Voir unifilaire en annexe)

L'installation électrique de MESSER France est desservie par un transformateur 15 kV/5,5 kV de 3150 kVA appartenant à MESSER.

Ce transfo est alimenté par une cellule 15 kV au Poste K (KBF), un câble entre le Poste K et le Poste J4, et enfin une cellule 15 kV au Poste J4.

La cellule KBF et le câble sont exploités et entretenus par le Service Electrique de Naphtachimie rattaché à la ligne de produit LPU.

La cellule 15 kV du Poste J4 et toute la distribution en aval de cette cellule sont exploitées et entretenues par MESSER France.

2. EXPLOITATION

Le Chef de Poste du Réseau de Distribution Electrique de la Centrale Sud de NC (Tel. 7176) est l'interlocuteur permanent de MESSER France.

MESSER France dispose de circuits avec la Centrale Sud lui permettant de transmettre les ordres suivants :

"Demande de renvoi immédiat" qui allume un message d'alarme en Centrale Sud à destination de l'exploitant du réseau de distribution électrique.

"Déclenchement d'urgence", qui commande directement l'ouverture du disjoncteur de ligne 15 kV KBF.

2.1. Mise sous tension

MESSER France demande par télésignalisation, confirmée par appel téléphonique, le "renvoi immédiat". Ce renvoi est alors effectué par l'exploitant du réseau de distribution électrique, par télécommande depuis la Salle de Contrôle de la Centrale Sud.

N.B. Le renvoi n'est possible qu'en l'absence de protection électrique active (déclenchement d'urgence demandé par MESSER ou protections ampèremétriques sur la cellule de départ KBF).

> 2.2. **Mise hors tension pour travaux**

Pour pouvoir effectuer des travaux sur la cellule 15 kV du Poste J4 il est nécessaire de procéder à la mise hors tension de la ligne 15 kV. Le responsable des travaux MESSER établira préalablement un Permis de Travail Electrique (PTE) suivant SYS-S-03-009. Le chargé de travaux électrique MESSER se rendra au Poste K pour assister à la mise hors tension et à la "consignation de la ligne".

L'attestation de consignation, exemplaire n° 1 du PTE, sera remplie par l'exploitant du réseau de distribution électrique, et sera remise au chargé de travaux électrique MESSER France.

En fin de visite ou de travaux, le responsable électricien MESSER ira à la Centrale Sud pour rendre son exemplaire signé du Permis de Travail Electrique (restitution impérative).

L'exploitant du réseau de distribution électrique déconsignera alors le départ MESSER (cellule KBF) la remise sous tension s'effectuera après demande de renvoi.

Avant mise hors tension volontaire du tableau 5,5 kV par ouverture du disjoncteur 15 kV du Poste J4 (sans ouverture du disjoncteur 15 kV KBF) ou remise sous tension, l'exploitant MESSER informera préalablement l'exploitant du réseau de distribution électrique. Les procédures de travaux internes à MESSER sont de la responsabilité de MESSER.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-011 Révision n° 4	Date : 12/09/2022 Page 4/9
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

2.3. Déclenchement sur défaut

En cas de défaut propre au transformateur 15 kV/5,5 kV, seul le disjoncteur d'arrivée du poste J4 déclenche.

Une information manque tension apparaît en Centrale Sud.

En cas de court-circuit ou de défaut homopolaire sur le câble, détecté par le relais de protection de la cellule KBF, c'est le disjoncteur de la cellule KBF qui s'ouvre.

En cas d'action sur le bouton de « Déclenchement d'Urgence » situé dans le Poste J4, l'information « Déclenchement d'Urgence » apparaît en Centrale Sud et fait ouvrir le disjoncteur KBF.

L'ouverture du disjoncteur KBF entraîne par asservissement l'ouverture du disjoncteur d'arrivée au Poste J4.

La remise sous tension ne pourra être effectuée qu'après élimination du défaut, déconsignation et demande de renvoi.


2.4. Cas du manque général de tension

Le disjoncteur de ligne est conservé dans la position où il se trouve.


Le Responsable d'exploitation MESSER France appelle l'exploitant du réseau de distribution électrique (poste 7176) qui l'informe de la situation et éventuellement sur la durée prévisionnelle du manque de tension.

Après retour de la tension, l'exploitant MESSER demandera l'autorisation de reprendre de la charge.

ANNEXE 1 : ALIMENTATION UNITE MESSER - UNIFILAIRE

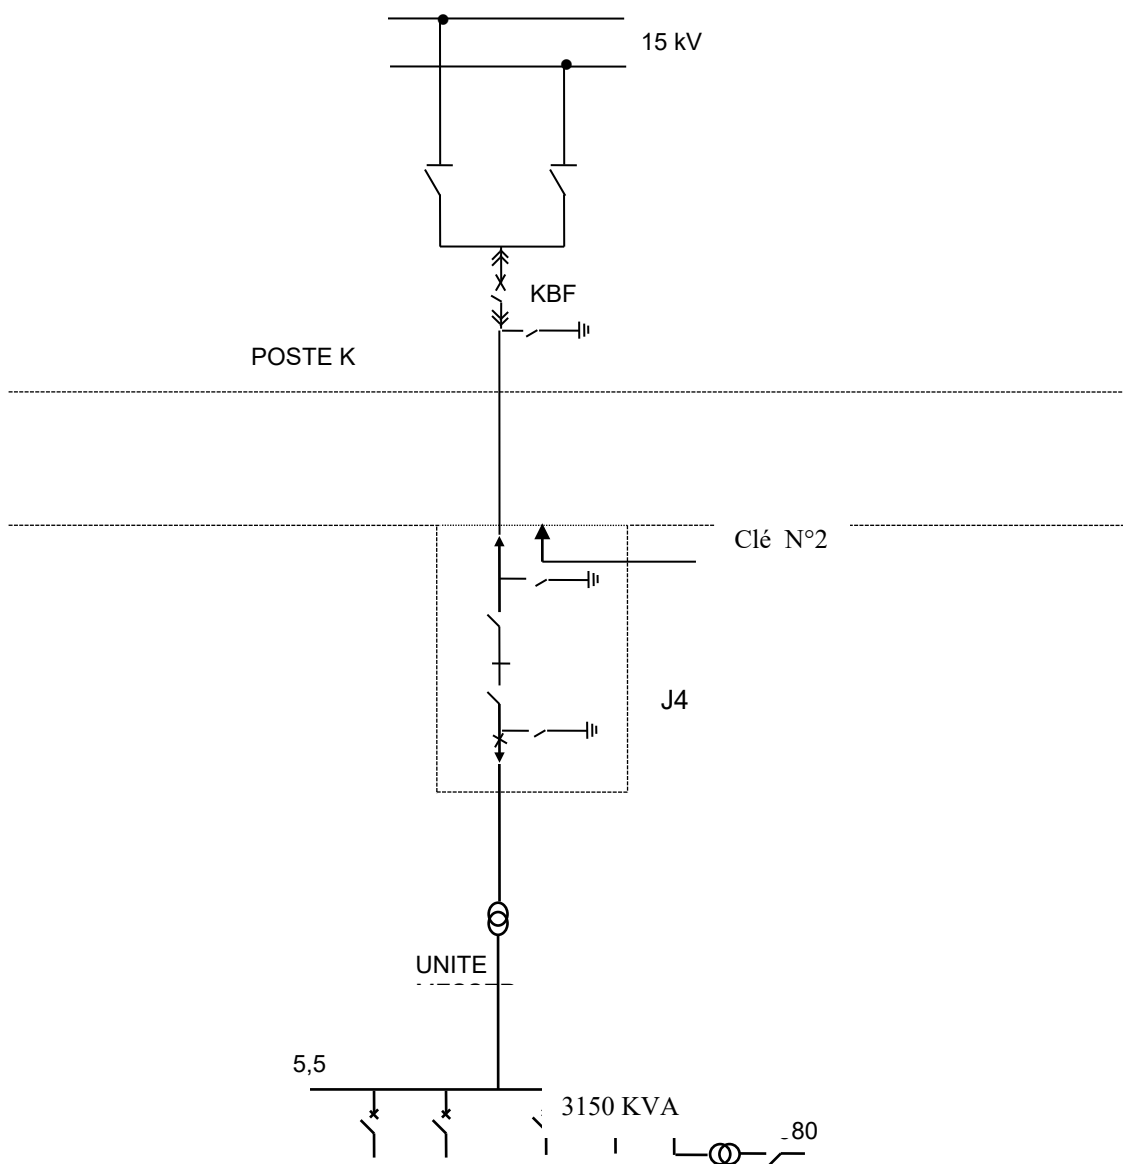

ANNEXE 2 : INTERFACES NC

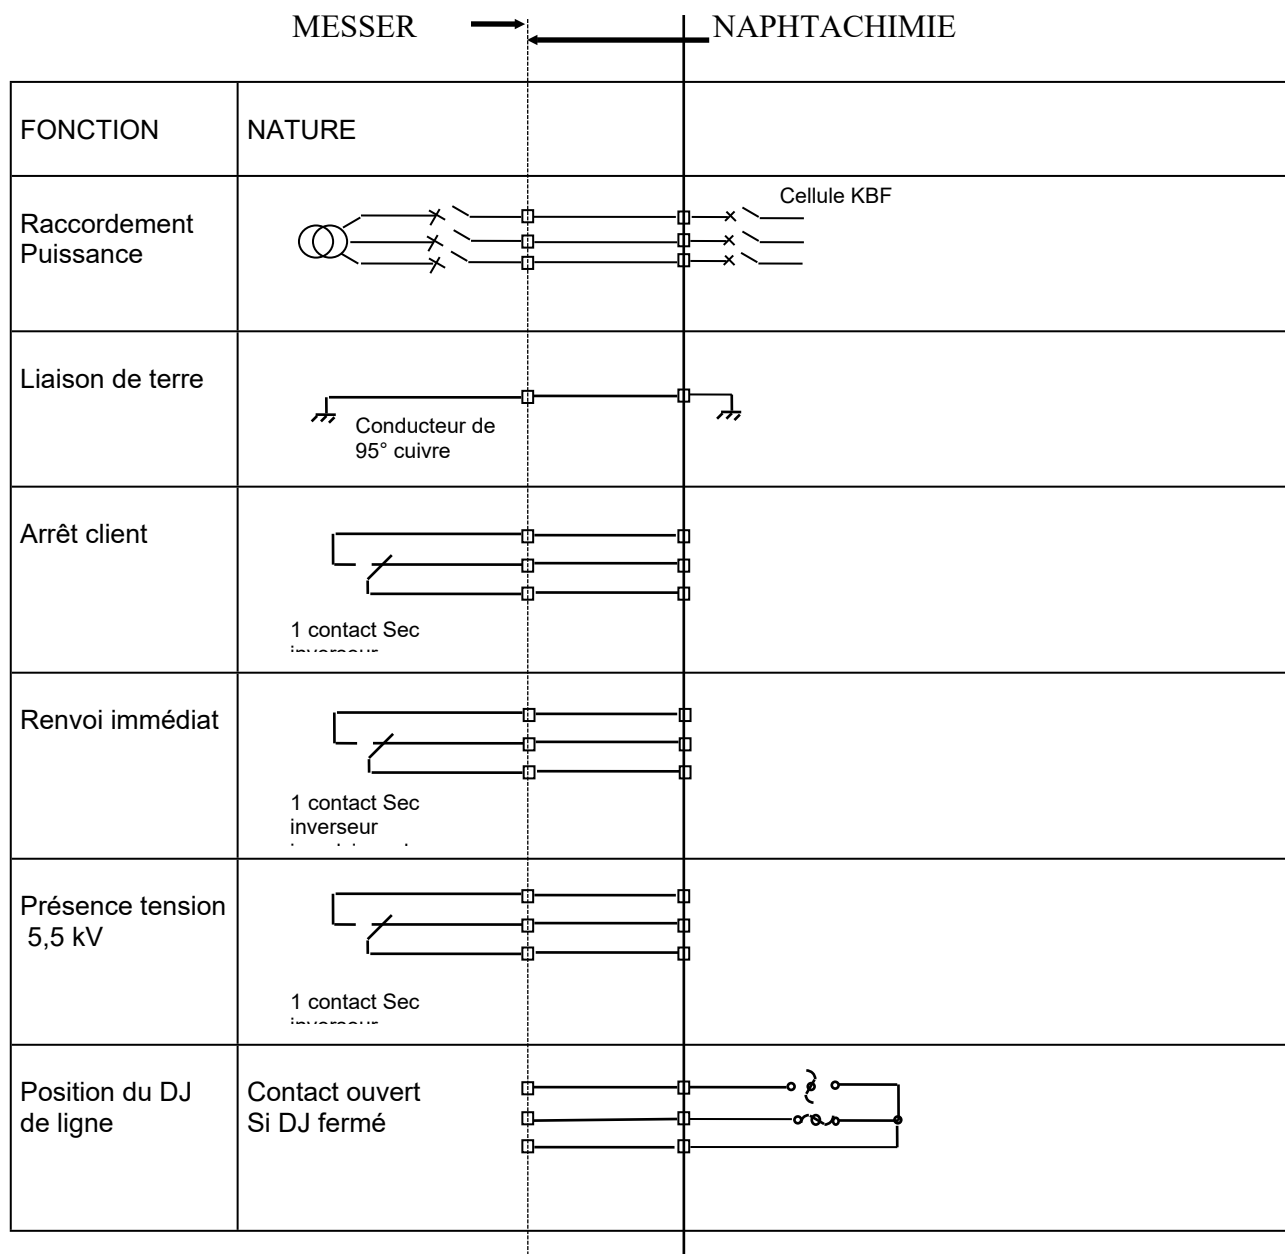

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-011 Révision n° 4	Date : 12/09/2022 Page 7/9
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

ANNEXE 3 : REGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU SITE DE LAVERA

- 1. L'exploitant du réseau de distribution électrique et l'utilisateur se concerteront en temps utile pour organiser les opérations d'entretien, de contrôle et de vérification des installations électriques.

Ces opérations peuvent nécessiter la mise hors tension des installations : ainsi la maintenance préventive des cellules 15 kV nécessite une mise hors tension tous les 4 ans, d'une durée de 8 heures ou de 32 heures.
- 2. Le Service Electrique de Naphtachimie et l'utilisateur prendront contact au moins une fois par an pour échanger à propos de la sécurité, des protections électriques, de leur réglage, de l'état du matériel et de son entretien (programmation des opérations de maintenance).
- 3. Le Service Electrique de Naphtachimie et l'utilisateur se tiendront informés sans délai de toute modification de leurs installations ou de tout projet de modification.
- 4. Tout travail sur le réseau électrique n'est autorisé qu'après obtention d'une consignation suivant la consigne SYS-S-03-009.


NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-011 Révision n° 4	Date : 12/09/2022	Page 8/9
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

ANNEXE 4 : CONTACTS TELEPHONIQUES

NAPHTACHIMIE

- Tableau électrique 7176
- Responsable Exploitation-Maintenance HT/BT 7665
- Responsable Service Electrique NC 7641

ANNEXE 5 : DÉPART MESSER CELLULE KBF

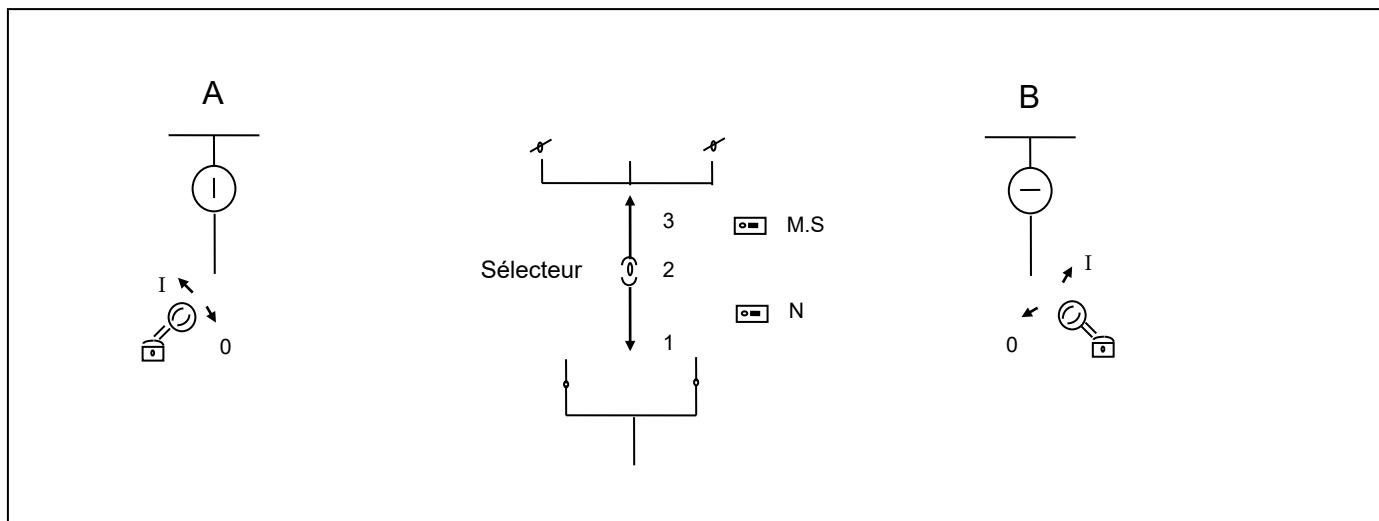

Clé n° 1  Sabot DJ 

PROCEDURE DE MANOEUVRE

- Marche normale : Sectionneur A ou B fermé - DJ embroché, sélecteur sur 2
- Manœuvre sectionneur : DJ débroché et sorti, récupérer la clé n°1 du sabot d'embrochage DJ, la mettre en 3 (sélecteur vers le haut) puis manœuvrer les sectionneurs.
- Commutation départ : Après fermeture couplage KAE, récupérer la clé de commutation (N), la mettre en 1 (sélecteur vers le bas). Réaliser la commutation, revenir en 2, récupérer la clé pour ouvrir le couplage KAE.
- Sectionneur MALT à l'arrière de la cellule disposant d'un verrouillage à clé (n° 2)