

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-013 <i>Date de Création : 30/04/98</i> Date : 12/09/2022 Révision n°4	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale - RDE	<u>Type de document :</u> CONSIGNE EXPLOITATION		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION DES POSTES M1 – M3 – M5		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit les principes d'exploitation des postes de l'ancienne Centrale Nord.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/04/98	0	Annule et remplace la consigne EXP-R-n°139
09/08/01	1	Annule et remplace la consigne EXP-ELE-03-05
06/09/05	2	Mise à jour
23/11/11	3	Mise à jour
12/09/22	4	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>	Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-013 Révision n° 4	Date : 12/09/2022	Page 2/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire

1. EXPLOITATION DU POSTE M1 : TABLEAU M1E1	3
2. EXPLOITATION DU POSTE M3 : TABLEAU M3D1	4
3. EXPLOITATION DU POSTE M5.....	5

1. EXPLOITATION DU POSTE M1 : TABLEAU M1E1


- En marche normale

- Alimentation par la cellule 3 kV M3D1-8.
- DJ M1E1 Arrivée Normale Fermé.
- DJ M1E1 Arrivée de Remplacement Ouvert.

ATTENTION

- Ne pas utiliser les boutons de façade des DJ → Perturbation de l'automatisme.
- La position « Stop » du commutateur de sélection correspond à l'ouverture des 2 disjoncteurs (N et R), soit la mise hors tension de M1E1.

- Utilisation des commutateurs

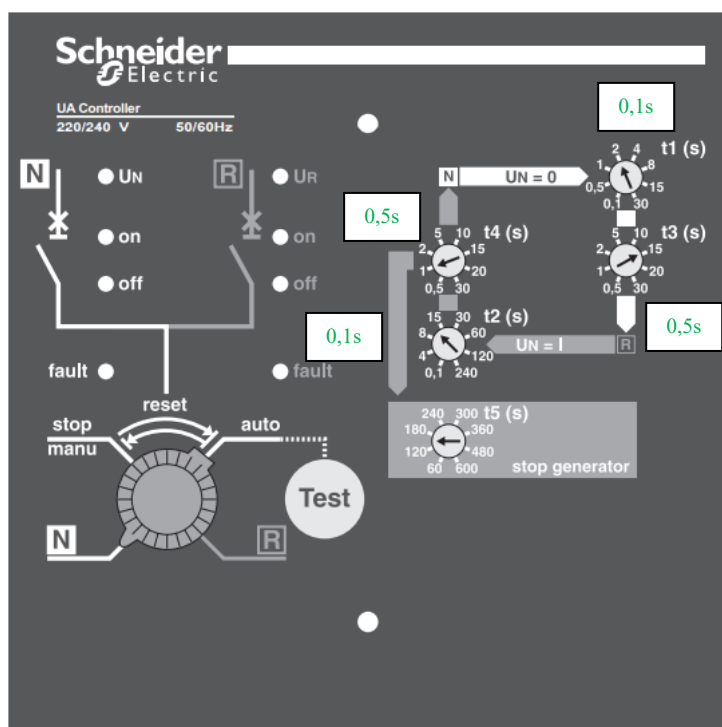

Le contrôleur UA peut contrôler les appareils ComPact NS, ComPact NSX, MasterPact NT/NW et MasterPact MTZ.

Description

- Un commutateur à 4 positions permet de choisir :
 - Fonctionnement automatique,
 - Marche forcée sur la source N,
 - Marche forcée sur la source R,
 - Stop (ouverture des disjoncteurs puis fonctionnement manuel).

- Signalisation de l'état des disjoncteurs en face avant : ouvert, fermé, déclenché sur défaut électrique.

- Un bouton poussoir test en face avant du contrôleur permet de tester le passage de la source "normal" au groupe de remplacement, puis retour sur le "normal".

- t1: temps de confirmation de l'absence de la tension "normal"
- t2: temps de confirmation du retour de la tension "normal"
- t3: temps de délestage entre l'ouverture du "normal" et la fermeture du "remplacement"
- t4: temps de retestage entre l'ouverture du "remplacement" et la fermeture du "normal"
- t5: temps de maintien en marche du groupe après retour de la tension "normal"

POSITION	: STOP	: Les 2 DJ sont ouverts ou ouvre celui qui est fermé
POSITION	: AUTO	: N/S actif avec retour automatique sur la source « Normale » à sa réapparition
POSITION	: R (Source de Remplacement)	Pas de N/S, marche forcée sur l'Alimentation de Remplacement (depuis L.1)
POSITION	: N (Source Normale)	: Pas de N/S, marche forcée sur l'Alimentation Normale (depuis M.3)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-013 Révision n° 4	Date : 12/09/2022	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

- Perte d'alimentation par M3D1-8

- Si commutateur sur Auto et perte de l'Alimentation Normale pendant plus de 100ms
- Ouverture M1E1 Arrivée Normale puis attente de 500ms
- Fermeture M1E1 Arrivée de Remplacement venant de L1

- Retour à la normale

- Si commutateur sur Auto et retour de l'Alimentation Normale pendant plus de 100ms
- Ouverture M1E1 Arrivée de Remplacement puis attente de 500ms
- Fermeture M1E1 Arrivée Normale venant de M3

- Arrêt volontaire du transfo 315 kVA (Source Normale M3)

- Vérifier si la tension est présente sur l'arrivée secours (Source de Remplacement).
- Mettre le commutateur sur R (Source de Remplacement) sans passer par la position Stop.

2. EXPLOITATION DU POSTE M3 : Tableau M3D1

Ce tableau est alimenté en courant prioritaire par MC06 et alimente les pompes à incendie et le tableau M1E1 (Source Normale).

- En marche normale

- Alimentation par cellule 15 kV MC06.
- Boucle M3/M5 : fermée à M5 sur Sectionneur M5D1-1 et ouverte à M3 par l'ensemble Sectionneur/Disjoncteur M3D1-3.

- Utilisation des sectionneurs de terre

Dans le tableau M3 il existe un verrouillage mécanique entre le sectionneur de terre du jeu de barres et les disjoncteurs ou contacteurs correspondants. **Attention : il n'y a pas de verrouillage entre la cellule M3D1-3 et le sectionneur départ de ligne M5D1-1 à M5**, aussi il est impératif de contrôler que celui-ci est condamné ouvert avant de fermer le sectionneur de terre de la cellule M3D1-3.

- Perte d'alimentation par MC06

- Isoler la cellule M3D1-1 (DJ et Sectionneur).
- Isoler la cellule 15 kV MC06 (Disjoncteur ouvert + Sectionneurs Barres A et B condamnés ouverts).
- Fermer le Sectionneur puis le Disjoncteur M3D1-3.

Le tableau M1E1 ayant basculé sur sa Source de Remplacement (L1) doit revenir automatiquement sur sa Source Normale (M3) après la fermeture de M3D1-3.

- Retour en exploitation normale par MC06

- Basculer le tableau M1E1 sur sa Source de Remplacement (Commutateur en position R).
- Disposer la cellule 15 kV MC06 sur la Barre A puis fermer le disjoncteur 15kV.
- Mettre le tableau M3D1 à vide en arrêtant tous les départs.
- Ouvrir le Disjoncteur puis le Sectionneur M3D1-3.
- Fermer le Sectionneur puis le Disjoncteur M3D1-1.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-013 Révision n° 4	Date : 12/09/2022	Page 5/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

- Remettre M1E1 sur sa Source Normale (Commutateur en position Auto).

NB : Pas de couplage possible entre les deux alimentations (Les secondaires des 2 transformateurs n'ont pas le même indice horaire).

3. EXPLOITATION DU POSTE M5

Le Poste M5 (ou Poste Vercors) alimente en 3 kV la Pomperie du Port et le tableau de l'Air et Froid M4D1.

- En marche normale

Le Poste M5 (tableau Vercors) est alimenté par le transformateur MC18, l'alimentation secours depuis le Poste M3 est fermée à M5 sur le sectionneur M5D1-1 et ouverte à M3 par l'ensemble Sectionneur/Disjoncteur M3D1-3.

- Perte d'alimentation par MC18

Pour basculer il convient de :

- Isoler la cellule 15 kV MC18 (Disjoncteur ouvert + Sectionneurs Barres A et B condamnés ouverts).
- Ouvrir le sectionneur arrivée MC18 au Poste M5 et le condamner.
- Au PAM : ouvrir l'arrivée Y2D1-1 (Source Poste M5) puis fermer le couplage Y2D1/Y2D2 → **Il est nécessaire de limiter la reprise de charge de M5 par M3 au seul tableau de l'Air et Froid M4D1.**
- Fermer le Sectionneur puis le Disjoncteur M3D1-3.

- Retour en exploitation normale par MC18

Pour cela il faut :

- Avertir l'Air et Froid et le Chlore (pour la pompe soude du port) de la nécessité d'arrêter les moteurs en service.
- Ouvrir le Disjoncteur puis le Sectionneur M3D1-3.
- Fermer le sectionneur arrivée MC18 à M5.
- Disposer la cellule 15 kV MC18 sur la Barre B puis fermer le disjoncteur 15kV.
- Au PAM : arrêter les pompes Eau De Mer (EDM) en service et les autres moteurs.
- Au PAM : ouvrir le couplage Y2D1/Y2D2 puis fermer l'arrivée Y2D1-1 (Source Poste M5).
- Au PAM : redémarrer les équipements arrêtés.

NB : Pas de couplage possible entre les deux alimentations (Les secondaires des 2 transformateurs n'ont pas le même indice horaire).

NB2 : Avant arrêt de MC18 vérifier avec les expéditions s'il n'y a pas de chargement bateau prévu.