HYBRID ASSISTANT

EN / FR / IT

04th Feb. 2017

Version 1.1

By Xavier, Alessandro & Flavio

[English]

Hybrid Assistant and its team are not affiliated in any way with **Toyota**.
Names and logos are used only for illustration purposes.
Hybrid Assistant is not a professional product, but a hobby project from hybrid technology enthusiasts.
You can contact us at HybridAssistant@gmail.com
Thanks for the help received by many Hybrid Assistant enthusiast to improve this manual and the app

[Français]

Hybrid Assistant et son équipe ne sont aucunement affiliés à **Toyota**.
Les noms et les logos sont utilisés uniquement à des fins d'illustration.
Hybrid Assistant n'est pas un produit professionnel, mais un projet de passe-temps des amateurs de technologie hybride.
Vous pouvez nous contacter à HybridAssistant@gmail.com
Merci pour l'aide reçue par de nombreux amateurs d' Hybrid Assistant pour améliorer ce manuel et l'application. Pour la version française en particulier François V.

[Italiano]

Hybrid Assistant e gli sviluppatori non sono affiliati in nessun modo con **Toyota**.
I nomi e loghi sono usati solo a scopo illustrativo.
Hybrid Assistant non è un prodotto professionale, ma un progetto hobbistico da appassionati di tecnologia ibrida.
Potete contattarci a HybridAssistant@gmail.com
Grazie a tutti gli appassionati di Hybrid Assistant per l'aiuto nel miglioramento di questo manuale e della applicazione.

Change Record

Date	Version Number	Document Changes
11/Dec/2016	1.0	First Issue
04/Feb/2017	1.1	Correction of errors and update to last issue of Hybrid Assistant (v72)

Table of Contents / Sommaire / Sommario

1 Introduction / Introduction / Introduzione 5
2 Disclaimer / Avertissements / Avvertenze 6
3 Definitions and Acronym / Définitions et acronymes / Definizioni e Acronimi 7
4 Prerequisites / Conditions préalables / Prerequisiti 8
4.1 Supported Cars / Véhicules supportés / Vetture Supportate 8
4.2 Phones / Téléphones / Telefoni 9
4.3 OBD Adapter / Adaptateur OBD / Adattatore OBD 10
5 App Installation / Installation de l'App / Installazione App 10
6 OBD Adapter / Adapter OBD / Adattatore OBD 11
7 Configuration / Configuration / Configurazione 14
8 Using the App / Utiliser l'application / Utilizzo della App 22
8.1 HA dashboard / écran HA / il cruscotto di HA 23
8.2 Subpanels / Sous-menus / Pannelli Secondari 30
8.2.1 Speed Subpanel / Sous-menu de vitesse / Pannello Velocità 30
8.2.2 Temp Subpanel / Sous-menu de Température / Pannello Temperature 31
8.2.3 ICE Subpanel / Sous-menu de ICE / Pannello Motore 32
8.2.4 HV Subpanel / Sous-menu de HV / Pannello HV 33
8.2.5 Fan Control / Contrôle du ventilateur / Controllo Ventola 34
8.2.6 HV Battery Check / Vérification de la batterie HV / Controllo Batteria di trazione 35
8.2.7 12V Battery Check / Vérification de la batterie 12V / Controllo Batteria 12V 38
9 Reporting / Rapports / Report 39
F.A.Q. 40
FIGURES / FIGURES / FIGURE 43

USER GUIDE / MODE D'EMPLOI/ GUIDA UTENTE

1 Introduction / Introduction / Introduzione

Hybrid Assistant is a free Android App that helps you get the most out of your Toyota Hybrid car.

Hybrid Assistant give you access to all the relevant HSD information with ease, without all the complex setup of other ODB applications.

Hybrid Assistant may help you achieve better results in your driving: by looking at the internal parameters of the HSD engine, you can optimize your fuel efficiency and reach driving Nirvana.

This app needs an OBD interface to work and can be operated only on Android Phones

Hybrid Assistant est une application Android gratuite qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre voiture hybride Toyota.

Hybrid Assistant vous donne accès à toutes les informations HSD pertinentes avec facilité, sans toute la configuration complexe des autres applications ODB.

Hybrid Assistant peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats dans votre conduite: en regardant les paramètres internes du moteur HSD, vous pouvez optimiser votre consommation de carburant et atteindre la conduite Nirvana.

Cette application nécessite une interface OBD pour fonctionner et ne peut être utilisée que sur les téléphones Android

Hybrid Assistant è una App gratuita che aiuta ad ottenere il massimo dalla propria Toyota ibrida.

Hybrid Assistant rende accessibili facilmente i parametri più importanti del sistema HSD, senza la complicazione delle applicazioni OBD classiche.

Hybrid Assistant può aiutare a migliorare la propria guida: guardando i parametri interni del sistema HSD, è possibile ottimizzare i consumi e aumentare il piacere di guida.

Questa app richiede un adattatore OBD per funzionare e può essere utilizzata solo sui telefoni Android.

2 Disclaimer / Avertissements / Avvertenze

DRIVE SAFELY

In the following there are some important information for your safety. Before using Hybrid assistant, you have to read and accept the following information

Always drive respecting the laws and the driving rules. Stay aware of the driving condition and hold your eyes to the street. In some states, there are restrictions on the activities that you can do while driving: ask before using Hybrid Assistant.

Any distraction while driving could cause an accident with serious injury or death or damage the vehicle. Use Hybrid Assistant only in safe moments, always paying attention to the road.

Great care had been taken to develop and test Hybrid Assistant however it is impossible to guarantee that it works on each and every devices. If you experience anomalous behavior with the app or the car, cease immediately to use Hybrid assistant to avoid distraction during driving.

Install the phone with Hybrid Assistant permanently and in a safe location that does not obstruct the view of the road, which does not interfere with the use of the steering wheel or other controls and which does not distract you. Do not leave the phone free on the dashboard or leaning on airbags.

SOYEZ PRUDENT SUR LA ROUTE

Voici quelques informations importantes pour votre sécurité.

Avant d'utiliser Hybrid Assistant, vous devez lire et accepter les informations suivantes:

En toutes circonstances, Conduisez prudemment, Respectez la législation et ne quittez pas la route des yeux.

Il vous incombe également de respecter le code de la route et la législation en vigueur dans le pays ou vous circulez. Certaines juridictions peuvent limiter ce que le conducteur a le droit de faire quand il est au volant. Assurez-vous de vous informer de ces règles avant de conduire et respectez les à tout moment.

Il vous incombe de piloter votre véhicule de manière sécurisée, quelle que soit la situation. Si vous êtes distrait en conduisant, vous risquez de provoquer un accident vous mettant vous-même ou d'autres personnes en danger, et pouvant entraîner des blessures voire la mort, ainsi que des dégâts matériels.

Un grand soin a été pris pour développer et tester Hybrid Assistant. Cependant, il est impossible de garantir qu'il fonctionne parfaitement avec tous les appareils.

Dans le cas d'anomalies avec l'application ou le véhicule, stoppez immédiatement pour éviter d'être distrait en conduisant.

N'interagissez avec Hybrid Assistant que si vous pouvez le faire en toute sécurité, tout en restant attentif à la circulation.

Placez votre appareil, de manière stable, à un endroit du véhicule où il ne risque pas de vous distraire, de vous empêcher de voir la route, ni d'encombrer votre accès au volant, aux pédales ni aux autres commandes. Ne laissez pas votre téléphone posé sur la tableau de bord ou au-dessus des airbags.

GUIDA IN MODO SICURO

Di seguito troverai alcune informationi importanti per la tua sicurezza. Prima di utilizzare Hybrid Assistant devi leggere e accettare le informazioni che seguono.

Guida sempre rispettoso delle leggi e del codice della strada. Resta sempre cosciente delle condizioni di guida e mantieni gli occhi sulla strada. In alcuni stati esistono delle limitazioni relative alle attività che puoi effettuare durante la guida: informati prima di utilizzare Hybrid Assistant

Una distrazione durante la guida potrebbe causare incidenti con lesioni gravi o mortali o danneggiare il veicolo. Utilizza Hybrid Assistant solo in momenti sicuri e prestando attenzione alla strada.

Grandissima cura è stata presa nel progetto e test di Hybrid assistant. Purtroppo è impossibile garantire il suo funzionamento su ogni dispositivo. Se dovessero verificare comportamenti anomali nella applicazione o con la autovettura, interrompi immediatamente l'utilizzo di Hybrid Assistant per eveitare distrazioni durante la guida.

Installa il telefono su cui usi Hybrid Assistant in modo fisso ed in una posizione sicura che non ostacoli la visuale della strada, che non interferisca con l'utilizzo del volante, o di altri controlli e che non ti distragga. Non lasciare il telefono libero sul cruscotto o appoggiato sugli airbags.

3 Definitions and Acronym / Définitions et acronymes / Definizioni e Acronimi

ECU	Electronic Control Unit
HA	Hybrid Assistant
HR	Hybrid Reporter (Hybrid Assistand Companion app)
ICE	Internal Combustion Engine / Moteur à combustion interne / Motore a combustione interna
OBD	OnBoard Data Bus / Bus de données / Bus Dati

4 Prerequisites / Conditions préalables / Prerequisiti

The following prerequisites are needed to use **Hybrid Assistant** App with success

Les conditions préalables suivantes sont nécessaires pour utiliser **Hybrid Assistant** correctement

I seguenti requisiti sono necessari per usare **Hybrid Assistant** con successo

- Toyota/Lexus Hybrid Car/Automobile/Automobile → see §4.1
- An Android phone / Un téléphone Android / un telefono android → see §4.2
- Play Store
- An OBD Adapter / Un adaptateur OBD / Un adattatore OBD → see §4.3

4.1 Supported Cars / Véhicules supportés / Vetture Supportate

The following list includes the Toyota/Lexus Hybrid Cars that are supported by **Hybrid assistant**:

Car	Basic Functionality	PowerMeter Optimization	Braking Evaluation	HV Fan Control
Yaris	Yes	Yes	Yes	Yes
Auris	Yes	Yes	Yes	Yes
Auris TS	Yes	Yes	Yes	Yes
Prius 3	Yes	Yes	Yes	Yes
RAV4	Yes	Yes	Yes	Yes
Prius 2	Yes	Yes	Yes	Yes
CT200h	Yes	Yes	Yes	Yes
RX400h	Yes	Yes	Yes	Yes
IS300h	Yes	Yes	Yes	Yes
Prius+	Yes	Yes	Yes	???
Prius Plugin	Yes	Yes	Yes	???

Car	Basic Functionality	PowerMeter Optimization	Braking Evaluation	HV Fan Control
Prius C	Yes	Yes	Yes	Yes
Prius 4	Yes	No	No	No
C-HR	Yes	No	No	No

4.2 Phones / Téléphones / Telefoni

Hybrid Assistant is developed on Android platform. It is not planned to port the app to other platform. In the following, the list of phones that have been tested with **Hybrid Assistant** are listed:

Hybrid Assistant est développé sur la plate-forme Android. Il n'est pas prévu de transporter l'application vers une autre plate-forme. Dessous sont répertoriés la liste des téléphones qui ont été testés avec **Hybrid Assistant**:

Hybrid Assistant è sviluppato su piattaforma Android. Non è previsto portare l'applicazione su altre piattaforme. Di seguito, sono elencati l'elenco dei telefoni testati con **Hybrid Assistant**:

- Elephone P6000
- Huawei NXT-L29 , MM 6.0
- Lenovo A7600-H android SDK 19
- LG G2 D802 Android 4.4.2
- LG G2 D802 Android 5.0.2
- LG Nexus 5X Android 7
- Motorola Moto X 2013 – Cyanogenmod 13.1 - Android 5.1.1
- Motorola Moto E 2015 - CyanogenMOD 13
- NGM E450
- Samsung GT-I930
- Samsung Galaxy A5 Android 6.0.1
- Samsung Galaxy J3 (2016)
- Samsung Galaxy J5
- Samsung Galaxy S3 android 4.3
- Samsung Galaxy S3 neo 4.4.2
- Samsung Galaxy S4 5.0.1
- Samsung Galaxy S4 5.0.1 L
- Samsung Galaxy S5 SM-G900F Android 6.0.1
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S7 - Android 6.0.1
- Samsung GT N7100 - Android 4.4.2
- SAMSUNG GT-I8190 / ANDROID 4.1.2
- Samsung GT-i9100, android 4.1.2
- Samsung GT-i9300
- Sony Xperia Z3 mini
- Sony Z1 Compact, sdk 22
- Space Phone 5 Android 5.0
- Xiaomi Mi4C
- Xiaomi Mi MAX 6.0.1
- Xiaomi Mi5 6.0.1
- ZenPhone2 ZE551ML (6.0.1)
- Zuk z1 cm13

4.3 OBD Adapter / Adaptateur OBD / Adattatore OBD

Hybrid Assistant talk with the car via the OBD bus that interconnects the equipments of your car. The OBD Adapter is the interface that connects your car OBD with your phone/tablet, via Bluetooth, Wifi or USB. Using the adapter, you can collect data about RPM, speed and other parameters of the car.

It is then important to have ad OBD adapter of good quality because all the information required by **Hybrid assistant** to operate properly are collected through this interface. Faster interface allows faster and more accurate data elaboration by Hybrid Assistant.

The **Hybrid Assistant** team suggest OBDLINK LX adapter. Every release of HA is extensively tested with this adapter. The tool may function with lower quality adapters but with reduced performance, possible link disconnections and limited functions.

Hybrid Assistant dialogue avec la voiture via le bus OBD qui interconnecte les équipements de votre voiture. L'adaptateur OBD est l'interface qui relie votre OBD de voiture avec votre téléphone / tablette, via Bluetooth, Wifi ou USB. À l'aide de l'adaptateur, vous pouvez collecter des données sur les RPM, la vitesse et d'autres paramètres de la voiture.

Il est alors important de disposer d'un adaptateur OBD de bonne qualité car toutes les informations requises par **Hybrid Assistant** pour fonctionner correctement sont collectées via cette interface. Une interface plus rapide permet une extraction plus rapide et plus précise des données par **Hybrid Assistant**.

L'équipe **Hybrid Assistant** suggère l'adaptateur OBDLINK LX. Chaque version de HA est largement testée avec cet adaptateur. L'outil peut fonctionner avec un adaptateur de qualité inférieure mais avec des performances réduites, des déconnexions possibles et des fonctions limitées.

Hybrid Assistant dialoga con la macchina tramite il bus OBD che interconnette le attrezzature della vostra auto. L'adattatore OBD è l'interfaccia che collega il OBD auto con il telefono / tablet, via Bluetooth, Wi-Fi o USB. Usando l'adattatore, è possibile raccogliere i dati su numero di giri, velocità e altri parametri della vettura.

E' quindi importante avere un adattatore OBD di buona qualità, perché tutte le informazioni necessarie ad **Hybrid Assistant** per funzionare correttamente sono raccolte attraverso questa interfaccia. Una interfaccia più veloce permette una più veloce e più accurata elaborazione dei dati da parte di **Hybrid Assistant**.

Il team di **Hybrid Assistant** suggerisce l' adattatore OBDLINK LX. Ogni versione di HA è ampiamente testata con questo adattatore. **HA** potrebbe funzionare con adattatori di qualità inferiore, ma con prestazioni ridotte, possibili disconnessioni di collegamento e funzioni limitate.

5 App Installation / Installation de l'App / Installazione App

To install **Hybrid Assistant** go to Google Play Store

Pour installer **Hybrid Assistant**, allez dans Google Play Store

Per installare **Hybrid Assistant** andare sul Google Play Store



And look for **Hybrid Assistant**.

Once identified the app, install on the phone and launch the app once to let the app create the directories necessary for its operation. You will find into the phone internal memory or on the additional SD card, a new folder named "_hybridassistant". Removing this folder, you will lose all the data recorded by **Hybrid Assistant**.

It is suggested to install also the **Hybrid Assistant** companion app, **Hybrid Reporter**

Et cherchez **Hybrid Assistant**.

Une fois l'application identifiée, installez-la sur le téléphone et lancez l'application une fois pour laisser l'application créer les répertoires nécessaires à son fonctionnement. Vous trouverez dans la mémoire interne du téléphone ou dans la carte SD supplémentaire, un nouveau dossier nommé «_hybridassistant». En supprimant ce dossier, vous perdrez toutes les données enregistrées par **Hybrid Assistant**.

Il est suggéré d'installer également l'application compagnon d'**Hybrid Assistant**, **Hybrid Reporter**

E cercare **Hybrid Assistant**.

Una volta identificata l'applicazione, installatela sul telefono e lanciatela una volta per lasciare che l'applicazione crei le directory necessarie per il suo funzionamento. Troverete nella memoria interna del telefono o sulla scheda SD aggiuntiva, una nuova cartella denominata "_hybridassistant". La rimozione di questa cartella determina la perdita di tutti i dati registrati da **Hybrid Assistant**.

Si consiglia di installare anche la applicazione compagna di **Hybrid Assistant: Hybrid Reporter**

6 OBD Adapter / Adapter OBD / Adattatore OBD

This section will guide you to the installation of the OBD adapter, the device required to correctly operate the **HA** app by enabling the communication with the car ECUs. This is a mandatory step because without this additional hardware the application cannot request and receive the required data from the car.

In the following the step by step procedure:

Cette section vous guidera à l'installation de l'adaptateur OBD, le périphérique nécessaire pour utiliser correctement l'application **HA** en permettant la communication avec les calculateurs de voiture. C'est une étape obligatoire car sans ce matériel supplémentaire l'application ne peut pas demander et recevoir les données requises.

Ci-dessous, la procédure étape par étape:

Questa sezione vi guiderà all'installazione dell'adattatore OBD, il dispositivo necessario perché **HA** funzioni correttamente consentendole la comunicazione con le centraline dell' auto. Questo è un passaggio obbligatorio perché senza questo hardware aggiuntivo l'applicazione non può richiedere e ricevere i dati richiesti dalla autovettura.

Di seguito la procedura passo passo:

1 – [EN] Locate the OBD port on your car: usually it's under the steering wheel (see Figure 6.1)

1 – [FR] Localisez le port d'OBD sur votre voiture: habituellement c'est sous le volant (voir Figure 6.1)

1 – [IT] Identificate il connettore OBD sulla vostra autovettura: solitamente è sotto il volante (guardate Figure 6.1)



Figure 6.1 – OBD Connector / OBD connecteur / Connettore OBD

2 – [EN] Insert the OBD Adapter and bring the car to READY. (see picture)

[FR] Insérer l'adaptateur OBD et amener la voiture à READY. (voir l'image)

[IT] Inserire l'adattatore OBD e portare la macchina a READY. (Guarda l'immagine)



Figure 6.2 – OBD adapter mounted / Adaptateur OBD monté / Adattatore OBD montato

3 – [EN] Perform Bluetooth pairing with the adapter according to the OBD adapter manufacturer instructions (see Figure 6.3)

3 – [FR] Effectuer le couplage Bluetooth avec l'adaptateur conformément aux instructions du fabricant de l'adaptateur OBD (voir Figure 6.3)

3 – [IT] Eseguire accoppiamento Bluetooth con l'adattatore in base alle istruzioni del produttore adattatore di OBD (vedi Figure 6.3)

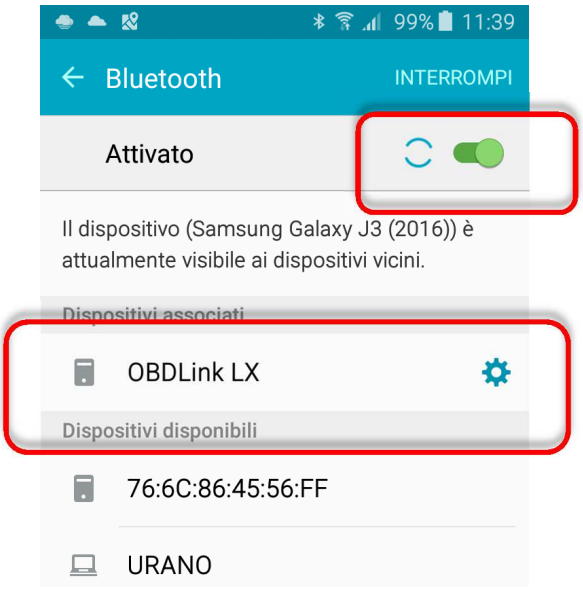


Figure 6.3 – Bluetooth menu

Make sure you have a quality OBD adapter: some cheap clones have problems, like disconnections and false readings.

Torque Pro has an Adapter Status screen that may help you to check your adapter quality.

This is a bad adapter (a cheap clone):

Assurez-vous d'avoir un adaptateur OBD de qualité: certains clones bon marché ont des problèmes, comme les déconnexions et les fausses lectures.

Torque Pro dispose d'un écran d'état de l'adaptateur qui peut vous aider à vérifier la qualité de votre adaptateur.

Ceci est un mauvais adaptateur (un clone bon marché):

Assicuratevi di avere un adattatore di OBD di qualità: alcuni cloni a buon mercato hanno problemi, come disconnessioni e false letture.

Torque Pro ha uno menù relativo allo stato dell' adattatore che può aiutarvi a controllare la qualità adattatore.

Questo è un cattivo adattatore (un clone a buon mercato):

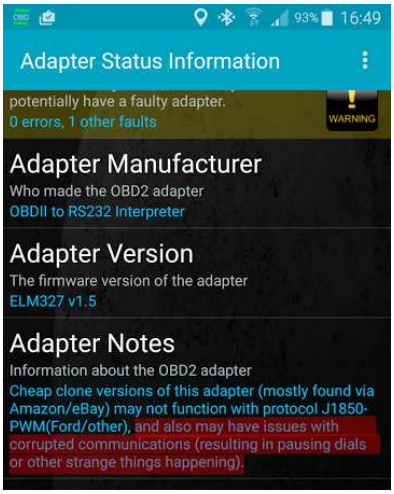


Figure 6.4 – Torque Pro Adapter status / Torque Pro Adapter status / Torque Pro Stato adattatore

7 Configuration / Configuration / Configurazione

To configure **Hybrid Assistant**, you have to start once the App.

Pour configurer **Hybrid Assistant**, vous devez démarrer une fois l'application

Per configurare **Hybrid Assistant**, occorre lanciare una prima volta la applicazione

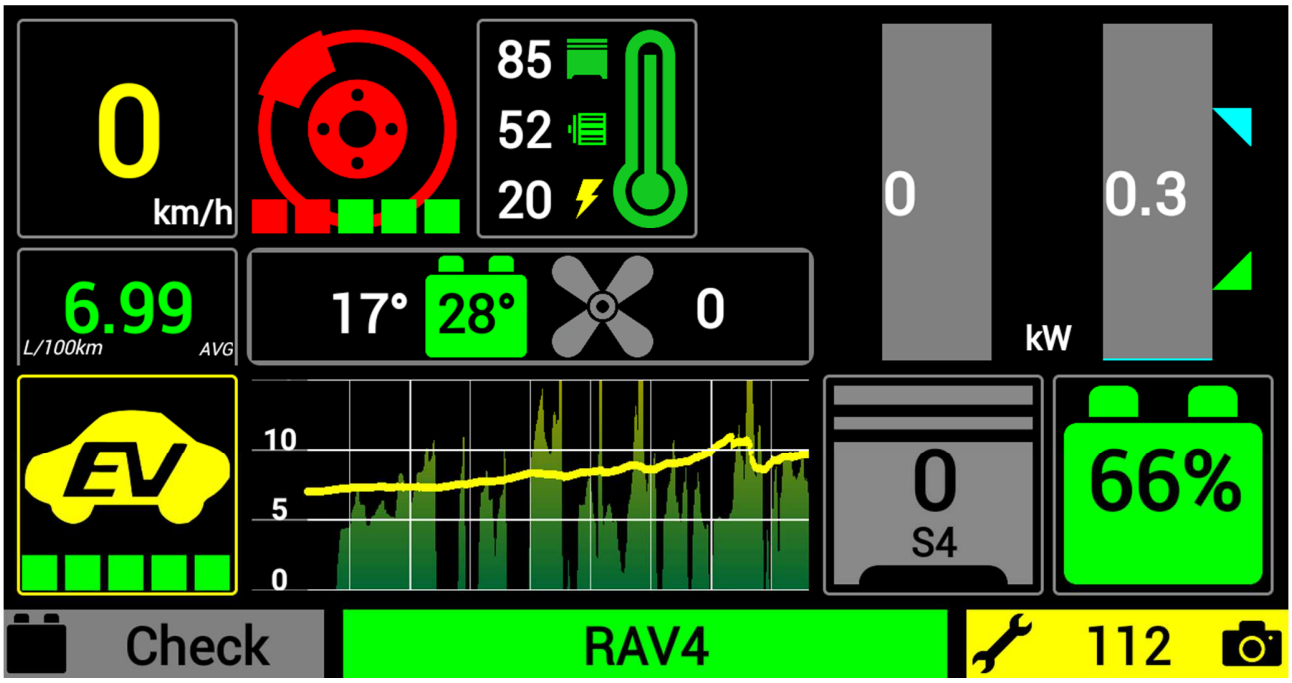


Figure 7.1 – HA Dashboard / HA Ecran / Cruscotto di HA

Tapping the wrench icon in the Lower Right section of the screen, the settings menu will open (see Figure 7.2)

Note that some changes applies as soon as you exit the settings screen, while others require to exit and run **Hybrid Assistant** again. A message will show if this is the case.

En appuyant sur l'icône de la clé dans la partie inférieure droite de l'écran, le menu des paramètres s'ouvre (Figure 7.2)

Notez que certains changements s'appliquent dès que vous quittez l'écran des paramètres, tandis que d'autres nécessitent de quitter et de lancer **Hybrid Assistant** à nouveau. Un message indiquera si c'est le cas.

Toccando l'icona della chiave nella sezione in basso a destra dello schermo, si aprirà il menu delle impostazioni (Figure 7.2)

Si fa notare che alcuni cambiamenti sono immediati non appena si esce dalla schermata delle impostazioni, mentre altri richiedono il riavvio di **Hybrid Assistant**. Un messaggio indicherà se questo è il caso.

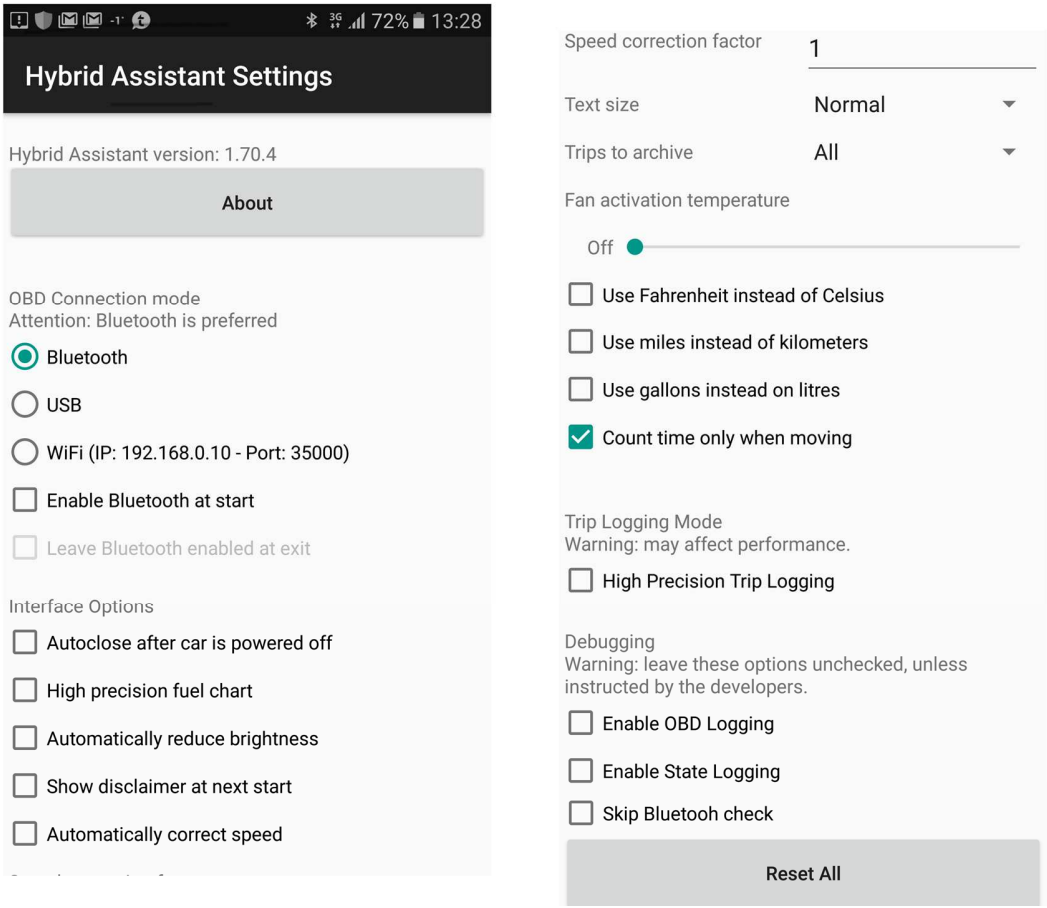


Figure 7.2 – Setting screen / Menu de réglage / Pannello di configurazione

Available options are:

Les options disponibles sont:

Le opzioni disponibili sono :

About

Open a panel showing some information relevant to **Hybrid Assistant**:

- Full Documentation
- Reference Forums
- Change Log

Ouvrez un menu présentant certaines informations relatives à **Hybrid Assistant**:

- Documentation complète
- Forums de référence
- Journal des modifications

Apre un nuovo pannello contenente informazione relative a **Hybrid Assistant:**

- Documentazione completa
- Forum di riferimento
- Lista dei cambi

OBD Connection mode

You can select between Bluetooth, USB and WiFi.

Please note that best performance is achieved using a high quality Bluetooth adapter.

If you're using a WiFi adapter, please set its configuration as IP 192.168.0.10 and port 35000. This is the same configuration used by other OBD connection apps.

Two option are available to automatically start the phone BT interface at HA start and to leave it on at HA close.

Vous pouvez choisir entre Bluetooth, USB et WiFi.

Veuillez noter que la meilleure performance est obtenue à l'aide d'un adaptateur Bluetooth de haute qualité.

Si vous utilisez un adaptateur WiFi, veuillez définir sa configuration comme IP 192.168.0.10 et 35000. C'est la même configuration utilisée par d'autres applications de connexion OBD.

Deux options sont disponibles pour démarrer automatiquement l'interface BT du téléphone au démarrage de HA et l'arrêter à la fermeture de HA.

È possibile scegliere tra Bluetooth, USB e Wi-Fi.

Si prega di notare che le migliori prestazioni si ottengono utilizzando un adattatore Bluetooth di alta qualità.

Se si utilizza un adattatore WiFi, impostare la sua configurazione su IP 192.168.0.10 e porta 35000. Si tratta della stessa configurazione utilizzata da altre applicazioni di connessione OBD.

Sono presenti due opzioni per avviare automaticamente la interfaccia BT del telefono all'avvio di HA e per lasciarla accessa alla sua chiusura

Interface Option

Autoclose after car is powered off

Hybrid Assistant will close automatically when the car is powered off.

You'll need a high quality adapter and phone to use this option, since with slow adapters/phones, temporarily

Hybrid Assistant se ferme automatiquement lorsque la voiture est hors tension.

Vous aurez besoin d'un adaptateur et d'un téléphone de haute qualité pour utiliser cette option, car avec les adaptateurs / téléphones lents, les

Hybrid Assistant si chiuderà automaticamente quando la macchina verrà spenta.

Avrete bisogno di un adattatore e telefono di alta qualità per utilizzare questa opzione, dal momento che con adattatori e telefoni lenti, temporanei

slowdowns may be interpreted as a power off.

Please disable this option if you are observing erratic behavior.

ralentissements temporaires peuvent être interprétés comme une mise hors tension.
Veuillez désactiver cette option si vous observez un comportement erratique.

rallentamenti potrebbero essere interpretati come uno spegnimento del sistema ibrido.

Si prega di disabilitare questa opzione in caso di comportamento irregolare.

High Precision Fuel Chart

Allows to display a more precise fuel chart (showed instead of the EV-meter) with refresh every second for better results. Increase the load on the phone

Permet d'afficher un graphique de carburant plus précis (montré au lieu de l'EV-mètre) avec rafraîchissement à chaque seconde pour de meilleurs résultats. Augmente les échanges avec le téléphone

Permette di mostrare un diagramma di consume carburante (mostrato al posto della EV-map) con un aggiornamento ogni second per mostrare mogliori risultati. Si noti che questo aumenta il carico sul telefono

Automatically reduce brightness

This function allows the automatic brightness control on such phones provided with a light sensor

Cette fonction permet la commande automatique de luminosité sur les téléphones équipés d'un capteur de luminosité

Questa funzione permette di attivare il controllo automatic della luminosità su quei telefoni dotati di sensore di luminosità ambientale.

Show Disclaimer at next start

The disclaimer showed at first startup of HA and already accepted by the user, is shown at the next start of HA

Le message d'avertissement montré lors du premier démarrage de HA et déjà accepté par l'utilisateur, est remontré au prochain démarrage de HA

Le avvertenze mostrate al primo avvio di HA e già accetate dall'utente, sono nuovamente mostrate al prossimo avvio di HA

Speed Correction Factor

Hybrid Assistant uses a custom method to read correct speed from the car without incurring in the drawbacks of GPS (2 seconds delay and missing data when there's no satellite coverage), so the value

Hybrid Assistant utilise une méthode personnalisée pour lire la vitesse correcte de la voiture sans encourir les inconvénients du GPS (2 secondes de retard et les données manquantes quand il n'y a pas de couverture par

Hybrid Assistant utilizza un metodo personalizzato per leggere la corretta velocità dalla macchina senza incorrere negli inconvenienti tipici del GPS (ritardo di 2 secondi e dati mancanti in assenza

provided out of the box should be accurate enough.

Since tire size and pressure may affect accurate speed reading you can use this factor to correct them.

Please note that this factor affects the following values that are strictly depending on speed measurement:

satellite), de sorte que la valeur fournie soit suffisamment précise.

Étant donné que la taille et la pression des pneus peuvent influer sur la vitesse de lecture précise, vous pouvez utiliser ce facteur pour les corriger.

Veuillez noter que ce facteur affecte les valeurs suivantes qui sont strictement dépendantes de la mesure de vitesse:

di copertura satellitare), in modo da fornire un valore abbastanza preciso.

Dal momento che le dimensioni dei pneumatici e la loro pressione possono influenzare la lettura accurata della velocità, è possibile utilizzare questo fattore per correggerla.

Si prega di notare che questo fattore influenza i valori seguenti che sono strettamente legati alla misurazione della velocità:

- speed reading / lecture de vitesse / calcolo della velocità
- fuel consumption estimate / consommation de carburant / consumo di carburante
- distance / Distance / distanza

Text size

Hybrid Assistant resizes text labels to fit the screen.

On some devices this is not always correct: you can try to reduce text size if some labels show incomplete text

Hybrid Assistant redimensionne les étiquettes de texte pour les adapter à l'écran.

Sur certains appareils, cela n'est pas toujours correct: vous pouvez essayer de réduire la taille du texte si certaines étiquettes affichent un texte incomplet

Hybrid Assistant ridimensiona le etichette di testo per adattarle allo schermo.

Su alcuni dispositivi non è sempre corretto: si può provare a ridurre le dimensioni del testo se alcune etichette mostrano testo incompleto

Trips to archive

Hybrid Assistant stores stats of every trip for Hybrid Reporter. You can set the maximum number of trips to keep. Older trips will be discarded automatically.

This will reduce used storage on your phone.

To check actual size, use the Database Maintenance screen of **Hybrid Reporter**.

Hybrid Assistant enregistre les statistiques de chaque trajet pour **Hybrid Reporter**.

Vous pouvez définir le nombre maximum de trajets à conserver. Les trajets plus anciens seront automatiquement supprimés.

Cela réduira le stockage utilisé sur votre téléphone.
Pour vérifier la taille réelle, utilisez

Hybrid Assistant memorizza le statistiche di ogni viaggio per **Hybrid Reporter**.

È possibile impostare il numero massimo di viaggi da mantenere. I viaggi più vecchi verranno scartati automaticamente.

Ciò consentirà di ridurre la memoria utilizzata sul vostro telefono.
Per controllare la dimensione effettiva,

	l'écran Maintenance de base de données de **Hybrid Reporter**.	utilizzare la schermata di manutenzione database di **Hybrid Reporter**.

Use Fahrenheit instead of Celsius

Select to use Fahrenheit instead Celsius for temperatures	Sélectionnez Fahrenheit au lieu de Celsius pour les températures	Selezionare per utilizzare i gradi Fahrenheit invece della scala Celsius per le temperature

Use Miles instead of kilometers

Select to use Miles instead of Kilometers	Sélectionnez Miles au lieu de Kilomètres	Selezionare per utilizzare le miglia in sostituzione dei chilometri

Use Gallons instead of liters

It is used to select imperial unit for fuel estimation (gallon) instead of metric units (litres)	Il est utilisé pour sélectionner l'unité impériale pour l'estimation du carburant (gallon) au lieu des unités métriques (litres)	Selezionare per utilizzare il Sistema imperiale per la stima del carburante (galloni) invece del sistema metrico (litri)

Count Time only when moving

With this option the time counter of the EV-meter is switched between timer always-on or timer on only when car is moving. Pressing the EV-meter area has the same effect	Avec cette option, le compteur de temps du compteur EV est basculé entre la minuterie toujours active ou la minuterie activée uniquement lorsque la voiture est en mouvement. Le fait d'appuyer sur la zone EV-mètre a le même effet	Con questa opzione è possibile modificare il comportamento del EV-meter per fare in modo che il tempo venga contato sempre o solo quando la macchina è in movimento. Premendo sul touch, la zona dell' EV-meter si produce lo stesso effetto

High precision trip logging

Normally **Hybrid Assistant** stores stats of every trip at 1 second interval.

Values are averaged on that interval.
Enabling high precision logging will force **Hybrid Assistant** to log data at the maximum available rate, without any further processing.

This is useful if you want to perform your own statistics on trip data, by exporting that from Hybrid Reporter

Note: you must have a high performance adapter to use this option at its full potential.

Normalement **Hybrid Assistant** enregistre les statistiques de chaque trajet à 1 seconde d'intervalle.

Les valeurs sont calculées en moyenne sur cet intervalle.

L'activation de l'enregistrement de haute précision forcera **Hybrid Assistant** à enregistrer des données au débit maximum disponible, sans traitement ultérieur.

Ceci est utile si vous voulez effectuer vos propres statistiques sur les données de trajet, en exportant celle de **Hybrid Reporter**

Remarque: vous devez avoir un adaptateur haute performance pour utiliser cette option à son plein potentiel.

Normalmente **Hybrid Assistant** memorizza le statistiche di ogni viaggio in intervalli di 1 secondo.

I valori sono mediati su tale periodo.

L'abilitazione della registrazione ad alta precisione forzerà **Hybrid Assistant** a registrare i dati alla velocità massima disponibile, senza alcun ulteriore elaborazione.

Questo è utile se si desidera elaborare le proprie statistiche suidati di viaggio, esportandoli tramite **Hybrid Reporter**

Nota: è necessario disporre di un adattatore ad alte prestazioni per usare questa opzione al suo pieno potenziale.

Enable OBD/State logging

This options will write additional logs.
You should enable this options only if instructed by the developers, while investigating on specific problems.
Leave them enabled only for the required time, since they write a lot of additional data.

Ces options permettent d'écrire des journaux supplémentaires.

Vous ne devez activer ces options que si on vous l'a demandé, pour diagnostiquer des problèmes spécifiques.

Ne les laissez activées que pour le temps requis, car cela nécessite des ressources supplémentaires.

Questa opzione farà registrare ulteriori log.

È necessario attivare questa opione unicamente dietro richiesta degli sviluppatori, per investigare problemi specifici.

Lasciate abilitata l'opzione solo per il tempo necessario, dal momento che vengono salvati molti dati aggiuntivi.

Skip Bluetooth check

Some devices (specifically some Android head units) have a non-standard Bluetooth interface.

Selecting this option may allow you to use **Hybrid Assistant** on that devices, if Bluetooth is not automatically detected.

Certains périphériques (en particulier certains écouteurs Android) disposent d'une interface Bluetooth non standard.

La sélection de cette option peut vous permettre d'utiliser **Hybrid Assistant** sur ces périphériques si Bluetooth n'est pas détecté automatiquement.

Alcuni dispositivi (in particolare alcune Android head unit) hanno un'interfaccia Bluetooth non standard.

Selezionando questa opzione può consentire di utilizzare **Hybrid Assistant** su tali dispositivi, se la connessione Bluetooth non viene rilevata automaticamente.

Reset All

Push this button to restore the preferences to initial configuration.

Appuyez sur ce bouton pour restaurer les réglages à la configuration initiale.

Premere questo pulsante per ripristinare le preferenze alla configurazione iniziale

8 Using the App / Utiliser l'application / Utilizzo della App

Several icons are present on the Dashboard.
Each one shows real-time information from the hybrid system.

In the following sections the information required to correctly understand the **HA** dashboard and subpanels are presented.

It is important to understand to purpose of each screen section and how to operate to show the subpanels available from the main screen.

Plusieurs icônes sont présentes sur l'écran principal.

Chacune montre des informations en temps réel à partir du système hybride.

Dans les sections suivantes, les informations requises pour bien comprendre l'écran HA et les sous-menus sont présentées.

Il est important de comprendre le but de chaque section d'écran et comment utiliser pour afficher les sous-menus disponibles à partir de l'écran principal.

Diverse icone sono presenti sul cruscotto.

Ognuno riporta informazioni in tempo reale dal sistema ibrido.

Nelle sezioni successive verranno presentate le informazioni necessarie per comprendere correttamente il cruscotto di **HA** e pannelli secondari.

E 'importante capire lo scopo di ogni sezione dello schermo e come operarvi per mostrare i pannelli secondari disponibili dalla schermata principale.

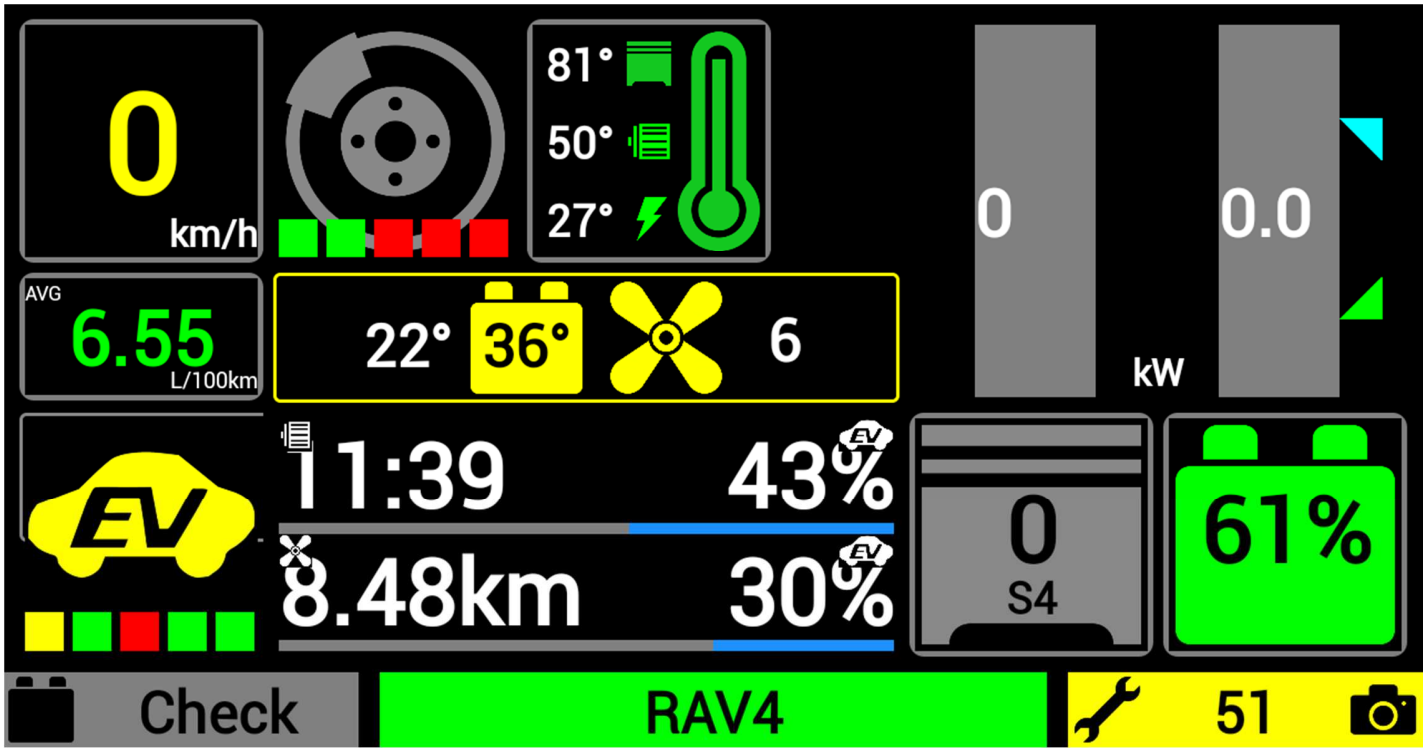


Figure 8.1 – Main Screen / Écran Principal / Pannello Principale

8.1 HA dashboard / écran HA / il cruscotto di HA

The main screen is shown in Figure 8.1

Each icon is described:



The speed indication reports car speed in km/h

Note that this reading is more accurate than the one reported on the car cockpit: usually it's about 1% accurate to GPS.

Color scale:

Green – Speed is increasing
White – Speed is stable
Yellow – Speed is decreasing

L'indicateur de vitesse indique la vitesse de la voiture en km/h

Notez que cette lecture est plus précise que celle rapportée sur le tableau de bord de la voiture: elle est généralement précise à 1% par rapport au GPS

Échelle de couleur:


Vert - La vitesse augmente
Blanc - La vitesse est stable
Jaune - La vitesse diminue

L' indicatore di velocità riporta la velocità della vettura in km/h

Questa lettura è più precisa del valore riportato sul cruscotto dell' auto: solitamente si discosta di circa 1% dalla rilevazione GPS.

Scala colore:

Verde - La velocità è in aumento
White - La velocità è stabile
Giallo - velocità sta diminuendo

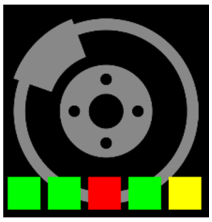

The brake icon shows which kind of braking is applied.

Color scale:
Grey - No braking is applied

Green - Regenerative braking is in effect: this is the best condition

L'icône de frein indique quel type de freinage est appliqué.

Échelle de couleur:
Gris - Aucun freinage n'est appliqué

Vert - Le freinage régénératif est en vigueur: c'est la meilleure condition

L'icona del freno indica che tipo di frenata è applicata.

Scala colori:
Grigio - Nessun azione sui freni

Verde - frenata rigenerativa in corso; è la condizione migliore

Red - Friction pads are applied: this is normal at very low speed, but should be avoided at normal cruising speed if possible.

There are 5 bars under the brake icon: they show a summary of the last 5 brakings.

The history bars allow the driver to check brakings actually after the brake event, without compromising on security while driving.

Color scale:
Green - Fully regenerative braking (good)
Red - Most of the braking was by friction (bad)
Yellow - Not entirely regenerative nor massively friction

Rouge - Les plaquettes de frein sont utilisées: ceci est normal à très basse vitesse, mais devrait être évité en vitesse de croisière normale autant que possible.

Il y a 5 barres sous l'icône de frein: elles montrent un résumé des 5 derniers freinages.


Les barres d'historique permettent au conducteur de vérifier l'optimisation du freinage après son usage, sans compromettre la sécurité pendant la conduite.

Échelle de couleur:
Vert - Freinage entièrement régénératif (bon)
Rouge - Majeure partie du freinage était par frottement (mauvais)
Jaune - Pas entièrement de régénération ni de frottement massif

Red – Frenata ad attrito in corso: è normale a bassissima velocità (<12/13 km/h), ma deve essere evitato a normale velocità di crociera, se possibile.

I 5 quadrati sotto l'icona del freno mostrano una sintesi delle ultime 5 frenate. Consentono al guidatore di controllare le frenate in tempo reale appena dopo ogni frenata, senza compromettere la sicurezza durante la guida.

Scala colore:
Verde - frenata totalmente rigenerativa
Rosso - La maggior parte della frenata era per attrito (cattivo)
Giallo – frenata non del tutto rigenerativa né massicciamente per attrito

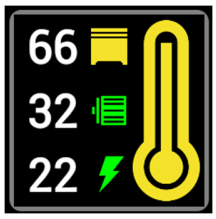

The termometer icon shows temperature of the cooling fluid of the petrol engine.

Color scale:
Light blue - Not in working temp range
Yellow - Below normal
Green - Fully operational condition
Red - High temperature, cooling fan will kick in

In the left side the three small icons (with the temperatures in Celsius degrees) are from top to bottom:

- ICE temperature
- MG Motors highest actual temp

La fenêtre du thermomètre indique les températures de certaines parties du système.

Échelle de couleur:
Bleu clair - Hors de la plage de température de travail
Jaune - Inférieure à la normale
Vert - État de fonctionnement correct
Rouge - Haute température, le ventilateur de refroidissement va démarrer

Dans la partie gauche, les trois petites icônes (avec les températures en degrés Celsius) sont de haut en bas:

L'icona termometro mostra la temperatura del fluido di raffreddamento del motore a benzina.

scala colore:
Azzurro - Non nel campo di lavoro temporaneo
Giallo - Sotto normale
Verde - condizione completamente operativa
Rosso - alta temperatura, ventola di raffreddamento entreranno in gioco

Nel lato sinistro le tre icone piccole (con le temperature in gradi Celsius) sono da cima a fondo:

- Inverter highest actual temp

The icons color scale is:
Green – Normal Range
Yellow – Above normal range
Red – temperature are in the higher end of the operational condition

- Température ICE
- Moteurs MG plus haute température réelle
- Température réelle la plus élevée du convertisseur

L'échelle de couleurs des icônes est
Vert - Plage normale
Jaune - Supérieure à la normale
Rouge - Les températures sont à l'extrémité supérieure de la plage de fonctionnement

- Temperatura ICE
- Max Temperatura motori elettrici
- Max Temp Inverter

La scala di icone di colore è
Verde - Range normale
Giallo – Superiore al normale
Rosso - la temperatura sono alla fine più alto della condizione operativa



Fuel consumption is displayed in this tile.

Please note that this is available only on high quality OBD adapters.

Color scale:
Green - value is decreasing
Yellow - value is increasing

By tapping you can cycle among the following readings (the selection is stored at HA) :

La consommation de carburant est affichée dans cette tuile.

Veuillez noter que ceci est disponible uniquement sur les adaptateurs OBD de haute qualité.

Échelle de couleur:
Verte - la valeur diminue
Jaune - la valeur augmente

En tapotant, vous pouvez faire un cycle parmi les lectures suivantes (la sélection est enregistrée en HA):

Il consumo di carburante viene visualizzato in questa casella.

Si fa notare che è disponibile solo utilizzando OBD di alta qualità.

Scala colore:
Verde - il valore è in calo
Giallo - il valore è in aumento

Toccando la casella è possibile scorrere tra i seguenti valori (la selezione viene conservata in HA):

- AVG- L/100Km
- AVG – Km/L
- INST – L/100Km
- INST – Km/L
- INST – L/H
- TOT - mL



The EV icon helps you using electric-only traction.

Color scale:
Grey - Running on petrol
Yellow - Running electric-only
Red - Running electric-only, but the HV battery is below 60% (considered as optimal SOC)

Below the car icon, there are 5 squares, tracking average consumption history.

History gets updated every minutes.

Color scale:
Green - Average consumption has decreased from the last minute
Yellow - Average consumption is stable
Red - Average consumption has increased since last minute

L'icône EV vous aide à utiliser la traction électrique seule.

Échelle de couleur:
Gris - Fonctionnement sur essence
Jaune - Fonctionnement électrique seul
Rouge - Fonctionnement électrique seul, mais la batterie HV est inférieure à 60% (considéré comme SOC optimal).

Au-dessous de l'icône de la voiture, il y a 5 carrés représentant l'historique de consommation moyenne.
L'historique est mis à jour toutes les minutes.

Échelle de couleur:
Vert - La consommation moyenne a diminué à la dernière minute
Jaune - La consommation moyenne est stable
Rouge - La consommation moyenne a augmenté depuis la dernière minute


L'icona EV consente di utilizzare la trazione solo elettrica.

Scala colore:
Grigio - funzionamento a benzina
Giallo – funzionamento solo elettrico
Rosso - funzionamento solo elettrico, ma la batteria HV ha carica inferiore al 60% (considerato come SOC ottimale)

Sotto l'icona dell' auto, ci sono 5 caselle colorate, che riportano la storia del consumo medio.

Lo storico viene aggiornato ogni minuto.

Scala colore:
Verde - Il consumo medio è sceso nell'ultimo minuto
Giallo - Il consumo medio è stabile
Rosso - Il consumo medio è aumentato nell'ultimo minuto

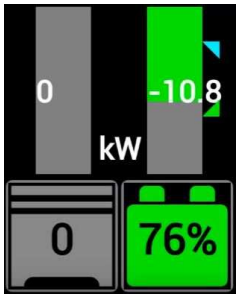

The power meter shows kW produced by the petrol engine, and those flowing in and out from the battery.
Note that the two gauges are not in scale to each other: each bar is scaled to maximum power available according to car data sheet.
Typically, HV battery power capacity is less than the power coming from the engine.

Color scale of engine power:

Grey - Engine stopped
Aqua - Best efficiency
Yellow - High efficiency
Orange - Medium efficiency
Red - Low efficiency

Color scale of battery power:
Green - Battery charging
Aqua - Battery depleting

Two Marks at right side of the Battery Power meter, in Green and Aqua, shows the current limit imposed by the Control Electronic to the Battery Charge and Depleting. The limits are dynamic and represent a soft limit: from instant to instant the charge or discharge can be higher that the limit but the mean value over short periods shall never be exceeded

Le compteur d'énergie indique les kW produits par le moteur à essence, et ceux entrant et sortant de la batterie.
Notez que les deux jauges ne sont pas à l'échelle l'une de l'autre: chaque barre est mise à l'échelle à la puissance maximale disponible selon la fiche technique de la voiture.
En règle générale, la capacité de la batterie HV est inférieure à la puissance provenant du moteur.

Echelle de couleur de la puissance du moteur:
Gris - Moteur arrêté
Cyan - Meilleur rendement
Jaune - Rendement élevé
Orange - Rendement moyen
Rouge - Faible rendement

Échelle de couleur de la batterie:
Vert - Chargement de la batterie
Cyan - Déchargement de la batterie

Deux marques sur le côté droit du compteur d'énergie de la batterie, en Vert et en Cyan, montrent la limite de courant imposée par le contrôle électronique à la charge de la batterie et lors de sa décharge. Les limites sont dynamiques et représentent une limite mobile: instantanément la charge ou décharge peuvent être plus élevées que la limite mais la valeur moyenne sur des périodes courtes ne doit jamais être dépassée

Il Powermeter mostra la potenza in kW prodotta dal motore a benzina, e quella che fluisce in entrambe le direzioni (carica/scarica) dalla batteria.
Si fa notare che i due indicatori non hanno la medesima scala: ogni barra viene adattata per la massima potenza disponibile in base alla scheda tecnica dell' auto.
Tipicamente, la potenza della batteria di trazione è inferiore alla potenza proveniente dal motore.

Scala colore della potenza motore:
Grey - Motore arrestato
Azzurro - Miglior efficienza
Giallo - Alta efficienza
Arancio - efficienza media
Rosso - Bassa efficienza

Scala colore di carica della batteria:
Verde - carica della batteria
Azzurro – Scarica

Due segni alla destra del misuratore di potenza della batteria, in Verde e Azzurro, mostrano il limite di corrente imposto dalla elettronica di controllo alla scarica e carica della batteria. I limiti sono dinamici e rappresentano un limite soft: la carica o scarica istantanea possono essere superiori al limite, ma il valore medio su brevi periodi non sarà mai superato



The engine icon shows RPM of the petrol engine.

Color scale:
Grey - Engine not running
Green - Engine running
Yellow - Engine running with no fuel, dragged at high speed or used for engine braking.

Under the RPM the S-state of the engine is displayed

L'icône du moteur indique le régime du moteur à essence.

Échelle de couleur:
Gris - Le moteur ne fonctionne pas
Vert - Moteur en marche
Jaune - Moteur fonctionnant sans carburant, roue libre à grande vitesse ou utilisé pour freiner le moteur.

Sous le RPM, l'état S du moteur est affiché

L'icona del motore mostra i giri del motore a benzina.

Scala colore:
Grigio - Motore spento
Verde - Motore in funzione
Giallo - Motore in moto, senza utilizzo di carburante ovvero trascinato ad alta velocità o utilizzato come il freno motore.

Sotto l' indicazone degli RPM viene visualizzata lo stato S del motore



The battery icon shows percent charge of the HV battery.


Color scale:
Green - Charged(>60%)
Yellow - Below normal
Red - Low: forced engine recharge will kick on if condition will persist

L'icône de la batterie indique le pourcentage de charge de la batterie HV.

Échelle de couleur:
Vert – Chargé (>60%)
Jaune - Inférieure à la normale
Rouge - Bas: la recharge forcée du moteur se déclenchera si l'état persiste

L'icona della batteria mostra la percentuale di carica della batteria HV.

Scala colore:
Verde – Carica (>60%)
Giallo – Carica inferiore al normale
Rosso – Carica bassa: la ricarica forzata da parte del motore terminco inizierà a breve se la condizione persiste



The HV Battery temperature indicator report 3 correlated values:
1) Temperature of the air flowing into the battery
2) Temperature of the battery itself (only the highest of all sensors is displayed)
3) Speed of the cooling fan.

Color scale of battery temperature:
Green - Normal operating temperature
Yellow - Cooling fan is trying to bring temperature down
Orange - EVmode is disabled
Red - Critical temperature

The speed of the cooling fan can be forced to max by touching the icon: this can lower the battery temperature in stressful conditions like long downhills.
Color scale of the fan:
Grey - Not running
Green - Running (system controlled)
Yellow - Running (forced by HA)

The Fan could be automatically activated by the build-it ECU Thermal controls or automatically forced by **Hybrid Assistant** (refer to Par. 8.2.5)

Les indicateurs de température Batterie HV montrent 3 valeurs corrélées:
1) La température de l'air circulant dans la batterie
2) La température de la batterie elle-même (seulement le plus haut de tous les capteurs est affiché)
3) Vitesse du ventilateur de refroidissement.

Couleur échelle de température de la batterie:
Vert - température de fonctionnement normale
Jaune - Ventilateur de refroidissement tente de faire baisser les températures
Orange – EV mode est désactivé
Rouge - Température critique

La vitesse des ventilateurs de refroidissement peut être forcée au maximum en touchant l'icône: cela peut abaisser la température de la batterie dans des conditions stressantes comme longues descentes.
Échelle de couleur du ventilateur:
Grey - Ne fonctionne pas
Vert - en marche (système contrôlé)
Jaune - en marche (forcé par HA)

Le ventilateur peut être activé automatiquement par le contrôleur thermique ECU de série ou automatiquement forcés par **Hybrid Assistant** (voir par. 8.2.5)

L' indicatore di temperatura della batteria HV riporta 3 valori tra loro correlati:
1) temperatura dell'aria che fluisce nella batteria
2) La temperatura della batteria stessa (il più alto di tutti i sensori)
3) La velocità della ventola di raffreddamento.

Scala di colore:
Verde - temperatura di funzionamento normale
Giallo – la ventola di raffreddamento è attiva per cercare di ridurre la temperatura
Arancione - EVmode è disattivato
Rosso - Temperatura critica

La velocità della ventola di raffreddamento può essere forzata al valore massino toccando l'icona: questo può abbassare la temperatura della batteria in circostanze stressanti come lunghi discese.

Scala di colore della ventola:
Grey - non in funzione
Verde – in funzione (sistema controllato dalla autovettura)
Giallo – in funzione (forzata tramite HA)

La ventola potrebbe automaticamente attivarsi, controllata dalla autovettura o forzata da **Hybrid assistant** (vedi par. 8.2.5)



The EV meter tells you total trip time and how much of this time was spent in electric mode.
Below, total trip lenght is show, with percentage of actual electric mileage.

By pushing on the meter area, the time can be switched between moving and total. A label in the top left corner shall cycle between Total ←→Moving to show the actual status

Le compteur EV vous indique le temps total du voyage et le pourcentage du temps passé en mode électrique.

En-dessous, on voit la distance totale du trajet et le pourcentage effectué en électrique.

En appuyant sur la zone du compteur, le temps peut être basculé entre le temps total et celui avec uniquement du déplacement. Une étiquette située dans le coin supérieur gauche passe entre Total ←→ Moving pour afficher l'état réel

Il EV-Meter indica il tempo totale del viaggio e quanto di questo tempo è stato speso in modalità elettrica.

Nella riga sottostante, si riporta la lunghezza totale del viaggio con la percentuale in modalità elettrica.

Premendo nell'area delimitata dall' EV-meter, il tempo di viaggio può essere mostrato come tempo totale o tempo in movimento. Una scritta nell'angolo in alto a sinistra (Total ←→ Moving) mostra lo stato attuale.

8.2 Subpanels / Sous-menus / Pannelli Secondari

In the following paragraphs the subpanels that can be activated from the main dashboard are described


Dans les paragraphes qui suivent les sous-menus qui peuvent être activés à partir de l'écran principal sont décrits

Nei paragrafi che seguono i pannelli secondari che possono essere attivati dal pannello principale sono descritti

8.2.1 Speed Subpanel / Sous-menu de vitesse / Pannello Velocità



→

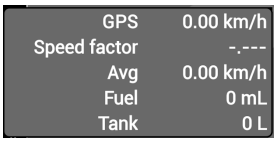

This subpanel can be activated by pressing the speed indicator. A subpanel will appear with the following indications:

- GPS: Gps Speed
  This information is present only if the

Ce sous-menu peut être activé en appuyant sur l'indicateur de vitesse. Un sous-menu apparaît avec les indications suivantes:

- GPS : Vitesse GPS
  Cette information n'est présente que si

Questo pannello secondario può essere attivato premendo l'indicatore di velocità. Un pannello secondario apparirà con le seguenti indicazioni:

- GPS: Velocità GPS
  Questa informazione è presente solo se

GPS interface of the phone is enabled and locked to Satellite network.

- Speed Factor
  This value represent the ration between GPS Speed and OBD Speed. It is evaluated only when the car speed is stable for a minimum time
- Avg: average speed in current trip
- Fuel: it is the fuel used in current trip
- Tank
  This value represent the residual Fuel in car tank. Please note that the measurement is acquired by the same sensor of the car tank indicator and can be quite inaccurate. Use this value only as information and do not run with low fuel level to not expose you and the car to the risk of empty tank


l'interface GPS du téléphone est activée et verrouillée sur le réseau Satellite.

- Speed Factor : Facteur de vitesse
  Cette valeur représente le rapport entre la vitesse GPS et la vitesse OBD. Il n'est évalué que lorsque la vitesse de la voiture est stable pendant un temps minimum
- Avg : Vitesse moyenne du trajet en cours
- Fuel : c'est le carburant utilisé dans le trajet en cours
- Tank :
  Cette valeur représente le carburant résiduel dans le réservoir de la voiture. Veuillez noter que la mesure est acquise par le même capteur de l'indicateur du réservoir de voiture et peut être très inexacte. Utiliser cette valeur uniquement comme information et ne pas fonctionner avec le niveau de carburant bas pour ne pas exposer la voiture et vous au risque de réservoir vide


l'interfaccia GPS del telefono è abilitato e bloccato alla rete satellitare.

- Speed Factor: fattore di velocità
  Questo valore rappresenta il rapporto tra velocità GPS e velocità OBD. Viene valutata solo quando la velocità della vettura è stabile per un tempo minimo
- Avg: Velocità media nel viaggio attuale
- Fuel: è il combustibile utilizzato nel viaggio attuale
- Tank:
  Questo valore rappresenta il combustibile residuo nel serbatoio dell' auto. Si noti che la misura viene acquisita dallo stesso sensore dell'indicatore dell'autovettura e può essere molto impreciso. Utilizzate questo valore solo come informazione e non guidate con un basso livello di carburante per non esporre voi e la macchina al rischio di restare con il serbatoio vuoto

8.2.2 Temp Subpanel / Sous-menu de Température / Pannello Temperature

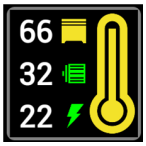



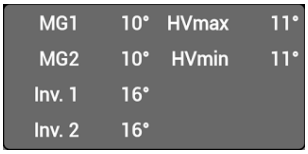

This subpanel can be activated by pressing the Temperatures area. A subpanel will appear with the following indications:

MG1: Temperature of the Electric Motor 1

MG2: Temperature of the Electric Motor 2

Inv1: Temp Sensor 1 of the Inverter

Inv2: Temp Sensor 2 of the Inverter

HVMax: HV Battery sensors Max temperature

HVMin: HV Battery Sensors Min temperature

Ce sous-menu peut être activé en appuyant sur l'indicateur de température. Un sous-menu apparaît avec les indications suivantes:

MG1: Température moteur électrique 1

MG2: Température moteur électrique 2

Inv1: Capteur de température 1 du convertisseur

Inv2: Capteur de température 2 du convertisseur

HVMax: Température maxi des capteurs batterie HV

HVMin: Température mini des capteurs batterie HV

Questo pannello secondario può essere attivato premendo l'indicatore di temperatura. Un pannello secondario apparirà con le seguenti indicazioni:

MG1: Temperatura del Motore Elettrico 1

MG2: Temperatura del Motore Elettrico 2

Inv1: Temperatura Sensore 1 Inverter

Inv2: Temperatura Sensore 2 Inverter


HVMax: Sensore Max temp Batteria HV

HVMin: Sensore Min temp Batteria HV

8.2.3 ICE Subpanel / Sous-menu de ICE / Pannello Motore





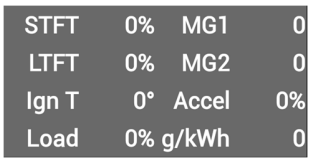

This subpanel can be activated by pressing the ICE area. A subpanel will appear with the following indications:

STFT: Short Term Fuel Trim. It is the percentage of variation of fuel over time (in short term).

LTFT: Long Term Fuel Trim. It is the percentage of variation of fuel over time (in long term)

Ign T: Engine Ignition Timing in degrees of the crankshaft (only information, values cannot be modified)

Load: this value represent in percentage the actual value of combustion engine load

MG1: RPM of the Electric Motor 1

MG2: RPM of the Electric Motor 2

Accel: Accelerator pedal position

g/kWh: this value represent the actual Brake Specific fuel Consumption. It is expressed in grams of fuel per Kilo Watts Hour. That is quantity expressed in grams of the fuel required to generate 1 KiloWattHour of energy

Ce sous-menu peut être activé en appuyant sur l'indicateur du moteur thermique. Un sous-menu apparaît avec les indications suivantes:

STFT: Short Term Fuel Trim. Il s'agit du pourcentage de correction de l'injection (à court terme).

LTFT: Long Term Fuel Trim. C'est le pourcentage de correction de l'injection (à long terme)

Ign T: Avance/retard à l'allumage en°

Load: cette valeur représente en pourcentage la valeur réelle de la charge du moteur thermique

MG1: Nb de tours par minute du moteur électrique 1

MG2: Nb de tours par minute du moteur électrique 2

Accel: position de la pédale d'accélérateur

g/kWh: cette valeur représente la consommation réelle de carburant spécifique au frein. Il est exprimé en grammes de carburant par Kilo Watt Heure. C'est la quantité exprimée en grammes du combustible nécessaire pour générer 1 Kilo Watt Heure d'énergie

Questo pannello secondario può essere attivato premendo l'indicatore del motore termico. Un pannello secondario apparirà con le seguenti indicazioni:

STFT: Short Term Fuel Trim. È la percentuale di variazione di combustibile nel tempo (a breve termine).

LTFT: Long Term Fuel Trim. È la percentuale di variazione di combustibile nel tempo (in lungo termine)

Ign T: anticipo/ritardo d'accensione in gradi dell'albero motore (solo per informazioni, i valori non possono essere modificati)

Load: questo valore rappresenta in percentuale, il carico del motore a combustione

MG1: RPM del motore elettrico 1

MG2: RPM del motore elettrico 2

Accel: posizione del pedale acceleratore

g/kWh: questo valore rappresenta il reale consumo specifico di carburante del freno. Si è espresso in grammi di carburante ogni chilo watt ora. Cioè quantità espressa in grammi di carburante richiesto per generare 1 kilowattora di energia

NOTE ON FUEL TRIMS

Fuel trims are parameters under ECU control to optimize the air:fuel ratio to the stoichiometric correct value and optimize combustion. The Fuel

REMARQUE SUR LES REGLAGES DE CARBURANT

Les réglages de carburant sont des paramètres contrôlés par l'ECU pour optimiser le rapport air / carburant à la valeur stœchiométrique correcte

NOTA SUI PARAMENTRI FUEL TRIM

I parametri di Fuel Trim sono sotto controllo della ECU per ottimizzare il rapport aria-carburante al corretto valore stechiometrico e ottimizzare la combustione. I fuel trims operano mediante

trims works through adjustment of the fuel injector pulse width.

Short Term represent the immediate adjustment of the Air-Fuel ratio. Long term is a slower adjustment and it is derived from the Short Term one. The LTFT is stored into the ECO memory and preserved during engine power off.

STFT and LTFT usually stay close to zero. A value above zero means the sensors are detecting too much air for optimal combustion (it can raise to 30% in case E85 is used).

Long variation of this parameters can allow the detection of combustion motor problems above normal wear.

et optimiser la combustion. Le réglage de carburant fonctionne grâce au réglage de la largeur d'impulsion de l'injecteur de carburant.

Court terme représente l'ajustement immédiat du ratio air-carburant. Long terme est un ajustement plus lent et il est dérivé du court terme. Le LTFT est stocké dans la mémoire ECU et conservé pendant la mise hors tension du moteur.

STFT et LTFT restent habituellement proches de zéro. Une valeur au-dessus de zéro signifie que les capteurs détectent trop d'air pour une combustion optimale. (peut monter à 30% en utilisant du E85)

Une longue variation de ces paramètres peut permettre de détecter des problèmes de moteur de combustion au-delà de l'usure normale.


regolazione della larghezza dell'impulso degli iniettori di carburante.

STFT rappresenta la regolazione immediata del rapporto aria-carburante. LTFT è una regolazione più lenta ed è derivata da quella a breve termine. Il LTFT viene memorizzato nella memoria della ECU e conservato a motore spento.


STFT e LTFT solitamente restano vicino allo zero. Un valore superiore allo zero indica che i sensori stanno rilevando troppa aria per la combustione ottimale (puo' salire fino al 30% in caso si utilizzi E85).

Una variazione lunga di questi parametri può consentire l'individuazione di problemi del motore a combustione al di là della normale usura.

8.2.4 HV Subpanel / Sous-menu de HV / Pannello HV

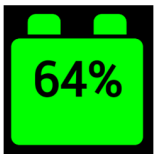



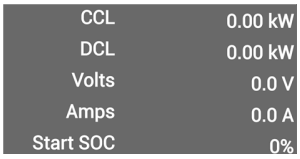

This subpanel can be activated by pressing the HV Battery area. A subpanel will appear with the following indications:

CCL: Charge Control Limit

DCL: Discharge Control Limit

Volts: Actual Voltage of the HV Battery Pack

Amps: Current In(-)/Out(+) from the HV Battery Pack

StartSOC: State of Charge at HA power-on

Ce sous-menu peut être activé en appuyant sur l'indicateur de HV. Un sous-menu apparaît avec les indications suivantes:

CCL: limite de charge

DCL: limite de décharge

Volts: Tension réelle de la batterie HV

Ampères: Entrée actuelle (-) / Sortie (+) de la batterie HV

StartSOC: état de charge à la mise sous tension HA

Questo pannello secondario può essere attivato premendo l'indicatore della batteria HV. Un pannello secondario apparirà con le seguenti indicazioni:

CCL: Limitazione di Carica (in KW)


DCL: Limitazione Scarica (in kW)

Volts: Valore di tensione istantanea dalla batteria di trazione

Amps: Corrente in ingresso (-) / uscita (+) dalla batteria di trazione

StartSOC: Carica batteria alla accensione di HA

8.2.5 Fan Control / Contrôle du ventilateur / Controllo Ventola

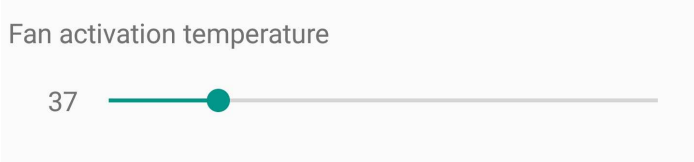

Through the setting panel, a function for semi automatic HV Battery fan control can be activated. The regulation is performed through a slider that allow to enable the function and set the desired controlling value.

The value can be selected in the range 36- 45 °C. As soon as the set temperature value is reached the HV fan is set to max value (6) and it remains on until the temperature returns to set value –2 degrees.

This behavior cannot be overridden by manual controls present in the dashboard but can be disabled in the configuration panel.

The result of the fan control is shown in Figure 8.2(look at the red oval)

Depuis le panneau des paramètres, il est possible d'activer une ventilation forcée de manière semi-automatique.

On peut choisir une température de déclenchement entre 36° et 45°. Dès que cette température est atteinte, le ventilateur de batterie HV est poussé à sa valeur maxi (6) et y restera jusqu'à la température baisse de 2°.

Ce comportement ne sera neutralisé qu'en repassant par le panneau des paramètres.

Attraverso il pannello di impostazione, può essere attivata una funzione per controllo semi automatico della ventola della batteria HV. La regolazione avviene tramite un cursore che permette di attivare la funzione e impostare il valore di controllo desiderato.

Il valore può essere selezionato nel range 36- 45 ° C. Non appena viene raggiunto il valore della temperatura impostata, la ventola HV verrà impostata sul valore massimo rimanendovi finché la temperatura ritorna al valore impostato -2 gradi.

Questo comportamento non può essere sostituito da comandi manuali presenti nel cruscotto; tuttavia tale funzione ma può essere disattivata nel pannello di configurazione.

Il risultato del controllo della ventola è illustrato nella Figura 8.2 (guarda l'ovale rossa)

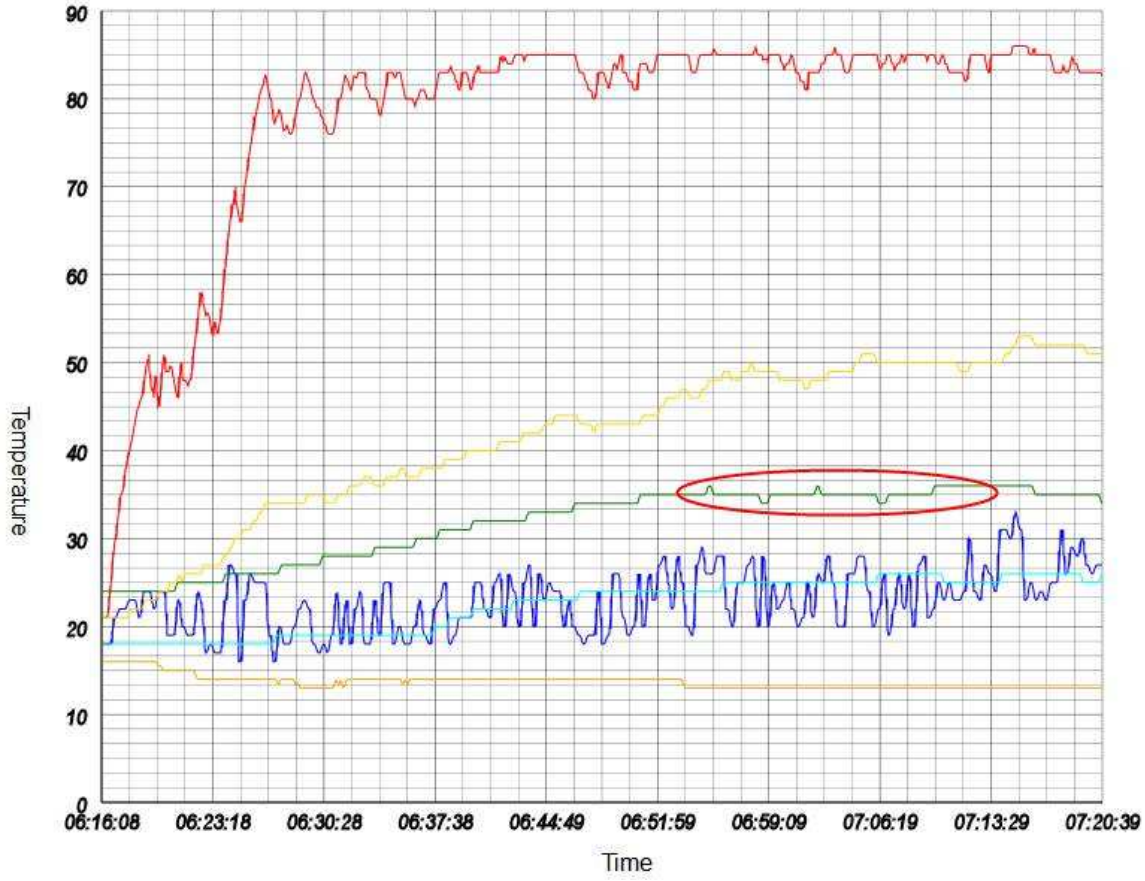


Figure 8.2 – Fan automation behavior / Comportement régulation ventilateur


8.2.6 HV Battery Check / Vérification de la batterie HV / Controllo Batteria di trazione

Hybrid Assistant can be used to perform a health check on the High Voltage Battery.

Hybrid Assistant peut être utilisé pour effectuer une vérification de santé sur la batterie haute tension.

Hybrid Assistant può essere utilizzato per eseguire un controllo della salute della batteria di trazione.



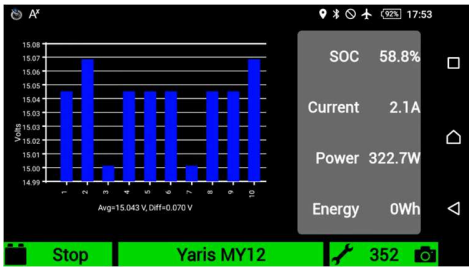

Tapping the HV Check button will start the HV battery fitness check. An accurate HV Check requires following a detailed procedure, as explained in the following:

1. Bring the car to READY.
2. Start **Hybrid Assistant** and be sure it's connected to the car.
3. Complete the S1 cycle until the petrol engine will stop, if necessary on cars that automatically turn on the engine shortly after powering on the car.
4. Be sure you don't have anything parked behind the car.
5. Tap the HV Check button.
6. Push the brake pedal with your left foot.
7. Switch to gear R.
8. While keeping the brake pedal pressed, push the accelerator pedal to engage the electric motor. The car won't move anyway, because of the brake pedal.
9. If the petrol engine kicks in, decrease pressure on the accelerator, to turn it off.
10. Keep going until battery level gauge is at 2 bars and the petrol engine starts to recharge it.
11. Wait for the engine to turn off
12. Tap again the HV Check button to exit the Battery Check screen
13. Close **Hybrid Assistant** with the Android "back" button.

The HV Battery check screen will show voltage value of the battery blocks. Values are collected and then published in the end of trip Report.

Note: older cars, like Prius 2, will immediately turn on the engine while performing the brake-R procedure. If this is your case, just drive in EV until the battery is depleted and the forced recharge kicks in, and resume from step 11.

Appuyez sur le bouton HV Check pour démarrer la vérification de la condition physique de la batterie HV. Un contrôle HV précis nécessite de suivre une procédure détaillée, décrite ci-dessous:

1. Amener la voiture à READY.
2. Démarrez **Hybrid Assistant** et assurez-vous qu'il est connecté à la voiture.
3. Compléter le cycle S1 jusqu'à ce que le moteur à essence s'arrête, le cas échéant sur les voitures qui allument automatiquement le moteur peu de temps après la mise sous tension de la voiture.
4. Assurez-vous que vous n'avez rien de placé derrière la voiture.
5. Appuyez sur le bouton HV Check.
6. Poussez la pédale de frein avec le pied gauche.
7. Engager la Marche Arrière
8. Tout en maintenant la pédale de frein enfoncée, poussez la pédale d'accélérateur pour engager le moteur électrique. La voiture ne bouge pas de toute façon, à cause de la pédale de frein.
9. Si le moteur essence démarre, diminuez la pression sur l'accélérateur, pour l'éteindre.
10. Continuez jusqu'à ce que la jauge de niveau de batterie soit à 2 barres et le moteur à essence commence à le recharger.
11. Attendre que le moteur s'éteigne
12. Appuyez de nouveau sur le bouton HV Check pour quitter l'écran Battery Check
13. Quittez **Hybrid Assistant** avec le bouton "arrière" Android.

L'écran de vérification de batterie HV affichera la valeur de tension des blocs de batterie. Les valeurs sont recueillies et publiées dans le rapport de fin de trajet.

Toccando il pulsante Check HV inizierà la verifica delle condizioni fisiche della batteria HV.
Per un controllo accurato della batteria HV occorre eseguire una procedura specifica, come spiegato di seguito:

1. Portare la macchina in READY.
2. Avviare **Hybrid Assistant** e assicurarsi che sia collegato alla macchina.
3. Completare il ciclo S1 fino a quando si ferma il motore a benzina, se necessario, sulle auto che accende automaticamente il motore subito dopo l'accensione della vettura.
4. Assicurarsi che non avete nulla parcheggiato dietro la macchina.
5. Toccare il pulsante HV Check.
6. Spingere il pedale del freno con il piede sinistro.
7. Passare alla marcia R.
8. Pur mantenendo premuto il pedale freno, spingere il pedale dell'acceleratore per attivare il motore elettrico. La macchina non si muoverà comunque, a causa del pedale del freno.
9. Se il motore a benzina entra in funzione, diminuire la pressione sull'acceleratore, per spegnerlo.
10. Proseguire fino indicatore di livello della batteria è a 2 bar e il motore a benzina comincia a ricaricarla.
11. Attendere che il motore si spenga
12. Toccare nuovamente il pulsante HV Controllare per uscire dalla schermata di controllo della batteria
13. Chiudere **Hybrid Assistant** con il pulsante "indietro" di Android.

La schermata dell' HV Battery Check mostrerà i valori di tensione dei blocchi batteria. I valori vengono raccolti e poi pubblicati alla fine del Trip Report.

Nota: nelle auto più vecchie, come la Prius 2, si accende subito il motore durante l'esecuzione della procedura di freno-R. Se questo è il vostro caso, basta guidare in EV fino a quando la batteria è scarica e parte la ricarica forzata. A quel punto potete riprendere dal punto 11.

Remarque: les voitures anciennes, comme la Prius 2, allumeront immédiatement le moteur tout en effectuant la procédure de freinage-R. Si c'est votre cas, il suffit de conduire en EV jusqu'à ce que la batterie soit épuisée et que la recharge forcée de la batterie démarre, et reprendre à partir de l'étape 11.

8.2.7 12V Battery Check / Vérification de la batterie 12V / Controllo Batteria 12V

Hybrid Assistant can check the 12V Battery (service battery) at application start up when the car is off.

Simply Start the application before starting the Powertrain (Engine not in *Start*).

The reading can vary depending on the services already active in your car.

The reading is performed directly by the OBD adapter and it is not elaborated by **Hybrid Assistant**. This also means that the quality of the OBD adpter can condition the quality of the measurement.

Hybrid Assistant peut vérifier la batterie 12V (batterie de service) au démarrage de l'application lorsque la voiture est éteinte.

Démarrez simplement l'application avant de démarrer le groupe motopropulseur (Sans avoir mis le contact).

La lecture peut varier à cause des fonctions déjà activées dans votre voiture.

La lecture est effectuée directement par l'adaptateur OBD et elle n'est pas élaborée par **Hybrid Assistant**. La qualité de cette information dépend de la qualité de l'adaptateur OBD utilisé.

Hybrid Assistant può controllare la tensione della batteria 12V (batteria di servizio) all'avvio della applicazione quando il sistma ibrido è ancora spento.

È sufficiente avviare l'applicazione prima di avviare il sistema ibrido (motore non in *Start*).

La lettura può variare a seconda dei servizi già attivi nella vostra auto.

La lettura viene eseguita direttamente dall' adattatore OBD e non è elaborata da **Hybrid Assistant**. Questo significa anche che la qualità dell' OBD può condizionare la qualità della misura.

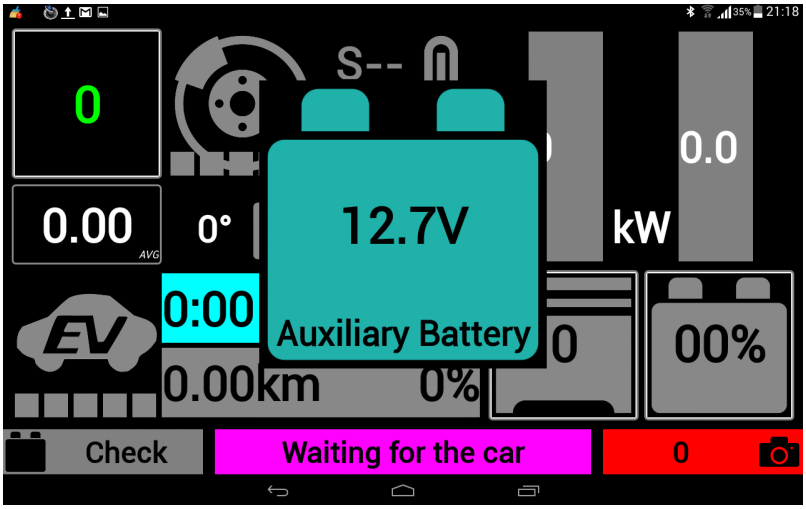


Figure 8.3 – 12V Battery Check / Vérification de la batterie 12V / Controllo Batteria 12V

9 Reporting / Rapports / Report

Hybrid Assistant stores the information in a local database on the phone. To access and decode the information, it is available the **Hybrid Assistant** companion application, called **Hybrid Reporter**.

The application is available on the Play store and must be installed on the same phone where the database (and the **Hybrid Assistant** directory) is installed.

With **Hybrid Reporter** it is possible to generate reports for analysis

Hybrid Assistant stocke les informations dans une base de données locale sur le téléphone. Pour accéder et décoder l'information, on utilisera l'application complémentaire, appelée **Hybrid Reporter**.

L'application est disponible sur le Play Store et doit être installée sur le même téléphone où la base de données (et le répertoire **Hybrid Assistant**) est installée.

Avec **Hybrid Reporter**, il est possible de générer des rapports d'analyse

Hybrid Assistant memorizza le informazioni in un database sul telefono. Per accedere e decodificare le informazioni, è disponibile la applicazione gemella di **Hybrid Assistant**, chiamata **Hybrid Reporter**.

L'applicazione è disponibile su Play Store e deve essere installata sullo stesso telefono su cui è presente il database (e la directory di **Hybrid Assistant**).

Con **Hybrid Reporter** è possibile generare report per effettuare uleriori analisi

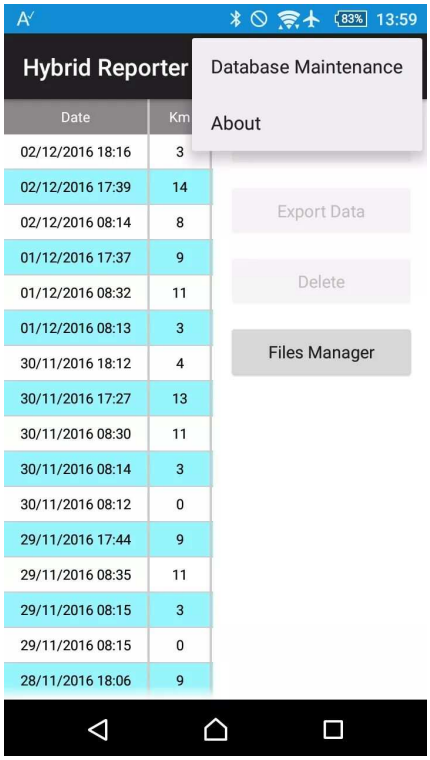


Figure 9.1 – Hybrid Reporter

F.A.Q.

Will you ever support my cheap OBD?

No.

We are committed to provide you an application that can help you to use at best your car. We support only quality OBD adapter. It is up to you to choose how much you do want to spend and to risk. But at the end if your adapter will not work with **Hybrid assistant**, please do not complain

Supporterez-vous un jour mon interface bon marché?

Non.

Nous développons une application pour vous aider à mieux comprendre votre hybride et ne collaborons qu'avec des interfaces de qualité. A vous de choisir, et si votre adaptateur ne marche pas avec **HA**, merci de ne pas venir vous plaindre.

Supporterete mai il mio adattatore OBD di bassa qualità ?

No.

Ci siamo impegnati a fornire un'applicazione che può aiutarvi a utilizzare al meglio la vostra auto. Supportiamo solo adattatori OBD di qualità. Dipende da voi decidere quanto spendere e rischiare. Ma se scoprirete che il vostro adattatore non funziona, non lamentatevi

Will you support my request to include the following function in a future release of Hybrid Assistant?

Maybe.

It depends on the interest that is attributed by the development team to the function requested.

Just ask and forget your request and maybe sooner or later your request will be satisfied.

Soutiendrez-vous ma demande d'inclure la fonction suivante dans une prochaine version de Hybrid Assistant?

Peut être.

Cela dépend de l'intérêt que l'équipe de développement attribue à la fonction demandée.

Il suffit de demander et d'oublier votre demande et peut-être tôt ou tard votre demande sera satisfaite.

Supporterete la mia richiesta di inserire la seguente funzione in una versione futura di Hybrid Assistant?

Può essere.

Dipende l'interesse che viene attribuito dal team di sviluppo alla la funzione richiesta.

Semplicemente chiedete e dimenticatevi della vostra richiesta e forse prima o poi sarete soddisfatti.

May I use Hybrid Assistant on an Android Tablet?

YES.

Puis-je utiliser Hybrid Assistant sur une tablette Android ?

OUI.

Posso usare Hybrid Assistant su un tablet Android?

SI.

May I leave the OBD adapter installed permanently in the car?

It depends on the stand-by current used by the adapter. The reference OBD adapter used by **Hybrid Assistant** team (Scantool OBDLink LX) in stand-by requires 2mA of DC current and does not harm your 12V battery even after some days in the powered off car.

It is anyway suggested to remove the adapter if the car remains off for more than a week.

Puis-je laisser l'adaptateur OBD installé en permanence dans la voiture?

Cela dépend du courant de stand-by utilisé par l'adaptateur. L'adaptateur OBD de référence utilisé par l'équipe **Hybrid Assistant** (Scantool OBDLink LX) en stand-by nécessite 2mA de courant continu et ne nuit pas à votre batterie 12V même après quelques jours dans la voiture hors tension.

Il est de toute façon suggéré de retirer l'adaptateur si la voiture reste hors tension pendant plus d'une semaine.

Posso lasciare l'interfaccia OBD installata in modo permanente nella macchina?

Dipende dalla corrente a riposo assorbita dall' adattatore. L'adattatore che utilizziamo come riferimento da parte del team di **Hybrid Assistant** (Scantool OBDLink LX) a riposo richiede 2mA di corrente and non mette a rischio la carica della batteria 12V anche dopo qualche giorin di permanenza nella macchina spenta.

In ogni caso suggeriamo di rimuovere l'adattatore se la macchina resta spenta per più di una settimana.

Will ever be released Hybrid Assistant for iOS?

NO.

Publierez-vous une version d'Hybrid Assistant pour IOS?

NON.

Rilascerete mai una versione per iOS

NO.

Could you add a function to Hybrid Assistant to disable the safety belt and reverse buzzer?

NO. This is not the purpose of **Hybrid Assistant**. In addition it is not HA developer purpose to override safety features of your car.

Pourriez-vous ajouter une fonction à Hybrid Assistant pour désactiver la ceinture de sécurité et le buzzer de marche arrière ?

NON. Ce n'est pas le but de **Hybrid Assistant**. En outre, ce n'est pas le but du développeur HA de modifier les dispositifs de sécurité de votre voiture.

Potreste aggiungere a Hybrid assistant una funzione per disabilitare il cicalino della retromarcia e delle cinture di sicurezza

NO. Questo non rientra tra gli scopi di **Hybrid Assistant**. In aggiunta, non rientra tra gli scopi degli sviluppatori di HA rimuovere delle funzioni di sicurezza della vostra vettura.

Could you add a function to reset the DTC error codes?

Pourriez-vous ajouter une fonction pour réinitialiser les codes d'erreur DTC?

Potreste aggiungere a Hybrid assistant una funzione per resettare i codici di errore DTC

NO. This is not the purpose of **Hybrid Assistant**. You can use Torque Pro program that in addition to this function has a lot of other tools non available in **Hybrid Assistant**

NON. Ce n'est pas le but de **Hybrid Assistant**. Vous pouvez utiliser le programme Torque Pro qui, en plus de cette fonction a beaucoup d'autres outils non disponibles dans **Hybrid Assistant**

NO. Questo non rientra tra gli scopi di **Hybrid Assistant**. A tal scopo suggeriamo di utilizzare la applicazione Torque Pro che insieme a questa vi permette di effettuare moltissime altre operazioni non disponibili in **Hybrid Assistant**

HA has lost the connection to the car after I rotated the phone.

Rotating the device can cause HA disconnections. To avoid it, place the phone firmly in its holder then start HA. Orientation change can cause link disconnections

HA a perdu la connexion à la voiture après avoir tourné le téléphone.

La rotation de l'appareil peut provoquer des déconnexions HA. Pour l'éviter, placez fermement le téléphone dans son support puis démarrez HA. Le changement d'orientation peut provoquer des déconnexions de communication

HA ha perso la connessione alla macchina dopo che ho ruotato il telefono.

La rotazione del telefono può determinare disconnessioni di **HA.** Per evitarlo, posizionate in modo sicuro il telefono prima di avviare **HA.** Il cambio di orientamento del dispositivo può causare perdite del collegamento.

FIGURES / FIGURES / FIGURE

Figure 6.1 – OBD Connector / OBD connecteur / Connettore OBD 12
Figure 6.2 – OBD adapter mounted / Adaptateur OBD monté / Adattatore OBD montato 12
Figure 6.3 – Bluetooth menu 13
Figure 6.4 – Torque Pro Adapter status / Torque Pro Adapter status / Torque Pro Stato adattatore 14
Figure 7.1 – HA Dashboard / HA Ecran / Cruscotto di HA 15
Figure 7.2 – Setting screen / Menu de réglage / Pannello di configurazione 15
Figure 8.1 – Main Screen / Écran Principal / Pannello Principale 22
Figure 8.2 – Fan automation behavior / Comportement régulation ventilateur 35
Figure 8.3 – 12V Battery Check / Vérification de la batterie 12V / Controllo Batteria 12V 38
Figure 9.1 – Hybrid Reporter 39

END / FIN / FINE