

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

«USB K,L-line Adapter»

Техническая документация

SMART LOGIC K L Adapter v1.0

1. Общие сведения об адаптере

Универсальный адаптер «USB K,L-line Adapter», предназначен для проведения диагностики, чтения/стирания кодов ошибок, чип-тюнинга отечественных или зарубежных автомобилей использующих стандарты K-line (ISO-9141) и L-line (ALDL). Адаптер поддерживает практически все известные диагностические программы. Адаптер подключается к компьютеру через USB порт, что гораздо удобнее, чем в аналогах использующих СОМ порт. Адаптер имеет световую индикацию наличия напряжений питания и передачи данных по К и L линиям. Имеется встроенная защита от переполюсовки напряжения бортовой сети автомобиля 12В.

Адаптер изготовлен с использованием специализированных микросхем и обеспечивает высокую надежность работы и гарантированную связь с электронным блоком управления автомобиля. Адаптер предназначен для использования со специализированным программным обеспечением под управлением операционных систем Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и определяется в системе как виртуальный СОМ-порт.


2. Технические характеристики адаптера

Табл.1

		T	1
№ п.п.	Параметр	Значение	Примечания
1.	Напряжение питания постоянного тока, В	5B	от USB
2.	Ток, потребляемый в дежурном режиме, мА	<20	
3.	Максимальная длинна соединительных проводников, м	<5	
4.	Напряжение подтяжки К и L линий, В	12	Подается на разъем адаптера, при необходимости можно подавать 5В
5.	Диапазон рабочих температур, С	-20+60	
6.	Масса устройства, кг	<0,05	
7.	Габаритные размеры Д*Ш*В, мм	59*16*10	

SMART LOGIC K L Adapter v1.0

3. Подключение и работа адаптера

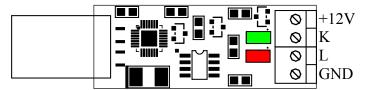

Адаптер подключается к компьютеру через USB-порт, а к электронному блоку управления через клеммники.

Внимание! Контакты «+12В» и «GND» должны подключаться к диагностической колодке Вашего автомобиля. Если требуется напряжение подтяжки К L линий отличное от 12В, например 5В, то для этого на контакт «+12В» подается напряжение 5В.

При первом подключении к компьютеру следует указать путь к драйверу. Драйвер адаптера находится в директории «K_L_Line_Adapter» на CD-диске, который входит в комплект поставки, либо его можно загрузить из сети Интернет с сайта www.smartlogic.com.ua. Следует отметить, что драйвер не «подписан» компанией Microsoft, поэтому при появлении предупреждения об этом следует выбрать пункт «Все равно установить». Драйвер адаптера устанавливается дважды, поскольку адаптер определяется в системе как USB-устройство и виртуальный СОМ-порт.

Контроллеры USB

Intel(R) ICH9 Family USB универсальный хост-контроллер - 2934

Intel(R) ICH9 Family USB универсальный хост-контроллер - 2935

Intel(R) ICH9 Family USB универсальный хост-контроллер - 2936

Intel(R) ICH9 Family USB универсальный хост-контроллер - 2937

Intel(R) ICH9 Family USB универсальный хост-контроллер - 2938


Intel(R) ICH9 Family USB универсальный хост-контроллер - 2939

Intel(R) ICH9 Family USB2 расширенный хост-контроллер - 293A

Intel(R) ICH9 Family USB2 расширенный хост-контроллер - 293C

K,L-line Adapter

После установки драйвера следует проверить правильность работы адаптера с операционной системой. Для этого следует запустить диспетчер устройств и найти адаптер в пункте «Порты СОМ и LPT». Адаптер работает верно, если определяется в системе как «K,L-line Adapter» как показано на рисунке.

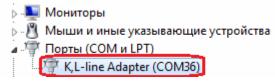

Порядок включения.

- 1. Подключить адаптер к компьютеру.
- 2. Подключите адаптер к диагностической колодке автомобиля.
- 3. Включить зажигание автомобиля.
- 4. Запустить диагностическую программу.

SMART LOGIC K L Adapter v1.0

Следует отметить, что при передаче данных по К линии светится зеленый светодиод, а при передаче данных по L линии красный.

Порядок отключения.

- 1. Завершить работу с диагностической программой.
- 2. Отсоединить адаптер от диагностической колодки автомобиля.
- 3. Выключить зажигание автомобиля.
- 4. Отсоединить адаптер от компьютера.