6 Указания по эксплуатации

- 6.1 В режиме предпускового подогрева должна быть включена панель приборов автомобиля (ключ зажигания в положении 1). Режимы предпускового и маршевого подогрева осуществляются включением подогревателя НТП кнопочным выключателем ВК1. Включение подогрева сопровождается свечением индикатора-светодиода СД1 на приборной панели. ВНИМАНИЕ! Включайте подогрев только при затрудненном заборе топлива при отрицательных температурах окружающей среды. Следите за уровнем топлива в баке - для эффективного обогрева насадка должна быть полностью покрыта топливом.
- 6.2 В процессе эксплуатации периодически осматривайте и промывайте насадку, проверяйте надежность крепления насадки на топливозаборной трубке, регулярно проверяйте место установки топливозаборника на отсутствие подтекания топлива, проверяйте надежность всех электрических соединений.
- 6.3 При ухудшении забора топлива необходимо проверить состояние щелевых отверстий пластмассового корпуса насадки. При засорении щелей фильтра необходимо снять пластмассовый защитный корпус, открутив шесть винтов, и промыть щели чистым топливом. Кроме этого необходимо прочистить с помощью деревянного или пластикового неостро заточенного стержня пазы алюминиевой гильзы нагревателя. ВНИМАНИЕ! Использовать металлические острые предметы для прочистки щелевого фильтра, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- 6.4 Конструкция НТП является неразборной и не подлежит ремонту. При обнаружении неисправности подогревателя насадки в течение гарантийного срока эксплуатации изделие подлежит замене изготовителем через пункт реализации, в котором оно было приобретено.
- 6.5 Все работы, связанные с текущим обслуживанием и мелким ремонтом НТП, производите на предприятии - изготовителе или в условиях специальных мастерских, имеющих право на такой ремонт.

7 Транспортирование, хранение и утилизация

- 7.1 Изделие должно храниться и транспортироваться к месту монтажа и в упаковке предприятияизготовителя.
- 7.2 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов 2(С) ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - категория С ГОСТ 23216.
- 7.3 При захоронении подогревателя в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не возникает.

8 Содержание драгоценных и цветных металлов

- 8.1 Драгоценные металлы отсутствуют.
- 8.2 Цветные металлы: алюминий 81г; латунь -60г.

9 Гарантийные обязательства

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей нормативной документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 9.2 Срок хранения 2 года с даты изготовления. Дата изготовления заложена в номере изделия (первые две цифры – год, следующие две цифры - месяц изготов-
- 9.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (продажи), или со дня изготовления при отсутствии даты продажи, но не более двух лет с момента выпуска.
- 9.4 В течение гарантийного срока потребитель имеет право на замену неисправного изделия через пункт реализации, в котором он был приобретен.
- 9.5 Гарантия не распространяется на изделие без паспорта с отметкой о продаже, некомплектное, имеющее механические повреждения или другие признаки нарушения правил транспортирования, хранения и

10 Свидетельство о приемке, продаже Насадка топливозаборника подогреваемая

	НОМАКОН™ НТП-301 12В	
	НТП-302 24В	
aan No		

соответствует	требованиям	нормативной	документа
ции и призна	на годной для	эксплуатации.	

	·	
Штамп ОТК		
Дата продажи «»	_20г	
Подпись продавца		
МП		
Дата монтажа «»	_20	г.
Подпись исполнителя		



Изготовитель: ОДО «Номакон» г. Минск, пер. Козлова, 7а 220037 Республика Беларусь Тел./факс (+375-17) - 299-54-85 E-mail: info@nomacon.by www.nomacon.by

НАСАДКИ топливозаборников дизельного топлива подогреваемые серии

НОМАКОН™ НТП-300

HTΠ-301 12B НТП-302 24В

Ty BY 100009933.009-2014



Паспорт, руководство по эксплуатации

Сделано в Республике Беларусь

- 1.1 Насадки топливозаборников подогреваемые (НТП) серии НТП-300 предназначены для установки на штатные топливозаборники транспортных средств с целью обеспечения забора дизельного топлива из бака при низких температурах, когда забор застывшего и загустевшего топлива штатными топливозаборниками невозможен. Насадки позволяют осуществлять предпусковой подогрев дизельного топлива и, соответственно, снижение его вязкости и депарафинизацию перед пуском двигателя, а также маршевый подогрев топлива во время работы двигателя посредством встроенного электрического нагревателя, работающего от бортовой сети автомобиля.
- 1.2 Электрический нагреватель НТП-300 с позисторными нагревательными элементами реализует функции динамического управления обогревом: автоматически увеличивает мощность обогрева до максимального значения при наличии протока топлива через насадку, снижает мощность обогрева до оптимального уровня в режиме предпускового обогрева, предотвращает перегрев нагревателя и топлива выше 130 °C.
- 1.3 НТП применяются для подогрева автомобильного дизельного топлива по ГОСТ 305, ГОСТ Р 52368. СТБ 1658, а также дизельного топлива, выпускаемого по другим ТНПА.
- 1.4 Насадка подключаются к бортовой электросети автомобиля. При монтаже электропроводки выключатель с индикацией устанавливается в салоне в зоне видимости с места водителя. Включение подогрева осуществляется нажатием клавиши выключателя при этом загорается индикатор- светодиод.

2 Комплектность

Насадка подогреваемая в сборе ⁽¹⁾	1 шт.
Комплект электромонтажный ⁽²⁾	1 шт.
Кольцо резиновое МБС 10-15-30-1	1 шт.
Прокладка	2 шт.
Трубка изолирующая	1 шт.
Стяжка пластиковая	4 шт.
Паспорт, руководство по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

^{(1) –} марка насадки подогреваемой и комплектность указаны на

^{(2) —} комплект электромонтажный для ручного кнопочного управления подогревом: выключатель, реле, светодиод, предохранитель 20A, кабель электрический (провод №1 S=0,75 мм² - синий, №2 S=0,75 мм² – красный, №3 S=0,75 мм² – черный, №4,5 S=1,5 мм² – красный(или голубой), №6 S=1,5 мм² – черный, класс температуры изоляции проводов - плюс 125 °C), разъем АМР.


3 Технические характеристики

Наименование показателя	НТП-301	НТП-302
Напряжение питания постоянного тока, В	12	24
Максимальный пусковой ток при включении, А, не более	15	20
Номинальная электрическая мощность, Вт	200	350
Максимальный расход дизельного топлива, л/ч	680	
Диапазон рабочих температур по топливу, исполнение	от -40 до +45 °C, ХЛ2	
Минимальный диаметр отверстия в топливном баке для установки топливозаборника с насадкой, мм	39,0	
Диаметр топливозаборной трубки, мм:	10, 12 ⁽¹⁾	
Масса в снаряженном состоянии, кг	0,280	
Режим работы	Кратковременный 5-10 мин. от аккумулятора, продолжительный от генератора автомобиля	

^{(1) –} поставляется по предварительному заказу

4 Меры безопасности

- 4.1 Монтаж НТП должен производиться с соблюдением правил установки автомобильного электрооборудования и настоящей инструкции по эксплуатании
- 4.2 К установке и обслуживанию НТП допускается персонал, изучивший его устройство и правила техни-

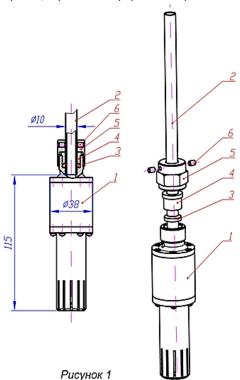

ки безопасности при работе с электрооборудованием автомобиля.

- 4.3 При монтаже НТП необходимо обязательно выполнить все условия для подключения, а также обеспечить надежное крепление насадки на топливозаборной трубке топливозаборника и крепление электрического кабеля.
- 4.4 Для обеспечения безопасности при эксплуатации **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
- использовать НТП для подогрева жидкостей, не указанных в паспорте;
- производить работы по устранению неисправностей НТП, установленной в топливном баке автомобиля и подключенной к источнику электропитания;
- включать нагрев НТП при отсутствии дизельного топлива в топливном баке, или при положительной температуре окружающей среды и топлива в баке.
- 4.5 При монтаже и эксплуатации топливозаборника с НТП необходимо соблюдать требования безопасности, связанные с использованием дизельного топлива по ГОСТ 305, а также правила производственной гигиены.

5 Монтаж


- 5.1 ВНИМАНИЕ! Работы по установке насадки топливозаборника подогревающей настоятельно рекомендуется производить в сервисных центрах или на СТО, имеющих специалистов по установке электрооборудования.
- 5.2 Насадка подогреваемая крепится на топливозаборную трубку штатного топливозаборника, установленного в топливный бак вертикально (рис.1.2).

5.3 При установке НТП-300 на штатный топливозаборник с прокладкой толщиной 1 мм с целью сохранения глубины погружения в топливный бак топливозаборную трубку необходимо укоротить на 112-115 мм. При этом взамен штатной прокладки устанавливаются две прокладки 7 с канавками из комплекта поставки таким образом, чтобы они образовали каналы для вывода проводов.

5.4 Монтаж насадки на топливозаборнике выполняется с использованием монтажных и крепежных изделий из комплекта поставки.

Перед установкой насадки наденьте изолирующую трубку 4 на топливозаборную трубку 2 (рис.2), а после этого на топливозаборную трубку наденьте накидную гайку 5, втулку 4 и резиновое кольцо 3 (рис.1) из комплекта насадки. Конец топливозаборной трубки 2 с кольцом 3 введите до упора в отверстие корпуса насадки 1 (конец трубки ф 10 мм должен войти в отверстие ø 10,5, конец трубки ø 12 мм должен войти в отверстией 12,5 мм). Установите в корпус втулку 4 и закрутите до упора гайку 5, герметично уплотнив, таким образом, соединение топливозаборной трубки с насадкой. Зафиксируйте положение закрученной гайки 5 стопорными винтами 6. Для надежной герметизации, особенно при наличии дефектов на топливозаборной трубке, рекомендуется использовать второе кольцо аналогичное кольцу 3 (рис.1) из комплекта насадки и дополнительно нанести на уплотнительные кольца бензостойкий герметик.

- 5.5 Пропустите провода 8 через каналы в резиновых прокладках 7, как показано на рис.2. Длина провода от края прокладки до разъема 9 должна составлять примерно 150-200 мм. Излишки проводов обмотайте вокруг топливозаборной трубки поверх изолирующей трубки 4. Провода закрепите на топливозаборной трубке с помощью пластиковых стяжек 5. Крепление проводов к металлической трубке выполните в местах установки изоляционных трубок 6. После этого закрепите топливозаборник с НТП на баке 1.
- 5.6 Подключение установленной НТП к бортовой сети автомобиля производится согласно электрической схеме, представленной на рис. 2. Разъем электрического кабеля 9 от подогревателя насадки присоедините к ответному разъему 10 электрической бортовой сети автомобиля. Ответный разъем должен быть жестко закреплен на корпусе автомобиля.
- 5.7 Подключение НТП к электрической бортовой сети осуществляется следующим образом:
- в электромонтажном комплекте провод №1 (синий) от контакта реле 87 подключите к плюсовому контакту индикатора-светодиода СД1, другой контакт светодиода проводом №3 (черный) выведите на корпус через клемму 86 реле;
- провод №2 (красный –включение реле) от контакта 85 подключите через кнопочный выключатель ВК1 к клемме замка зажигания автомобиля;

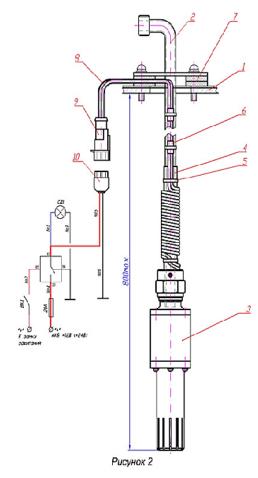

- силовым проводом №4 и №5 (красный или голубой) подключите НТП через реле (контакты 30 и 87) и предохранитель 25А к плюсовой клемме аккумулятора;
- провод №6 черный от подогревателя насадки выведите на корпус автомобиля;
- реле и предохранитель закрепите под крышкой на приборном щитке, провода от кабельного разъема НТП и до кабины проложите вдоль существующего жгута проводов и закрепите их пластиковыми стяжками (бандажами);
- установите индикатор-светодиод СД1 и кнопочный выключатель ВК1 в кабине в зоне видимости водителя;