simply
ALL-IN

Anleitung

zum Auslesen der Zählerstände

info@sirius-gmbh.de | (0761) 704070

Inhalt

MFPs und Drucker 3

SHARP 3

MX-B350P, MX-B450P, MX-C300P 3

MX-B355W, MX-B455W, MX-B356W, MX-B456W, MX-C303W, MX-C304W, BP-C533WR, BP-C533WD, BP-C542WD, BP-B537WR, BP-B547WD MX-2630, MX-3050, MX-3060, MX-3560, MX-3070, MX-3570, MX-4070, MX-5050, MX-5070, MX-6070, MX-6580, MX-7090, MX-2651, MX-3051, MX-3061, MX-3071, MX-4061, MX-4071, MX-5071, MX-6071 BP-50C26, BP-50C31, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45, BP-70C55, BP-70C65 BP-51C26, BP-51C31, BP-51C36, BP-51C45, BP-51C55, BP-51C65, BP-56C26, BP-61C26, BP-61C31, BP-61C36, BP-61C45, BP-61C55, BP-61C65, BP-71C31, BP-71C36, BP-71C45, BP-71C55, BP-71C65 MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070, MX-M6070, MX-M6570, MX-M3071, MX-M3571, MX-M4071, MX-M5071, MX-M6071 BP-51M26, BP-51M31, BP-51M36, BP-51M45, BP-51M55, BP-51M65, BP-56M26, BP-61M26, BP-61M31, BP-61M36, BP-61M45, BP-61M55, BP-61M65, BP-71M31, BP-71M36, BP-71M45, BP-71M55, BP-71M65 5

MX-C301W, MX-2614 7

MX-2610, MX-2640, MX-3110, MX-3140, MX-3640, MX-4112, MX-4140, MX-4141, MX-5112, MX-5140, MX-5141, MX-6500, MX-M365, MX-M465, MX-M565, MX-M654, MX-M754 8

SHARP Statusseite lesen 9

Lexmark 10

Neue Menüführung (bitte zuerst ausprobieren) 10

Alte Menüführung 12

Lexmark Statusseite lesen 13

Epson 14

WF-M5299 / WF-M5799DWF / WF-C5790DWF / WF-C529R / WF-C579RDTWF / WF-M5399 / WF-M5899 / EP-C800 / EM-C800 14

WF-C878RDTWF / WF-C879RDTWF / WF-M20590D4TW / WF-C17590D4TWF / WF-C20600D4TW / WF-C20750D4TW / WF-C21000D4TW / AM-C4000 / AM-C5000 / AM-C6000 / AM-C400 / AM-C550 15

Epson Statusseite lesen 16

Etikettendrucker 18

BA400T-Reihe 18

B-EX4T1/ B-EX4T2/ B-EX4D2 23

B-EX6T1/ B-EX6T3 25

BV400D-Reihe 27

B-SA4TM 35

B-FV4D/ B-FV4T 37

MFPs und Drucker


SHARP

MX-B350P, MX-B450P, MX-C300P


Folgende Tastenfolge betätigen:




22 tippen, dann auf die **OK-Taste** drücken

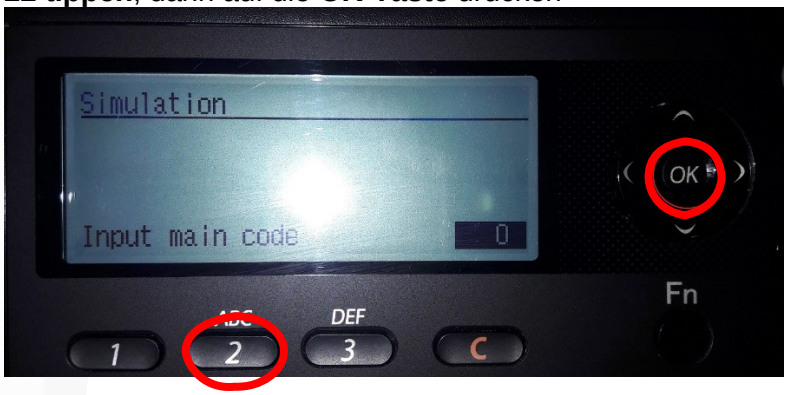

6 tippen, dann auf die **OK-Taste** drücken

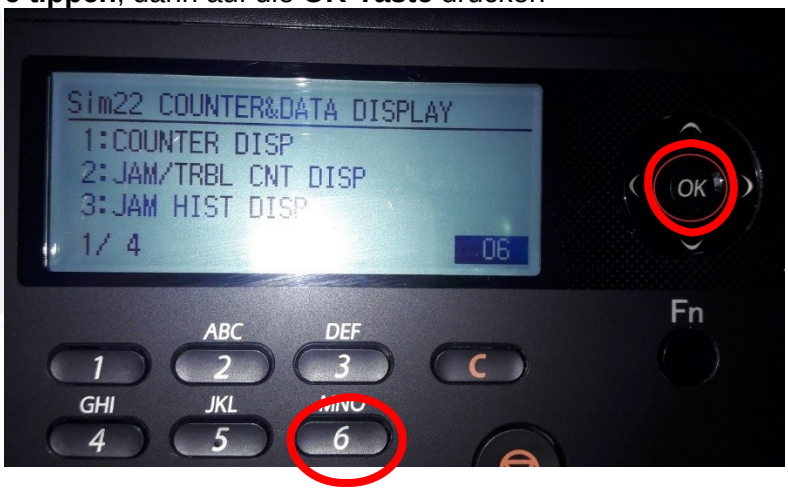


1 tippen, dann **2x** auf die **OK-Taste** drücken.
Es wird eine Zählerseite gedruckt.

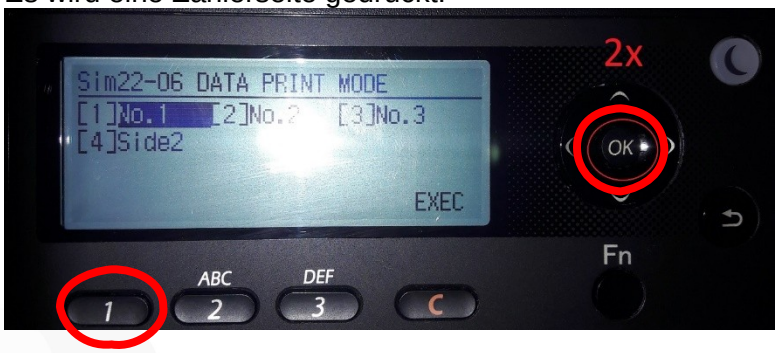


MX-B355W, MX-B455W, MX-B356W, MX-B456W, MX-C303W, MX-C304W, BP-C533WR, BP-C533WD, BP-C542WD, BP-B537WR, BP-B547WD
MX-2630, MX-3050, MX-3060, MX-3560, MX-3070, MX-3570, MX-4070, MX-5050, MX-5070, MX-6070, MX-6580, MX-7090, MX-2651, MX-3051, MX-3061, MX-3071, MX-4061, MX-4071, MX-5071, MX-6071
BP-50C26, BP-50C31, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45, BP-70C55, BP-70C65
BP-51C26, BP-51C31, BP-51C36, BP-51C45, BP-51C55, BP-51C65, BP-56C26, BP-61C26, BP-61C31, BP-61C36, BP-61C45, BP-61C55, BP-61C65, BP-71C31, BP-71C36, BP-71C45, BP-71C55, BP-71C65
MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070, MX-M6070, MX-M6570, MX-M3071, MX-M3571, MX-M4071, MX-M5071, MX-M6071
BP-51M26, BP-51M31, BP-51M36, BP-51M45, BP-51M55, BP-51M65, BP-56M26, BP-61M26, BP-61M31, BP-61M36, BP-61M45, BP-61M55, BP-61M65, BP-71M31, BP-71M36, BP-71M45, BP-71M55, BP-71M65


Die **„Einstellungen“** anwählen.
Je nach Displaykonfiguration können sich diese an unterschiedlichen Stellen befinden. Sie haben jedoch immer das **Schraubenzieher/Schraubenschlüssel-Symbol.**

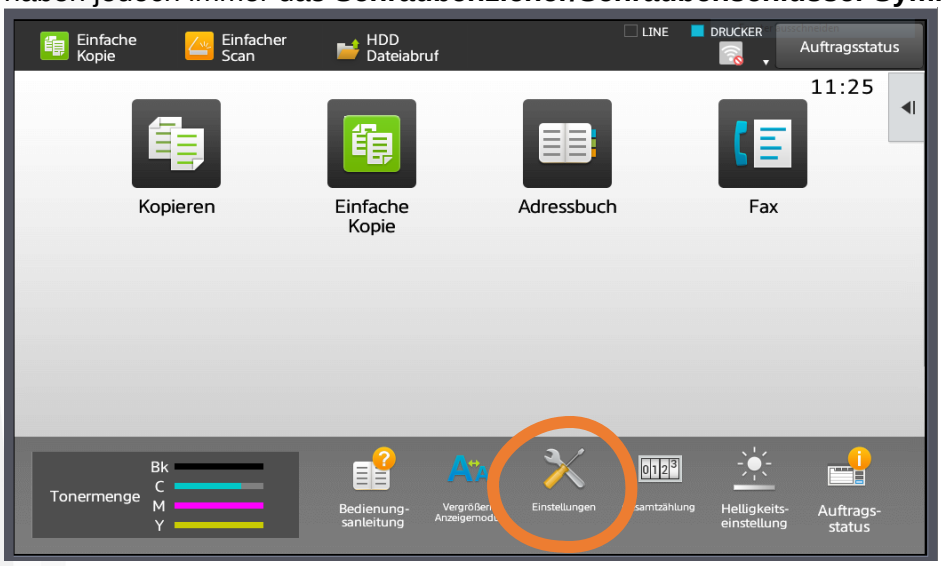


Im Touchdisplay auf den Reiter **„Status“** wechseln

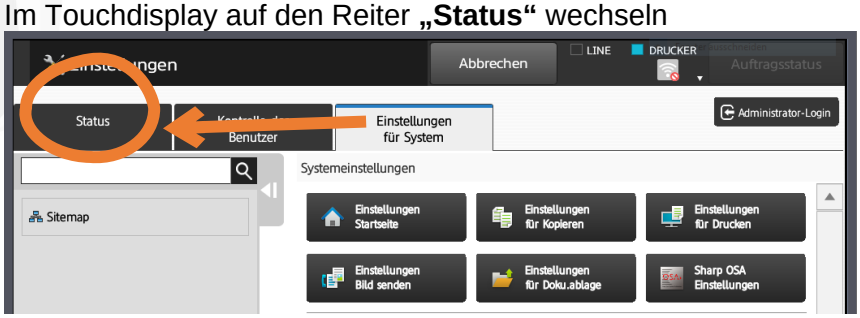

Die Zeile **„Gesamtzählung“** anwählen

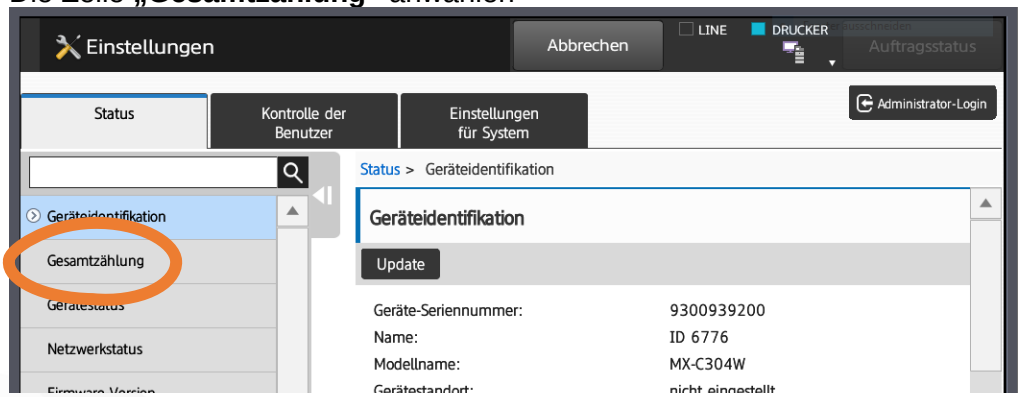

Die Option **„Drucken“** auswählen.
Es wird eine Statusseite gedruckt.

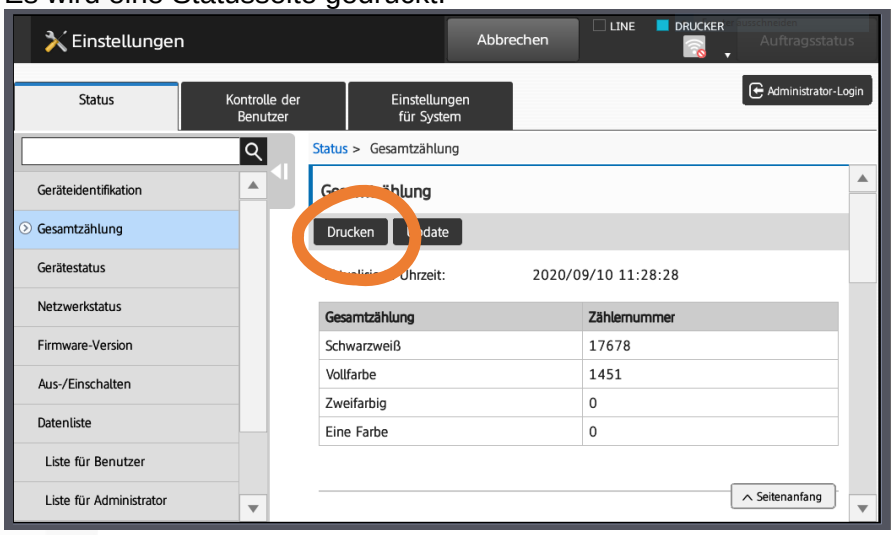


MX-C301W, MX-2614


Den Knopf **„Systemeinstellungen“** drücken




Den Button **„Gesamtzählung“** anwählen

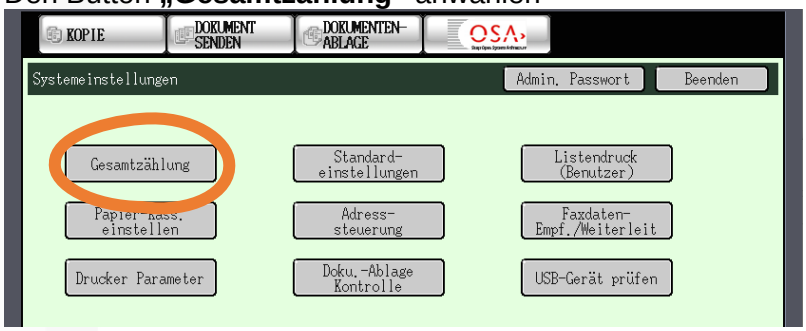

Den Button **„Jobzählung“** anwählen

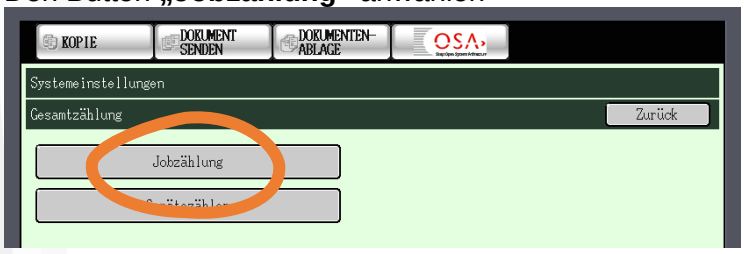

„Drucken“ anwählen. Es wird eine Statusseite gedruckt.

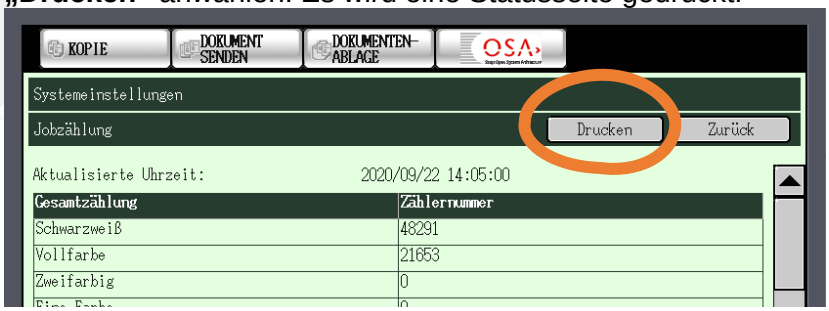


MX-2610, MX-2640, MX-3110, MX-3140, MX-3640, MX-4112, MX-4140, MX-4141,
MX-5112, MX-5140, MX-5141, MX-6500, MX-M365, MX-M465, MX-M565, MX-M654, MX-M754

Die **„Einstellungen“** anwählen.
Je nach Displaykonfiguration können sich diese an unterschiedlichen Stellen befinden. Sie haben jedoch immer **das Schraubenzieher/Schraubenschlüssel-Symbol**.




In der Liste links die Zeile „**Einstellungen für System“** anwählen

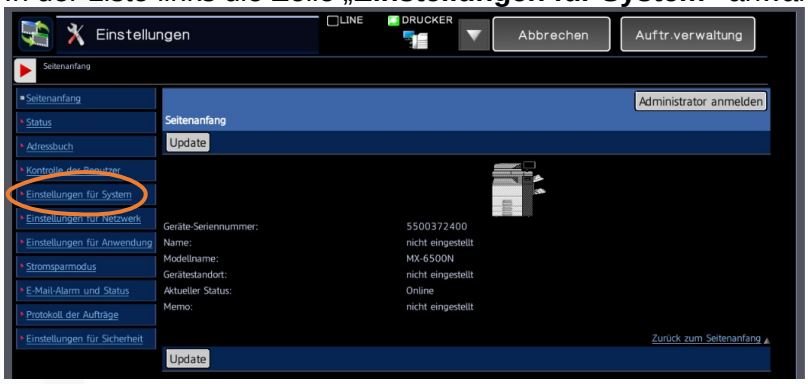

Den Unterpunkt **„Gesamtzählung“** anwählen.
Dann auf den Knopf **„Drucken“** klicken.
Es wird eine Zählerseite gedruckt.



SHARP Statusseite lesen

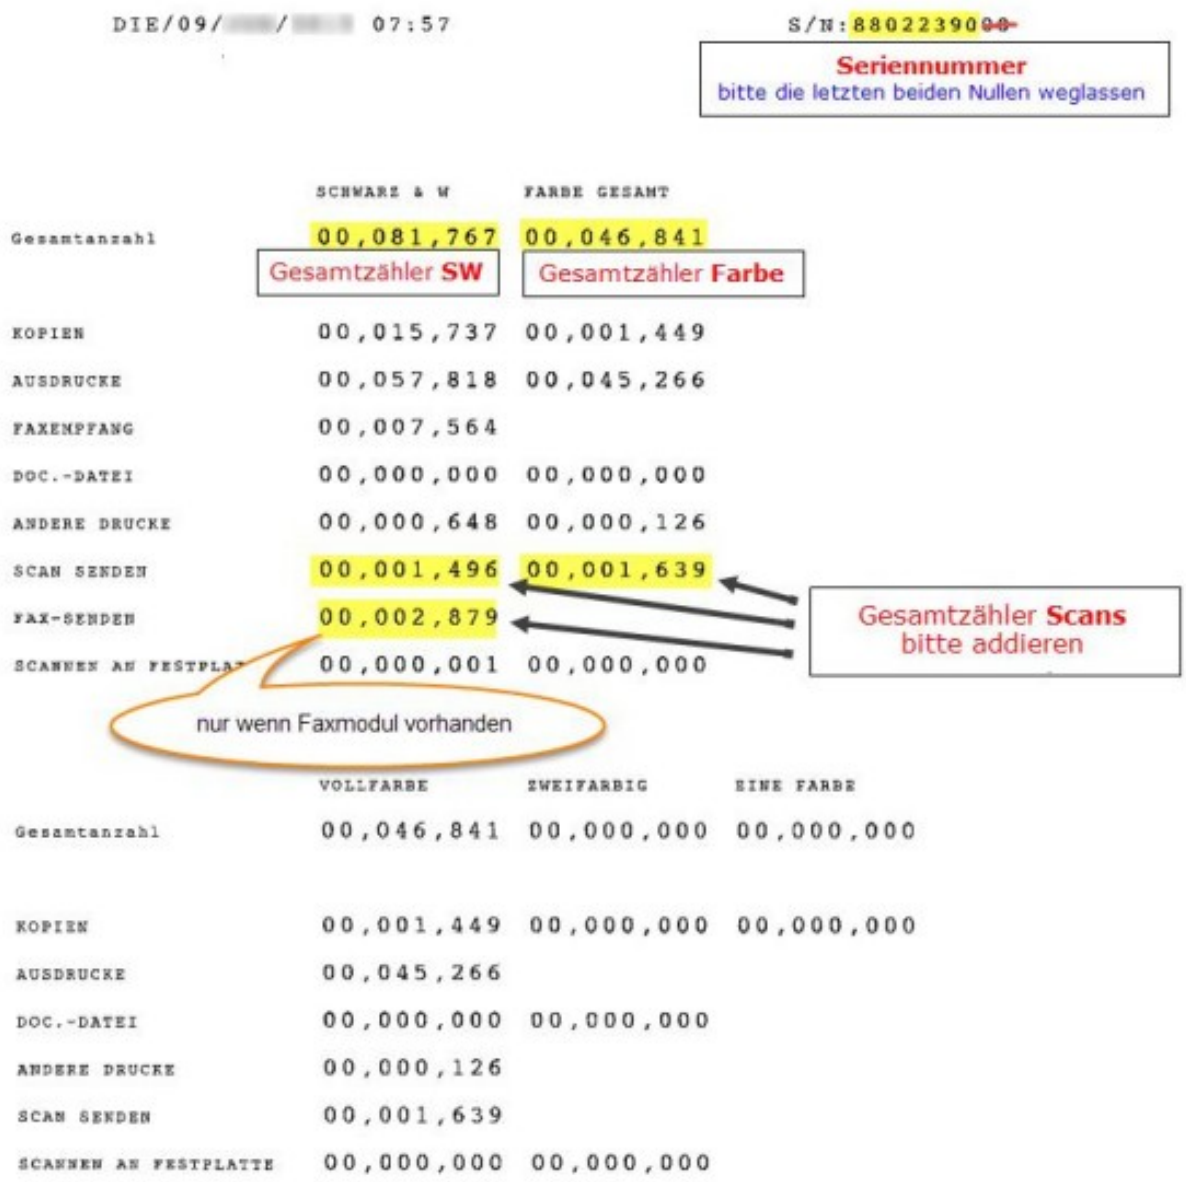

Wir empfehlen Ihnen, die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.

Lexmark

Neue Menüführung (bitte zuerst ausprobieren)


Den Button „Einstellungen“ wählen (immer der Schraubenschlüssel)



Im Menü den unteren Button „Berichte“ auswählen.



Den Button „Gerät“ anwählen

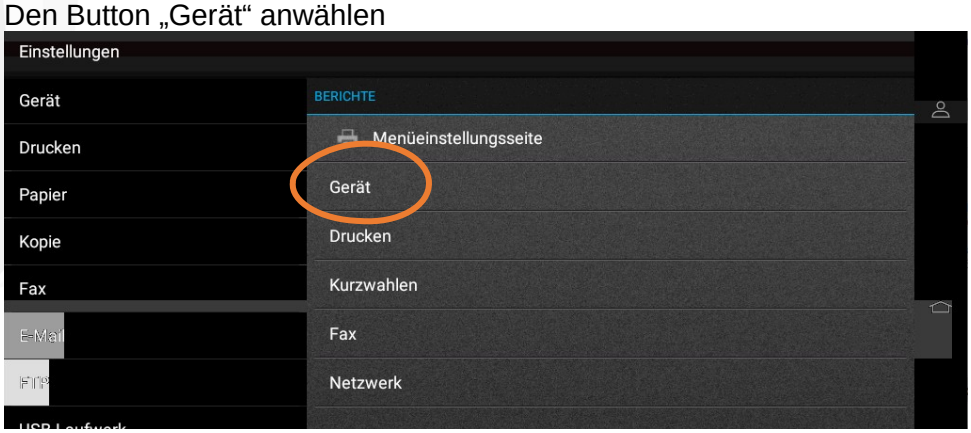


„Gerätestatistik“ auswählen. Daraufhin werden die Statusseiten ausgedruckt.




Alte Menüführung


In der rechten unteren Bildschirmecke das Menü-Symbol auswählen

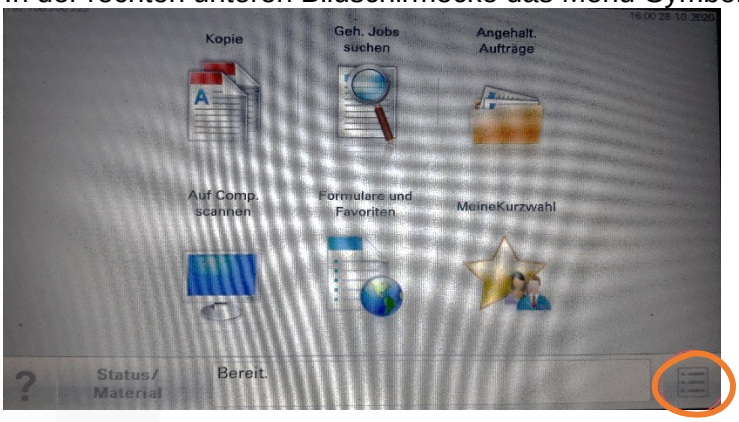

Den Pfeil neben der Option „Berichte“ auswählen

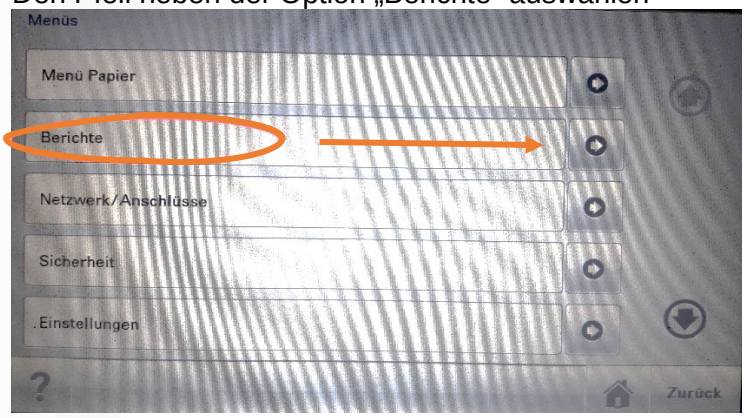

Das Drucker-Symbol neben der Option „Gerätestatistik“ auswählen, die Statusseite wird gedruckt

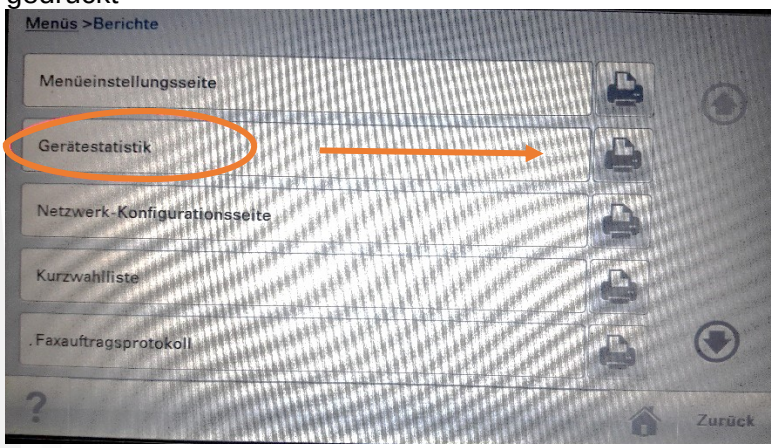

Lexmark Statusseite lesen

Wir empfehlen Ihnen, die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.









Epson

WF-M5299 / WF-M5799DWF / WF-C5790DWF / WF-C529R / WF-C579RDTWF / WF-M5399 / WF-M5899 / EP-C800 / EM-C800

Den Button „Einstellungen“ auswählen (Zahnradsymbol).

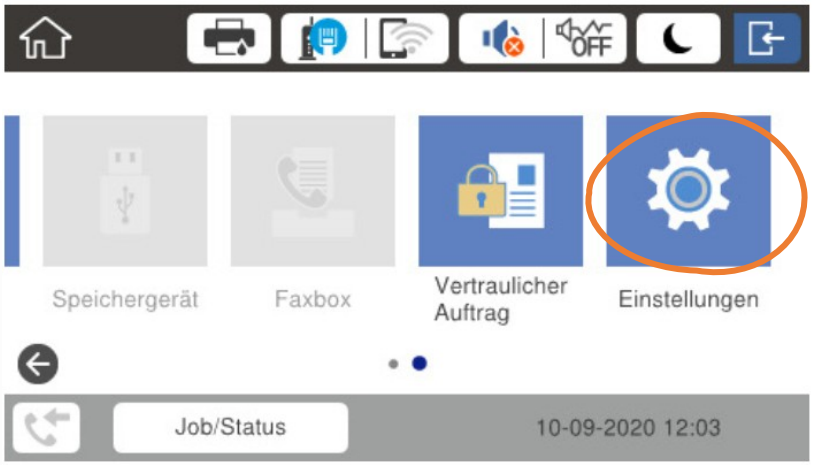

Die Option „Druckzähler“ auswählen.

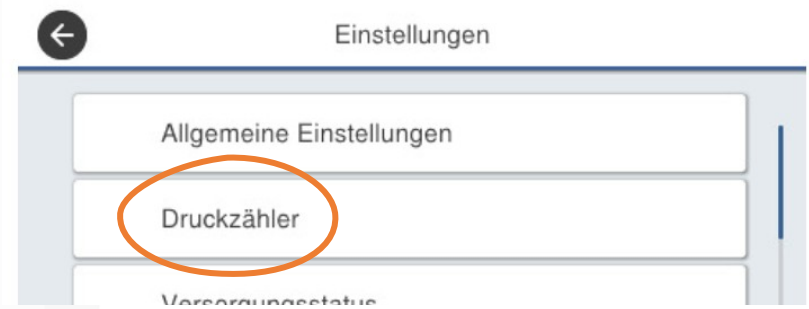


Der Zähler wird nun angezeigt. „Seite drucken“ auswählen.




WF-C878RDTWF / WF-C879RDTWF / WF-M20590D4TW / WF-C17590D4TWF / WF-C20600D4TW / WF-C20750D4TW / WF-C21000D4TW / AM-C4000 / AM-C5000 / AM-C6000 / AM-C400 / AM-C550


Den Button „Einstellungen“ auswählen (Zahnradsymbol).

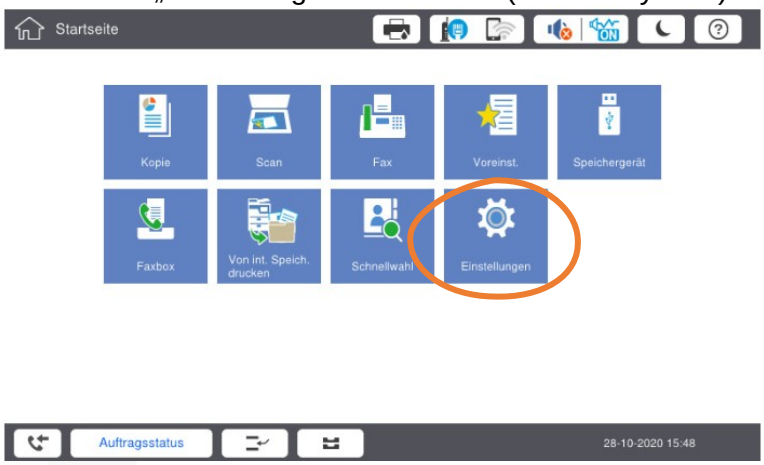

Die Option „Druckzähler“ auswählen.

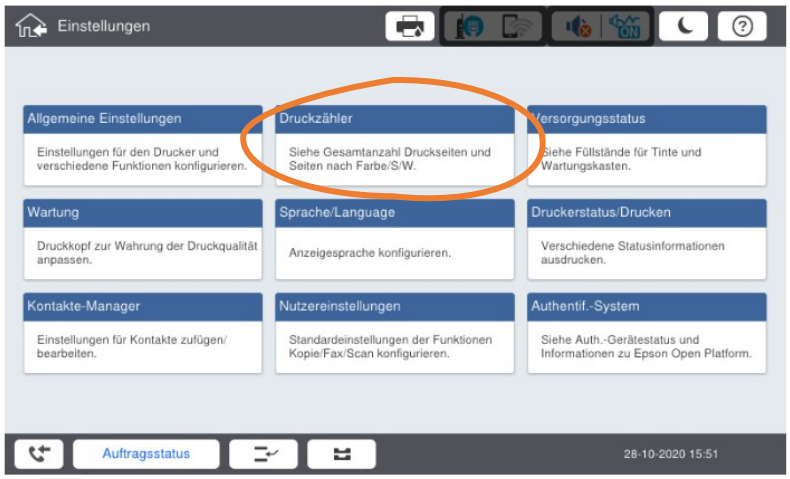

Der Zähler wird nun angezeigt. „Seite drucken“ auswählen.

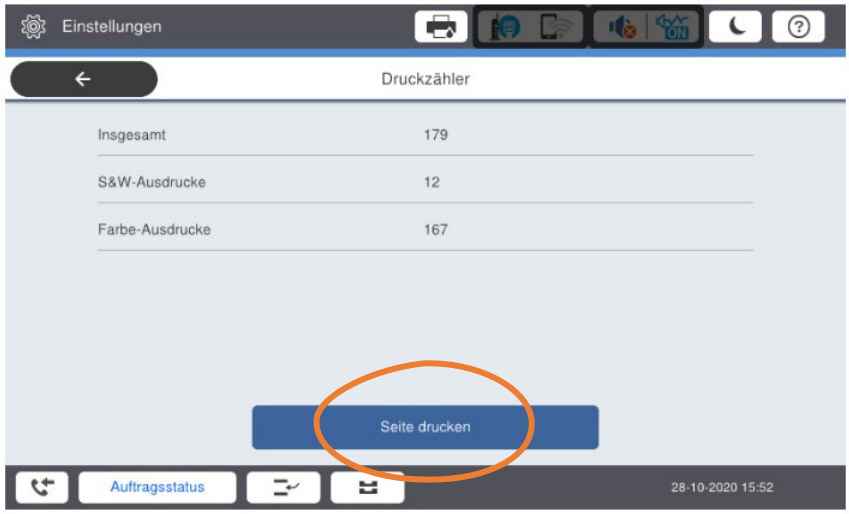

Epson Statusseite lesen

WF-C529RBAM

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
02.11.2026 16:25

Hardwarekonfiguration
Geräte-ID:WF-C529RBAM
MAC-Adresse:DC:CD:2F:A2:FA:D5
< Hardware >
Kartenleser-Status:Getrennt
< Version >
Firmware:01.93.CH23M6
Netzwerk-Firmware:01.93
Seriennummer:X57H011079
Haupt-Firmware:CH23M6
QPIT:QP100226

Nutzungsverlauf
Erstmaliger Druck:2022/08/25


Anzahl Seiten
< Nach Funktion sortiert >
Gesamtanzahl Seiten:21408
Gesamtanzahl Farbe-Seiten:8006
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten:20641
Gesamtanzahl S&W-Seiten:13402
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten:767

< Nach Papiergröße sortiert >

	1-seitig S&W	1-seitig Farbe	2-seitig S&W	2-seitig Farbe
A3/Ledger	0	0	0	0
A4/Letter	13192	7439	206	561
A5	1	4	0	0
A6	1	0	0	0
B4/Legal	0	1	0	0
B5	0	0	0	0
Umschlag	0	0	0	0
Sonstiges	2	1	0	0

< Nach Nutzung sortiert >
S/W-Druck von Computer oder Mobilgerät:13400
S/W-Druck von Speichergerät oder Andere Funktionen:2
Farbdruck von Speichergerät oder Andere Funktionen:4
Farbdruck von Computer oder Mobilgerät:8002

< Nach Druckersprache sortiert >
ESC/P-R:18522
PS und PDF:0
PCL:0
Sonstiges:2886

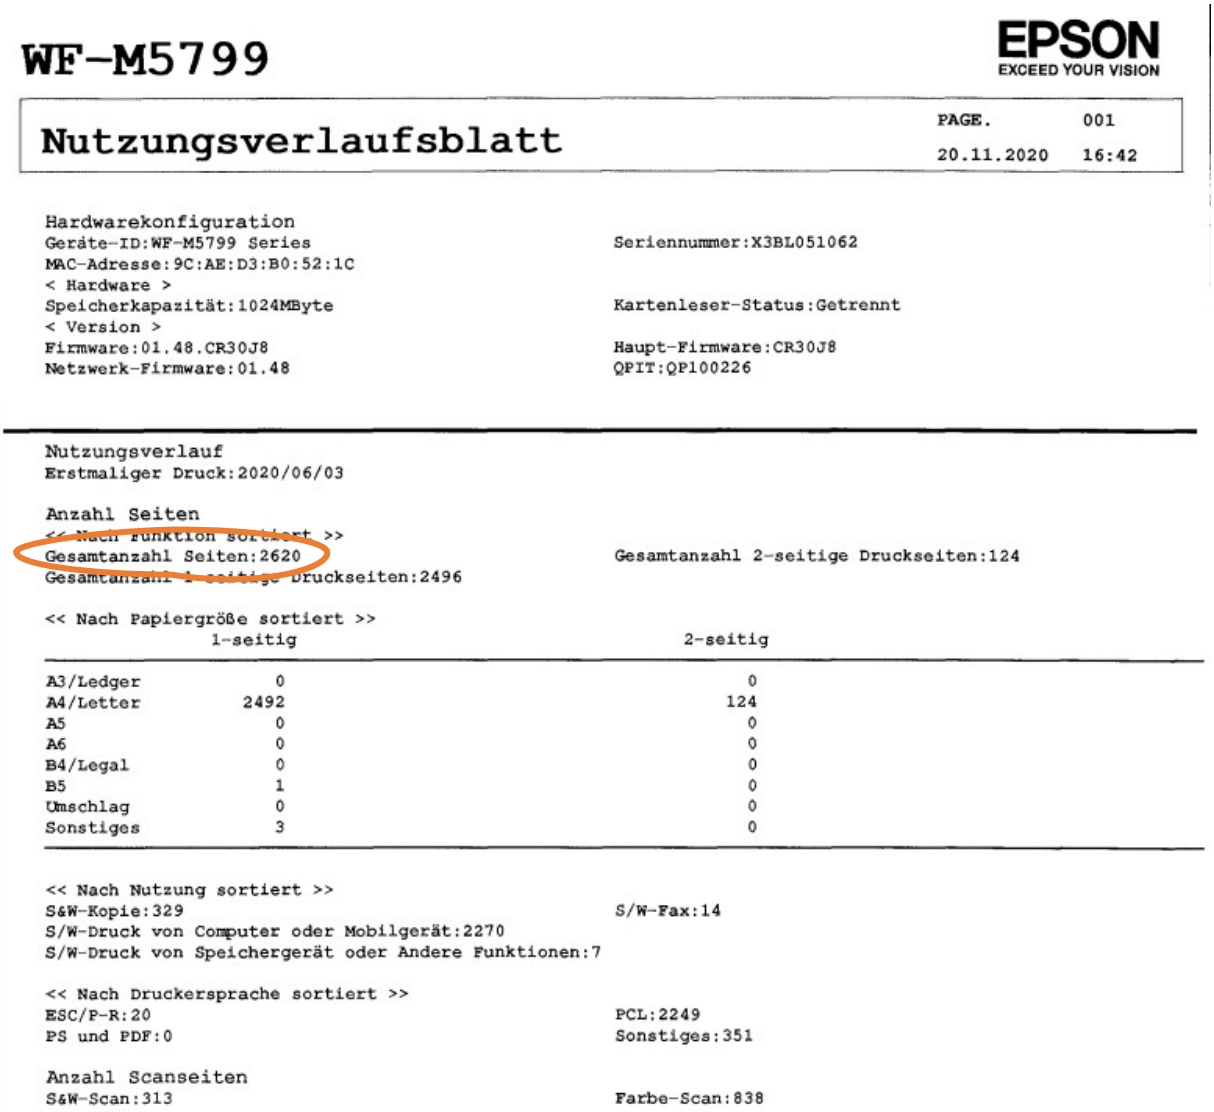

WF-M5799

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
20.11.2020 16:42

Hardwarekonfiguration
Geräte-ID:WF-M5799 Series
Seriennummer:X3BL051062
MAC-Adresse:9C:AE:D3:B0:52:1C
< Hardware >
Speicherkapazität:1024MByte
Kartenleser-Status:Getrennt
< Version >
Firmware:01.48.CR30J8
Haupt-Firmware:CR30J8
Netzwerk-Firmware:01.48
QPIT:QP100226

Nutzungsverlauf
Erstmaliger Druck:2020/06/03

Anzahl Seiten
<< Nach Funktion sortiert >>
Gesamtanzahl Seiten:2620
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten:124
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten:2496

<< Nach Papiergröße sortiert >>

	1-seitig	2-seitig
A3/Ledger	0	0
A4/Letter	2492	124
A5	0	0
A6	0	0
B4/Legal	0	0
B5	1	0
Umschlag	0	0
Sonstiges	3	0

<< Nach Nutzung sortiert >>
S&W-Kopie:329
S/W-Fax:14
S/W-Druck von Computer oder Mobilgerät:2270
S/W-Druck von Speichergerät oder Andere Funktionen:7

<< Nach Druckersprache sortiert >>
ESC/P-R:20
PCL:2249
PS und PDF:0
Sonstiges:351


Anzahl Scanseiten
S&W-Scan:313
Farbe-Scan:838

Wir empfehlen Ihnen, die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.

Etikettendrucker


BA400T-Reihe


Schritt 1

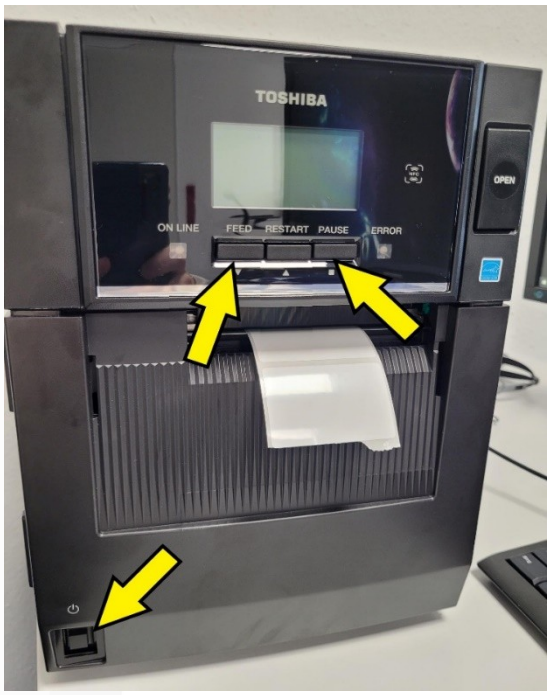

Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie die „Feed“- und die „Pause“-Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät mit dem Power-Button ein.


Schritt 2

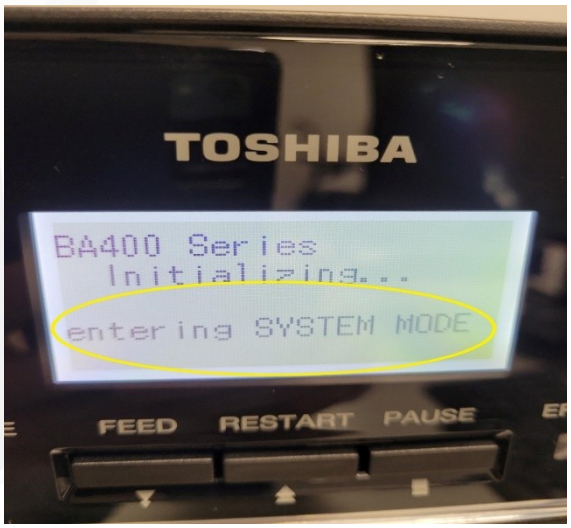

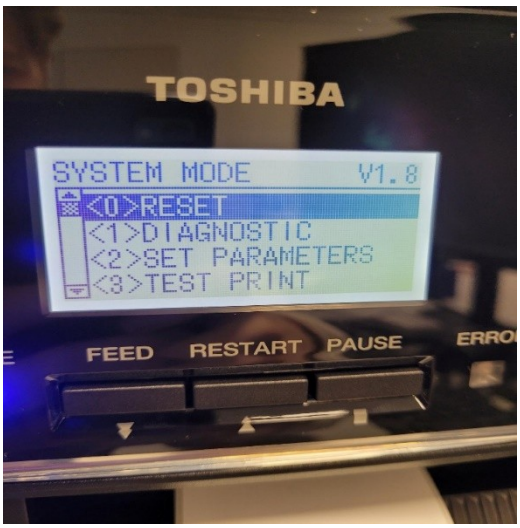


Nachdem Sie die Tasten gedrückt halten, öffnet sich das „System Mode“.

Schritt 3

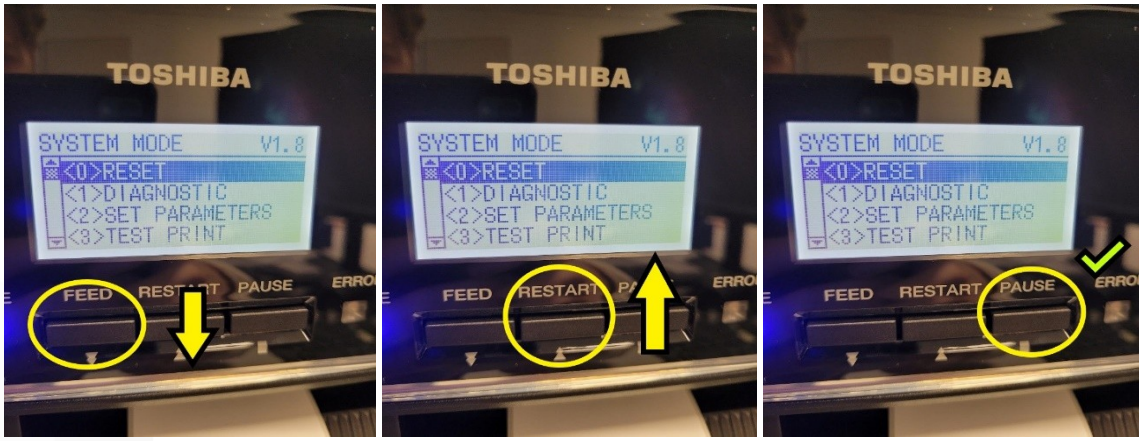

Zum Navigieren im Menü verwenden Sie die Tasten „Feed“ (nach unten scrollen), „Restart“ (nach oben scrollen) und „Pause“ (Auswahl bestätigen).

Schritt 4

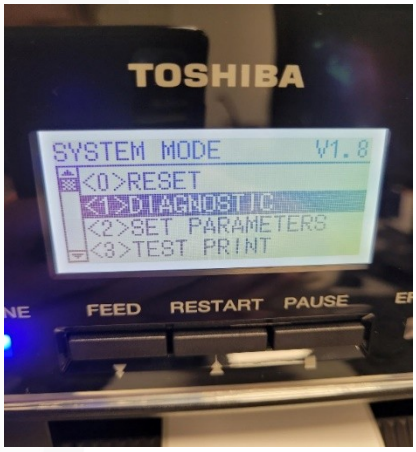

Wählen Sie nun die Option „<1>DIAGNOSTIC“ aus und bestätigen Sie mit Drücken der „Pause“-Taste.

Schritt 5



Wählen Sie „Maintenance Counter“.


Schritt 6




Das Gerät möchte nun wissen, in welcher Form die Zähler ausgegeben werden sollen:

1. Bei „Thermal Transfer“ bzw. „Direct Thermal“ (je nach eingelegten Etiketten) druckt der Etikettendrucker die Werte auf die Etiketten.
2. Die dritte Option „Display“ zeigt alle Werte auf dem Bildschirm an.

Option 1 (Thermal Transfer)

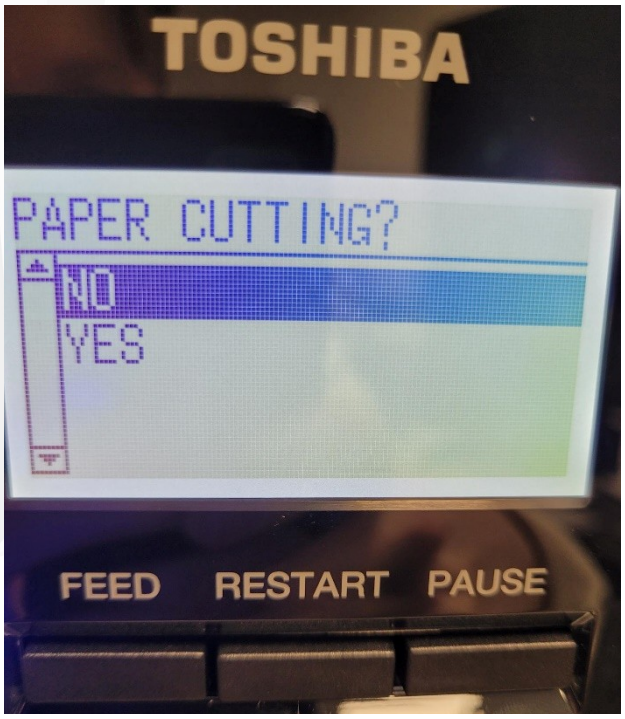


Wenn Sie schneiden möchten, wählen Sie „Yes“ (Nur mit Schneideeinheit möglich).

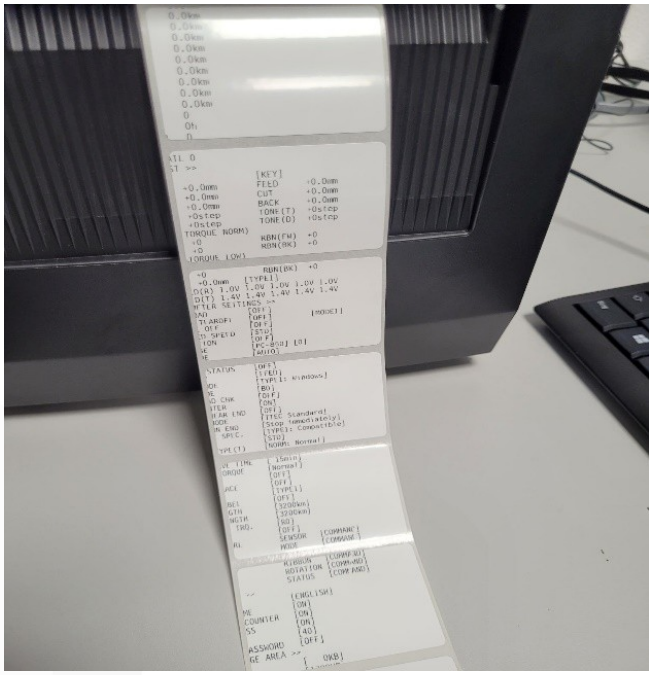

Die Zählerstände werden nun auf Etiketten gedruckt ausgegeben. Für das Webportal brauchen Sie den Wert „TOTAL FEED“ .

Option 2 (Display)

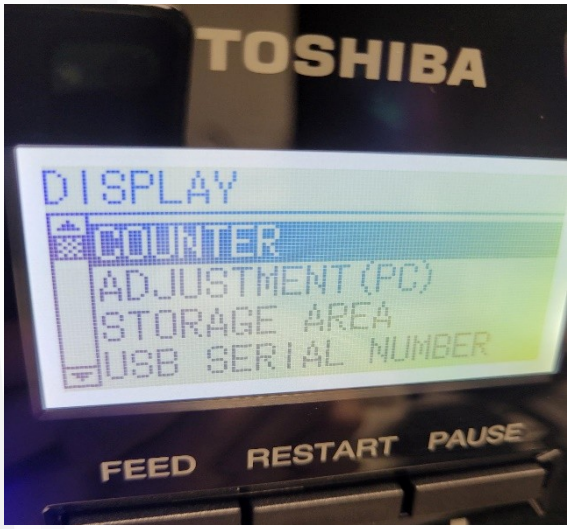


Wählen Sie im „Display“ die erste Option „Counter“ aus.



Die Zählerstände werden nun im Display angezeigt.
Navigieren Sie in der Anzeige durch die in Schritt 3 genannten Tasten: „Feed“ (nach unten scrollen), „Restart“ (nach oben scrollen)

Schritt 7

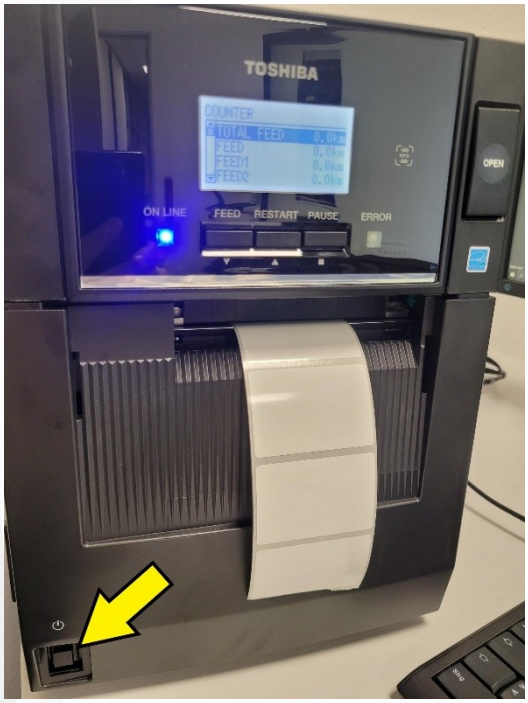

Schalten Sie das Gerät aus, um den Vorgang zu beenden.

B-EX4T1/ B-EX4T2/ B-EX4D2

Schritt 1



Starten Sie Ihr Gerät neu, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Schritt 2



Betätigen Sie die Pause-Taste.

Schritt 3




Halten Sie die „Pfeil nach oben“-Taste **für 3 Sekunden** gedrückt.

Schritt 4



Die Zähler werden nun im Display angezeigt. Mit der „Cancel“-Taste gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.

Schritt 5

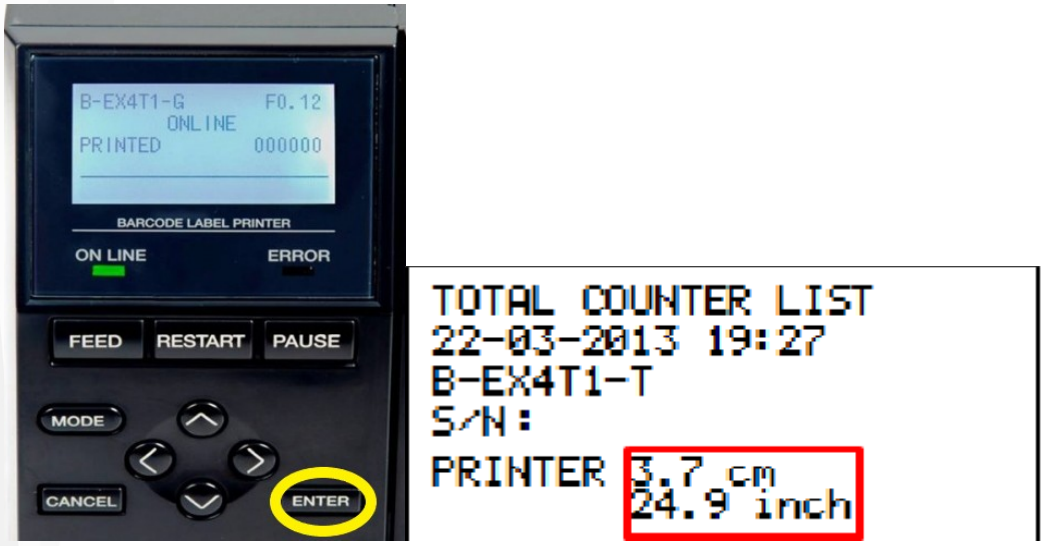


Um den Zählerstand auszudrucken, betätigen Sie die „Enter“-Taste. Der Zählerstand wird wie oben dargestellt auf ein Etikett gedruckt.

Nach dem Druck erscheint erneut das Hauptmenü.
Der Vorgang ist damit abgeschlossen. Für das Webportal brauchen Sie den Zählerstand in cm.

B-EX6T1/ B-EX6T3

Schritt 1

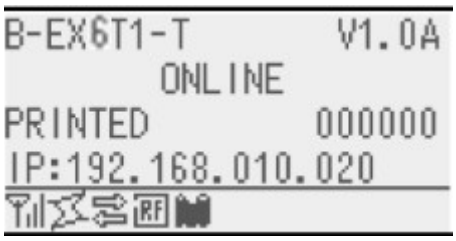

Starten Sie Ihr Gerät neu, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Schritt 2






Drücken Sie die „Pause“-Taste

Schritt 3




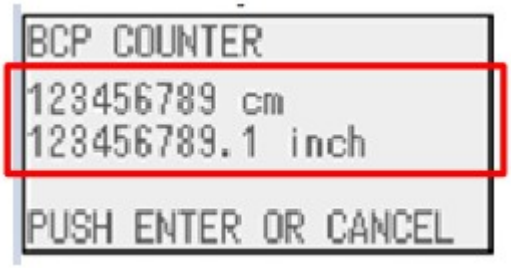

Halten Sie die „Pfeil nach oben“-Taste für min. 3 Sekunden gedrückt.
Die Zählerstände erscheinen nun im Display.

Schritt 4



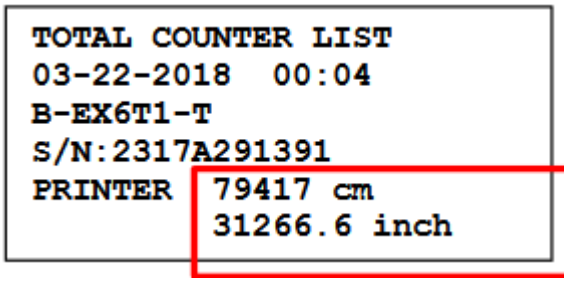

1. Wählen Sie „Cancel“ aus, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie „Enter“ aus, um den Zählerstand auf ein Etikett zu drucken.

Der Vorgang ist damit abgeschlossen. Für das Webportal brauchen Sie den Zählerstand in cm.

BV400D-Reihe


Schritt 1 (Webseite öffnen)

Klicken Sie auf folgenden Link:


https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/setting_tool/BCP_Series/

oder suchen Sie wie folgt im Internet nach dem „BCP Setting Tool“




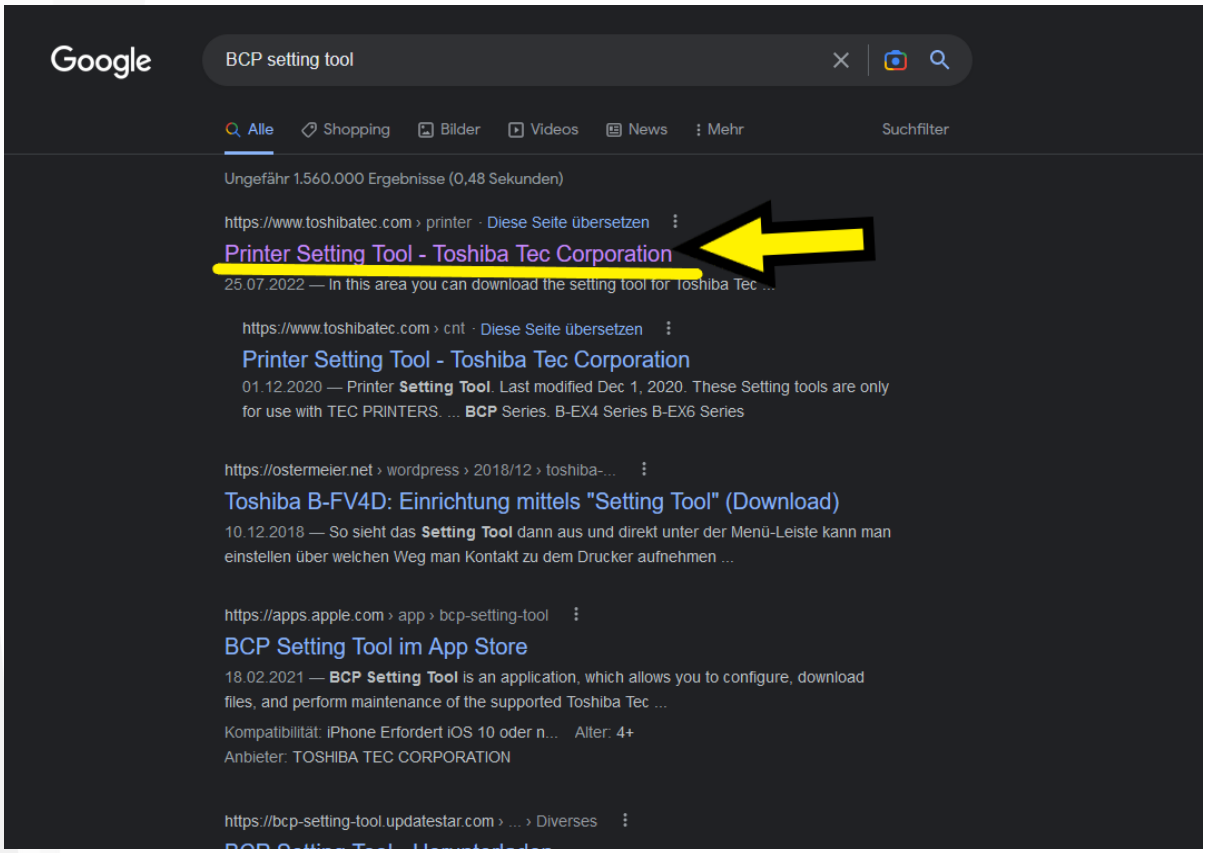


Schritt 2 (Installer installieren)

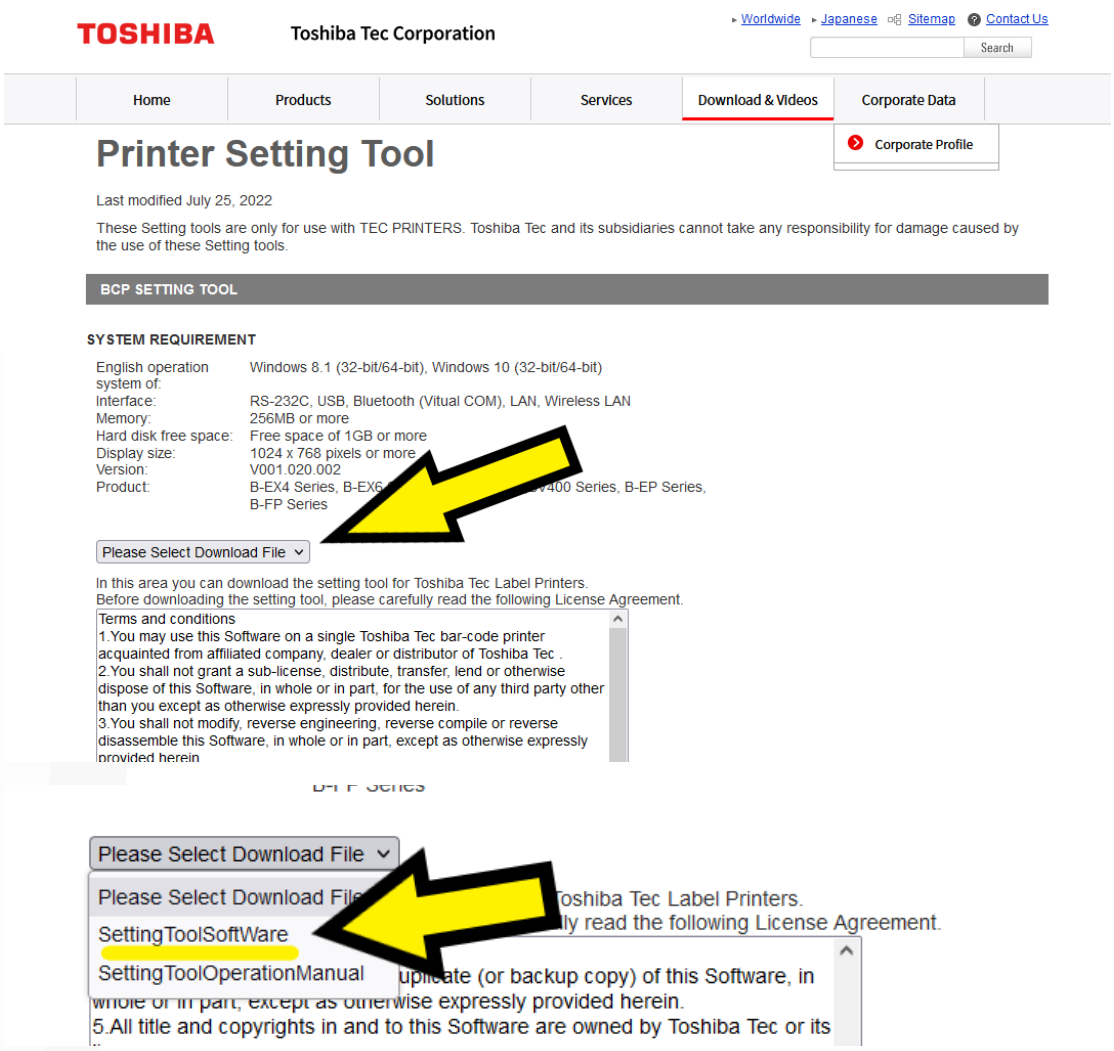

Öffnen Sie das Pull-Down-Menü unterhalb des Abschnitts „SYSTEM REQUIREMENT“ und wählen Sie „SettingToolSoftWare“ aus.

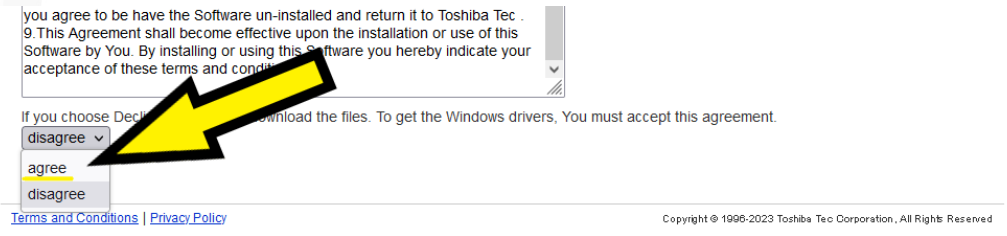

Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie danach noch die Nutzungsbedingungen.

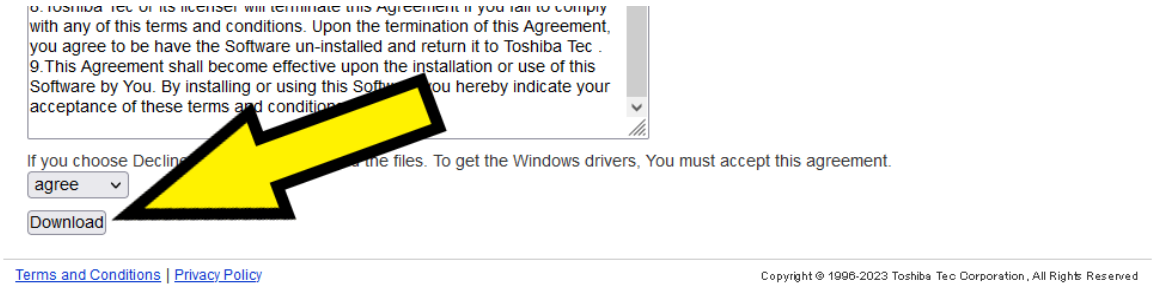


Im Anschluss können Sie den Download für den Installer starten.


Schritt 3 (Installation des Programms)




Führen Sie die heruntergeladene „BCPToolSetupFull.exe“-Datei aus.

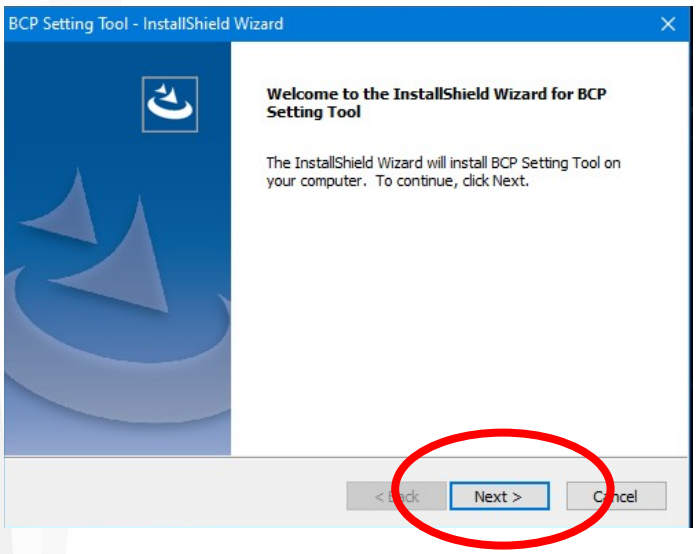


Klicken Sie auf „Next“.

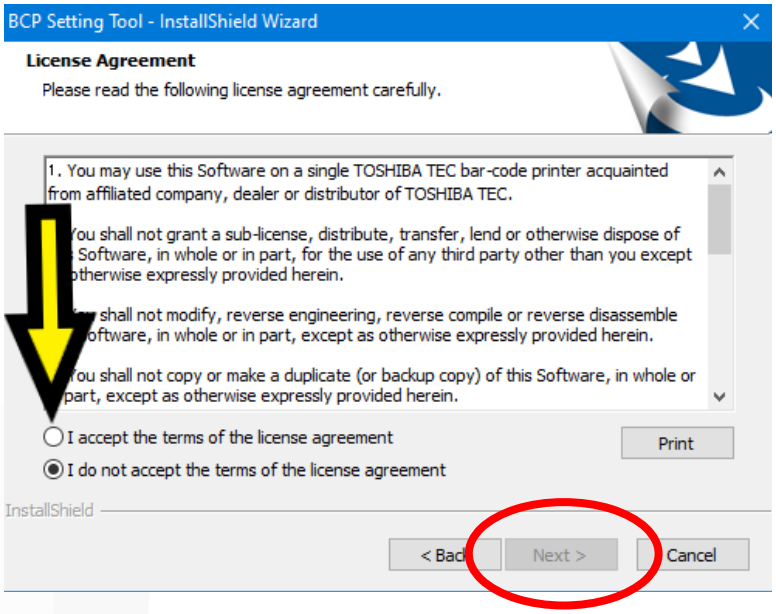


Akzeptieren Sie auch hier die Nutzungsbedingungen und klicken Sie danach auf „Next“.

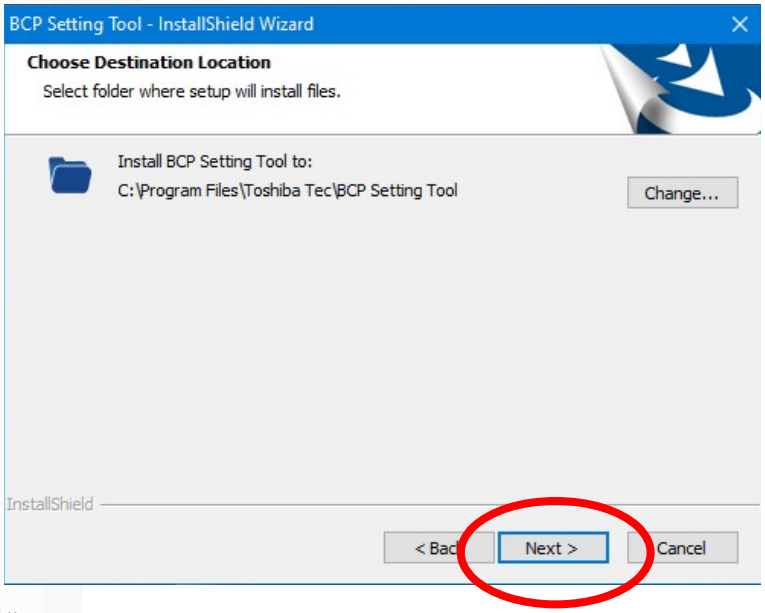

Ändern Sie gegebenenfalls den Zielordner für die Installation und klicken Sie nochmals auf „Next“.

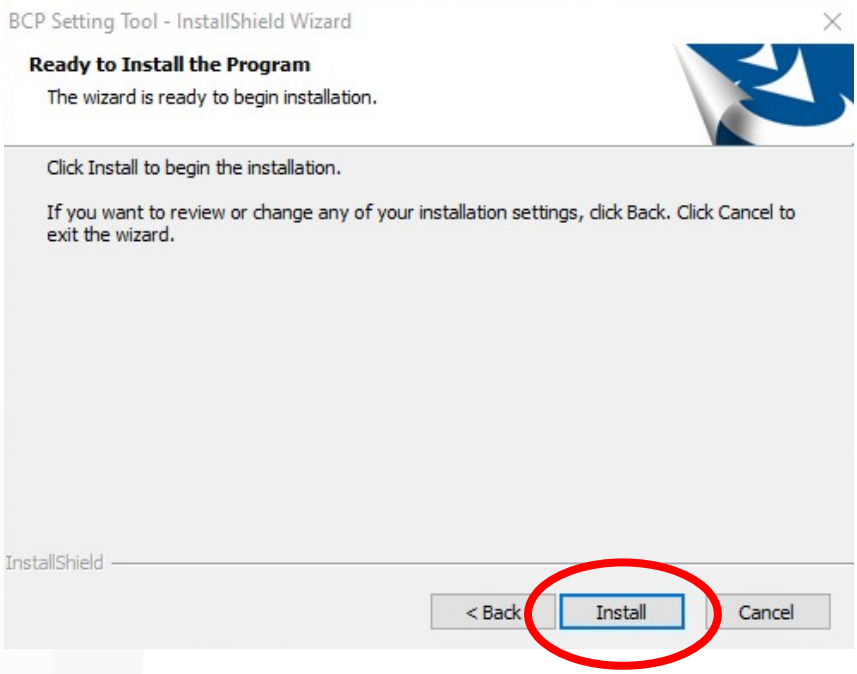


Klicken Sie auf „Install“.

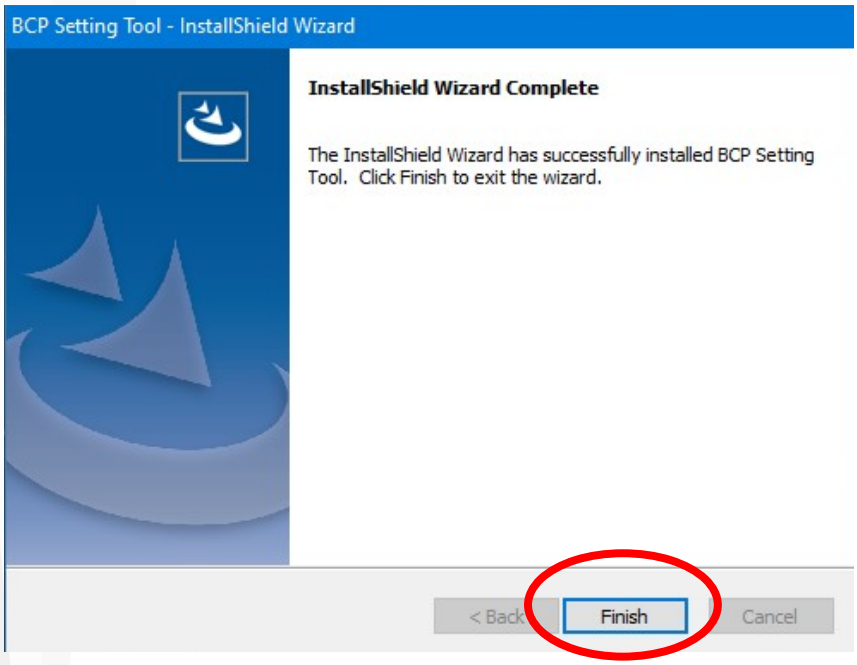


Nachdem die Installation durchgeführt wurde, drücken Sie auf „Finish“.


Schritt 4 (Zähler auslesen)

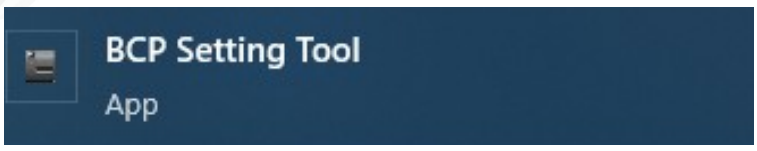


Öffnen Sie nun das „BCP Setting Tool“ Programm.

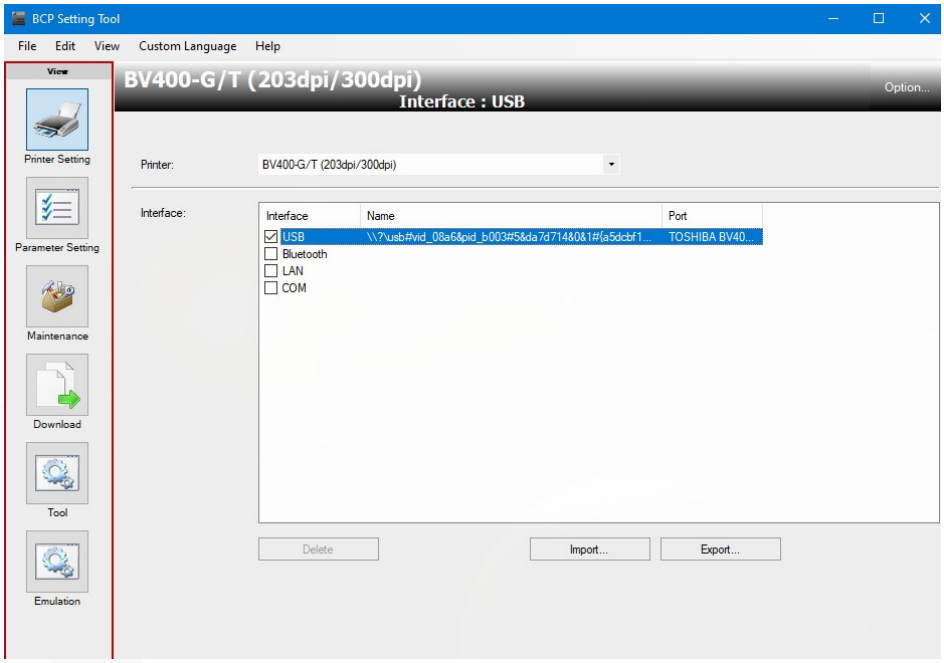


Das Programm erkennt automatisch, dass Ihr Rechner mit dem Etikettendrucker verbunden ist.

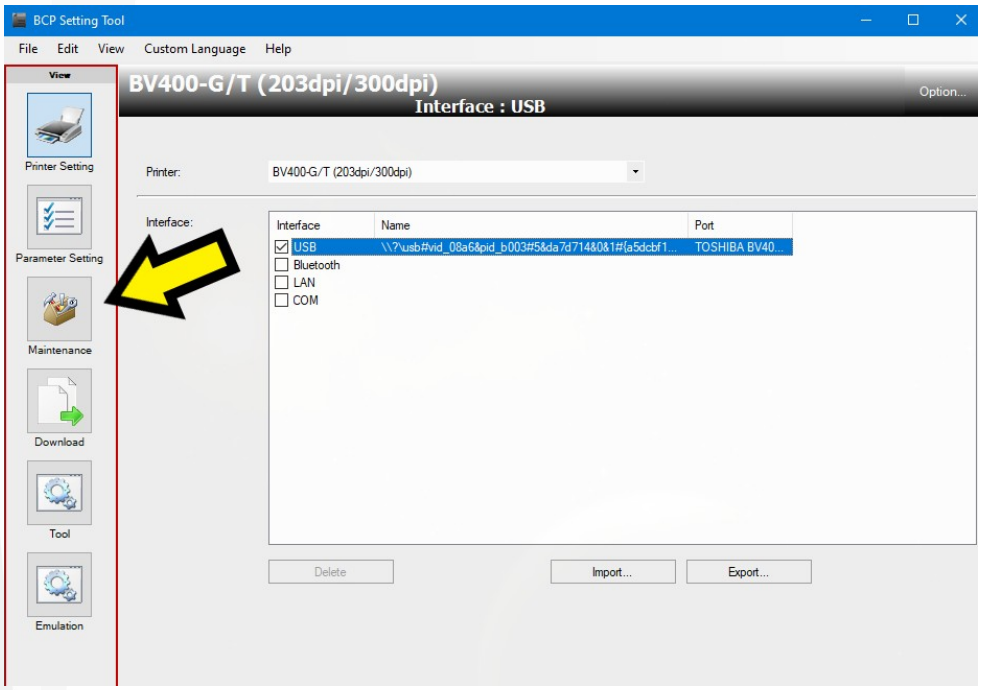


Klicken Sie auf „Maintenance“.

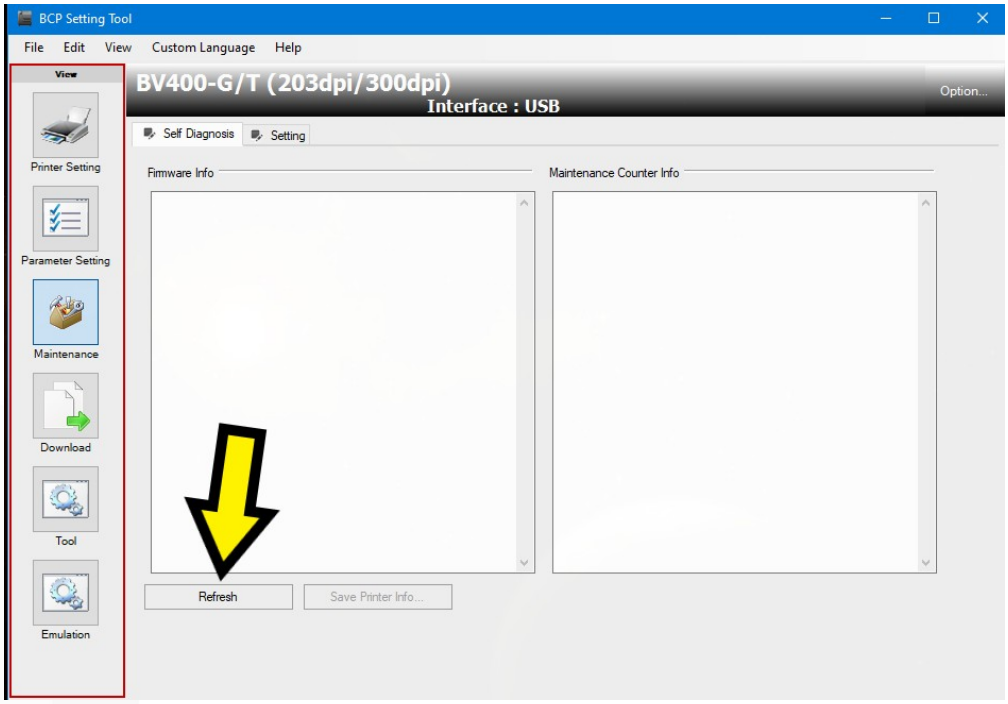

Klicken Sie auf „Refresh“.

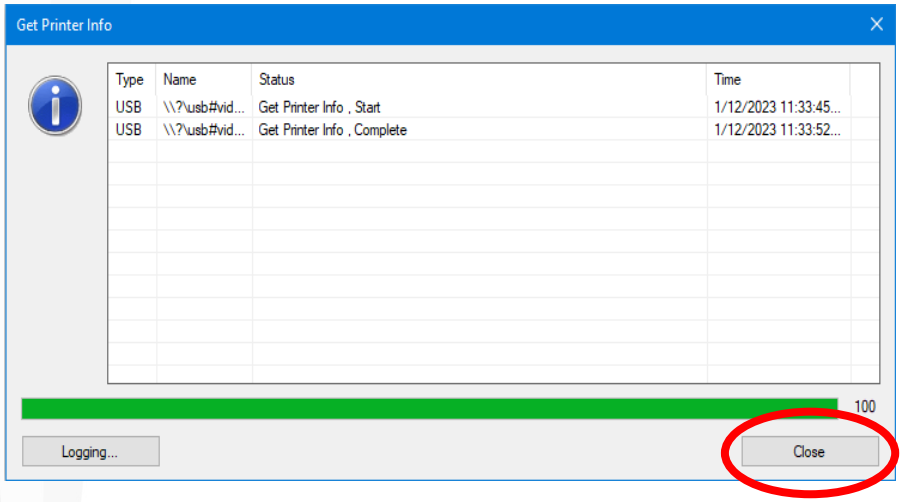

Nachdem der Balken bei 100% ist, drücken Sie auf „Close“.

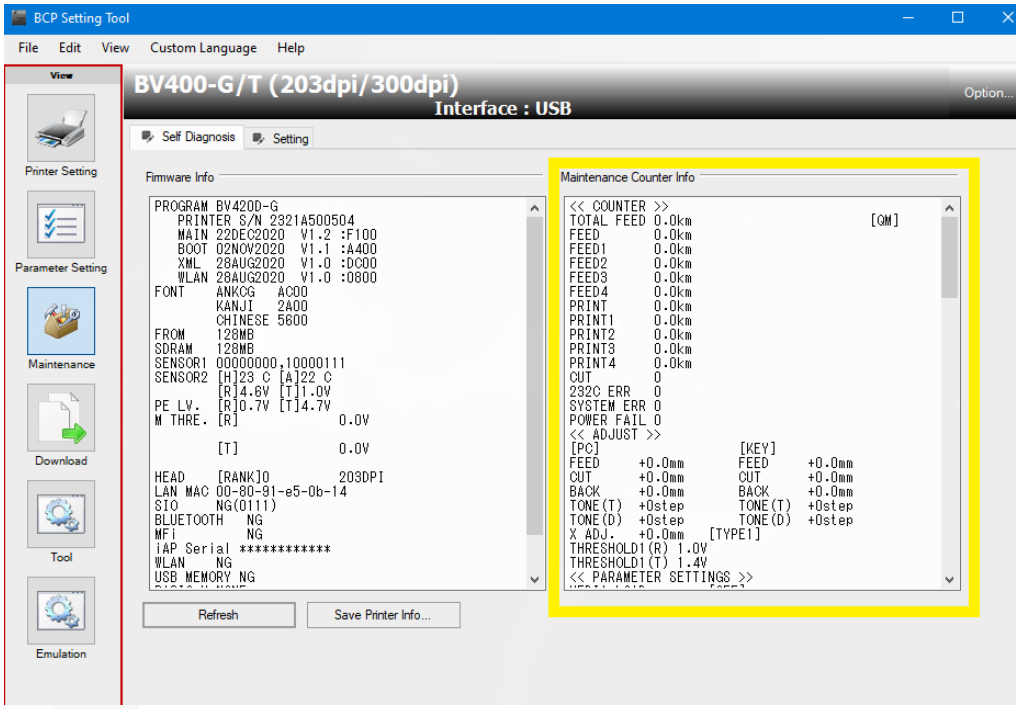

Die rechte Spalte zeigt nun die Zählerstände des Etikettendruckers. Für das Webportal brauchen Sie den Zählerstand .

B-SA4TM


Schritt 1



Starten Sie Ihr Gerät neu, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Schritt 2




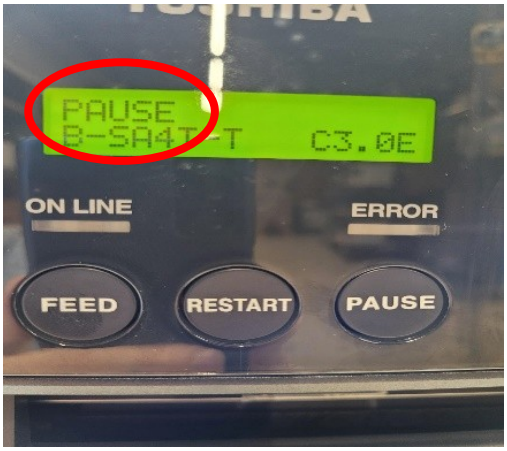


Drücken Sie die „Pause“-Taste, daraufhin wird auf dem Display „Pause“ angezeigt.

Schritt 3



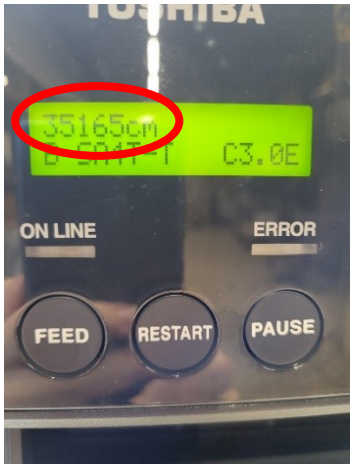


Halten Sie die „Feed“-Taste gedrückt, bis eine Zahl auf dem Bildschirm erscheint.

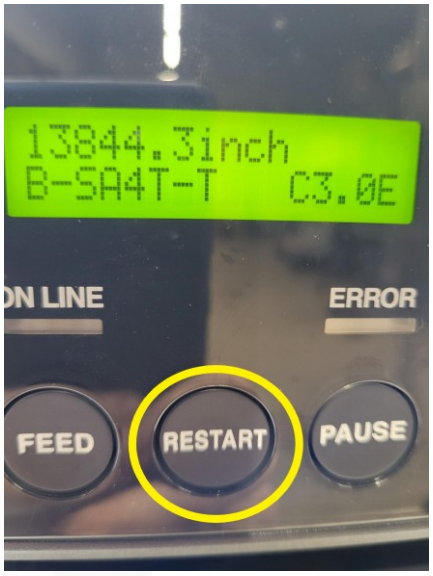

Sollte die Zahl in „inch“ dargestellt werden, drücken Sie die „Restart“-Taste.

Schritt 4

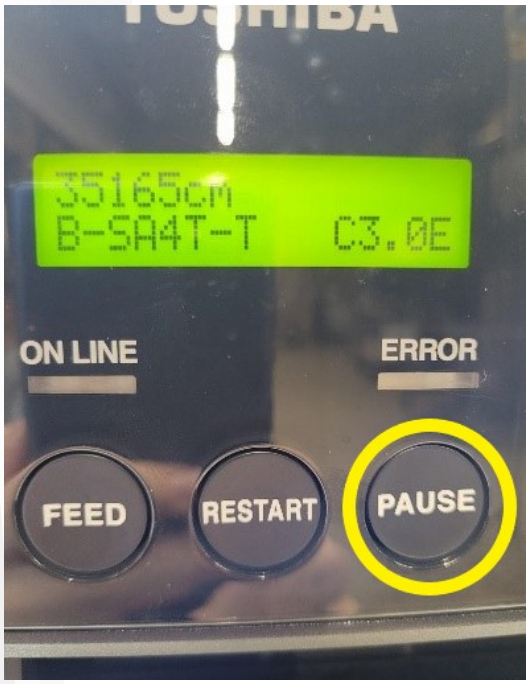

Drücken Sie die „Pause“-Taste, um den Zählerstand auf ein Etikett zu drucken. Für das Webportal brauchen Sie den Zählerstand in cm.


B-FV4D/ B-FV4T

Zählerstandsabfrage: Für das Webportal brauchen Sie den Wert „TOTAL FEED1“ .

Testdruck:

1. Schalten Sie den Drucker aus und legen Sie Material in voller Breite ein (104 mm).
2. Halten Sie die [FEED] Taste beim Einschalten des Druckers gedrückt. Die LED 1 und 2 leuchten in der folgenden Reihenfolge auf:
   Orange → Grün → andere Farben
3. Lassen Sie die [FEED] Taste los, wenn die LED 1 orange und LED 2 grün leuchtet.
4. Drücken Sie erneut die [FEED] Taste.
5. Der Testdruck mit dem Zählerstand erscheint (Wert „TOTAL FEED1“). Danach befindet sich der Drucker im DUMP Modus.
6. Um zurück in den ONLINE Status zu gelangen, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

So sieht der Testdruck aus:

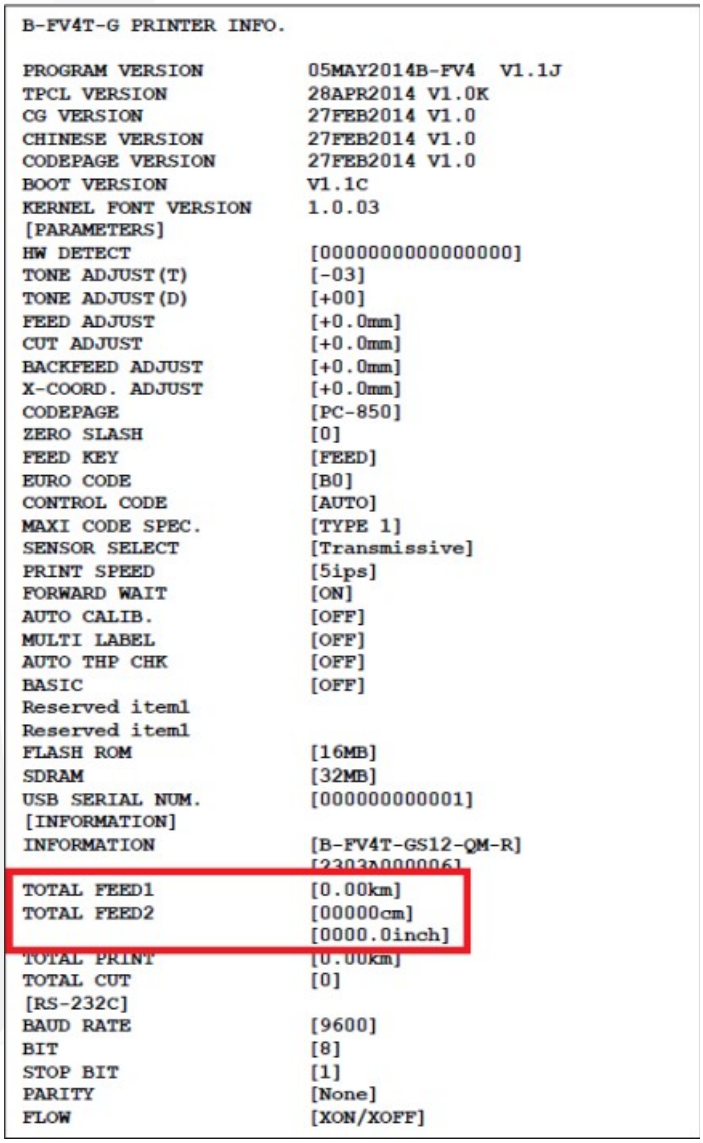

```
B-FV4T-G PRINTER INFO.

PROGRAM VERSION          05MAY2014B-FV4  V1.1J
TPCL VERSION             28APR2014 V1.0K
CG VERSION               27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION          27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION         27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION             V1.1C
KERNEL FONT VERSION      1.0.03
[PARAMETERS]
HW DETECT                [0000000000000000]
TONE ADJUST(T)           [-03]
TONE ADJUST(D)           [+00]
FEED ADJUST              [+0.0mm]
CUT ADJUST               [+0.0mm]
BACKFEED ADJUST          [+0.0mm]
X-COORD. ADJUST          [+0.0mm]
CODEPAGE                 [PC-850]
ZERO SLASH               [0]
FEED KEY                 [FEED]
EURO CODE                [B0]
CONTROL CODE             [AUTO]
MAXI CODE SPEC.          [TYPE 1]
SENSOR SELECT            [Transmissive]
PRINT SPEED              [5ips]
FORWARD WAIT             [ON]
AUTO CALIB.              [OFF]
MULTI LABEL              [OFF]
AUTO THP CHK             [OFF]
BASIC                    [OFF]
Reserved item1
Reserved item1
FLASH ROM                [16MB]
SDRAM                    [32MB]
USB SERIAL NUM.          [000000000001]
[INFORMATION]
INFORMATION              [B-FV4T-GS12-QM-R]
                         [2303A0000061]
TOTAL FEED1              [0.00km]
TOTAL FEED2              [00000cm]
                         [0000.0inch]
TOTAL PRINT              [0.00km]
TOTAL CUT                [0]
[RS-232C]
BAUD RATE                [9600]
BIT                      [8]
STOP BIT                 [1]
PARITY                   [None]
FLOW                     [XON/XOFF]
```

Wir empfehlen Ihnen, die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.