SIRIUS
document solutions.

ANLEITUNG

Zählerstände auslesen

Schritt für Schritt: So lesen Sie den Zählerstand Ihres Druckers, Multifunktionsgeräts oder Etikettendruckers aus.

FÜR DIESE HERSTELLER

Sharp · Epson · Lexmark · Toshiba Etikettendrucker

Online mit Modellsuche: www.sirius-gmbh.de/zaehlerstand

Fragen? (0761) 704070 · info@sirius-gmbh.de

SIRIUS GmbH document solutions · Stand: November 2026

SO GEHT'S

In drei Schritten zum Zählerstand

1

Auslesen

Drucken Sie an Ihrem Gerät die Statusseite mit den Zählerständen aus. Die Anleitung für Ihr Modell finden Sie unten.

2

Eintragen

Tragen Sie die Werte im Webportal ein. Nutzen Sie dafür den persönlichen Link aus unserer E-Mail.

3

Fertig

Mehr ist nicht zu tun. Wir übernehmen die Werte für Ihre Abrechnung.

Bitte beachten Sie

- Tragen Sie nur Ziffern ein – ohne führende Nullen, Punkte oder Kommas. Beispiel: Aus „00,081,767" wird „81767".
- Ausnahme Etikettendrucker mit km-Zähler: Tragen Sie den Wert mit Komma und drei Nachkommastellen ein, z. B. „12,345".
- Bitte melden Sie die Zählerstände innerhalb von 3 Werktagen nach unserer Aufforderung.
- Sie brauchen kein Passwort. Der persönliche Link aus unserer E-Mail genügt.
- Notieren Sie die ID-Nr. auf dem Ausdruck. Das erleichtert die Eingabe im Webportal.

INHALT

So geht's 2

Statusseite lesen 3

Sharp 7

- MX-B350P, MX-B450P, MX-C300P 7
- MX-B355W, MX-B455W, MX-B356W, MX-B456W und 84 weitere 9
- MX-C301W, MX-2614 11
- MX-2610, MX-2640, MX-3110, MX-3140 und 13 weitere 13

Epson 15

- WF-M5299, WF-M5799DWF, WF-C5790DWF, WF-C529R und 5 weitere 15
- WF-C878RDTWF, WF-C879RDTWF, WF-M20590D4TW, WF-C17590D4TWF und 8 weitere 17

Lexmark 18

- Lexmark – neue Menüführung (bitte zuerst ausprobieren) 18
- Lexmark – alte Menüführung 20

Toshiba Etikettendrucker 21

- BA400T-Reihe 21
- B-EX4T1, B-EX4T2, B-EX4D2 26
- B-EX6T1, B-EX6T3 28
- BV400D-Reihe 30
- B-SA4TM 36
- B-FV4D, B-FV4T 38

Fragen? 39


WICHTIG

Statusseite lesen

Diese Werte tragen Sie im Webportal ein. Toshiba-Etikettendrucker: Den Wert finden Sie direkt in der Anleitung für Ihr Modell.


Sharp

- Gesamtzähler Schwarzweiß: Zeile „Gesamtanzahl", Spalte „Schwarz & W".
- Gesamtzähler Farbe: Zeile „Gesamtanzahl", Spalte „Farbe gesamt".
- Gesamtzähler Scans: Addieren Sie die Werte aus „Scan senden" (beide Spalten) und „Fax-Senden". „Fax-Senden" gibt es nur, wenn ein Faxmodul eingebaut ist.
- Seriennummer (oben rechts, „S/N"): Lassen Sie die letzten beiden Nullen weg.

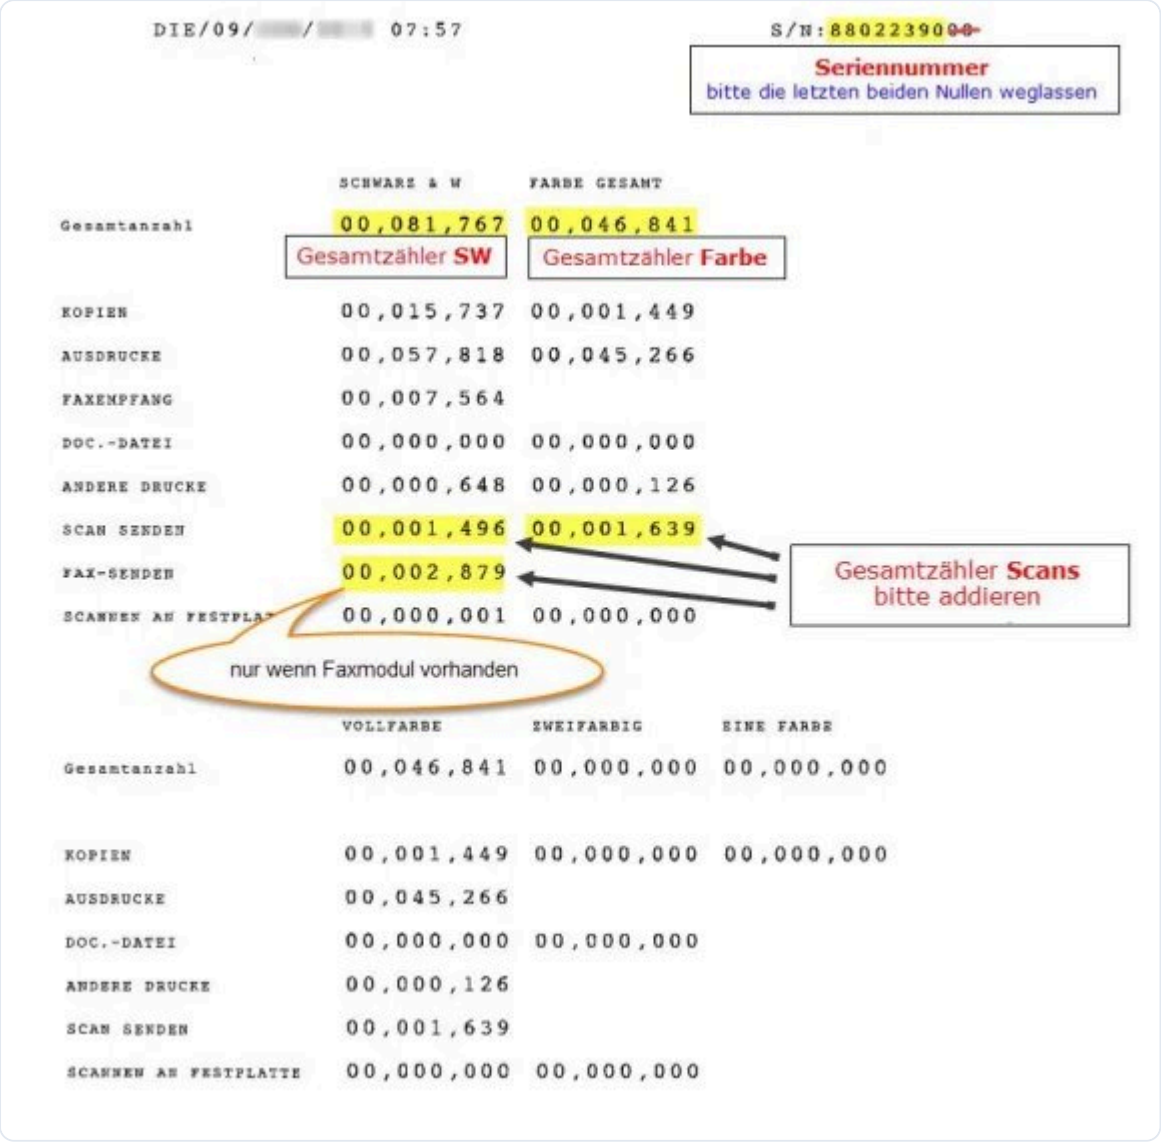

Epson

- Lesen Sie die Werte im Abschnitt „Anzahl Seiten“ unter „Nach Funktion sortiert“ ab.
- Farbgeräte: Lesen Sie Schwarzweiß und Farbe getrennt ab – „Gesamtanzahl S&W-Seiten“ und „Gesamtanzahl Farbe-Seiten“. Nehmen Sie nicht die „Gesamtanzahl Seiten“.
- Schwarzweiß-Geräte: „Gesamtanzahl Seiten“.

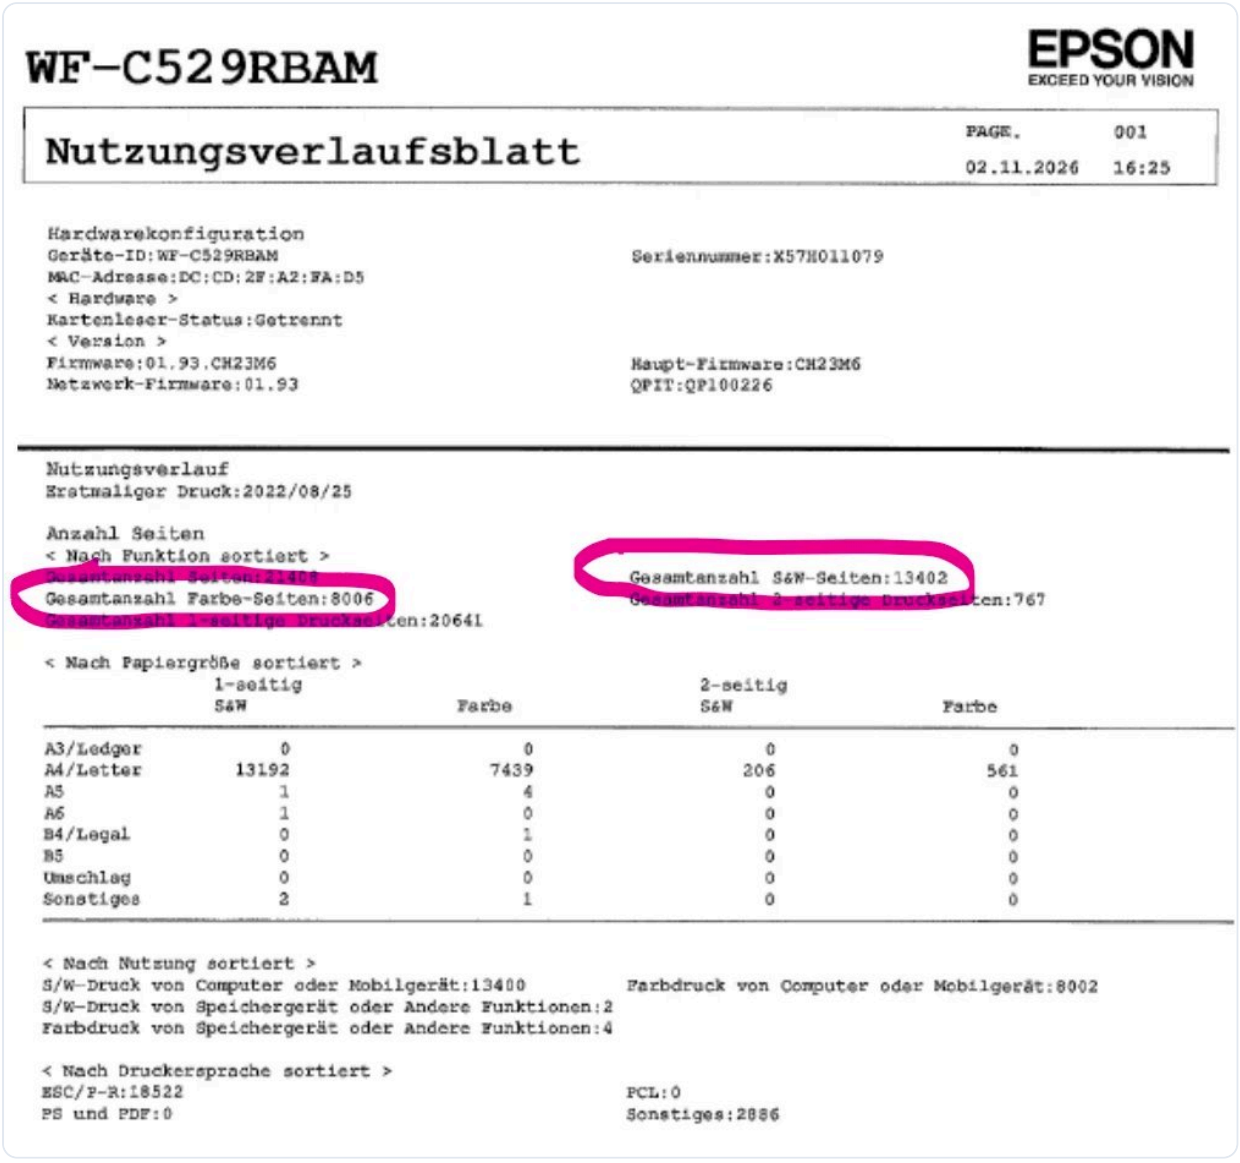

WF-C529RBAM

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
02.11.2026 16:25

Hardwarekonfiguration
Geräte-ID:WF-C529RBAM
MAC-Adresse:DC:CD:2F:A2:FA:D5
< Hardware >
Kartenleser-Status:Getrennt
< Version >
Firmware:01.93.CH23M6
Netzwerk-Firmware:01.93

Seriennummer:X57H011079
Haupt-Firmware:CH23M6
QPIT:QP100226

Nutzungsverlauf
Erstmaliger Druck:2022/08/25

Anzahl Seiten
< Nach Funktion sortiert >
Gesamtanzahl Farbe-Seiten:8006
Gesamtanzahl S&W-Seiten:13402
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten:767
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten:20641


< Nach Papiergröße sortiert >

	1-seitig S&W	1-seitig Farbe	2-seitig S&W	2-seitig Farbe
A3/Ledger	0	0	0	0
A4/Letter	13192	7439	206	561
A5	1	4	0	0
A6	1	0	0	0
B4/Legal	0	1	0	0
B5	0	0	0	0
Umschlag	0	0	0	0
Sonstiges	2	1	0	0

< Nach Nutzung sortiert >
S/W-Druck von Computer oder Mobilgerät:13400
S/W-Druck von Speichergerät oder Andere Funktionen:2
Farbdruck von Speichergerät oder Andere Funktionen:4
Farbdruck von Computer oder Mobilgerät:8002

< Nach Druckersprache sortiert >
ESC/P-R:18522
PS und PDF:0
PCL:0
Sonstiges:2886

Beispiel Farbgerät: Schwarzweiß und Farbe getrennt ablesen

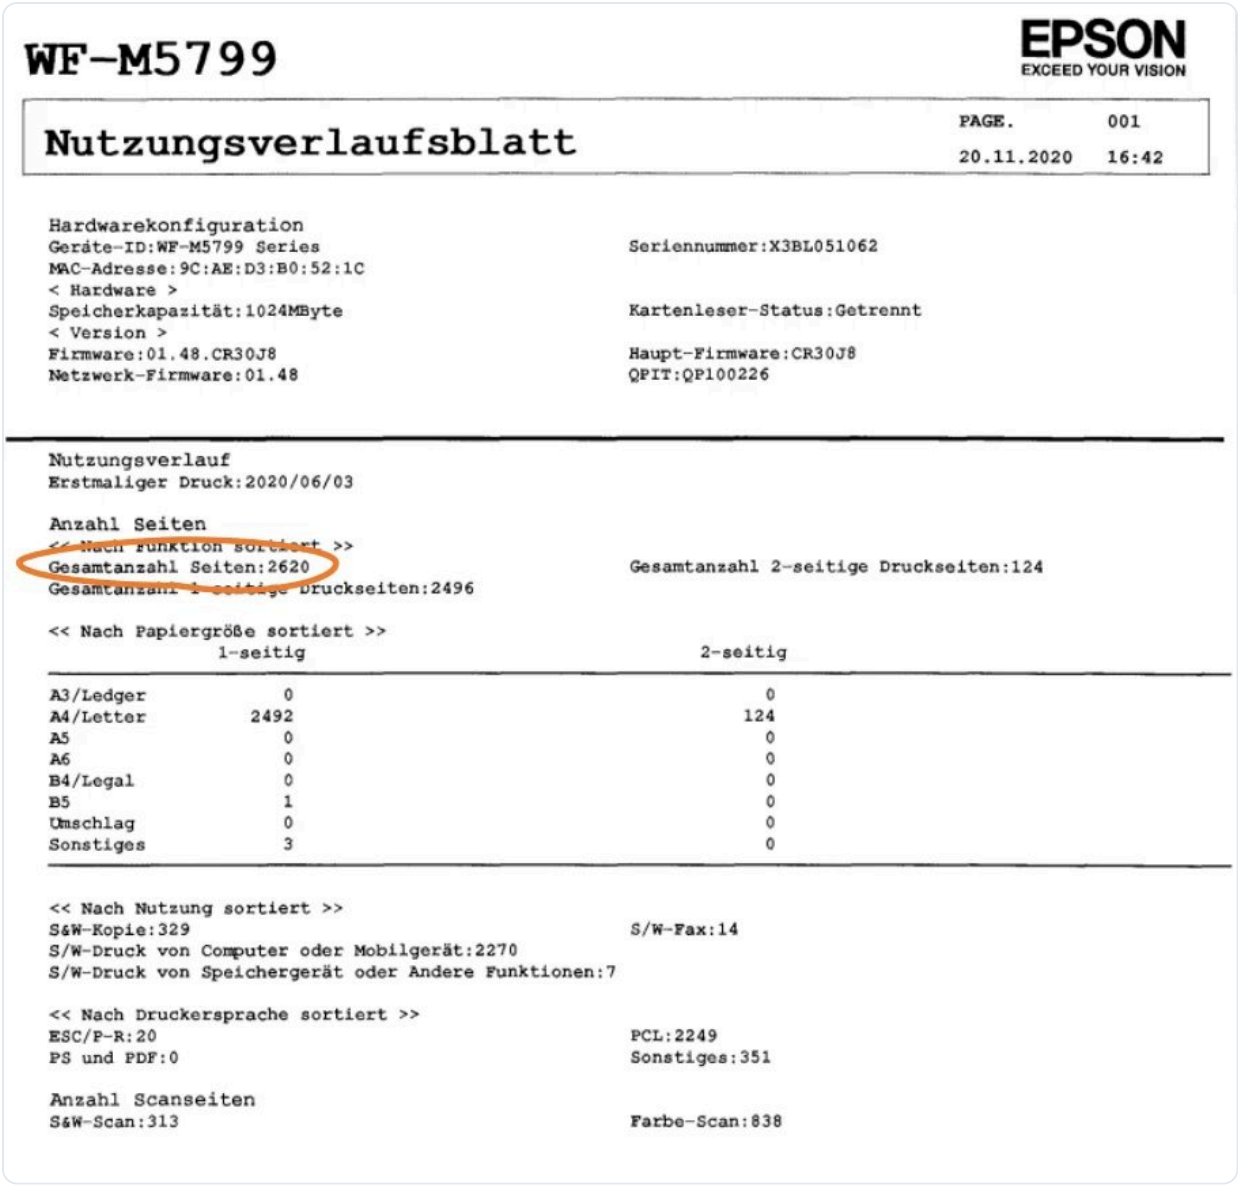

WF-M5799

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
20.11.2020 16:42

Hardwarekonfiguration
Geräte-ID:WF-M5799 Series
Seriennummer:X3BL051062
MAC-Adresse:9C:AE:D3:B0:52:1C
< Hardware >
Speicherkapazität:1024MByte
Kartenleser-Status:Getrennt
< Version >
Firmware:01.48.CR30J8
Haupt-Firmware:CR30J8
Netzwerk-Firmware:01.48
QPIT:QP100226

Nutzungsverlauf
Erstmaliger Druck:2020/06/03

Anzahl Seiten
<< Nach Funktion sortiert >>
Gesamtanzahl Seiten:2620
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten:124
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten:2496

<< Nach Papiergröße sortiert >>

	1-seitig	2-seitig
A3/Ledger	0	0
A4/Letter	2492	124
A5	0	0
A6	0	0
B4/Legal	0	0
B5	1	0
Umschlag	0	0
Sonstiges	3	0

<< Nach Nutzung sortiert >>
S&W-Kopie:329
S/W-Fax:14
S/W-Druck von Computer oder Mobilgerät:2270
S/W-Druck von Speichergerät oder Andere Funktionen:7

<< Nach Druckersprache sortiert >>
ESC/P-R:20
PCL:2249
PS und PDF:0
Sonstiges:351

Anzahl Scanseiten
S&W-Scan:313
Farbe-Scan:838

Beispiel Schwarzweiß-Gerät: Gesamtanzahl Seiten ablesen

Lexmark

- Je nach Modell stehen die Angaben auf Seite 1, 2 oder 3 der Gerätestatistik.
- Gedruckte Seiten: unter „Medienseiten/Anzahl", Abschnitt „Gesamt" – Zeile „Schwarzweiß" (Zähler SW) und Zeile „Farbe" (Zähler Farbe).
- Gescannte Seiten: unter „Scannerverwendung". Addieren Sie die Werte aus den Zeilen „Fax" und „Netzwerk".
- Die Seriennummer steht auf der letzten Seite unter „Drucker".




ANLEITUNG

Sharp

Multifunktionsgeräte und Drucker


MX-B350P, MX-B450P, MX-C300P

1 Drücken Sie nacheinander diese Tasten: „@.-“, die Taste mit dem Pfeil-Symbol, „C“ und noch einmal die Taste mit dem Pfeil-Symbol.

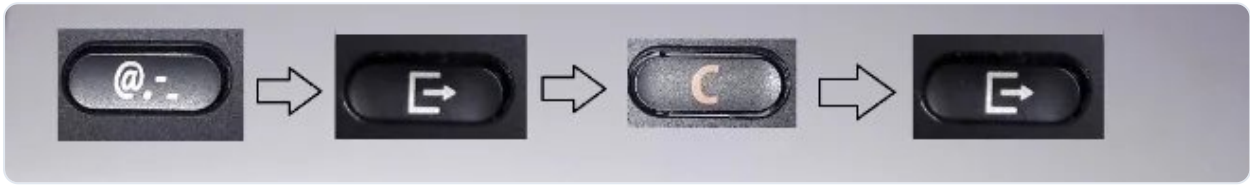





2 Tippen Sie 22 ein und drücken Sie die OK-Taste.

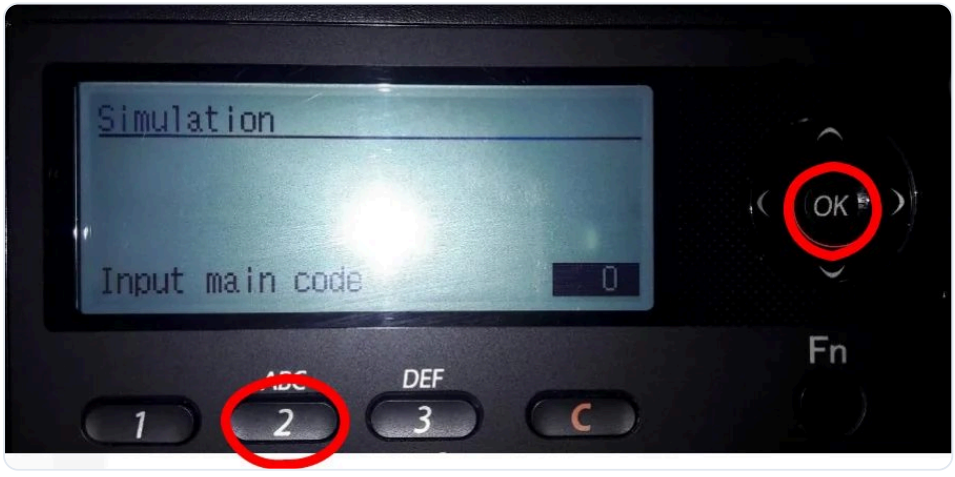

3 Tippen Sie 6 ein und drücken Sie die OK-Taste.

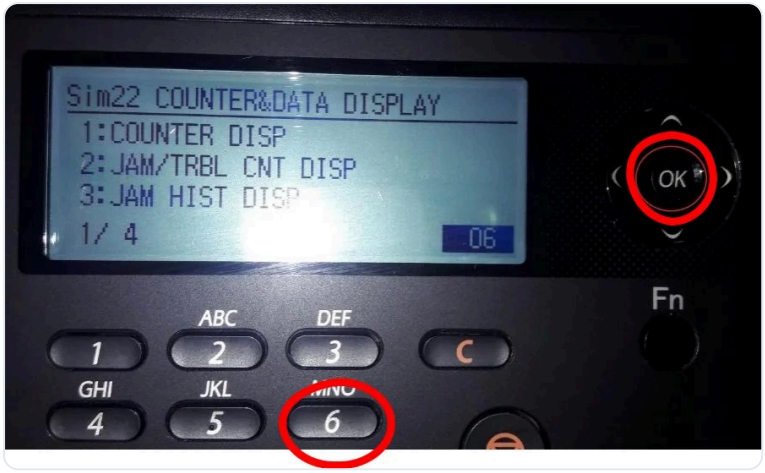


4 Tippen Sie 1 ein und drücken Sie zweimal die OK-Taste. Der Drucker druckt eine Statusseite.

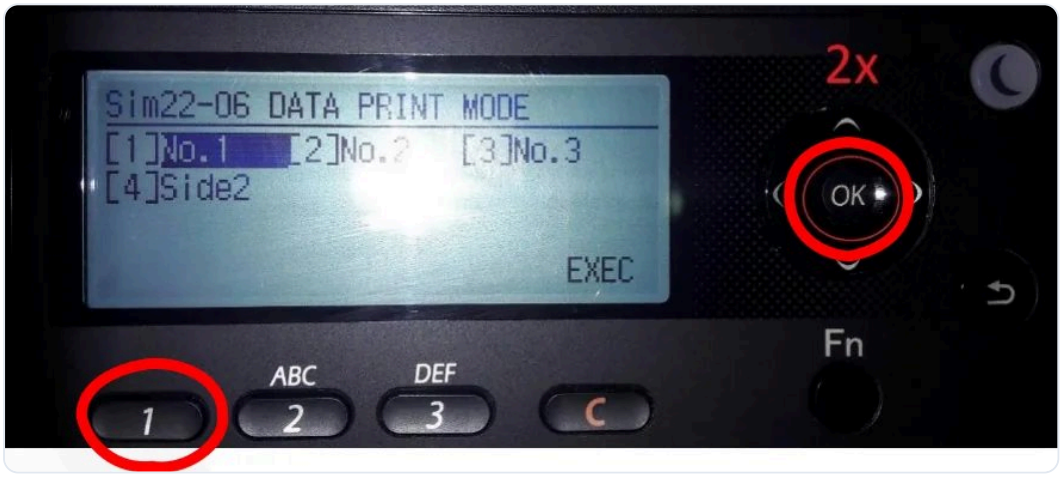

MX-B355W, MX-B455W, MX-B356W, MX-B456W, MX-C303W, MX-C304W, BP-C533WR, BP-C533WD, BP-C542WD, BP-B537WR, BP-B547WD, MX-2630, MX-3050, MX-3060, MX-3560, MX-3070, MX-3570, MX-4070, MX-5050, MX-5070, MX-6070, MX-6580, MX-7090, MX-2651, MX-3051, MX-3061, MX-3071, MX-4061, MX-4071, MX-5071, MX-6071, BP-50C26, BP-50C31, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45, BP-70C55, BP-70C65, BP-51C26, BP-51C31, BP-51C36, BP-51C45, BP-51C55, BP-51C65, BP-56C26, BP-61C26, BP-61C31, BP-61C36, BP-61C45, BP-61C55, BP-61C65, BP-71C31, BP-71C36, BP-71C45, BP-71C55, BP-71C65, MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070, MX-M6070, MX-M6570, MX-M3071, MX-M3571, MX-M4071, MX-M5071, MX-M6071, BP-51M26, BP-51M31, BP-51M36, BP-51M45, BP-51M55, BP-51M65, BP-56M26, BP-61M26, BP-61M31, BP-61M36, BP-61M45, BP-61M55, BP-61M65, BP-71M31, BP-71M36, BP-71M45, BP-71M55, BP-71M65


1 Wählen Sie „Einstellungen". Je nach Displaykonfiguration liegt der Button an einer anderen Stelle. Er hat immer ein Schraubenzieher- und Schraubenschlüssel-Symbol.

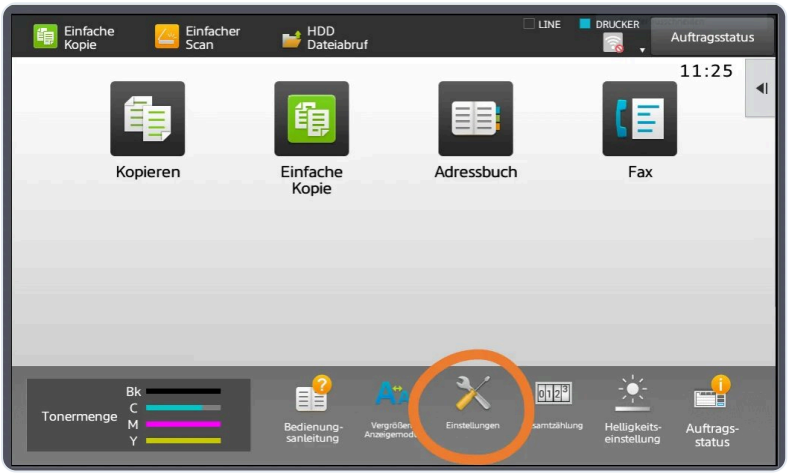


2 Wechseln Sie im Touchdisplay auf den Reiter „Status".



3 Wählen Sie die Zeile „Gesamtzählung".

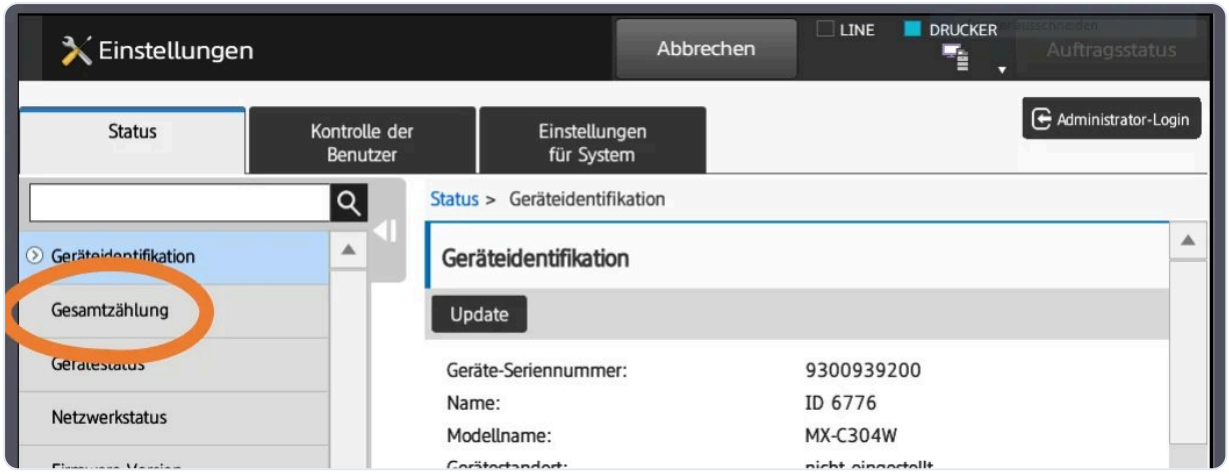

4 Wählen Sie „Drucken". Der Drucker druckt eine Statusseite.

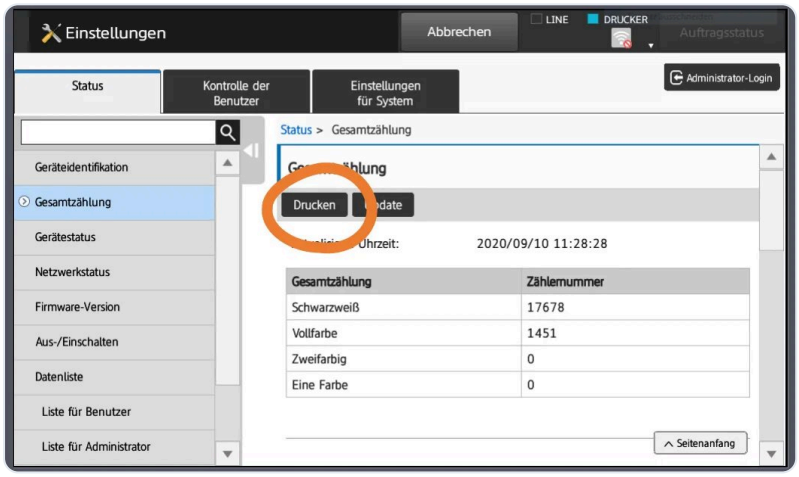


MX-C301W, MX-2614

1 Drücken Sie den Knopf „Systemeinstellungen".



2 Wählen Sie den Button „Gesamtzählung".

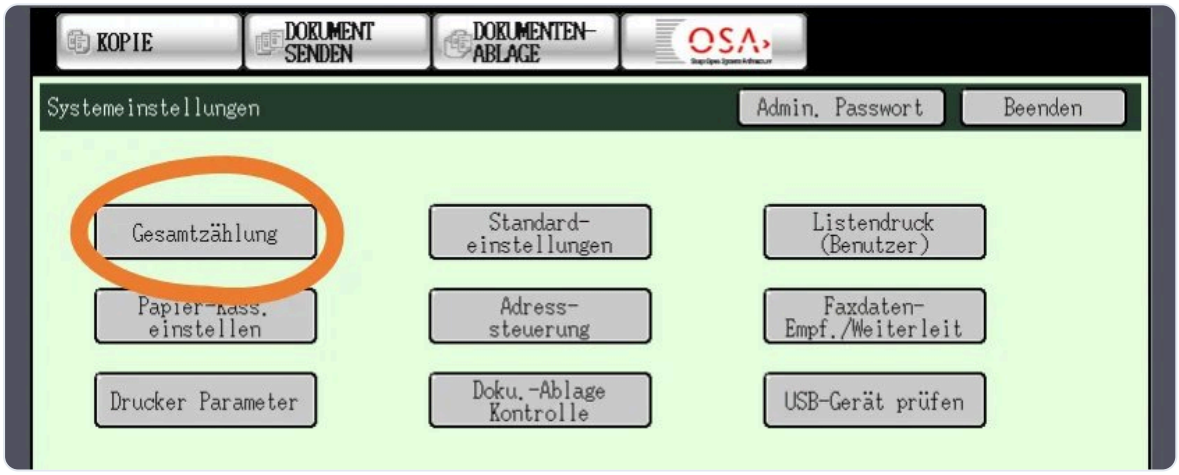

3 Wählen Sie den Button „Jobzählung".



4 Wählen Sie „Drucken“. Der Drucker druckt eine Statusseite.




MX-2610, MX-2640, MX-3110, MX-3140, MX-3640, MX-4112, MX-4140, MX-4141, MX-5112, MX-5140, MX-5141, MX-6500, MX-M365, MX-M465, MX-M565, MX-M654, MX-M754

1 Wählen Sie „Einstellungen". Je nach Displaykonfiguration liegt der Button an einer anderen Stelle. Er hat immer ein Schraubenzieher- und Schraubenschlüssel-Symbol.



2 Wählen Sie in der Liste links die Zeile „Einstellungen für System".

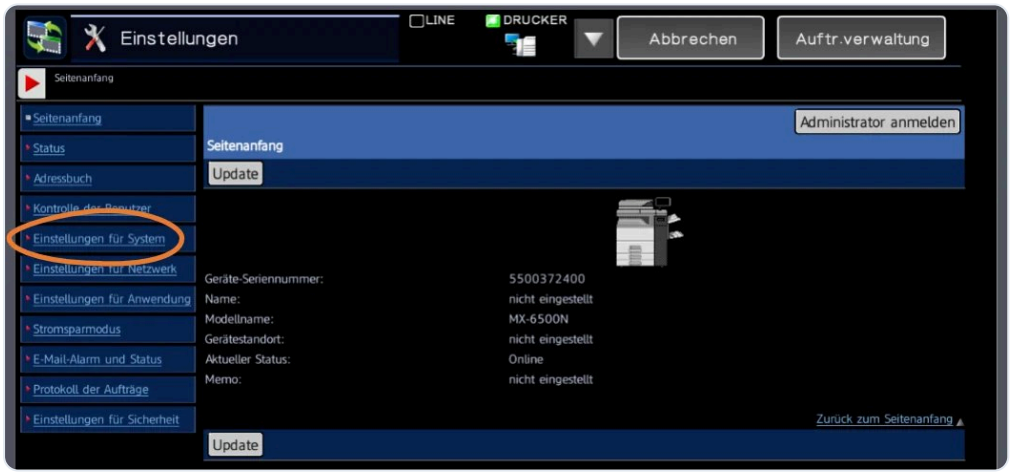

3 Wählen Sie den Unterpunkt „Gesamtzählung“ und klicken Sie auf „Drucken“. Der Drucker druckt eine Statusseite.




ANLEITUNG

Epson

Business-Tintenstrahldrucker und Multifunktionsgeräte

WF-M5299, WF-M5799DWF, WF-C5790DWF, WF-C529R, WF-C579RDTWF, WF-M5399, WF-M5899, EP-C800, EM-C800

1 Wählen Sie den Button „Einstellungen" (Zahnrad-Symbol).

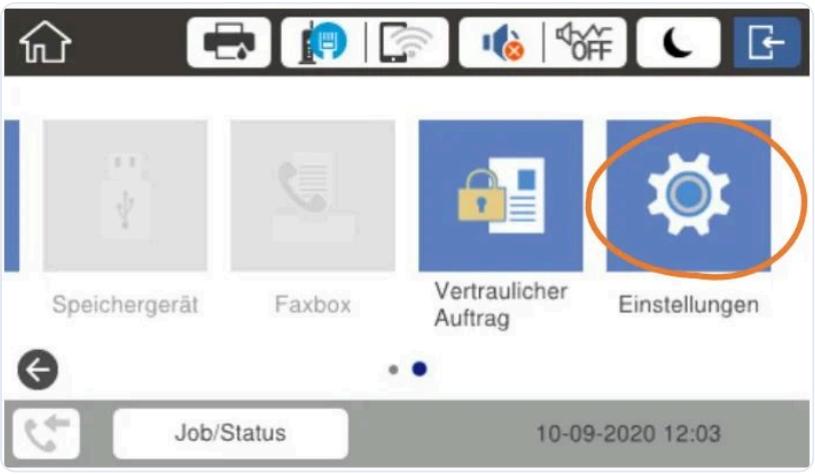

2 Wählen Sie „Druckzähler".




3 Der Zähler wird angezeigt. Wählen Sie „Seite drucken".




WF-C878RDTWF, WF-C879RDTWF, WF-M20590D4TW, WF-C17590D4TWF, WF-C20600D4TW, WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000, AM-C400, AM-C550

1 Wählen Sie den Button „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol).

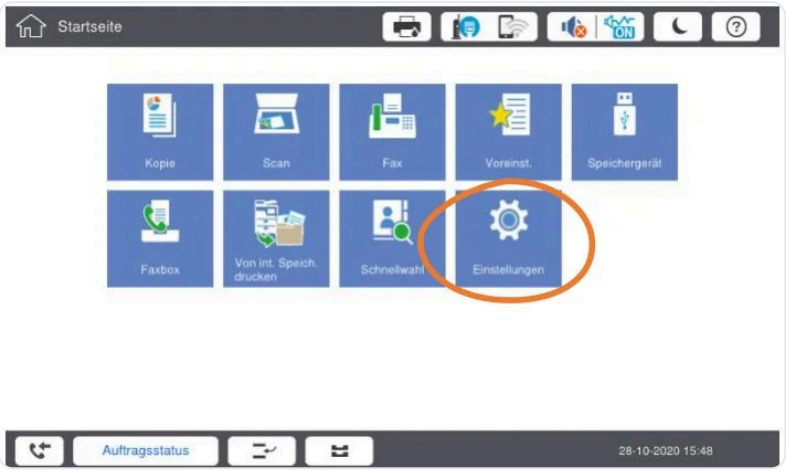

2 Wählen Sie „Druckzähler“.

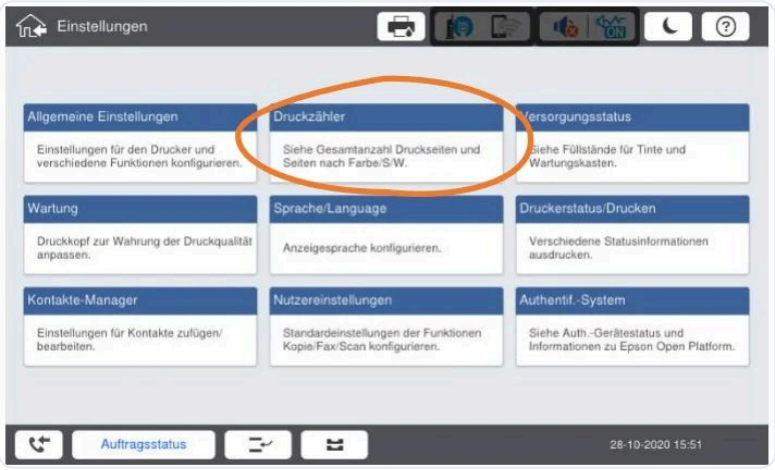

3 Der Zähler wird angezeigt. Wählen Sie „Seite drucken“.



ANLEITUNG

Lexmark

Multifunktionsgeräte und Drucker

> Lexmark-Geräte haben je nach Alter eine neue oder eine alte Menüführung. Probieren Sie zuerst die neue Menüführung. Sieht Ihr Display anders aus, nehmen Sie die alte.

Lexmark – neue Menüführung (bitte zuerst ausprobieren)

1 Wählen Sie den Button „Einstellungen“. Er hat immer ein Schraubenschlüssel-Symbol.



2 Wählen Sie im Menü unten den Button „Berichte“.



3 Wählen Sie den Button „Gerät".




4 Wählen Sie „Gerätestatistik". Der Drucker druckt die Statusseiten.




Lexmark – alte Menüführung


1 Wählen Sie unten rechts im Display das Menü-Symbol.

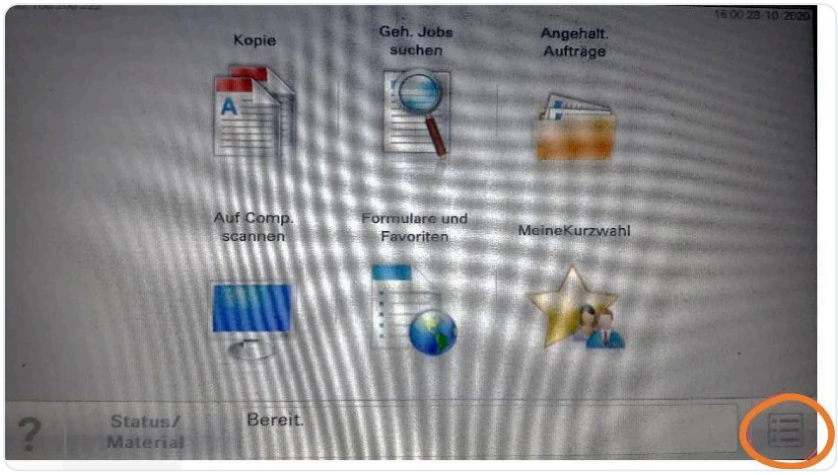

2 Wählen Sie den Pfeil neben „Berichte".

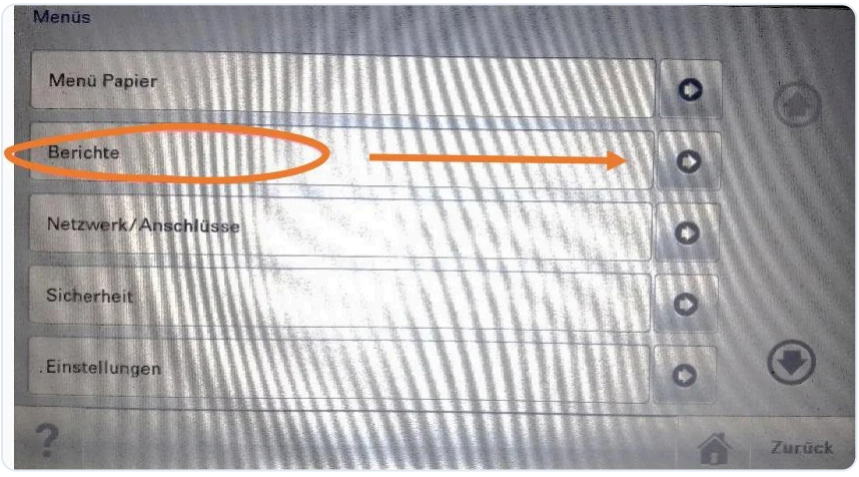

3 Wählen Sie das Drucker-Symbol neben „Gerätestatistik". Der Drucker druckt die Statusseite.

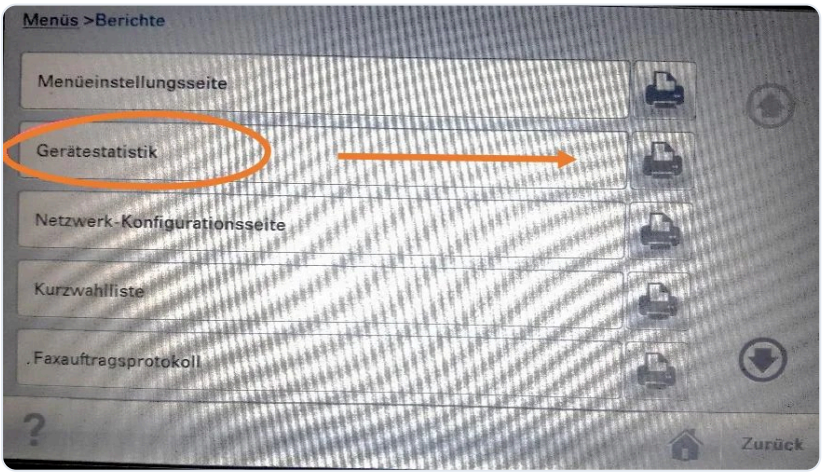

ANLEITUNG

Toshiba Etikettendrucker


Etikettendrucker von Toshiba TEC

> Je nach Modell tragen Sie den Zählerstand in km oder in cm ein – das steht bei jedem Modell. km-Werte tragen Sie mit Komma und drei Nachkommastellen ein, z. B. „12,345“. Ein Punkt im Display entspricht dem Komma. Zeigt das Display weniger Nachkommastellen, ergänzen Sie Nullen: aus „12.3“ wird „12,300“.


BA400T-Reihe


Für das Webportal brauchen Sie den Wert „TOTAL FEED“ in km, mit Komma und drei Nachkommastellen, z. B. „12,345“.

1 Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie die Tasten „Feed“ und „Pause“ gedrückt und schalten Sie das Gerät mit dem Power-Button ein.

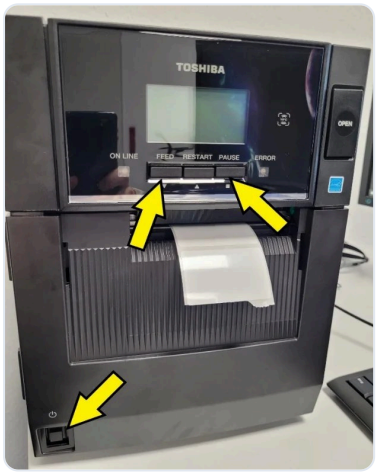


2 Das Gerät startet im „System Mode“.

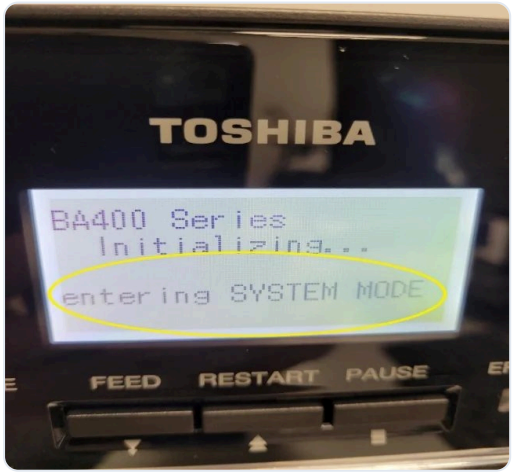

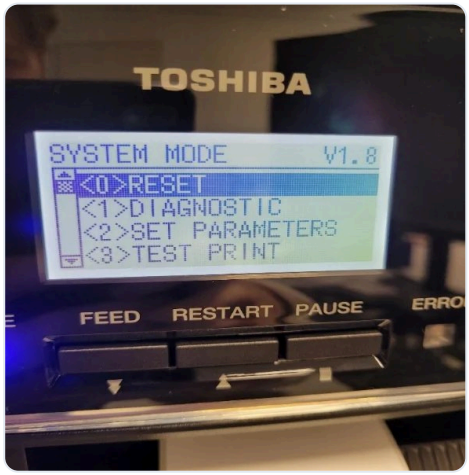


3 So bewegen Sie sich im Menü: „Feed“ scrollt nach unten, „Restart“ scrollt nach oben, „Pause“ bestätigt die Auswahl.

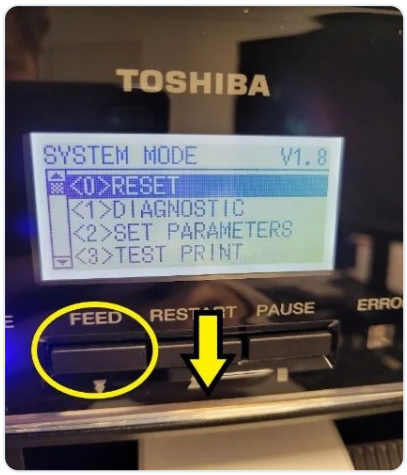





4 Wählen Sie „<1>DIAGNOSTIC“ und bestätigen Sie mit der Taste „Pause“.

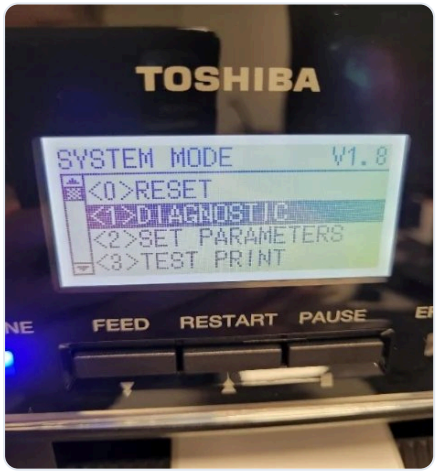


5 Wählen Sie „Maintenance Counter“.





6 Wählen Sie, wie die Zähler ausgegeben werden sollen:

- „Thermal Transfer“ oder „Direct Thermal“: Der Drucker druckt die Werte auf Etiketten. Wählen Sie das Druckverfahren, das zu den eingelegten Etiketten passt: „Thermal Transfer“ für Etiketten mit Farbband, „Direct Thermal“ für Thermoetiketten ohne Farbband. Wenn Sie schneiden möchten, wählen Sie danach „Yes“ (nur mit Schneideeinheit möglich).
- „Display“: Das Display zeigt die Werte an. Wählen Sie danach „Counter“. Mit „Feed“ scrollen Sie nach unten, mit „Restart“ nach oben.



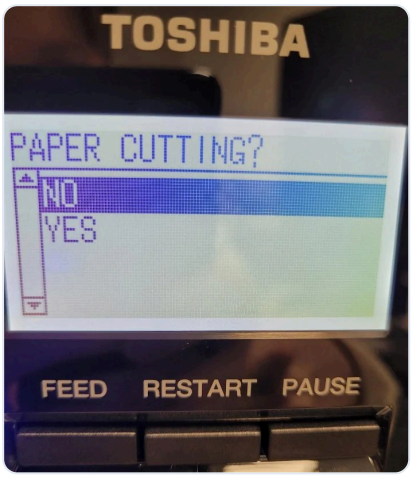


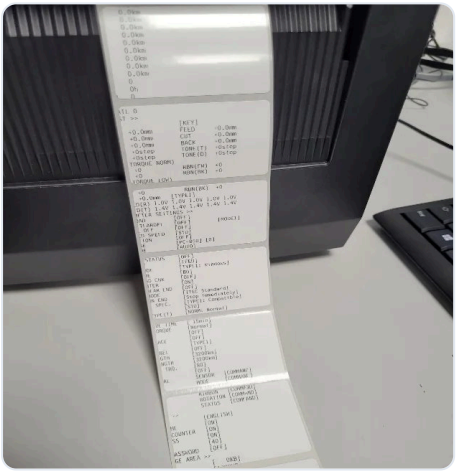

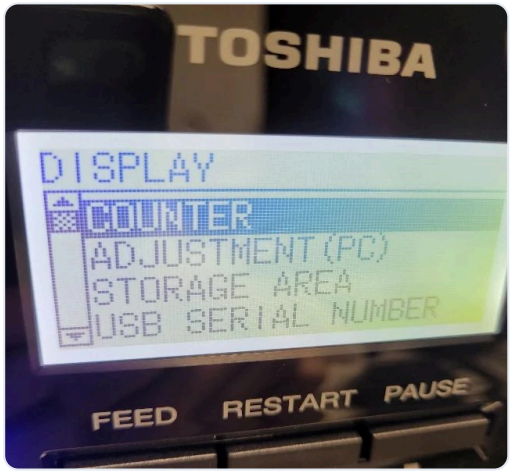



7 Schalten Sie das Gerät aus, um den Vorgang zu beenden.

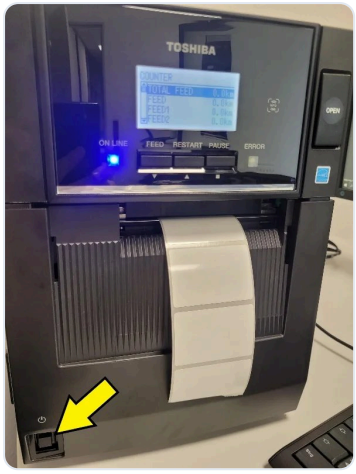


B-EX4T1, B-EX4T2, B-EX4D2

Den Zählerstand tragen Sie im Webportal in cm ein.

1 Starten Sie das Gerät neu. Das Display zeigt das Hauptmenü.




2 Drücken Sie die Taste „Pause".

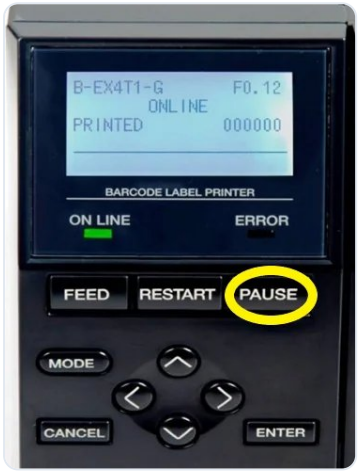



3 Halten Sie die Taste „Pfeil nach oben" 3 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt die Zähler an.



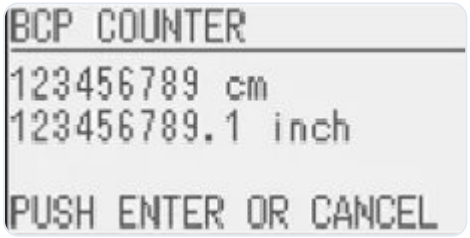


4 Wählen Sie, wie es weitergeht:

- „Cancel“: zurück ins Hauptmenü.
- „Enter“: Der Drucker druckt den Zählerstand auf ein Etikett. Danach erscheint wieder das Hauptmenü.





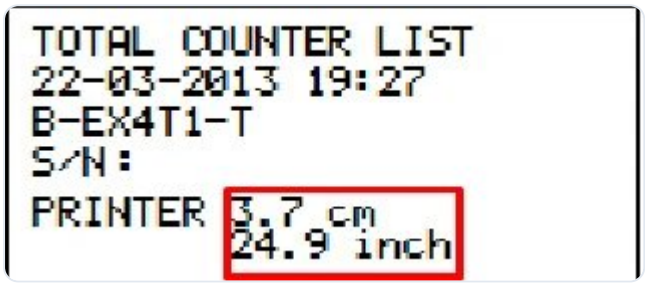

Der Vorgang ist abgeschlossen.

B-EX6T1, B-EX6T3

Den Zählerstand tragen Sie im Webportal in cm ein.

1 Starten Sie das Gerät neu. Das Display zeigt das Hauptmenü.




2 Drücken Sie die Taste „Pause“.





3 Halten Sie die Taste „Pfeil nach oben“ mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt die Zählerstände an.




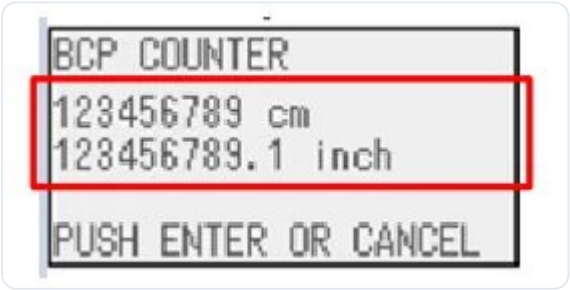

4 Wählen Sie, wie es weitergeht:

- „Cancel“: zurück ins Hauptmenü.
- „Enter“: Der Drucker druckt den Zählerstand auf ein Etikett.



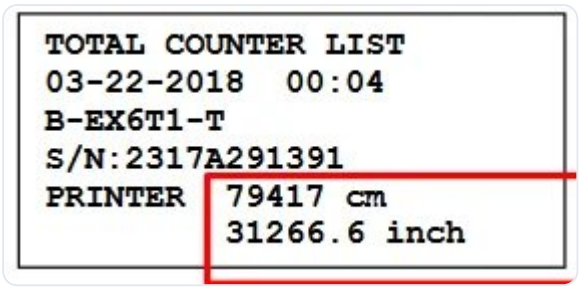


Der Vorgang ist abgeschlossen.

BV400D-Reihe


Für diese Geräte brauchen Sie einen Windows-PC, der mit dem Etikettendrucker verbunden ist, und das kostenlose Programm „BCP Setting Tool" von Toshiba. Den Zählerstand tragen Sie im Webportal in km ein, mit Komma und drei Nachkommastellen, z. B. „12,345".

1. Öffnen Sie die Download-Seite von Toshiba: https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/setting_tool/BCP_Series/ – oder suchen Sie im Internet nach „BCP Setting Tool".



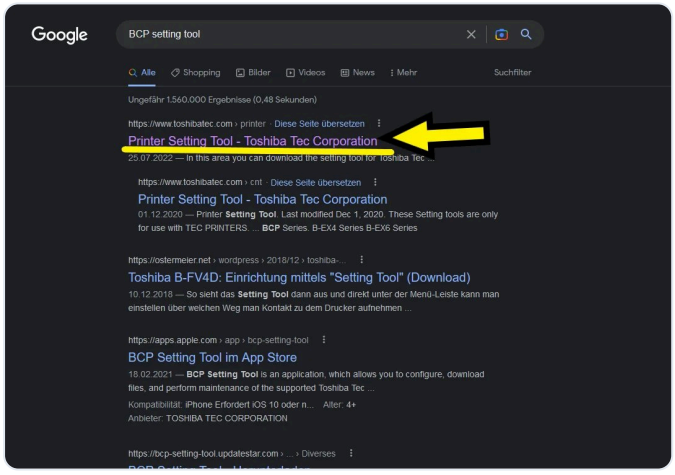


2 Öffnen Sie das Auswahlmenü unterhalb von „SYSTEM REQUIREMENT“ und wählen Sie „SettingToolSoftWare“.

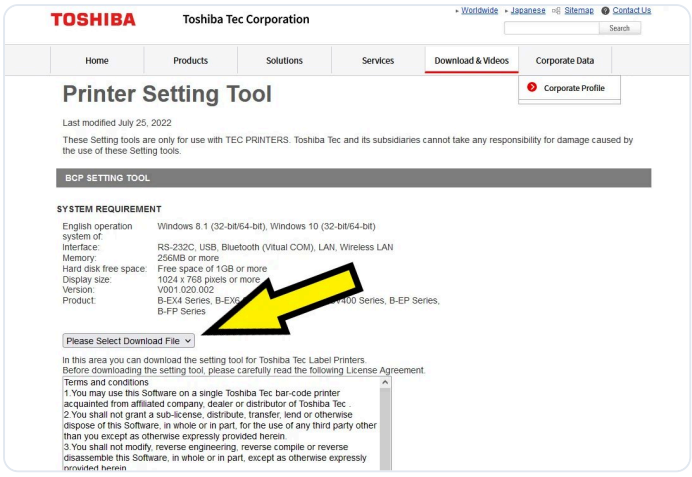



3 Scrollen Sie nach unten und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu („agree“).

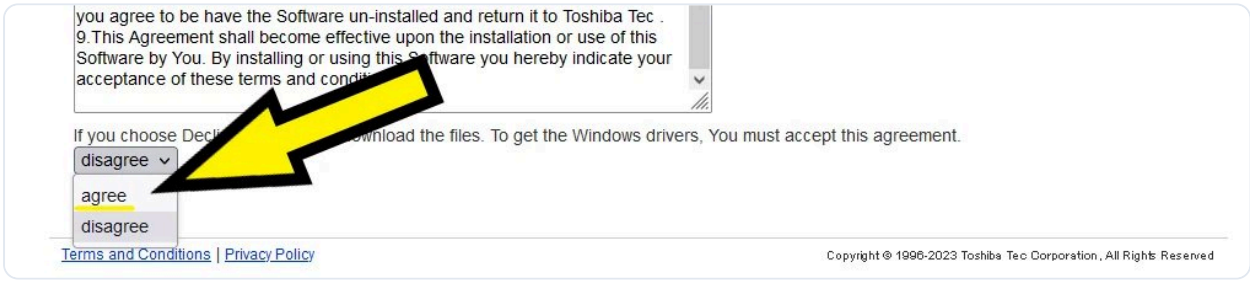


4 Starten Sie den Download des Installationsprogramms.




5 Führen Sie die heruntergeladene Datei „BCPToolSetupFull.exe“ aus.




6 Klicken Sie auf „Next“.

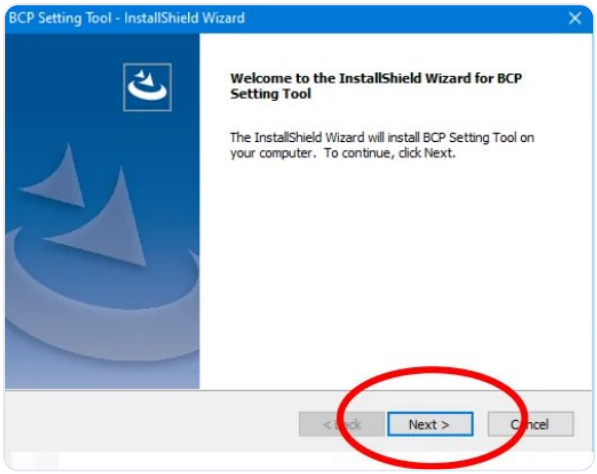


7 Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf „Next“.

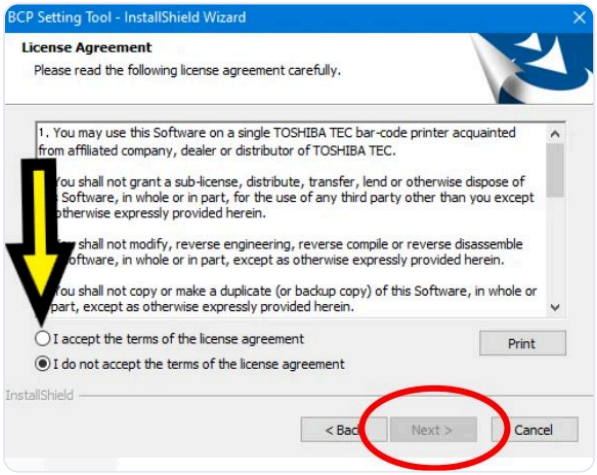


8 Ändern Sie bei Bedarf den Zielordner und klicken Sie auf „Next“.

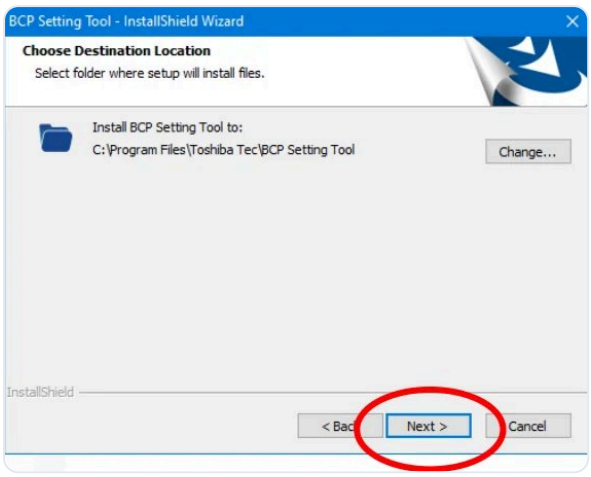


9 Klicken Sie auf „Install“.

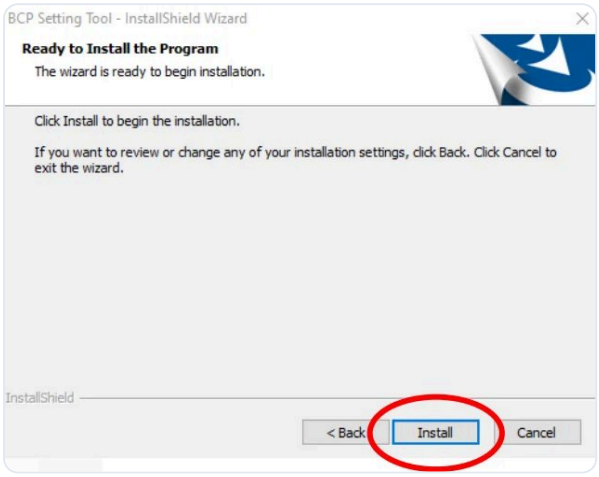


10 Klicken Sie nach der Installation auf „Finish“.

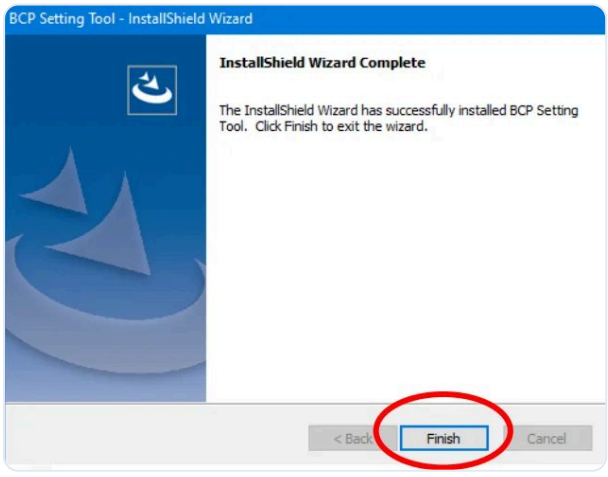


11 Öffnen Sie das Programm „BCP Setting Tool“.

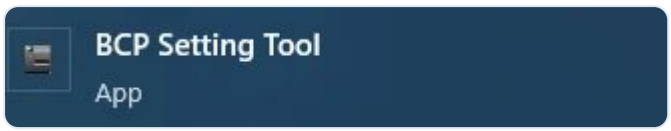


12 Das Programm erkennt automatisch, dass Ihr PC mit dem Etikettendrucker verbunden ist.

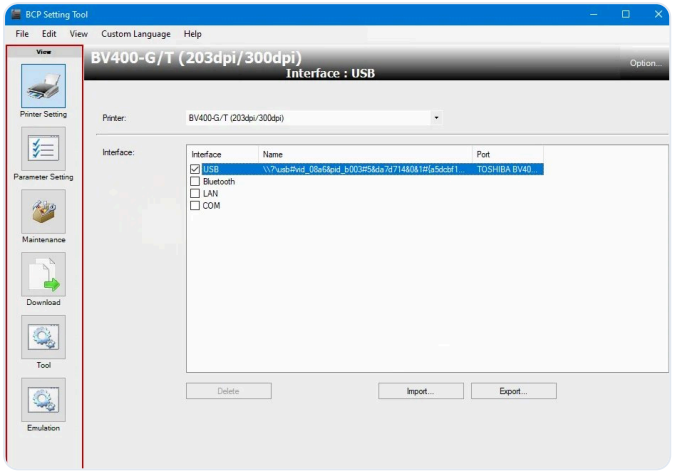


13 Klicken Sie auf „Maintenance“.

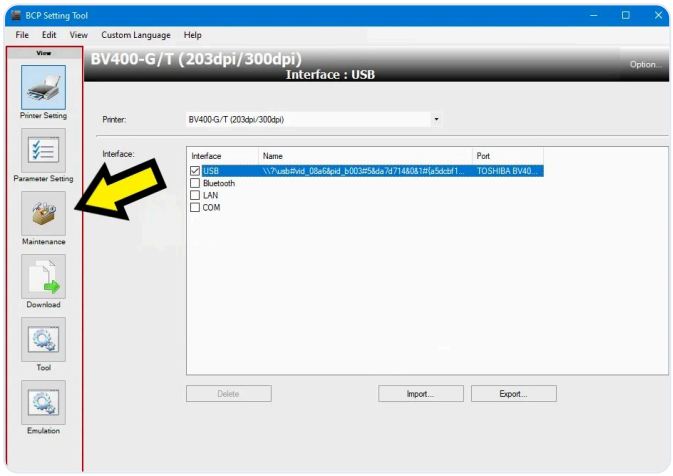


14 Klicken Sie auf „Refresh“.

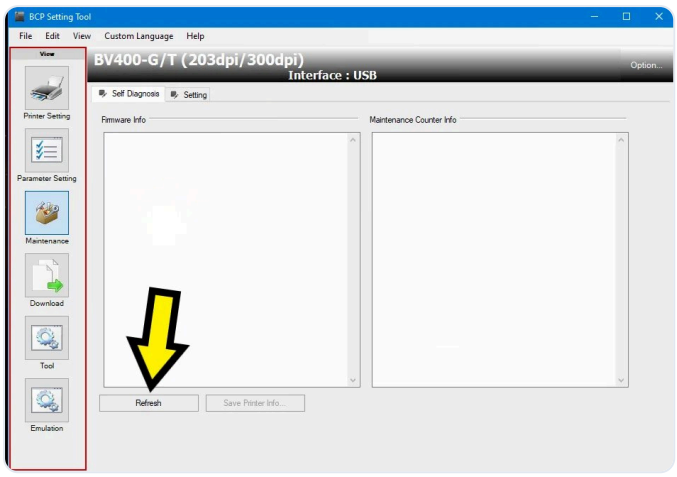

15 Wenn der Balken bei 100 % steht, klicken Sie auf „Close“.

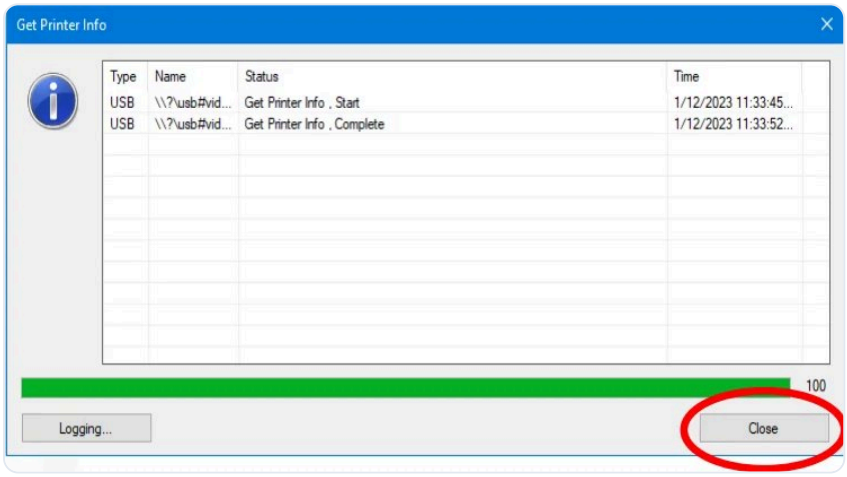

16 Die rechte Spalte zeigt jetzt die Zählerstände des Etikettendruckers.

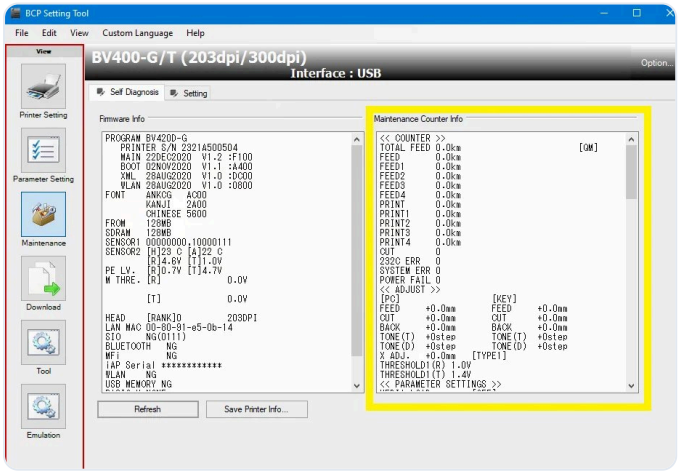

B-SA4TM

Den Zählerstand tragen Sie im Webportal in cm ein.

1 Starten Sie das Gerät neu. Das Display zeigt das Hauptmenü.



2 Drücken Sie die Taste „Pause“. Das Display zeigt „Pause“.






3 Halten Sie die Taste „Feed“ gedrückt, bis eine Zahl im Display erscheint.






4 Wird die Zahl in „inch“ angezeigt, drücken Sie die Taste „Restart“.

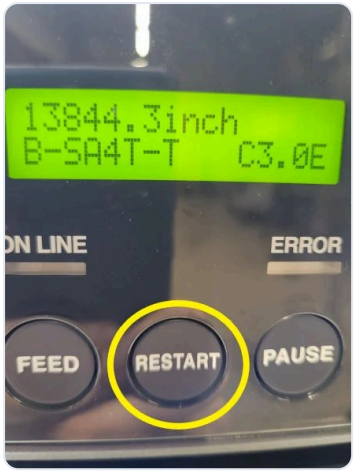

5 Drücken Sie die Taste „Pause“. Der Drucker druckt den Zählerstand auf ein Etikett.

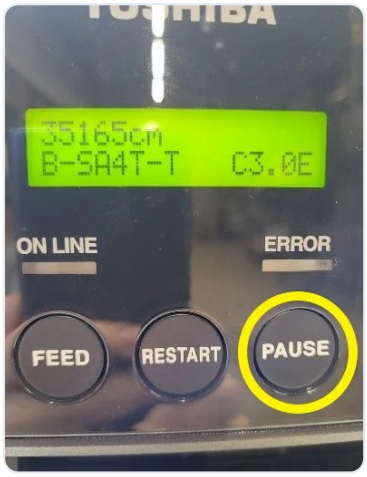

B-FV4D, B-FV4T

Für das Webportal brauchen Sie den Wert „TOTAL FEED1" in km, mit Komma und drei Nachkommastellen, z. B. „12,345". Er steht auf einem Testdruck.


1. Schalten Sie den Drucker aus. Legen Sie Material in voller Breite (104 mm) ein.

2. Halten Sie die Taste „Feed" gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. LED 1 und LED 2 leuchten nacheinander auf: Orange → Grün → andere Farben.

3. Lassen Sie die Taste „Feed" los, wenn LED 1 orange und LED 2 grün leuchtet.

4. Drücken Sie noch einmal die Taste „Feed".

5. Der Testdruck mit dem Zählerstand erscheint. Lesen Sie den Wert „TOTAL FEED1" ab. Danach ist der Drucker im DUMP-Modus.

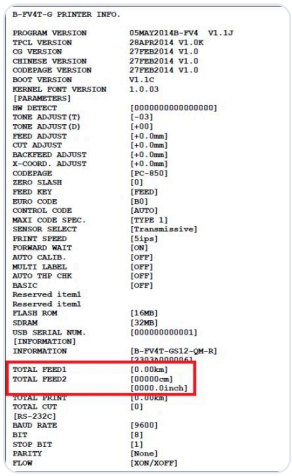

```
B-FV4T-G PRINTER INFO.

PROGRAM VERSION          05MAY2014B-FV4  V1.1J
TPCL VERSION             28APR2014 V1.0K
OS VERSION               27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION          27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION         27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION             V1.1C
KERNEL FONT VERSION      1.0.03
[PARAMETERS]
HW DETECT                [0000000000000000]
TONE ADJUST(T)           [-03]
TONE ADJUST(D)           [+00]
FEED ADJUST              [+0.0mm]
CUT ADJUST               [+0.0mm]
BACKFEED ADJUST          [+0.0mm]
X-COORD. ADJUST          [+0.0mm]
CODEPAGE                 [PC-850]
ZERO SLASH               [0]
FEED KEY                 [FEED]
EURO CODE                [B0]
CONTROL CODE             [AUTO]
MAXI CODE SPEC.          [TYPE 1]
SENSOR SELECT            [Transmissive]
PRINT SPEED              [5ips]
FORWARD WAIT             [ON]
AUTO CALIB.              [OFF]
MULTI LABEL              [OFF]
AUTO THP CHK             [OFF]
BASIC                    [OFF]
Reserved item1
Reserved item2
FLASH ROM                [16MB]
SDRAM                    [32MB]
USB SERIAL NUM.          [0000000000001]
[INFORMATION]
INFORMATION              [B-FV4T-GS12-QM-R]
                         [2303AA000061]
TOTAL FEED1              [0.00km]
TOTAL FEED2              [00000cm]
                         [0000.01inch]
TOTAL PRINT              [0.00KM]
TOTAL CUT                [0]
[RS-232C]
BAUD RATE                [9600]
BIT                      [8]
STOP BIT                 [1]
PARITY                   [None]
FLOW                     [XON/XOFF]
```

6. Um zurück in den ONLINE-Status zu gelangen, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

HILFE

Fragen?

Ihr Modell ist nicht dabei oder es klappt nicht? Wir helfen gern.

Telefon: (0761) 704070

E-Mail: info@sirius-gmbh.de

Online mit Modellsuche: www.sirius-gmbh.de/zaehlerstand