

The logo features the word "simply" in a large, white, lowercase sans-serif font. Below it, the words "ALL-IN" are written in a smaller, white, uppercase sans-serif font.

simply
ALL-IN

Anleitung

zum Auslesen des
Zählerstandes für
Etikettendrucker

Inhalt

MFPs und Drucker	3
SHARP.....	3
MX-B350P, MX-B450P, MX-C300P	3
MX-B355W, MX-B455W, MX-B356W, MX-B456W, MX-C303W, MX-C304W, BP-C533WR, BP-C533WD, BP-C542WD, BP-B537WR, BP-B547WD MX-2630, MX-3050, MX-3060, MX-3560, MX-3070, MX-3570, MX-4070, MX-5050, MX-5070, MX-6070, MX-6580, MX-7090, MX-2651, MX-3051, MX-3061, MX-3071, MX-4061, MX-4071, MX-5071, MX-6071 BP-50C26, BP-50C31, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45, BP-70C55, BP-70C65 BP-51C26, BP-51C31, BP-51C36, BP-51C45, BP-51C55, BP-51C65, BP-56C26, BP-61C26, BP-61C31, BP-61C36, BP-61C45, BP-61C55, BP-61C65, BP-71C31, BP-71C36, BP-71C45, BP-71C55, BP-71C65 MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070, MX-M6070, MX-M6570, MX-M3071, MX-M3571, MX-M4071, MX-M5071, MX-M6071 BP-51M26, BP-51M31, BP-51M36, BP-51M45, BP-51M55, BP-51M65, BP-56M26, BP-61M26, BP-61M31, BP-61M36, BP-61M45, BP-61M55, BP-61M65, BP-71M31, BP-71M36, BP-71M45, BP-71M55, BP-71M65	5
MX-C301W, MX-2614.....	7
MX-2610, MX-2640, MX-3110, MX-3140, MX-3640, MX-4112, MX-4140, MX-4141, MX-5112, MX-5140, MX-5141, MX-6500, MX-M365, MX-M465, MX-M565, MX-M654, MX-M754.....	8
SHARP Statusseite lesen	9
Lexmark.....	10
Neue Menüführung.....	10
Alte Menüführung.....	12
Lexmark Statusseite lesen	13
Epson.....	14
WF-M5299 / WF-M5799DWF / WF-C5790DWF / WF-C529R / WF-C579RDTWF / WF-M5399 / WF-M5899 / EP-C800 / EM-C800.....	14
WF-C878RDTWF / WF-C879RDTWF / WF-M20590D4TW / WF-C17590D4TW / WF-C20600D4TW / WF-C20750D4TW / WF-C21000D4TW / AM-C4000 / AM-C5000 / AM-C6000 / AM-C400 / AM-C550	15
Epson Statusseite lesen	16
Etikettendrucker	18
BA400T-Reihe	18
B-EX4T1/ B-EX4T2/ B-EX4D2	23
B-EX6T1/ B-EX6T3	25
BV400D-Reihe.....	27
B-SA4TM.....	35
B-FV4D/ B-FV4T	37

MFPs und Drucker


SHARP

MX-B350P, MX-B450P, MX-C300P

Folgende Tastenfolge betätigen:




22 tippen, dann auf die **OK-Taste** drücken

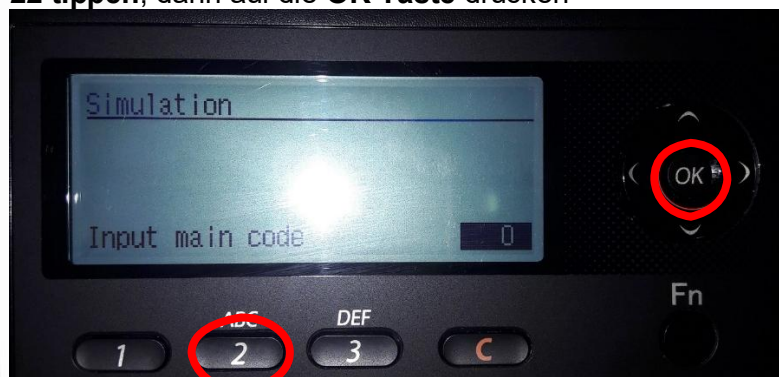

6 tippen, dann auf die **OK-Taste** drücken




1 tippen, dann **2x** auf die **OK-Taste** drücken.
Es wird eine Zählerseite gedruckt.

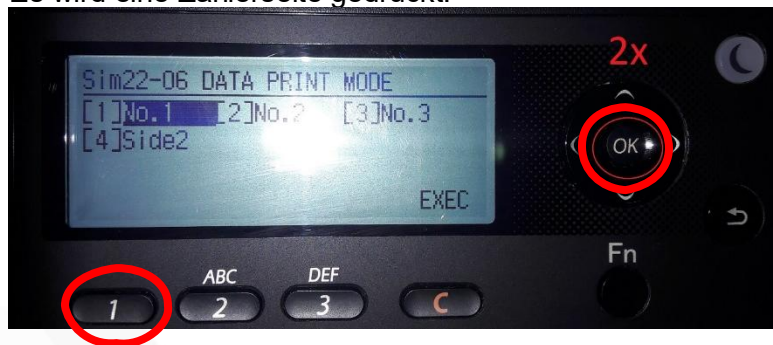


MX-B355W, MX-B455W, MX-B356W, MX-B456W, MX-C303W, MX-C304W, BP-C533WR, BP-C533WD, BP-C542WD, BP-B537WR, BP-B547WD
 MX-2630, MX-3050, MX-3060, MX-3560, MX-3070, MX-3570, MX-4070, MX-5050, MX-5070, MX-6070, MX-6580, MX-7090, MX-2651, MX-3051, MX-3061, MX-3071, MX-4061, MX-4071, MX-5071, MX-6071
 BP-50C26, BP-50C31, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45, BP-70C55, BP-70C65
 BP-51C26, BP-51C31, BP-51C36, BP-51C45, BP-51C55, BP-51C65, BP-56C26, BP-61C26, BP-61C31, BP-61C36, BP-61C45, BP-61C55, BP-61C65, BP-71C31, BP-71C36, BP-71C45, BP-71C55, BP-71C65
 MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070, MX-M6070, MX-M6570, MX-M3071, MX-M3571, MX-M4071, MX-M5071, MX-M6071
 BP-51M26, BP-51M31, BP-51M36, BP-51M45, BP-51M55, BP-51M65, BP-56M26, BP-61M26, BP-61M31, BP-61M36, BP-61M45, BP-61M55, BP-61M65, BP-71M31, BP-71M36, BP-71M45, BP-71M55, BP-71M65

Die „**Einstellungen**“ anwählen.


Je nach Displaykonfiguration können sich diese an unterschiedlichen Stellen befinden. Sie haben jedoch immer das **Schraubenzieher/Schraubenschlüssel-Symbol**.

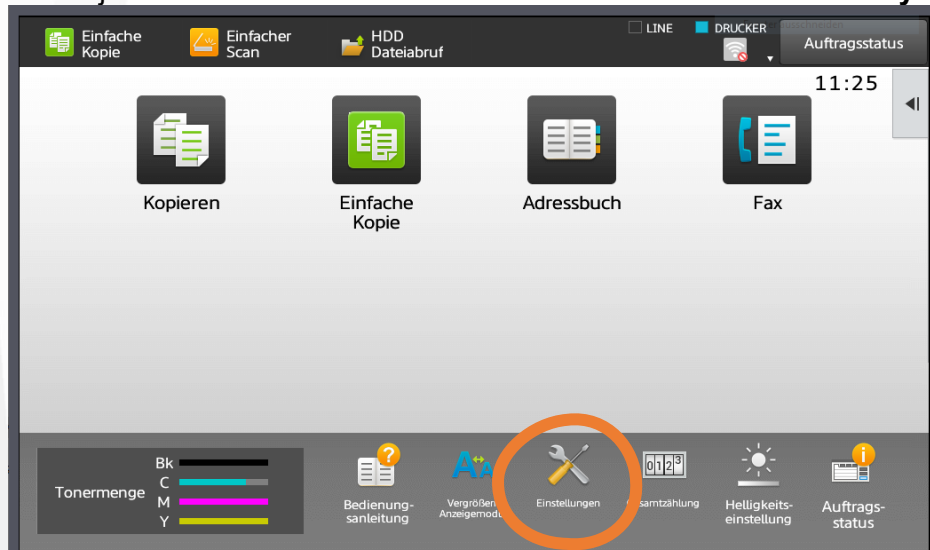


Im Touchdisplay auf den Reiter „**Status**“ wechseln

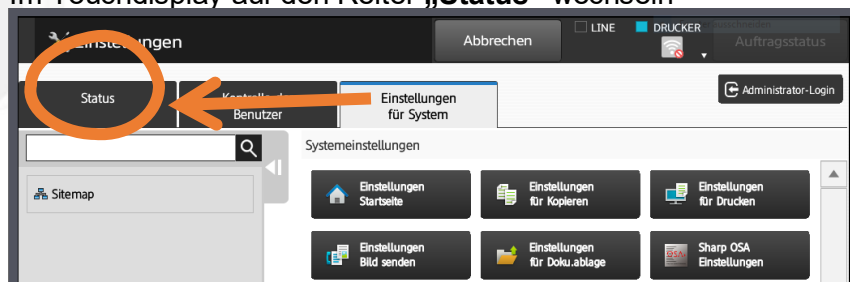

Die Zeile „Gesamtzählung“ anwählen

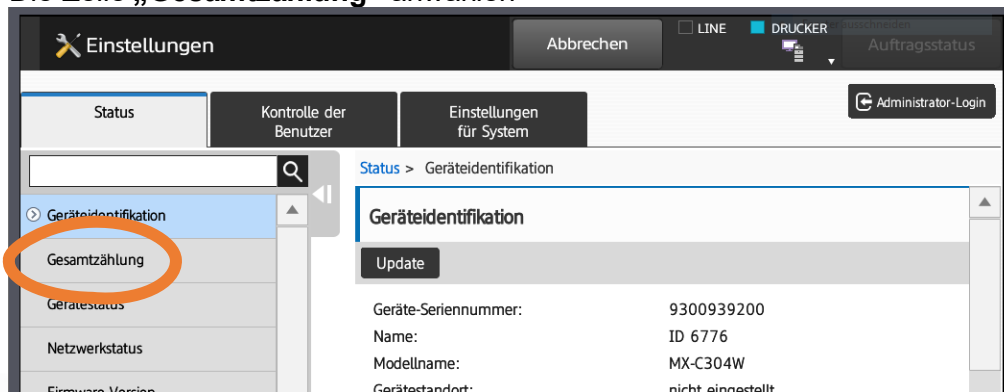


Die Option „Drucken“ auswählen.
Es wird eine Statusseite gedruckt.

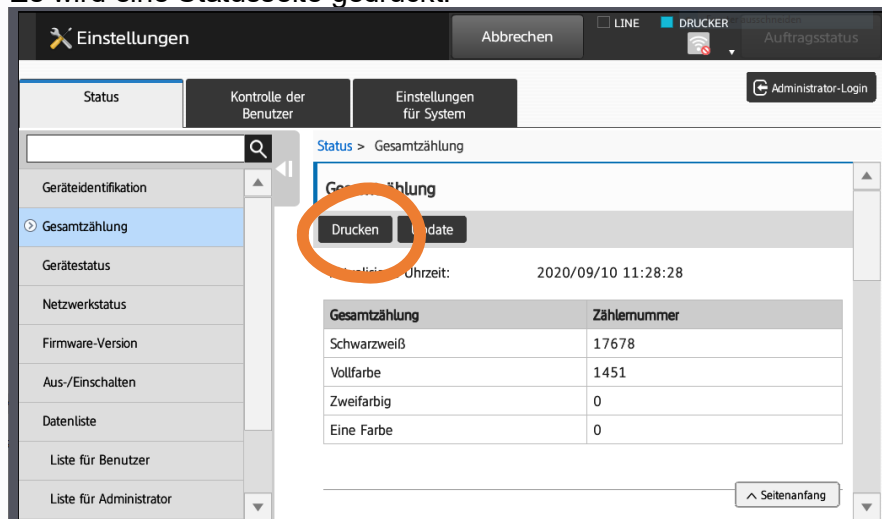


MX-C301W, MX-2614


Den Knopf „Systemeinstellungen“ drücken

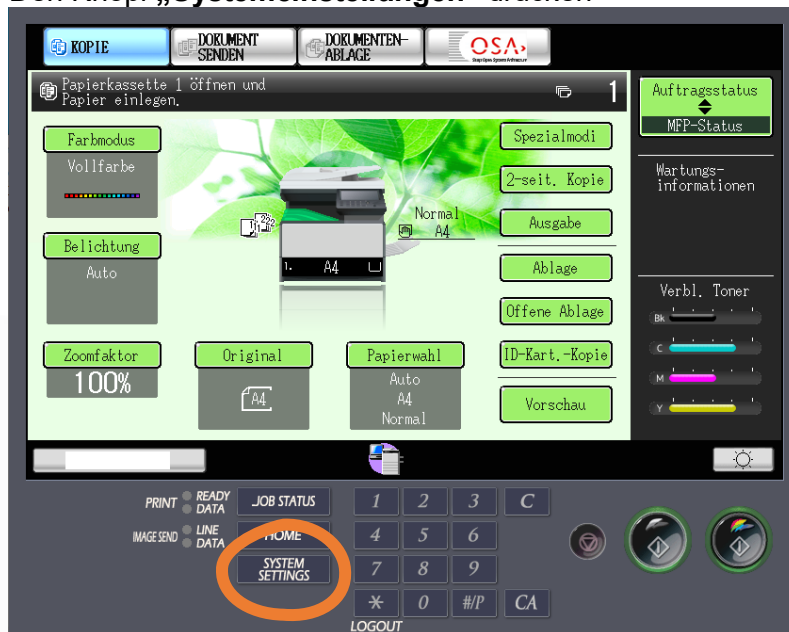


Den Button „Gesamtzählung“ anwählen

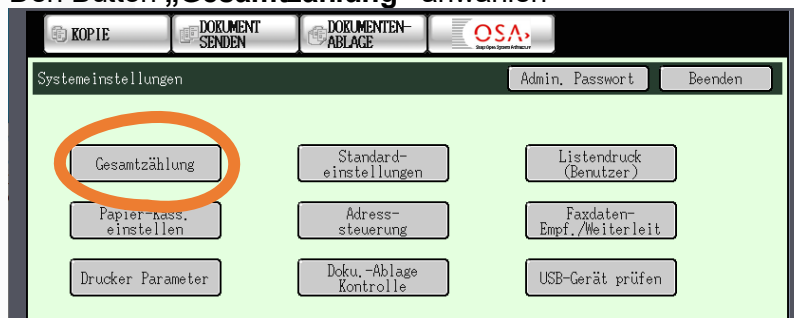

Den Button „Jobzählung“ anwählen

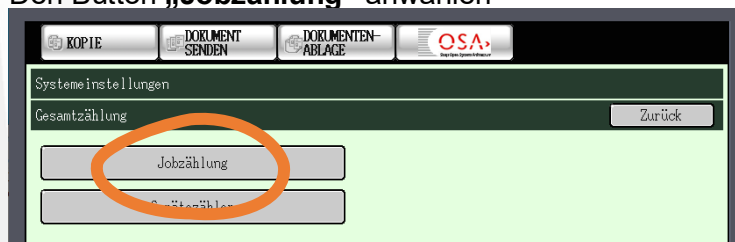

„Drucken“ anwählen. Es wird eine Statusseite gedruckt.

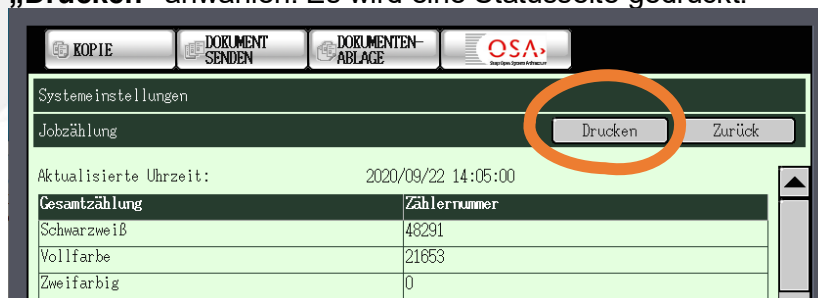


MX-2610, MX-2640, MX-3110, MX-3140, MX-3640, MX-4112, MX-4140, MX-4141,
MX-5112, MX-5140, MX-5141, MX-6500, MX-M365, MX-M465, MX-M565, MX-M654, MX-M754

Die „**Einstellungen**“ anwählen.

Je nach Displaykonfiguration können sich diese an unterschiedlichen Stellen befinden. Sie haben jedoch immer das **Schraubenzieher/Schraubenschlüssel-Symbol**.



In der Liste links die Zeile „**Einstellungen für System**“ anwählen

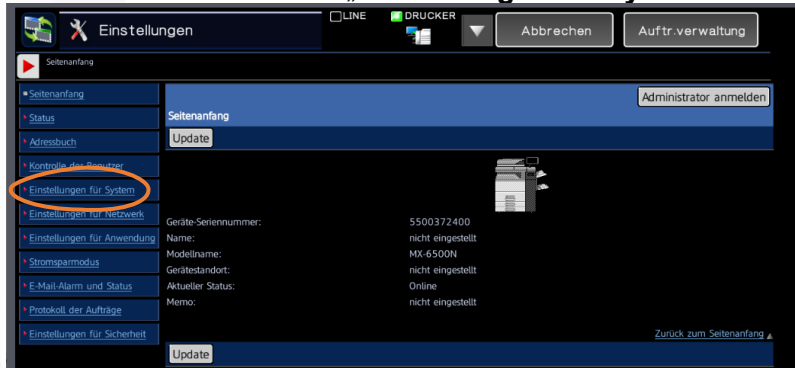

Den Unterpunkt „**Gesamtzählung**“ anwählen.

Dann auf den Knopf „**Drucken**“ klicken.

Es wird eine Zählerseite gedruckt.



SHARP Statusseite lesen

DIE/09/ / 07:57

S/N: 8802239000

Seriennummer
bitte die letzten beiden Nullen weglassen

	SCHWARZ & W	FARBE GESAMT
Gesamtanzahl	00,081,767	00,046,841
	Gesamtzähler SW	Gesamtzähler Farbe
KOPIEN	00,015,737	00,001,449
AUSDRUCKE	00,057,818	00,045,266
FAXENPFANG	00,007,564	
DOC.-DATEI	00,000,000	00,000,000
ANDERE DRUCKE	00,000,648	00,000,126
SCAN SENDEN	00,001,496	00,001,639
FAX-SENDEN	00,002,879	
SCANNEN AN FESTPLATTE	00,000,001	00,000,000

Gesamtzähler Scans
bitte addieren

nur wenn Faxmodul vorhanden

	VOLLFARBE	ZWEIFARBIG	EINE FARBE
Gesamtanzahl	00,046,841	00,000,000	00,000,000
KOPIEN	00,001,449	00,000,000	00,000,000
AUSDRUCKE	00,045,266		
DOC.-DATEI	00,000,000	00,000,000	
ANDERE DRUCKE	00,000,126		
SCAN SENDEN	00,001,639		
SCANNEN AN FESTPLATTE	00,000,000	00,000,000	

Wir empfehlen Ihnen, die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.

Lexmark

Neue Menüführung

Den Button „Einstellungen“ wählen (immer der Schraubenschlüssel)



Im Menü den unteren Button „Berichte“ auswählen.



Den Button „Gerät“ anwählen




„Gerätestatistik“ auswählen. Daraufhin werden die Statusseiten ausgedruckt.




Alte Menüführung


In der rechten unteren Bildschirmcke das Menü-Symbol auswählen

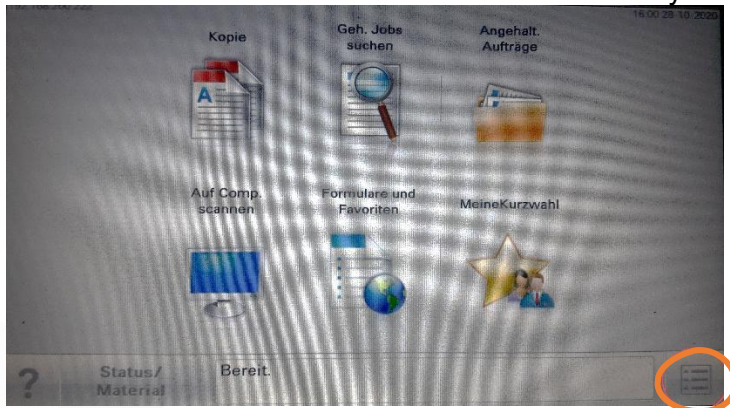

Den Pfeil neben der Option „Berichte“ auswählen

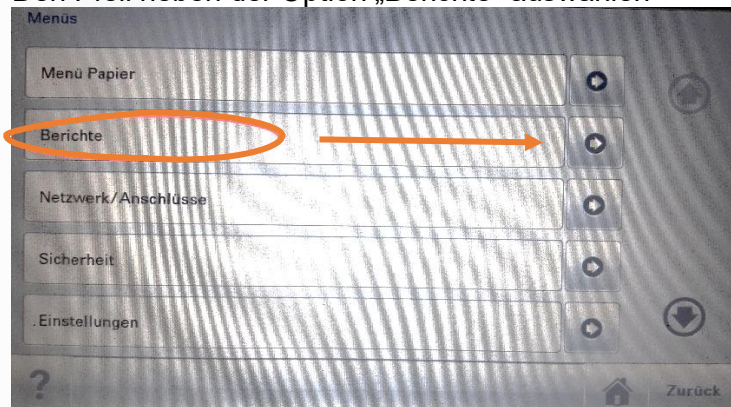

Das Drucker-Symbol neben der Option „Gerätestatistik“ auswählen, die Statusseite wird gedruckt

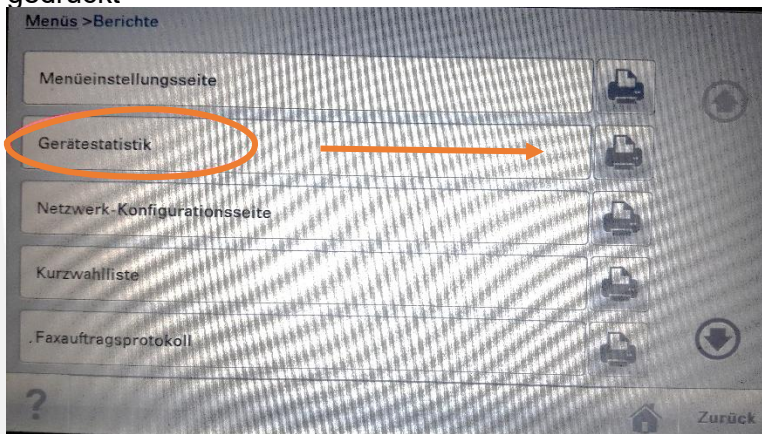

Lexmark Statusseite lesen

Wir empfehlen Ihnen die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.

Gerätestatistik (Seite 2)

Medienseiten/Anzahl(Forts.)

Drucken	
Schwarzweiß	35440
Farbe	27320
Gesamt	62760

Fax	
Schwarzweiß	371
Farbe	1
Gesamt	372

Kopie	
Schwarzweiß	11796
Farbe	1556
Gesamt	13352

Gesamt	
Schwarzweiß	47607
Farbe	28877
Gesamt	76484

Gedruckte Schwarzweiß-Seiten	
A4-Normales Papier	43577
A4-Vorgedruckt	657
A4-Schweres Papier	8
A4-Glanzpapier	1
A4-Schweres Glanzpapier	33
A4-Folien	17
A4-Etiketten	2206
A5-Normales Papier	63

Mehrschrittscopier	
Drucken	562
Gesamt	562

Mehrschrittscopier - Inf.	
Mehrschrittscopier - Nr.	Seiten
1 Seite	1955
	Logische Seiten
	1955

Scannerverwendung

Gescannte Seiten	
A4-ADF kopieren	92
A4-Scan an Netzwerk ADF	37
A4-Flachbett kopieren	46
A4-Duplex kopieren	4
A4-Scan an Netz. Flachb.	3
JIS B5-Flachbett faxen	2
Gesamt	184

Kopie	9595
Fax	328
Netzwerk	7866
Flachbett	1761
A02 - Einseitig	14966
A02 - Beidseitig	1056

Faxverwendung	
---------------	--

Lexmark MFP +
Drucker

Je nach Modell Finden Sie
die Angaben evtl. auch auf
den Seiten 1, 2 und 3.

Sehen Sie zunächst
unterhalb von
Medienseiten/Anzahl
für die gedruckten Seiten
und dann unterhalb von
Scannerverwendung
für die gescannten Seiten.

Zähler SW

Zähler Farbe

Gerätestatistik (Seite 3)

Scannerverwendung(Forts.)

Gescannte Seiten	
A4-ADF kopieren	92
A4-Scan an Netzwerk ADF	37
A4-Flachbett kopieren	46
A4-Duplex kopieren	2
A4-Scan an Netz. Flachb.	3
JIS B5-Flachbett faxen	2
Gesamt	182

Kopie	9595
Fax	328
Netzwerk	7866
Flachbett	1761
A02 - Einseitig	14966
A02 - Beidseitig	1056

Faxverwendung	
---------------	--

Gesamtzähler Scans
bitte addieren


Gerätestatistik (Seite 4)

Materialmenge	0%	100%
Trennrolle und Einzugsseinheit		
Materialmenge	OK	
Drucker		
Install.datum	2011-07-27	
Seriennummer	7562029400FBV	
Modellname	Lexmark X792	
Druckdatum	2015-06-09	
USB-Direkt		
Einfügungen	3630	

Epson

WF-M5299 / WF-M5799DWF / WF-C5790DWF / WF-C529R / WF-C579RDTWF /
WF-M5399 / WF-M5899 / EP-C800 / EM-C800

Den Button „Einstellungen“ auswählen (Zahnradsymbol).

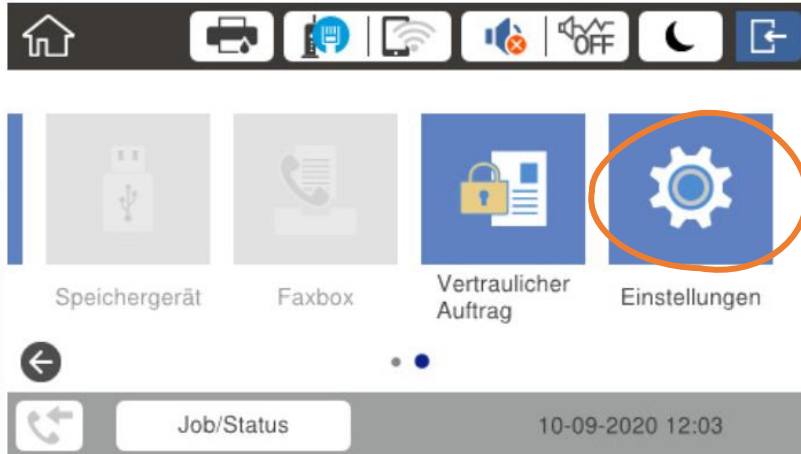

Die Option „Druckzähler“ auswählen.




Der Zähler wird nun angezeigt. „Seite drucken“ auswählen.




WF-C878RDTWF / WF-C879RDTWF / WF-M20590D4TW / WF-C17590D4TW / WF-C20600D4TW / WF-C20750D4TW / WF-C21000D4TW / AM-C4000 / AM-C5000 / AM-C6000 / AM-C400 / AM-C550

Den Button „Einstellungen“ auswählen (Zahnradsymbol).

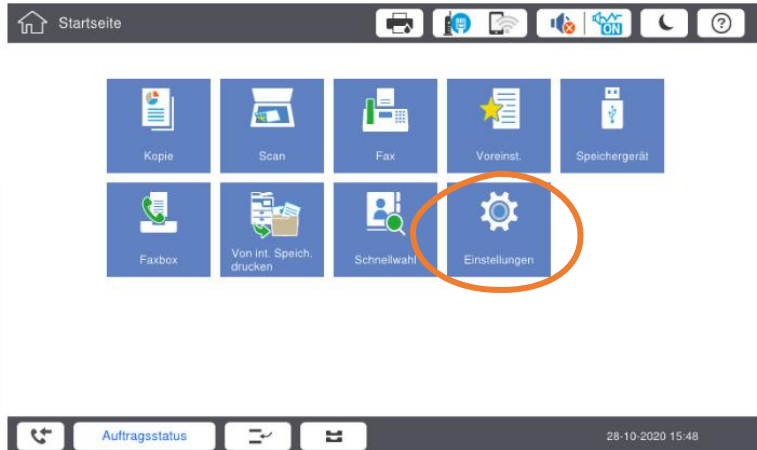

Die Option „Druckzähler“ auswählen.

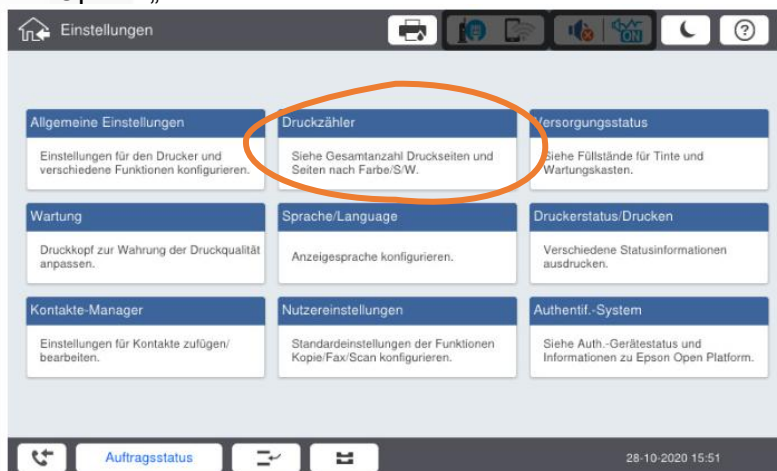

Der Zähler wird nun angezeigt. „Seite drucken“ auswählen.



Epson Statusseite lesen

WF-C17590

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
20.11.2020 15:37

Hardwarekonfiguration

Geräte-ID	WF-C17590 Series
Seriennummer	X59G002826
MAC-Adresse	F8:D0:27:FF:BA:B5
< Hardware >	
Speicherkapazität	3136MByte
Kartenleser-Status	Getrennt
< Version >	
Firmware	46.28.GA31K8
Haupt-Firmware	GA31K8
Netzwerk-Firmware	46.28
QPIT	QP130D14

Nutzungsverlauf

Erstmaliger Druck 2020/10/14

Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

Gesamtanzahl Seiten	185
Gesamtanzahl S&W-Seiten	16
Gesamtanzahl Farbe-Seiten	169
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten	0
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten	185

<< Nach Papiergröße sortiert >>

	1-seitig		2-seitig	
	S&W	Farbe	S&W	Farbe
A3/Ledger	1	7	0	0
A4/Letter	15	162	0	0
A5	0	0	0	0
A6	0	0	0	0
B4/Legal	0	0	0	0
B5	0	0	0	0
Umschlag	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0

WF-M5799

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
20.11.2020 16:42

Hardwarekonfiguration
Geräte-ID:WF-M5799 Series
MAC-Adresse:9C:AE:D3:B0:52:1C
< Hardware >
Speicherkapazität:1024MByte
< Version >
Firmware:01.48.CR30J8
Netzwerk-Firmware:01.48

Seriennummer:X3BL051062
Kartenleser-Status:Getrennt
Haupt-Firmware:CR30J8
QPIT:QP100226

Nutzungsverlauf
Erstmaliger Druck:2020/06/03

Anzahl Seiten
<< Nach Funktion sortiert >>
Gesamtanzahl Seiten:2620
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten:2496

Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten:124

<< Nach Papiergröße sortiert >>
1-seitig

2-seitig

A3/Ledger	0	0
A4/Letter	2492	124
A5	0	0
A6	0	0
B4/Legal	0	0
B5	1	0
Umschlag	0	0
Sonstiges	3	0

<< Nach Nutzung sortiert >>
S&W-Kopie:329
S/W-Druck von Computer oder Mobilgerät:2270
S/W-Druck von Speichergerät oder Andere Funktionen:7

S/W-Fax:14

<< Nach Druckersprache sortiert >>
ESC/P-R:20
PS und PDF:0

PCL:2249
Sonstiges:351

Anzahl Scanseiten
S&W-Scan:313


Farbe-Scan:838

Wir empfehlen Ihnen die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.

Etikettendrucker



BA400T-Reihe

Schritt 1

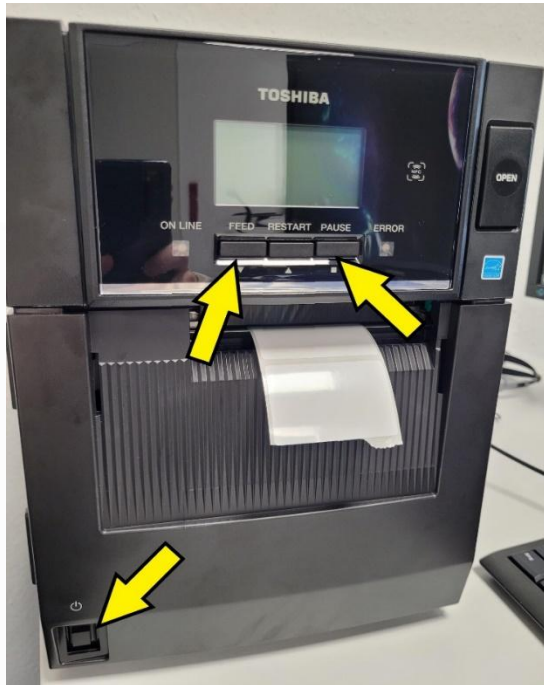

Betätigen Sie den Power-Button, die „Feed“-Taste, sowie die „Pause“-Taste wie im Bild gezeigt **gleichzeitig** und **gedrückt halten**.

Schritt 2

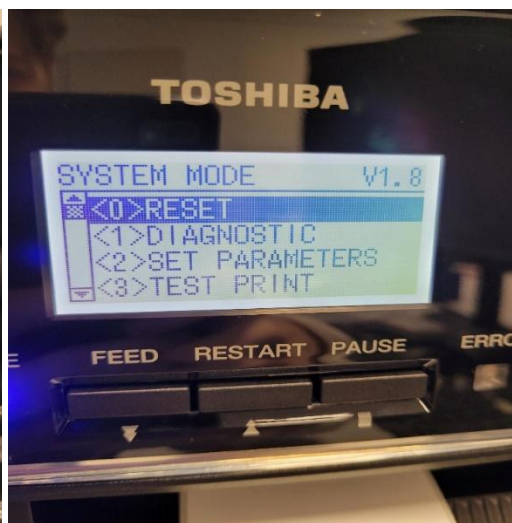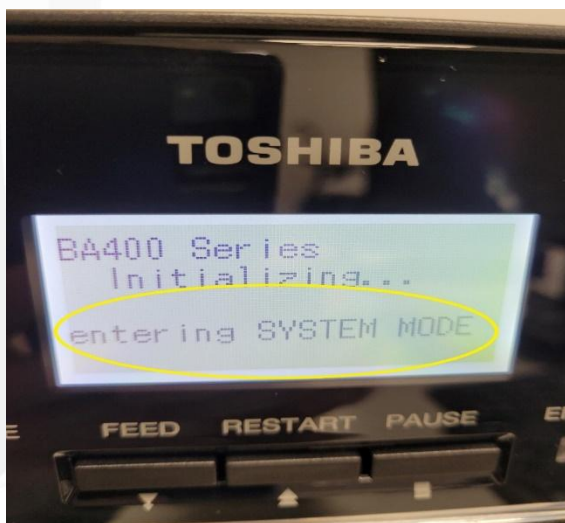


Nachdem Sie die Tasten gedrückt halten, öffnet sich das „System Mode“.

Schritt 3



Zum Navigieren im Menü verwenden Sie die Tasten „Feed“ (nach unten scrollen), „Restart“ (nach oben scrollen) und „Pause“ (Auswahl bestätigen).

Schritt 4

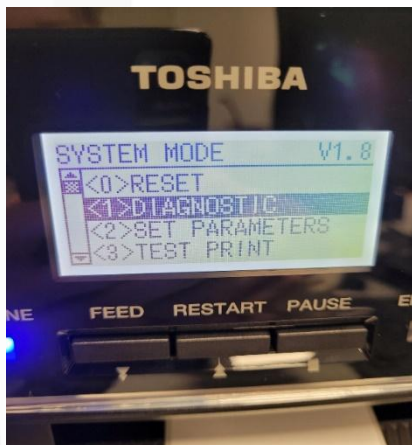

Wählen Sie nun die Option „<1>DIAGNOSTIC“ aus und bestätigen Sie mit drücken der „Pause“-Taste.

Schritt 5



Wählen sie „Maintenance Counter“.


Schritt 6



Das Gerät möchte nun wissen, in welcher Form die Zähler ausgegeben werden sollen:

1. Bei „Thermal Transfer“ druckt der Etikettendrucker die Werte auf die Etiketten.
2. Die dritte Option „Display“ zeigt alle Werte auf dem Bildschirm an.

Option 1 (Thermal Transfer)

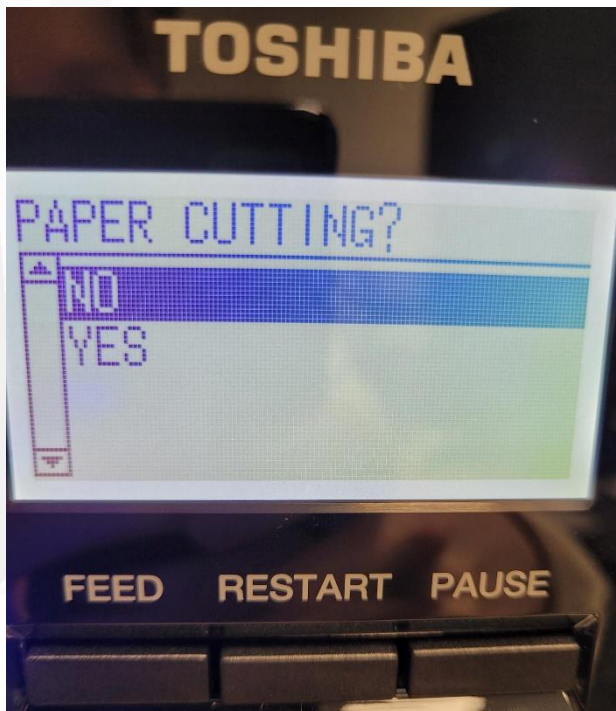

Wenn Sie schneiden möchten, wählen sie „Yes“ (Nur mit Schneideeinheit möglich).



TOSHIBA

DISPLAY

COUNTER

ADJUSTMENT (PC)

STORAGE AREA

USB SERIAL NUMBER


FEED RESTART PAUSE

21



Die Zählerstände werden nun im Display angezeigt.
 Navigieren Sie in der Anzeige durch die in Schritt 3 genannten Tasten: „Feed“ (nach unten scrollen),
 „Restart“ (nach oben scrollen)


Schritt 7

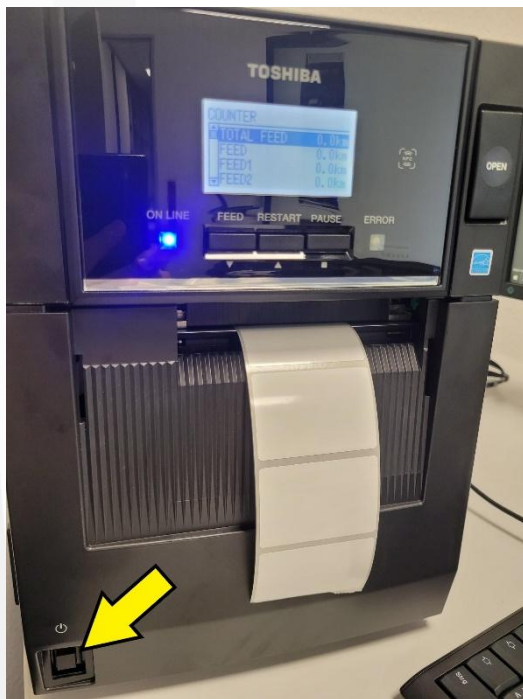

Schalten Sie das Gerät aus, um den Vorgang zu beenden.

B-EX4T1/ B-EX4T2/ B-EX4D2

Schritt 1

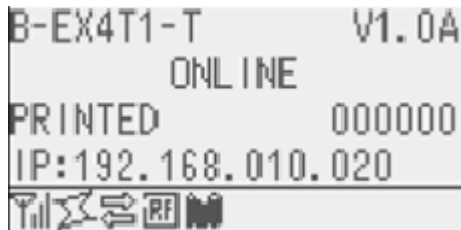

Starten Sie Ihr Gerät neu, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Schritt 2



Betätigen Sie die Pause-Taste.

Schritt 3




Halten Sie die „Pfeil nach oben“-Taste **für 3 Sekunden** gedrückt.

Schritt 4



Drücken Sie nun die „Cancel“-Taste.
Anschließend werden Ihnen die Zähler im Display angezeigt.

Schritt 5

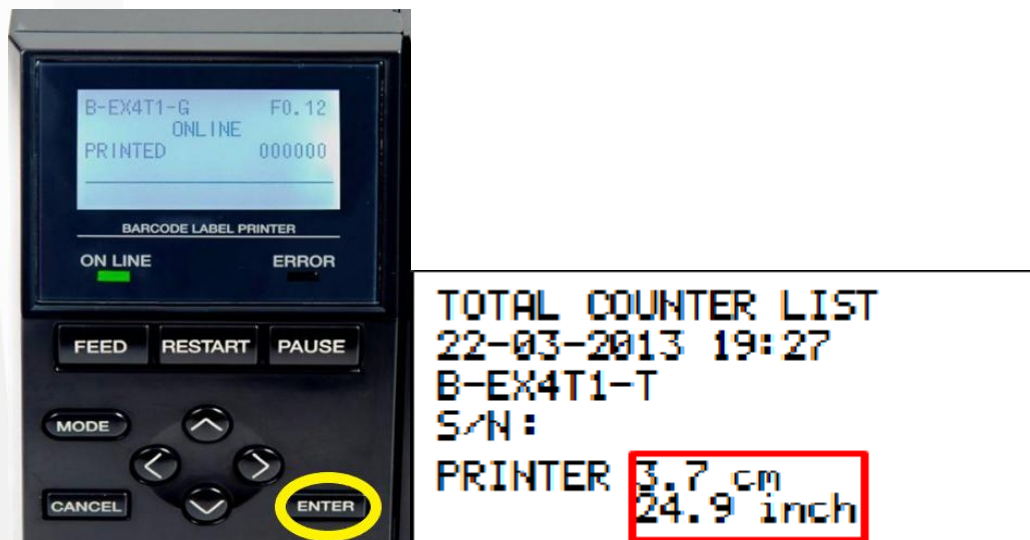


Um den Zählerstand auszudrucken, betätigen Sie die „Enter“-Taste. Der Zählerstand wird wie oben dargestellt auf ein Etikett gedruckt.

Nach dem Druck erscheint erneut das Hauptmenü.
Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

B-EX6T1/ B-EX6T3

Schritt 1

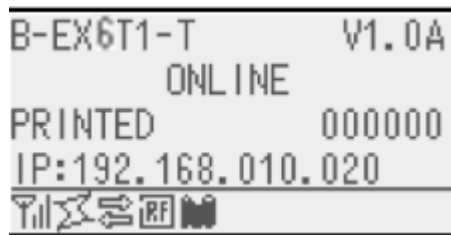


Starten Sie Ihr Gerät neu, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Schritt 2



Drücken Sie die „Pause“ Taste

Schritt 3

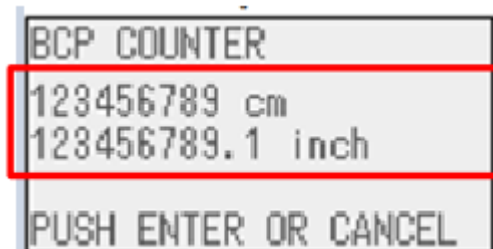

Halten Sie die „Pfeil nach oben“-Taste für min. 3 Sekunden gedrückt.
Die Zählerstände erscheinen nun im Display.

Schritt 4



TOTAL COUNTER LIST	
03-22-2018 00:04	
B-EX6T1-T	
S/N: 2317A291391	
PRINTER	79417 cm
	31266.6 inch

1. Wählen Sie „Cancel“ aus, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie „Enter“ aus, um den Zählerstand auf ein Etikett zu drucken.

Der Vorgang ist damit abgeschlossen.


BV400D-Reihe

Schritt 1 (Webseite öffnen)


Klicken Sie auf folgenden Link:

https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/setting_tool/BCP_Series/

oder suchen Sie wie folgt im Internet nach dem „BCP Setting Tool“

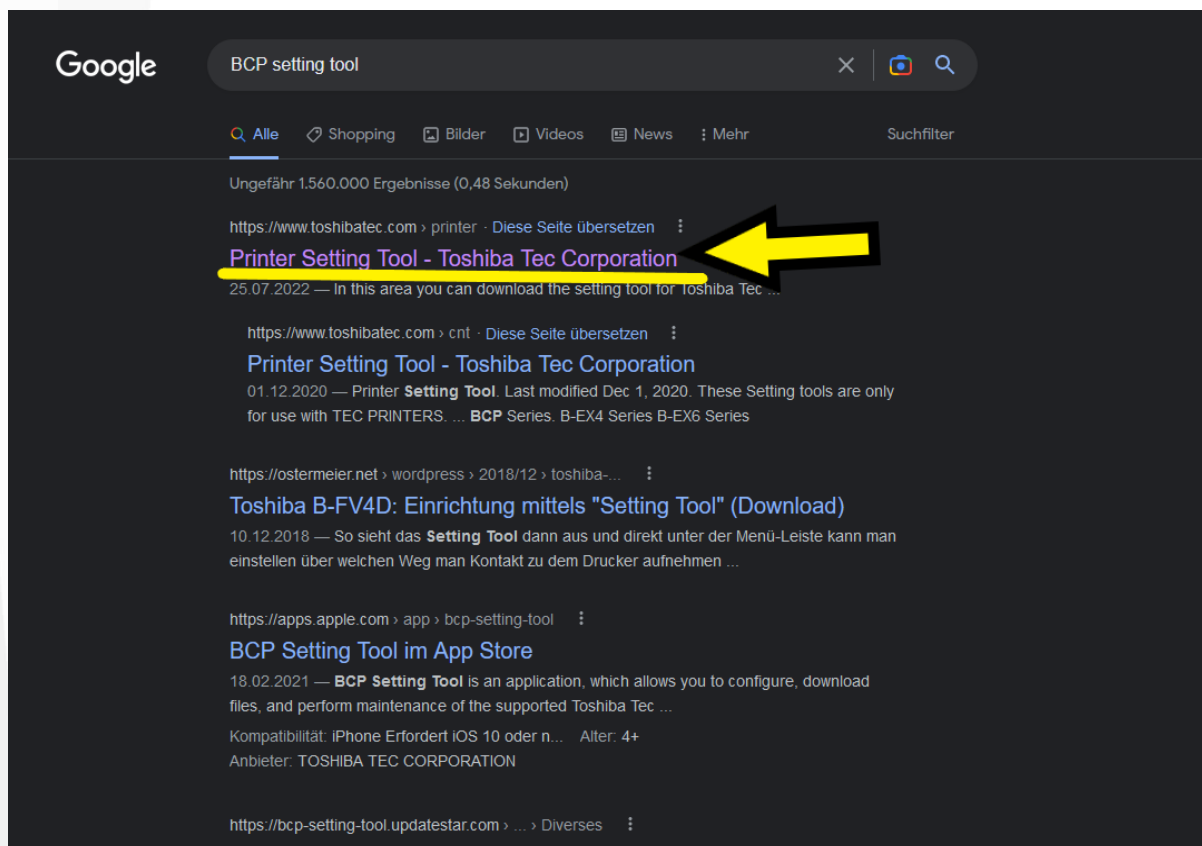

Schritt 2 (Installer installieren)

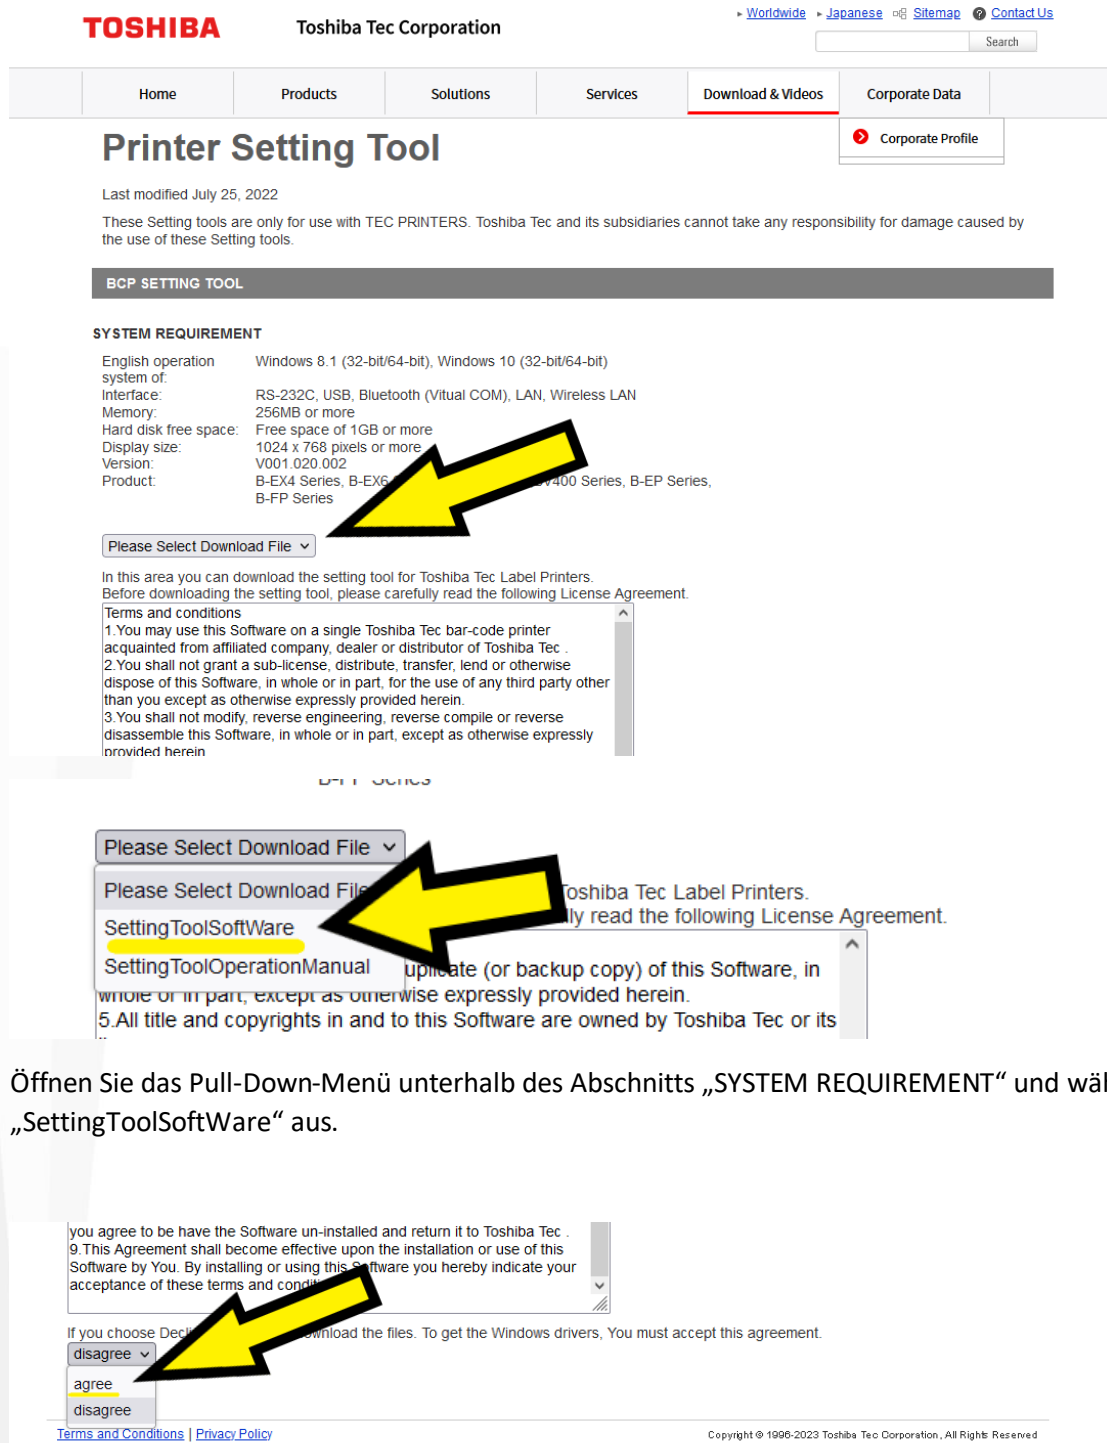

TOSHIBA Toshiba Tec Corporation

Worldwide Japanese Sitemap Contact Us

Home Products Solutions Services **Download & Videos** Corporate Data

Corporate Profile

Printer Setting Tool

Last modified July 25, 2022

These Setting tools are only for use with TEC PRINTERS. Toshiba Tec and its subsidiaries cannot take any responsibility for damage caused by the use of these Setting tools.

BCP SETTING TOOL

SYSTEM REQUIREMENT

English operation system of:	Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit)
Interface:	RS-232C, USB, Bluetooth (Virtual COM), LAN, Wireless LAN
Memory:	256MB or more
Hard disk free space:	Free space of 1GB or more
Display size:	1024 x 768 pixels or more
Version:	V001.020.002
Product:	B-EX4 Series, B-EX6 Series, B-EX8 Series, B-EX10 Series, B-EX12 Series, B-EX14 Series, B-EX16 Series, B-EX18 Series, B-EX20 Series, B-EX22 Series, B-EX24 Series, B-EX26 Series, B-EX28 Series, B-EX30 Series, B-EX32 Series, B-EX34 Series, B-EX36 Series, B-EX38 Series, B-EX40 Series, B-EP Series, B-FP Series

Please Select Download File

In this area you can download the setting tool for Toshiba Tec Label Printers. Before downloading the setting tool, please carefully read the following License Agreement.

Terms and conditions

1. You may use this Software on a single Toshiba Tec bar-code printer acquainted from affiliated company, dealer or distributor of Toshiba Tec.
2. You shall not grant a sub-license, distribute, transfer, lend or otherwise dispose of this Software, in whole or in part, for the use of any third party other than you except as otherwise expressly provided herein.
3. You shall not modify, reverse engineering, reverse compile or reverse disassemble this Software, in whole or in part, except as otherwise expressly provided herein.

Please Select Download File

Please Select Download File

SettingToolSoftWare

SettingToolOperationManual

5. All title and copyrights in and to this Software are owned by Toshiba Tec or its

If you choose Decline, you agree to be have the Software un-installed and return it to Toshiba Tec. This Agreement shall become effective upon the installation or use of this Software by You. By installing or using this Software you hereby indicate your acceptance of these terms and conditions.

If you choose Decline, you cannot download the files. To get the Windows drivers, You must accept this agreement.

disagree

agree

disagree

[Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)

Copyright © 1998-2023 Toshiba Tec Corporation, All Rights Reserved

Öffnen Sie das Pull-Down-Menü unterhalb des Abschnitts „SYSTEM REQUIREMENT“ und wählen Sie „SettingToolSoftWare“ aus.

Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie danach noch die Nutzungsbedingungen.

8. Toshiba Tec or its licensor will terminate this Agreement if you fail to comply with any of these terms and conditions. Upon the termination of this Agreement, you agree to have the Software un-installed and return it to Toshiba Tec .
9. This Agreement shall become effective upon the installation or use of this Software by You. By installing or using this Software, you hereby indicate your acceptance of these terms and conditions.

If you choose Decline, you will not be able to use the files. To get the Windows drivers, You must accept this agreement.

agree
Download

[Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)


Copyright © 1996-2023 Toshiba Tec Corporation, All Rights Reserved

Im Anschluss können Sie den Download für den Installer starten.


Schritt 3 (Installation des Programms)




Führen Sie die heruntergeladene „BCPToolSetupFull.exe“-Datei aus.

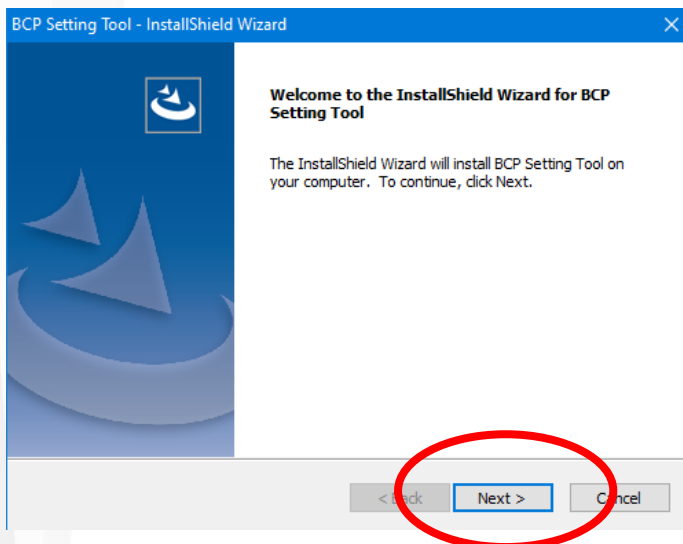

Klicken Sie auf „Next“.

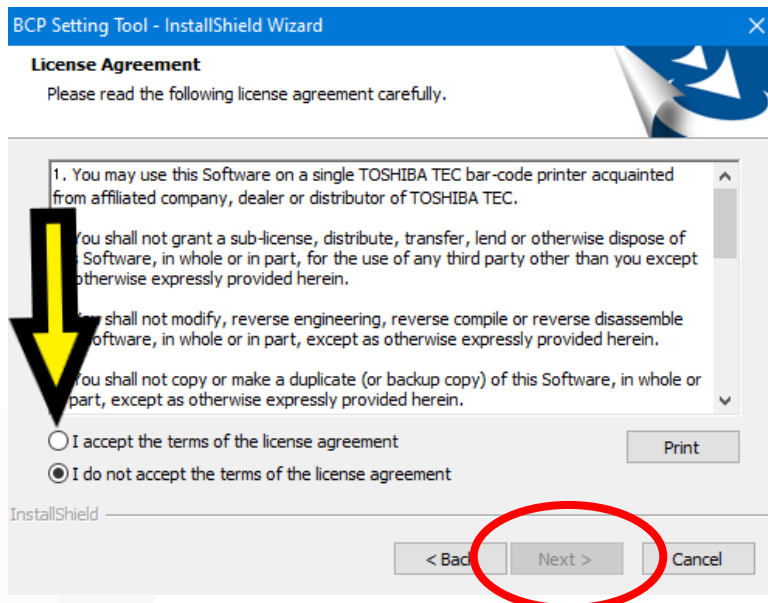

Akzeptieren Sie auch hier die Nutzungsbedingungen und klicken Sie danach auf „Next“.

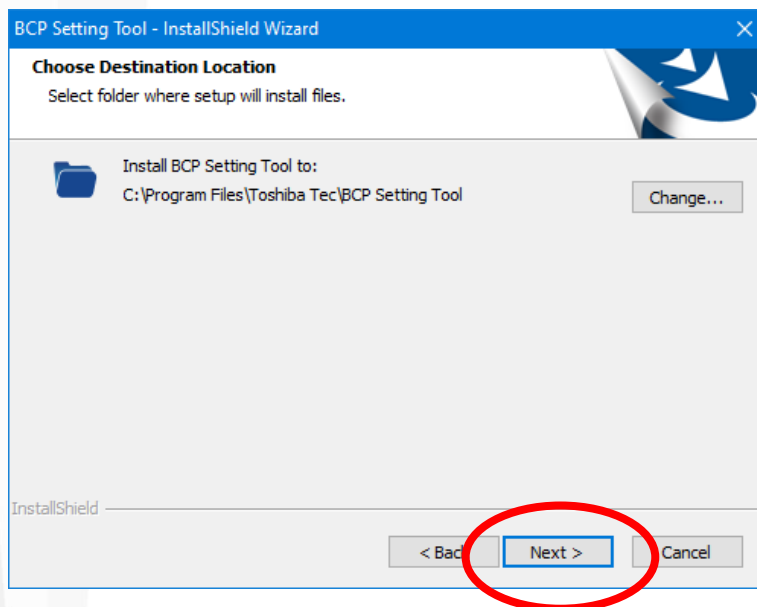

Ändern Sie gegebenenfalls den Zielordner für die Installation und klicken Sie nochmals auf „Next“.

BCP Setting Tool - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program

The wizard is ready to begin installation.

Click Install to begin the installation.

If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.

InstallShield

< Back

Install

Cancel

Klicken Sie auf „Install“.

BCP Setting Tool - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed BCP Setting Tool. Click Finish to exit the wizard.


< Back

Finish


Cancel

Nachdem die Installation durchgeführt wurde, drücken Sie auf „Finish“.


Schritt 4 (Zähler auslesen)

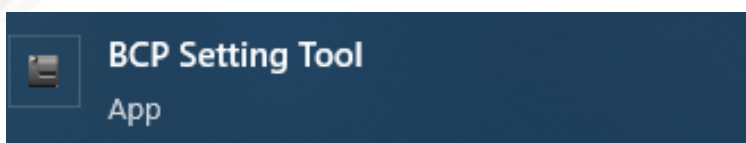


Öffnen Sie nun das „BCP Setting Tool“ Programm.

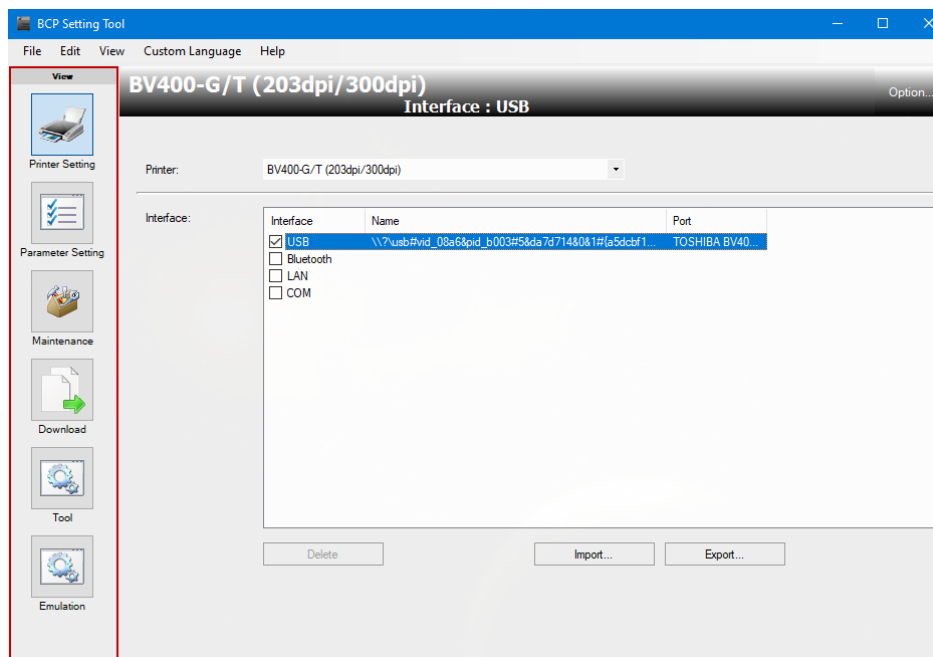


Das Programm erkennt automatisch, dass Ihr Rechner mit dem Etikettendrucker verbunden ist.

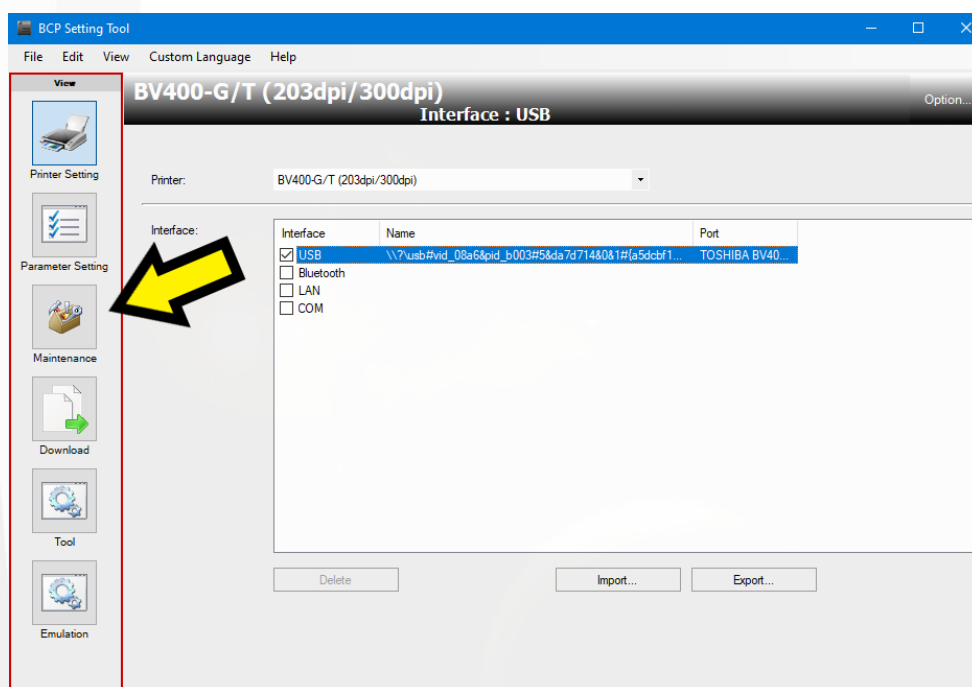


Klicken Sie auf „Maintenance“.

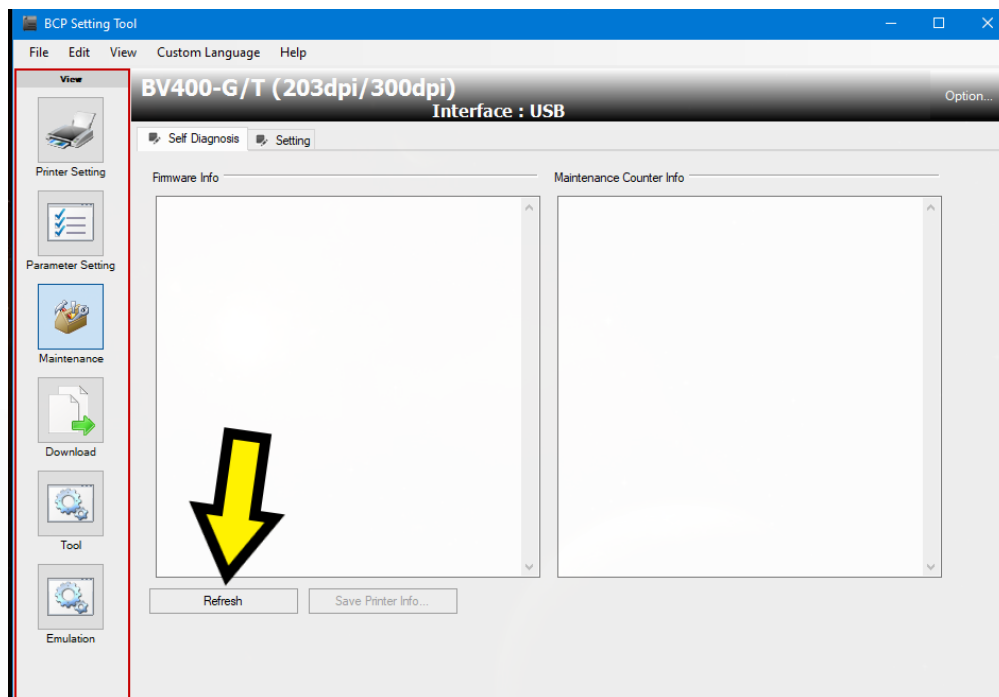

Klicken Sie auf „Refresh“.

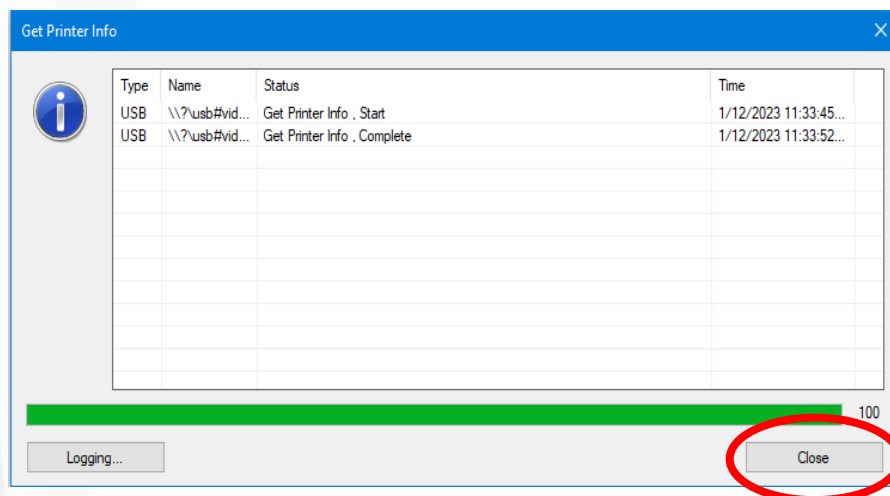

Nachdem der Balken bei 100% ist, drücken Sie auf „Close“.

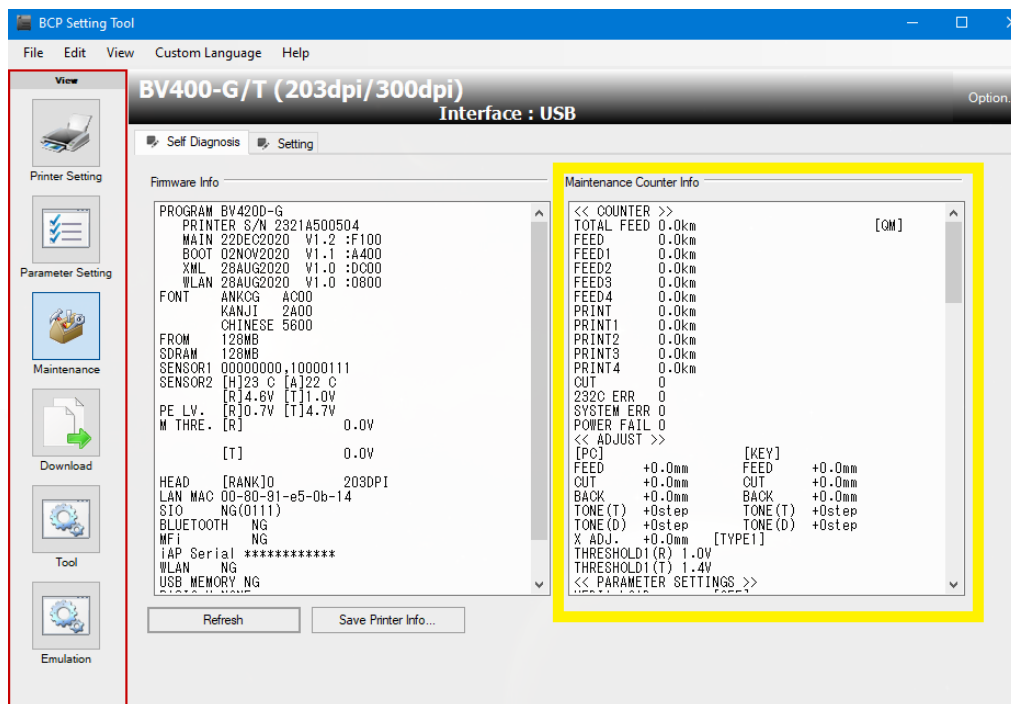

Die Rechte Spalte zeigt nun die Zählerstände des Etikettendruckers.


B-SA4TM

Schritt 1





Starten Sie Ihr Gerät neu, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Schritt 2

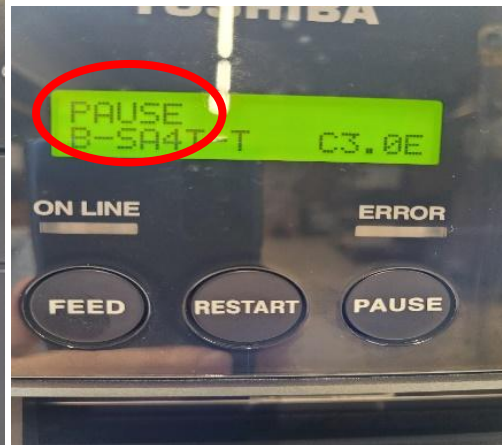

Drücken Sie die „Pause“-Taste, daraufhin wird auf dem Display „Pause“ angezeigt.

Schritt 3

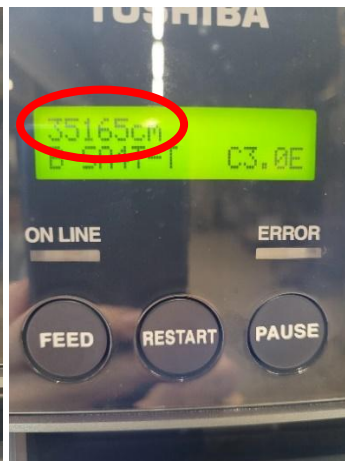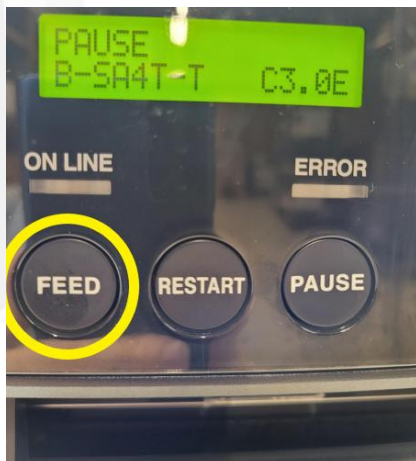


Halten Sie die „Feed“-Taste gedrückt, bis eine Zahl auf dem Bildschirm erscheint.



Sollte die Zahl in „inch“ dargestellt werden, drücken Sie die „Restart“-Taste.

Schritt 4

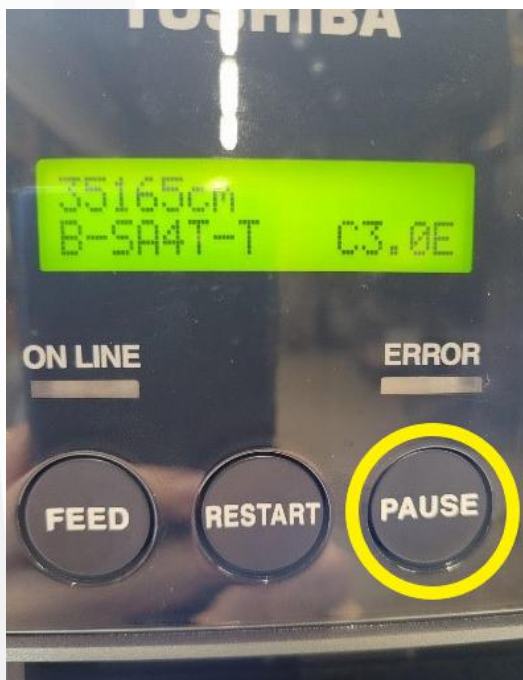

Drücken Sie die „Pause“-Taste, um den Zählerstand auf ein Etikett zu drucken.

B-FV4D/ B-FV4T

Zählerstandsabfrage „0,1 km-Zähler“ (FEED1) und „cm/Inch-Zähler“ (FEED2)

Testdruck:

1. Schalten Sie den Drucker aus und legen Sie Material in voller Breite ein (104mm).
2. Halten Sie die [FEED] Taste beim Einschalten des Druckers gedrückt. Die LED 1 und 2 leuchten in der folgenden Reihenfolge auf:
Orange → Grün → andere Farben
3. Lassen Sie die [FEED] Taste los, wenn die LED 1 orange und LED 2 grün leuchtet.
4. Drücken Sie erneut die [FEED] Taste.
5. Der Testdruck erscheint, danach befindet sich der Drucker im DUMP Modus.
6. Um zurück in den ONLINE Status zu gelangen, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Der Zähler wird ausgedruckt.

B-FV4T-G PRINTER INFO.	
PROGRAM VERSION	05MAY2014B-FV4 V1.1J
TPCL VERSION	28APR2014 V1.0K
CG VERSION	27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION	27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION	27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION	V1.1C
KERNEL FONT VERSION	1.0.03
[PARAMETERS]	
HW DETECT	[0000000000000000]
TONE ADJUST(T)	[-03]
TONE ADJUST(D)	[+00]
FEED ADJUST	[+0.0mm]
CUT ADJUST	[+0.0mm]
BACKFEED ADJUST	[+0.0mm]
X-COORD. ADJUST	[+0.0mm]
CODEPAGE	[PC-850]
ZERO SLASH	[0]
FEED KEY	[FEED]
EURO CODE	[B0]
CONTROL CODE	[AUTO]
MAXI CODE SPEC.	[TYPE 1]
SENSOR SELECT	[Transmissive]
PRINT SPEED	[5ips]
FORWARD WAIT	[ON]
AUTO CALIB.	[OFF]
MULTI LABEL	[OFF]
AUTO THP CHK	[OFF]
BASIC	[OFF]
Reserved item1	
Reserved item1	
FLASH ROM	[16MB]
SDRAM	[32MB]
USB SERIAL NUM.	[000000000001]
[INFORMATION]	
INFORMATION	[B-FV4T-GS12-QM-R]
	[2303A0000061]
TOTAL FEED1	[0.00km]
TOTAL FEED2	[00000cm]
	[0000.0inch]
TOTAL PRINT	[0.00km]
TOTAL CUT	[0]
[RS-232C]	
BAUD RATE	[9600]
BIT	[8]
STOP BIT	[1]
PARITY	[None]
FLOW	[XON/XOFF]

Wir empfehlen Ihnen die ID-Nr. auf dem jeweiligen Zählerausdruck zu notieren, um die Eingabe in unser Webportal zu vereinfachen.