

M07 固件自定义与生成

1. 模块简介

M07 语音模块功能简要概括：M07 语音模块不仅仅可以进行常规的录音和播报，还集成了机芯智能芯片，可自定义语音唤醒词和唤醒反馈。本文档主要介绍如何生成所需的 M07 固件。

2. 平台应用介绍

Step1: 进入智能公元平台

打开智能公元平台网页，网址 <http://www.smartpi.cn/#/>

Step2: 在平台首页中选择创建产品（选择 CI-03T）



图 2-1 创建产品应用

← 返回

产品定义

1

已选产品类别

重新选择

其他产品

2

已选场景/模组

重新选择

场景

纯离线方案

无需连网，离线也能操作

模组

CI-03T

3

填写产品信息

* 产品名称

M07

* 选择语言

中文

图 2-2 产品定义

Step3: 前端信号处理配置

前端信号处理

设备麦克风配置情况，封装的 SDK 根据不同麦克风情况，对信号进行优化处理，让设备识别语音更准确。[了解更多>>](#)

麦克风配置 ☒ 单MIC ☐ 双MIC

产品特性

多意图

应用场景

自然说

图 2-3 前端信号处理配置

Step4: 唤醒词自定义（默认去掉回复）

可自行设置所需的唤醒词，并可添加多条唤醒词。

唤醒词自定义

通过定制可以自动生成代码，实现GPIO、PWM、UART等端口根据语音指令输出自定义信号，无需代码开发即可控制外部设备。[唤醒词自定义规则](#)

唤醒词	拼音	得分	评价	操作
你好小微	ni3 hao3 xiao3 wei1			评测 删除

添加一条

唤醒灵敏度: ☐ 低 ☐ 中 ☒ 高

图 2-4 唤醒词设置

Step5: 命令词自定义和唤醒反馈设置

命令词可以触发行为，例程固件已去掉默认配置，可按需添加。

I 命令词自定义

想要控制自己的设备，快来配置自定义命令词吧，让你的设备智能起来。 [命令词和回复语自定义规则](#)

★自然说推荐命令词

序号	行为	触发方式	命令词	回复语	操作
1	turn_on	命令词	打开台灯		删除 >>

+添加一条 命令词编辑 清空 复制选中行 删除选中行

识别灵敏度: ☐ 低 ☒ 中 ☐ 高

图 2-5 命令词设置

注：Linux/ROS SDK 例程中唤醒后串口反馈信息已固定设置为 DE 5B E2 77 57 EB 5E，如果唤醒反馈设置为其他串口信息需要针对性进行例程串口解析适配

I 命令词自定义

想要控制自己的设备，快来配置自定义命令词吧，让你的设备智能起来。 [命令词和回复语自定义规则](#)

★自然说推荐命令词

序号	行为	备注	命令词	控制类型	动作	动作参数	操作
1	wakeup_uni		你好小微/小微小微	UART0_TX	发送16进制数	参数: DE 5B E2 77 57 EB 5E	编辑 删除 复制
2	turn_on		打开台灯				

+添加触发 +粘贴 +添加控制 +粘贴 <<

Step6: 发音人配置

可设置发音人的种类、音量、语速等

I 发音人配置

让设备用你定义的声音说话。

合成音类型: ☒ 本地合成音

发音人:

橙子 甜美萝莉 小美 甜美萝莉 小小 伶俐女声 乐乐 可爱女声 方方 标准女声 阿栋 浑厚男声

程程 标准男声 小英-高兴 情感女声 小英-日常 情感女声 小英-温和 情感女声 小英-认真 情感女声 可可V1 欢快女声 可可V2 欢快女声 小晴V1 可爱女声

音量: 75

语速: 50

亮度: 50

图 2-6 发音人设置

Step7: 其他配置（默认去掉回复）

其它配置

让设备用你定义的声音说话。

开机播报: ☐ 有开机播报 ☒ 无开机播报

播报内容

超时退出: 超时时间: 秒 (建议5-60秒之间)

退出回复: [+点击添加](#)

主动退出

退出命令: [+点击添加](#)

退出回复: [+点击添加](#)

图 2-7 其他设置

Step8: SDK 生成

全部配置完成后可检查配置，配置无错误后即可发布版本，发布完成后即可在网页端生成 SDK 并下载固件。



注：更多机芯智能资料详见官网资料：https://help.aimachip.com/docs/offline_ci03t/

3. 烧录固件

Step1: 在电脑上打开【串口烧录软件】文件下的 PACK_UPDATE_TOOL 并选择对应模块，然后点击固件升级



图 3-1 选择型号

Step2: 将 M07 插入电脑，勾选插入后出现的 COM，并选择下载的固件或者资料提供的固件

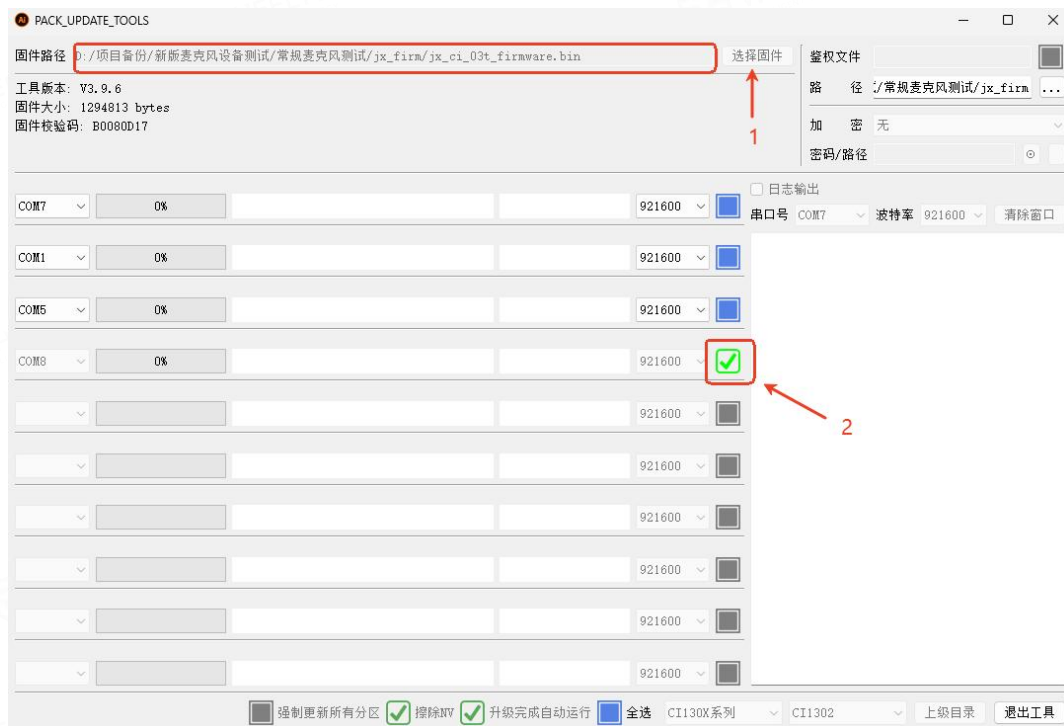


图 3-2 固件选择和烧录串口勾选

Step3: 按下 M07 模块孔位中的电源按钮使模块重启，烧录软件会自动开始烧录。等待软件烧录进度显示为 100%后说明已经烧录完成，取消勾选 COM 并退出工具。



图 3-3 固件烧录成功

固件烧录成功后可再按一下孔位按钮重启模块或者拔插一下模块即可正常使用固件功能。